



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. / 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

- 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.
- 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)

본 내용은 산업안전공단과 함께하는 안전캠페인입니다.



서비스 품질(SQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.



한국산업안전공단



설치설명서

MULTI V™ SUPER IV

설치전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.

모델명 : RPUW**OX9S(J)

취션 설치자격제

엄격한 기준과 체계적인 교육을 이수한 "취션시스템 에어컨 전문 설치기사"가 고객여러분께 찾아갑니다. 이론과 실습능력으로 무장하고 소정의 교육을 이수한 전문가에게만 부여되는

취션 설치 자격증

에어컨 설치시 설치기사의 품질의 상징 "취션설치자격증" 을 꼭 확인해 주세요.

※ 에어컨 설치는 취션자격증을 소유한 설치기사에게 맡겨주시면 최상의 성능과 수명을 보장해 드립니다.



P/NO : MFL42590922

www.lge.co.kr



저희 **MULTIV** 에어컨을 애용하여 주셔서 감사합니다.

설명서를 읽으신 후 규정대로 설치하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

- **MULTIV** 시스템을 안전하고, 올바르게 설치하기 위해 반드시 사용 전에 이 설치 설명서를 읽어 주세요.
- 설치 공사를 끝마친 후에는 반드시 사용설명서에 따라 시운전과 점검을 하시기 바랍니다.

4 설치 전 주의사항

24 실내/외기간 배관연결

8 실외기 조합

33 누설검사

10 악세서리

34 배관의 단열

12 설치 순서도

36 진공 및 냉매봉입

13 설치 장소 선정

38 전기작업

17 이동방법 및 운반시 주의사항

51 부가기능

18 실외기 설치

59 자가진단기능

20 냉매 배관작업

- 설치공사는 전문기술이 필요하므로 당사에서 인정하는 **MULTIV** 설치 전문점이 설치해야 합니다.
- 설치 자격증이 없이 설치 공사를 할 경우 발생하는 설치에 관련된 모든 문제는 설치자의 책임이며, 이 경우 당사에서는 무상 서비스를 실시하지 않습니다.
- 다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

⚠ 경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

⚠ 주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

⚠ 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.

⊘ 위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.

친환경 대체 냉매 R410A 사용제품

- R410A냉매는 기존 R22냉매에 비해 사용 작동 압력이 고압이라는 특징이 있습니다. 따라서 모든 부품이 R22냉매 사용의 제품보다 더 높은 내압성을 가지는 부품으로 구성되어 있으며, 설치시에도 이 점이 고려되어야 합니다. R410A는 R32와 R125라는 냉매를 50:50 %wt 로 혼합한 오존파괴 지수가 0인 공비혼합 냉매로서, 현재 선진국에서 오존층 파괴에 따른 환경파괴를 막기 위하여 친환경 냉매로 선정해 놓고 사용을 권장하고 있습니다.

실내기는 반드시 R410A용 제품을 사용하세요. (제품 카달로그 참조)

1. 연결된 실내기 모델들의 용량의 총합은 실내기 모델명에 있는 숫자의 총합입니다. (kW 단위)
2. 연결되는 실내기의 용량의 총합이 실외기 용량을 초과하면, 모든 실내기가 동시에 운전할 때 각각의실내기의 용량은 정격용량 이하로 감소합니다. 따라서 가능한 한 실외기 용량 이내로 실내기들의 조합을 구성 하세요.

⚠ 주의

- 뜨거운 햇볕 아래 냉매통이 방치되지 않도록 해 주세요. 폭발의 위험성이 있습니다.
- 고압냉매이기 때문에 임의적인 배관 선정은 삼가해 주십시오. (R410A용 배관 두께 기준 참고)
- 필요이상으로 용접을 하여 배관이 연화(軟化)되지 않도록 해주세요.
- R22냉매 대비 고가의 냉매이므로 설치착오로 발생하는 경제적 손실을 최소화 해주세요.

알아두기

- 시스템 에어컨은 이전 설치하는 제품이 아닙니다. 부득이하게 이전 설치할 경우에는 반드시 LG전자 시스템 에어컨 시공자격을 보유한 시스템 에어컨 전문점에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 공동주택의 경우 분양 시 기본 품목에 포함된 시스템 에어컨은 주택공급 규칙(2008.7.2 / 국토해양부)에 의거 이전 설치 할 수 없습니다.



경고

설치할 때

- 자격이 있는 기술자가 “전기설비 기술기준 또는 한전내선규정”과 “실내전선 규격”과 본 설치 설명서에 따라 전기작업을 하여야 하고 특정한 회로를 사용하여야 합니다.
전원 용량이 부적합하고 전기작업이 불량일 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 반드시 접지공사를 하세요.
접지를 하지 않으면 감전의 원인이 됩니다.
- 반드시 누설 전류 차단기와 전용 개폐기를 설치하세요.
설치하지 않으면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 손상된 누설 전류 차단기나 전용 개폐기는 사용하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 시스템 에어컨 설치는 반드시 시스템 에어컨 설치 자격증을 취득한 전문점에서만 가능합니다.
부적절한 설치는 누수, 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품의 이동이나 재설치 시에는 **MULTIV** 설치 전문점으로 문의하세요.
부적절한 설치는 누수, 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 주변에서 가연성 가스나 인화성 물질을 보관 및 사용하지 마세요.
화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 규정된 용량의 차단기와 퓨즈를 사용하세요.
규정용량 이상의 차단기나 퓨즈를 사용하거나 철선 구리선을 사용할 경우 전체 제품의 고장이나 화재의 원인이 됩니다.
- 강풍이나 지진발생에 대비하여 제품이 바닥면에 고정될 수 있도록 반드시 설치사양에 준해 시공해 주세요.
사망, 상해, 재산피해의 우려가 있습니다.
- 설치 또는 제품을 다른 장소로 이동시 지정된 냉매(R410A)와 다른 냉매로 충전하지 마세요.
다른 냉매가 원래의 냉매와 혼합되면 냉매 사이클에 이상을 일으켜 제품이 손상될 수 있습니다.
- 기존의 R22 냉매용 메니폴드 게이지는 사용하지 마세요.
안정적인 냉매충전을 위해서는 반드시 고압용(R410A) 메니폴드 게이지를 사용해 주세요.
- 기존 사용하던 R22 배관 및 설치용품을 혼용하여 사용하지 마세요.
R22용 광유오일과 R410A용 오일이 섞이면 가수분해되어 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 제품의 무게를 지지할 수 있는 장소에 설치하세요.
부적절한 강도의 장소에 설치하면 제품이 떨어져서 손상을 입을 수 있습니다.
- 고정된 안전 장치를 재 설치하거나 변경하지 마세요.
제품에 사용된 안전장치의 변경 및 단락, 강제 작동 시 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있습니다.
- 누설검사 및 에어퍼지를 할 경우에는 반드시 진공펌프 또는 불활성(질소)가스를 사용해주세요.
산소, 공기압축 및 가연성 가스 사용 시 화재, 폭발 위험이 있습니다.
사망, 상해, 화재, 폭발의 우려가 있습니다.
- 작은 방에 설치하는 경우에 냉매가 누설되어도 한계 농도를 초과하지 않게 하는 조치가 필요합니다.
사망의 우려가 있습니다.

사용할 때

- 전원선을 임의로 변경하거나 연장하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 전용선을 사용해주세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 내부(제어부)에 물이 들어가지 않도록 하세요. 특히 제품을 물로 세척하지 마세요.
감전 및 고장의 원인이 됩니다.
- 주전원 스위치를 내릴 때 젖은 손으로 만지지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 제품이 침수 되었을 경우에는 반드시 **MULTIV** 설치 전문점으로 문의하세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 열교환기 핀을 만지지 마세요.
날카로워서 상해의 원인이 됩니다.
- 보호기기 개조나 설정을 변경하지 마세요.
압력 스위치, 온도 스위치 등 다른 보호기기가 단선 또는 강제로 작동되거나 다른 부품을 사용할 경우 화재나 폭발의 원인이 됩니다.

주의

설치할 때

- 제품 설치 및 수리 후에는 반드시 가스누설을 검사하세요.
제품 고장의 원인이 됩니다.
- 실외기의 소음과 더운 바람이 이웃에게 피해가 되지 않도록 설치하세요.
이웃과 다툼의 원인이 됩니다.
- 제품 설치시 수평을 맞춰 주세요.
진동 및 누수의 원인이 됩니다.
- 가연성 가스가 누설되는 장소에는 설치하지 마세요.
가연성 가스가 누설되는 장소에 설치할 경우, 재산 손상의 원인이 됩니다.
- 동식물, 정밀기기, 미술품의 보존 등 특수용도/장소에는 사용하지 마세요.
특수용도/장소에 사용할 경우, 재산손상의 원인이 됩니다.
- 어린이가 제품에 손대지 못하도록 하세요.
어린이가 열교환기 핀에 손을 다칠수 있으며 열교환기가 파손되어 성능이 저하될 수 있습니다.
- 병원이나 통신 기지국 등과 같은 장소에 설치 시에는 노이즈에 대한 충분한 보호 설비를 제공하세요.
인버터 장비, 개인용 발전기, 고주파 의료장비, 전자통신 장비는 제품의 이상작동이나 고장을 일으킬 수 있습니다.
반면에 제품은 의료기기나 영상방송에 교란을 주는 노이즈를 발생하여 영향을 미칠 수 있습니다.
- 해풍(염분)에 의해 제품이 부식되지 않도록 하고 필요시 차단막을 설치해 주세요.
제품 변형 및 고장의 원인이 됩니다.

사용할 때

- 흡입구나 취출구 주변에 장애물을 두지 마세요.
고장 및 사고의 원인이 됩니다.

전기 작업 및 운반시 주의사항

- 전원 케이블에 장력이 가해지지 않도록 설치하세요.
장력이 가해지면 케이블이 끊어지거나 열이 발생하여 화재의 원인이 됩니다.
전원전선 손상 시 직접 교체하지 말고 A/S 센터에 연락하여 교체하도록 하세요.
- 제품의 전용선을 사용하세요. 충분한 허용전류 용량의 정격 전원 케이블을 사용하세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 장시간 사용으로 설치대가 손상되지 않도록 주의하세요.
상해 및 사고의 원인이 됩니다.
- 제품 운반시 주의하세요.
 - 20 kg 이상의 제품을 혼자서 운반하지 마세요.
 - 포장용으로 사용하는 PP밴드를 제품 운반용으로 사용하지 마세요.
 - 열교환기 핀을 만지지 마세요. 손가락이 베일 수 있습니다.
 - 운반 시에는 제품 하단의 특정부분을 매달아야 합니다. 또한 제품 옆으로 미끄러지지 않도록 4지점을 지지해야 합니다.
- 포장재들을 안전하게 폐기하세요.
 - 못과 같은 금속제 또는 목재로 된 포장재들은 자상이나 기타 상처를 낼 수 있습니다.
 - 플라스틱이나 비닐 포장 봉투 등은 아이들이 가지고 놀지 못하도록 찢어서 안전한 곳에 버려야 합니다.
아이들이 찢어지지 않는 비닐 봉투를 가지고 놀면 질식 될 위험이 있습니다.

시운전 전 주의사항

- **실외온도가 낮을 경우, 운전시작 4시간 이전에 주전원을 켜 주세요.**
주전원을 켜자마자 바로 운전을 시작하면 내부 부품에 심각한 손상을 줄 수 있습니다. 운전하는 동안에는 주전원을 켜두세요.
- **운전 중 또는 운전 직후에 냉매 배관을 만지지 마세요.**
운전중 또는 운전 직후에 배관은 냉매배관, 압축기, 냉매 사이클 부품들을 통과하여 흐르는 냉매의 상태에 따라 뜨겁거나 차갑습니다. 그때 배관에 손을 대면 화상이나 동상을 입을 수 있습니다.
- **제품 판넬이나 보호망 등을 제거한 채로 운전하지 마세요.**
회전하거나 뜨겁거나 고전압이 걸려 있는 부품으로 인해 안전 사고가 발생 할 수 있습니다.
- **운전 정지 후에 바로 주전원을 끄지 마세요.**
주전원을 끄기 전에 반드시 최소한 5분 이상 대기하세요. 그렇지 않으면 누수나 다른 문제가 생길 수 있습니다.
- **모든 실내기 및 실외기의 전원을 연결한 상태에서 자동주소 설정을 실시하세요.**
실내기 PCB 교체 후에도 자동주소 설정을 실시하세요.

냉난방 모델


- 실내기는 제조년월이 '09년 2월 이후인 모델을 사용하세요.
- 실외기 조합은 하기 조합 별로만 조합이 가능합니다.

시스템 용량(kW)	개별 실외기 수	개별 실외기 용량(kW)													
		23		29		35		41		46		52		57	
		마스터	슬레이브	마스터	슬레이브	마스터	슬레이브	마스터	슬레이브	마스터	슬레이브	마스터	슬레이브	마스터	슬레이브
23	1	1													
29	1			1											
35	1					1									
41	1							1							
46	1									1					
52	1											1			
57	1													1	
64	2				1	1									
70	2					1	1								
75	2						1	1							
81	2				1							1			
86	2				1									1	
92	2						1							1	
98	2								1					1	
103	2										1			1	
109	2												1	1	
114	2													1 1	
121	3				1	1								1	
127	3						2							1	
132	3				1						1			1	
138	3				1								1	1	
143	3				1									1 1	
149	3						1							1 1	
155	3								1					1 1	
160	3										1			1 1	
166	3												1	1 1	
171	3													1 2	
178	4				1	1								1 1	
184	4				1				1					1 1	
189	4				1						1			1 1	
195	4				1								1	1 1	
200	4				1									1 2	
206	4						1							1 2	
212	4								1					1 2	
217	4										1			1 2	
223	4												1	1 2	
228	4													1 3	

시리즈 설치시 주의사항

⚠ 주의

- 실외기 용량의 100 % 초과로 실내기가 연결되었을 때에는 운전중인 실내기의 냉/난방 능력이 떨어질 수 있습니다.
- 시리즈 실외기 조합 시 아래와 같이 실외기 용량이 큰 순서대로 설치하세요.
- 시리즈 실외기 조합 시 RPUW모델끼리만 조합됩니다

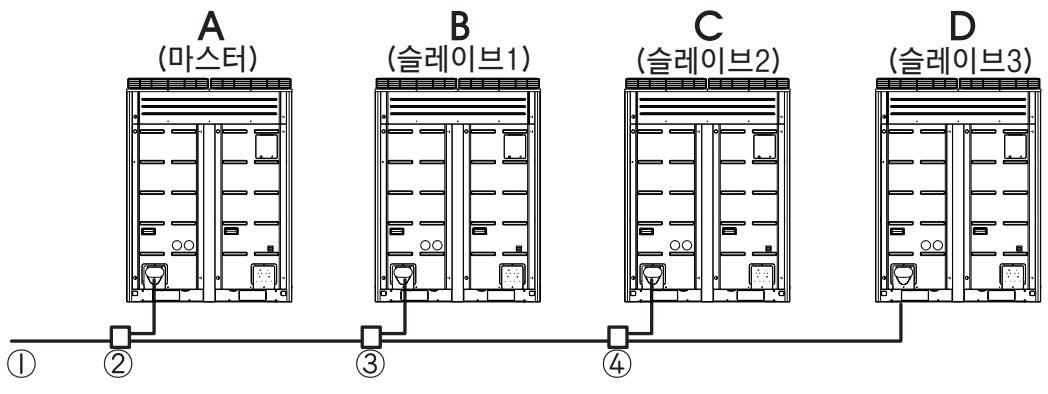

$A \geq B \geq C \geq D$

- ① 실내기 쪽 연결배관
- ② 실외기간 연결 분지관(첫 분지)
- ③ 실외기간 연결 분지관(두번째 분지)
- ④ 실외기간 연결 분지관(세번째 분지)

별도구입 악세서리

• 제품을 설치하기 위해서는 아래의 분지관을 별도로 구입하셔야 됩니다.

• 실외기와 실내기간 연결 Y분지 조인트 파이프

(단위:mm)

모델명	가스관	액관
PBL-1601H2	<p>Technical drawing of PBL-1601H2 gas pipe. It shows a Y-junction with a horizontal main pipe and a diagonal branch. Dimensions include a total length of 281mm and 292mm, and a height of 74mm. Internal diameters (I.D.) are specified as 15.88mm and 12.7mm. A separate detail shows a pipe with I.D. 19.05mm and O.D. 15.88mm, with a length of 70mm.</p>	<p>Technical drawing of PBL-1601H2 liquid pipe. It shows a Y-junction with a horizontal main pipe and a diagonal branch. Dimensions include a total length of 281mm and 292mm, and a height of 74mm. Internal diameters (I.D.) are specified as 6.35mm and 9.52mm. A separate detail shows a pipe with I.D. 12.7mm and O.D. 9.52mm, with a length of 70mm.</p>
PBL-3501H2	<p>Technical drawing of PBL-3501H2 gas pipe. It shows a Y-junction with a horizontal main pipe and a diagonal branch. Dimensions include a total length of 390mm and 413mm, and a height of 83mm. Internal diameters (I.D.) are specified as 22.2mm, 19.05mm, 15.88mm, and 12.7mm. Three separate details show pipe sections with various I.D. and O.D. specifications and lengths (70mm, 80mm, 110mm).</p>	<p>Technical drawing of PBL-3501H2 liquid pipe. It shows a Y-junction with a horizontal main pipe and a diagonal branch. Dimensions include a total length of 321mm and 332mm, and a height of 74mm. Internal diameters (I.D.) are specified as 9.52mm, 12.7mm, and 6.35mm.</p>
PBL-7001H2	<p>Technical drawing of PBL-7001H2 gas pipe. It shows a Y-junction with a horizontal main pipe and a diagonal branch. Dimensions include a total length of 376mm and 404mm, and a height of 96mm. Internal diameters (I.D.) are specified as 28.58mm, 19.05mm, 15.88mm, and 12.7mm. Three separate details show pipe sections with various I.D. and O.D. specifications and lengths (120mm, 90mm, 120mm).</p>	<p>Technical drawing of PBL-7001H2 liquid pipe. It shows a Y-junction with a horizontal main pipe and a diagonal branch. Dimensions include a total length of 371mm and 394mm, and a height of 83mm. Internal diameters (I.D.) are specified as 12.7mm, 15.88mm, 15.88mm, 19.05mm, and 12.7mm. Two separate details show pipe sections with various I.D. and O.D. specifications and lengths (110mm, 70mm).</p>
PBL-8701H2	<p>Technical drawing of PBL-8701H2 gas pipe. It shows a Y-junction with a horizontal main pipe and a diagonal branch. Dimensions include a total length of 471mm and 517mm, and a height of 125mm. Internal diameters (I.D.) are specified as 41.3mm, 38.1mm, 34.9mm, 28.58mm, and 22.2mm. Five separate details show pipe sections with various I.D. and O.D. specifications and lengths (120mm, 90mm, 130mm, 70mm, 120mm).</p>	<p>Technical drawing of PBL-8701H2 liquid pipe. It shows a Y-junction with a horizontal main pipe and a diagonal branch. Dimensions include a total length of 416mm and 444mm, and a height of 96mm. Internal diameters (I.D.) are specified as 15.88mm, 19.05mm, 22.2mm, 15.88mm, 15.88mm, 19.05mm, and 12.7mm. Three separate details show pipe sections with various I.D. and O.D. specifications and lengths (110mm, 80mm, 110mm).</p>
PBL-23200H2	<p>Technical drawing of PBL-23200H2 gas pipe. It shows a Y-junction with a horizontal main pipe and a diagonal branch. Dimensions include a total length of 471mm and 517mm, and a height of 125mm. Internal diameters (I.D.) are specified as 41.3mm, 38.1mm, 34.9mm, 28.58mm, and 22.2mm. Five separate details show pipe sections with various I.D. and O.D. specifications and lengths (120mm, 90mm, 130mm, 70mm, 120mm).</p>	<p>Technical drawing of PBL-23200H2 liquid pipe. It shows a Y-junction with a horizontal main pipe and a diagonal branch. Dimensions include a total length of 416mm and 444mm, and a height of 96mm. Internal diameters (I.D.) are specified as 15.88mm, 19.05mm, 22.2mm, 19.05mm, 15.88mm, 15.88mm, 19.05mm, and 12.7mm. Three separate details show pipe sections with various I.D. and O.D. specifications and lengths (110mm, 80mm, 110mm).</p>

• 실외기와 실내기간 연결 헤더 분지 조인트 파이프

(단위:mm)


모델명	가스관	액관
4 분지 PBL-1450L4		
4 분지 PBL-1450L7		
7 분지 PBL-2900L4		
7 분지 PBL-2900L7		
10 분지 PBL-2900L10		
10 분지 PBL-5800L10		

• 실외기간 연결 Y분지 조인트 파이프

(단위:mm)

Unit	조합사양	연결분지관	가스관	액관
2 Unit		◎ PCN-11600H2		
3 Unit		◎ PCN-17400H2		
4 Unit		◎ PCN-23200H2		

설치 순서도

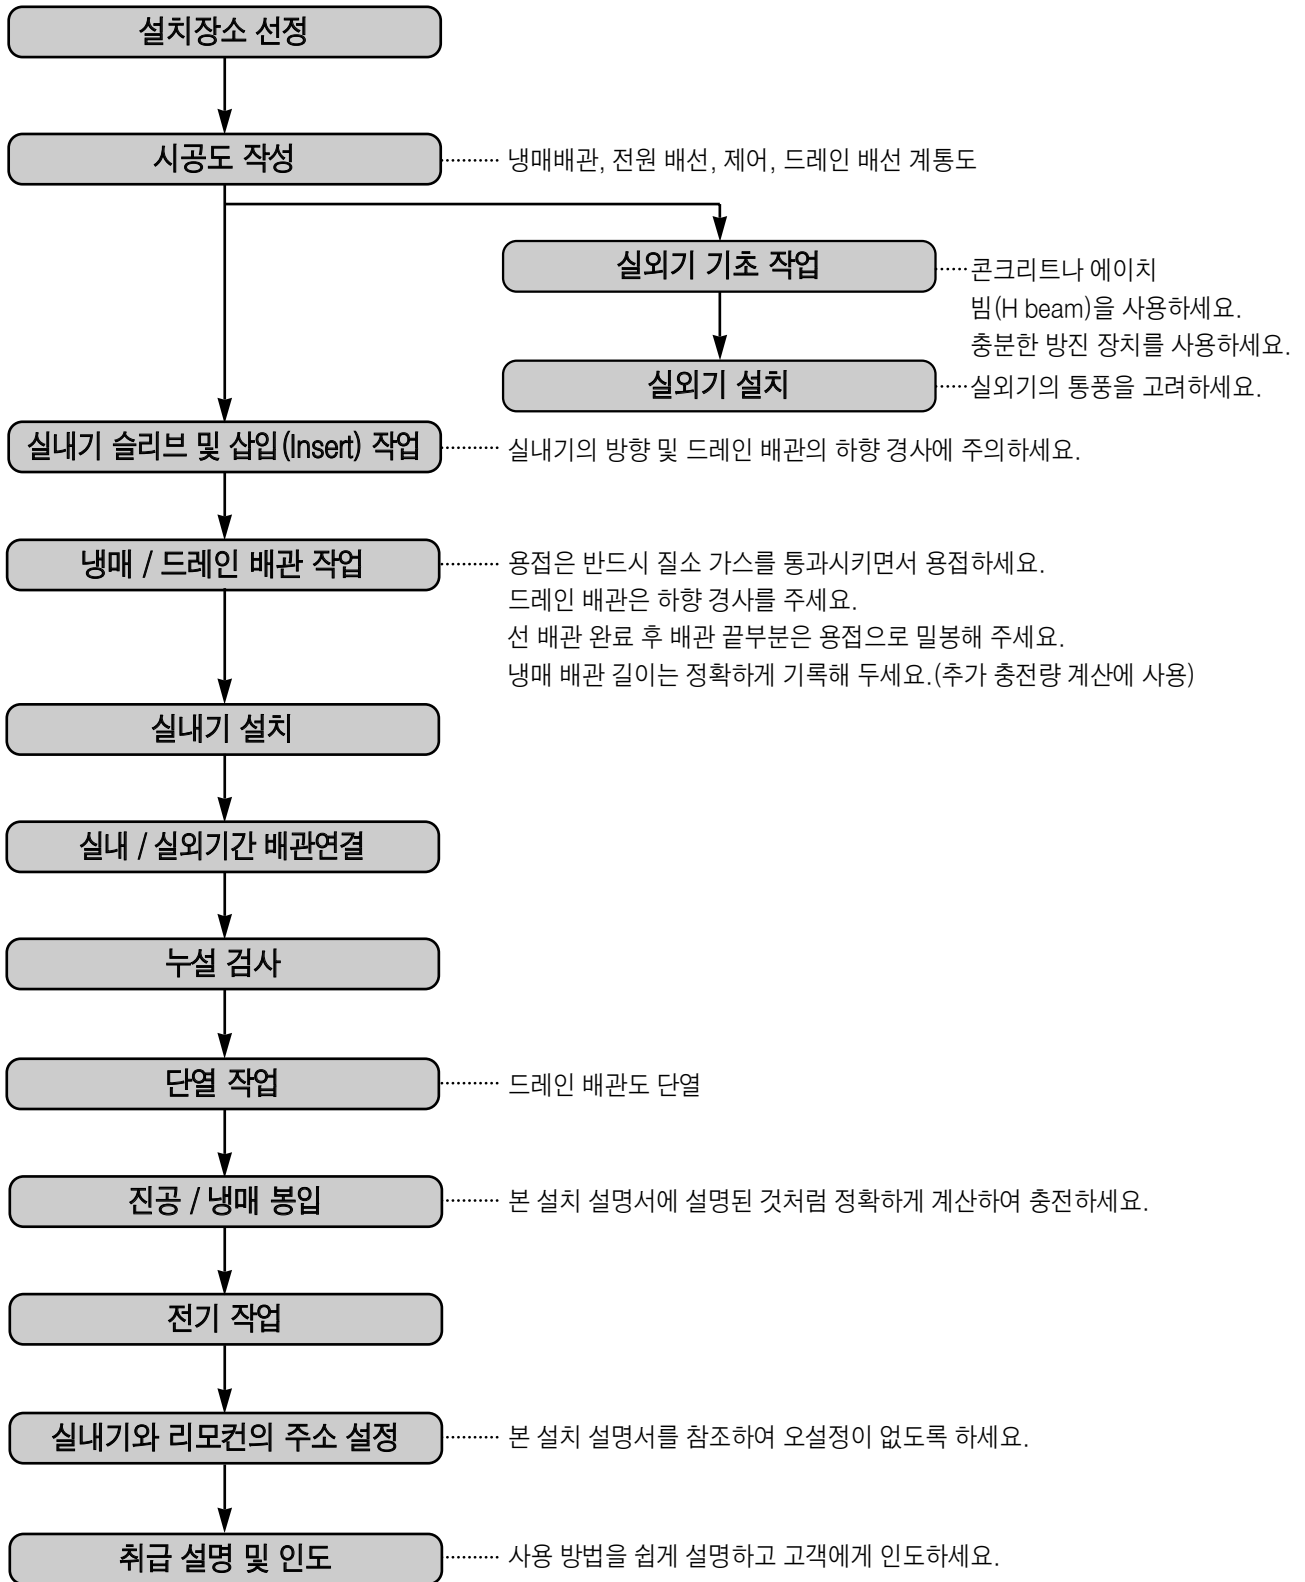

공사 현장에 따라 이 순서는 바뀔 수 있으며, 해당 작업에 대한 설치 설명서를 반드시 숙지하고 작업에 임하세요.

실외기 설치 장소 선정 시 고려사항

- 다른 열원으로부터 직접적인 열 방사가 없는 곳.
- 실외기의 소음으로 이웃에 피해를 주지 않는 곳.
- 강풍에 노출되지 않는 곳.
- 실외기의 중량을 지탱할 수 있는 곳.
- 난방 시 배수가 원활히 될 수 있는 곳.
- 공기의 통로와 서비스를 위한 공간이 있는 곳. 화재를 방지하기 위하여 가연성 가스가 발생하거나 흘러 들거나 고이거나 누설되는 장소에는 설치하지 마세요.
- 산성 또는 알칼리성 가스와 같은 부식성 가스가 있는 장소에는 설치하지 마세요.
- 실외 온도 10℃ 이하에서 냉방 운영을 안정적으로 하기 위해서는 비나 눈에 직접 노출되는 곳은 피하고, 그렇지 않을 경우에는 공기 도출 및 흡입 덕트를 설치하세요.
- 기름이나 증기, 유화가스가 있는 특수한 환경에서는 사용하지 마세요.
- 실외 기온이 -5℃ 이하 일 때, 냉방 운영을 하는 곳에는 실외기 설치를 제한합니다.
- 사람이나 동물이 접근하지 못하도록 실외기 주위로 울타리나 담장을 칠 것을 권장합니다.
- 필요 시 경계표지, 위험표지, 경계책을 설치해 주세요.
- 겨울철 습도가 높은 지역(해안가, 바닷가, 호숫가)에 제품을 설치할 경우, 실외기는 통풍이 잘되고 일조량이 많은 위치에 설치하세요. (예: 햇빛이 항상 들어오는 옥상)
- 겨울철 실외기를 다음과 같은 곳에 설치할 경우 난방 성능 감소 및 실내기 예열 시간이 길어질 수 있습니다.
 - ① 공간이 협소한 응달
 - ② 주위 바닥에 물기가 많은 곳
 - ③ 주위에 습기가 많은 곳
 - ④ 통풍이 잘 안 되는 곳
 - ⑤ 제상수 배출이 원활하지 못하여 바닥에 고이는 곳


해안가에 설치시 유의사항

⚠ 주의


- 해안가 근처에 실외기를 설치할 때는 해풍에 직접적으로 노출시키지 마십시오.
- 해풍의 영향을 직접 받는 장소에 실외기를 설치할 경우 반드시 실외기 열교환기에 추가적으로 부식 방지 처리를 하셔야 합니다.

• 실외기 위치 선정

- 건물이 해풍을 막아줄 수 있는 장소에 실외기를 설치하세요.

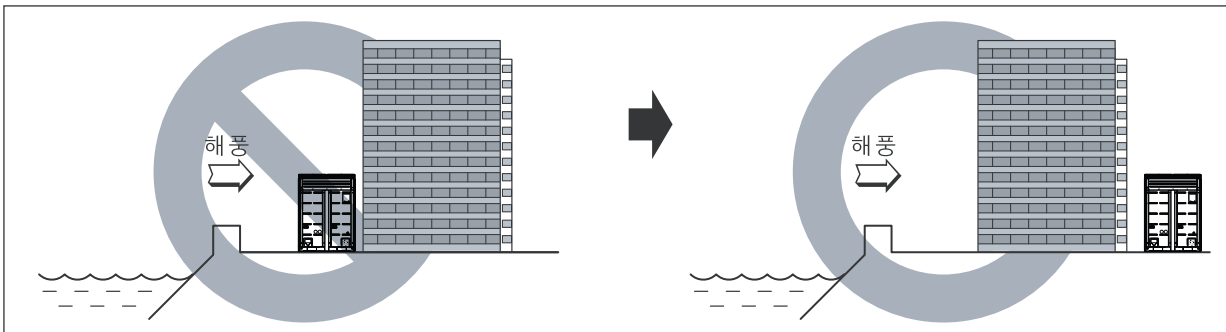

- 불가피하게 해안가 방향으로 설치할 경우 해풍을 막아줄 수 있도록 실외기 주위에 장벽을 설치하세요.

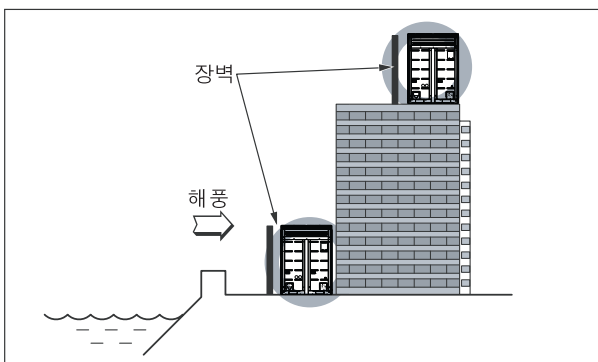

장벽은 해풍을 막아줄 수 있도록 콘크리트와 같이 충분히 강한 재질이어야 하며 높이와 너비는 실외기 크기의 150% 이상이어야 합니다.


장벽과 실외기간의 간극은 원활한 기류 순환을 위해 700mm 이상 띄워야 합니다.

- 배수가 원활한 지역을 선택하여 설치하세요.



반드시 년 1회 이상 주기적으로 실외기 열교환기에 쌓인 염수나 먼지를 물로 깨끗이 청소해 주셔야 합니다.

계절풍과 겨울철 주의사항


- 겨울철 눈이 많거나 혹은 혹한 지역에서는 제품이 잘 운전되도록 충분한 대책이 필요합니다.
- 그외 지역이라도 겨울철 계절풍이나 눈 또는 비를 고려한 설치가 되어야합니다.
- 실외측 온도가 10 °C 이하에서 제품을 작동시 눈이나 비가 제품에 바로 들어가지 않도록 흡입 및 토출 가이드를 설치하세요.
- 강설로 인하여 실외기 공기 흡입구가 막혀 실외기 내부가 동결될 경우가 발생할 수 있으므로 눈이 많이 내리는 지역에서는 실외기가 흡입구에 직접 닿지 않는 방향으로 배치하고, 강설의 영향을 방지할 수 있는 강설후드(Hood)를 부착해 주세요. (별매품 : 그림 A)
- 적설로 인하여 실외기 공기 흡입구가 막혀 실외기 내부가 동결될 경우가 발생할 수 있으므로 눈이 많이 쌓이는 지역에서는 예상 평균 적설량(연평균 적설량)보다 500 mm 이상 높은 설치대에 실외기를 설치하세요.
- 강설후드는 별도 구입 제품입니다.(그림 D 참조) 자세한 설치사항은 강설후드 매뉴얼을 참조하세요.(별매품 : 그림 A)
※ 강설후드 모델명 - UX2 : PSHX21, UX3 : PSHX31
- 실외기 상부에 100 mm 이상 눈이 쌓였을 경우, 반드시 쌓인 눈을 치운 후 운전하세요.
- 폭설이 내리는 지역에는 눈으로 인해 실외기에 영향을 미치지 않는 곳에 설치하세요.

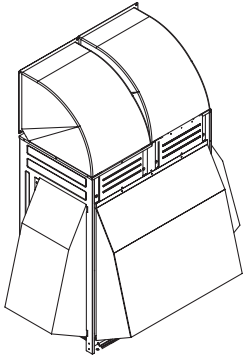

(그림 A)

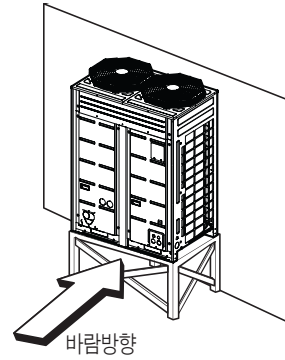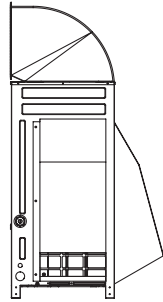

(그림 B)

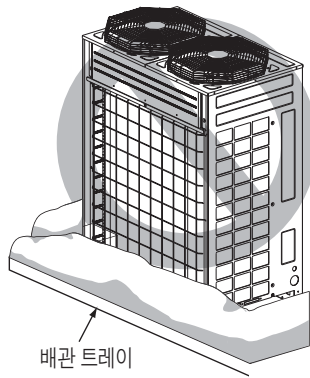

배관 트레이

(그림 C)

⚠ 주의

1. 눈과 바람의 영향으로 인하여 실외기 공기 흡입구가 막혀 실외기 내부가 동결될 경우가 발생할 수 있으므로 실외기의 흡입구와 토출구가 바람과 눈의 영향이 미치지 않는 방향으로 배치하고 설치하세요.
2. 눈이 많이 쌓이는 지역에서는 예상 평균 적설량(연평균 적설량)보다 두 배이상 높은 설치대에 실외기를 설치하세요. (실외기 설치판은 제품 바닥 면적보다 너무 넓지 않도록 하십시오. 그 위로 눈이 쌓여 영향을 받을 수 있습니다.)
3. 항상 실외기 토출되는 부분 또는 전면부가 바람을 마주보도록(맞바람) 제품을 설치하세요. (그림 B)
4. 실외기 배관 트레이로 인해 쌓인 눈이 열교환기에 영향을 주지 않도록 설치 하세요. (그림C)

● 강설후드

- 강설 후드 설치 필요 자재 및 수량

(단위: mm)

실외기 샤시	제품 사이즈 (H×W×D)	필요 수량					
		강설 후드				에어가이드	
		PSH-X3L0 (좌측후드)	PSH-X3R1 (우측후드)	PSH-X3B0 (후면후드)	PSH-X2B0 (후면후드)	AIRG-UX1 (에어가이드)	AIRG-UX2 (에어가이드)
UX2	1680×920×760	1	1	0	1	0	1
UX3	1680×1240×760	1	1	1	0	2	0


※강설후드 주문 시 아래 모델명으로 주문하면 각 샤시에 맞는 후드를 한번에 주문할 수 있습니다.

PSHX31 (UX3 샤시용) : PSH-X3L0, PSH-X3R1, PSH-X3B0 각 1개씩 포함

PSHX21 (UX2 샤시용) : PSH-X3L0, PSH-X3R1, PSH-X2B0 각 1개씩 포함

※겨울철 폭설이 내리는 지역에는 최적의 운전을 위해 강설후드와 에어가이드 동시 설치를 권장합니다.

- 강설 후드 설치된 실외기







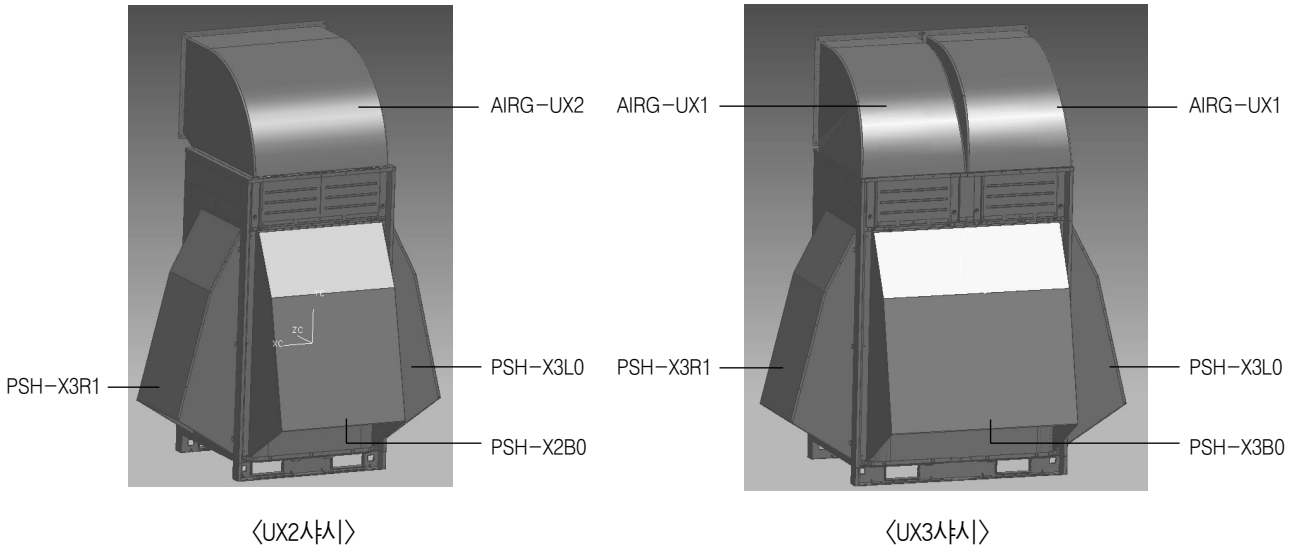


(그림 D)

기본설치 공간


- 제품을 설치 할 때에는 서비스, 흡입, 토출을 고려하여 아래 그림과 같이 최소한 공간을 확보해 주세요.

(단위:mm)

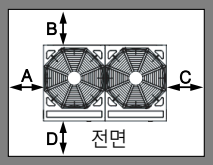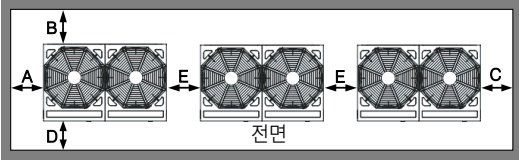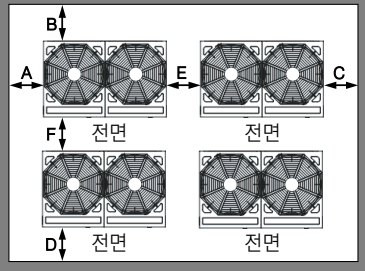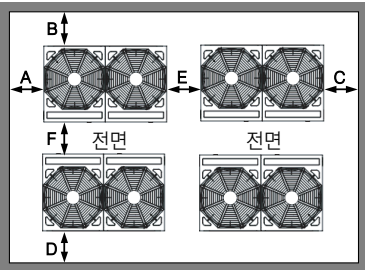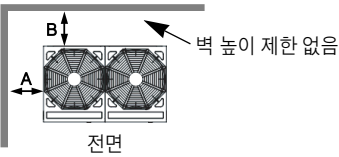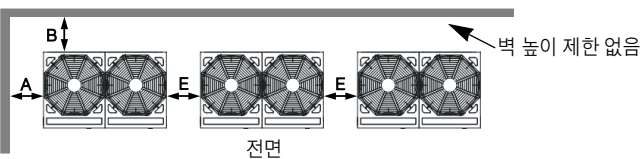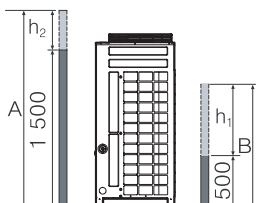구분	설치 공간	Case1 (10≤측면공간≤49)	Case2 (측면공간≥49)
4면이 벽인 경우		A ≥ 10 B ≥ 300 C ≥ 10 D ≥ 500	A ≥ 50 B ≥ 100 C ≥ 50 D ≥ 500
		A ≥ 10 B ≥ 300 C ≥ 10 D ≥ 500 E ≥ 20	A ≥ 50 B ≥ 100 C ≥ 50 D ≥ 500 E ≥ 100
		A ≥ 10 B ≥ 300 C ≥ 10 D ≥ 500 E ≥ 20 F ≥ 600	A ≥ 50 B ≥ 100 C ≥ 50 D ≥ 500 E ≥ 100 F ≥ 500
		A ≥ 10 B ≥ 300 C ≥ 10 D ≥ 300 E ≥ 20 F ≥ 500	A ≥ 50 B ≥ 100 C ≥ 50 D ≥ 100 E ≥ 100 F ≥ 500
2벽만 벽인 경우		A ≥ 10 B ≥ 300	
		A ≥ 200 B ≥ 300 E ≥ 400	
벽높이 제한치수	 <ul style="list-style-type: none"> • 전면측의 벽높이는 1 500 mm 이하일 것. • 흡입측의 벽높이는 500 mm 이하일 것. • 측면의 벽높이는 제한없음. • 만약 전면측, 흡입측의 벽높이가 제한높이 이상이면 아래와 같이 전면측, 흡입측의 공간을 추가로 확보해야 됩니다. • h1의 1/2높이만큼 흡입측 공간 추가 확보 • h2의 1/2높이만큼 전면 공간 추가 확보 • h2=A(실제높이)-1 500 • h1=B(실제높이)-500 		

이동 방법 및 운반 시 주의사항

- 실외기를 매달아서 옮길 때는 전면과 후면의 하단에 각각 2개씩 있는 지지부에 밧줄을 통과 시키세요.
- 충격이 가해지지 않도록 반드시 항상 4군데의 지지부를 밧줄로 연결하여 실외기를 들어 올리세요.
- 운반 시 제품 하단에 지게차 운반 홈을 이용하여 지게차 포크를 통과시켜 이동하세요.
(클램핑 금지, 옆으로 집어서 지게차 운반하지 말 것.)

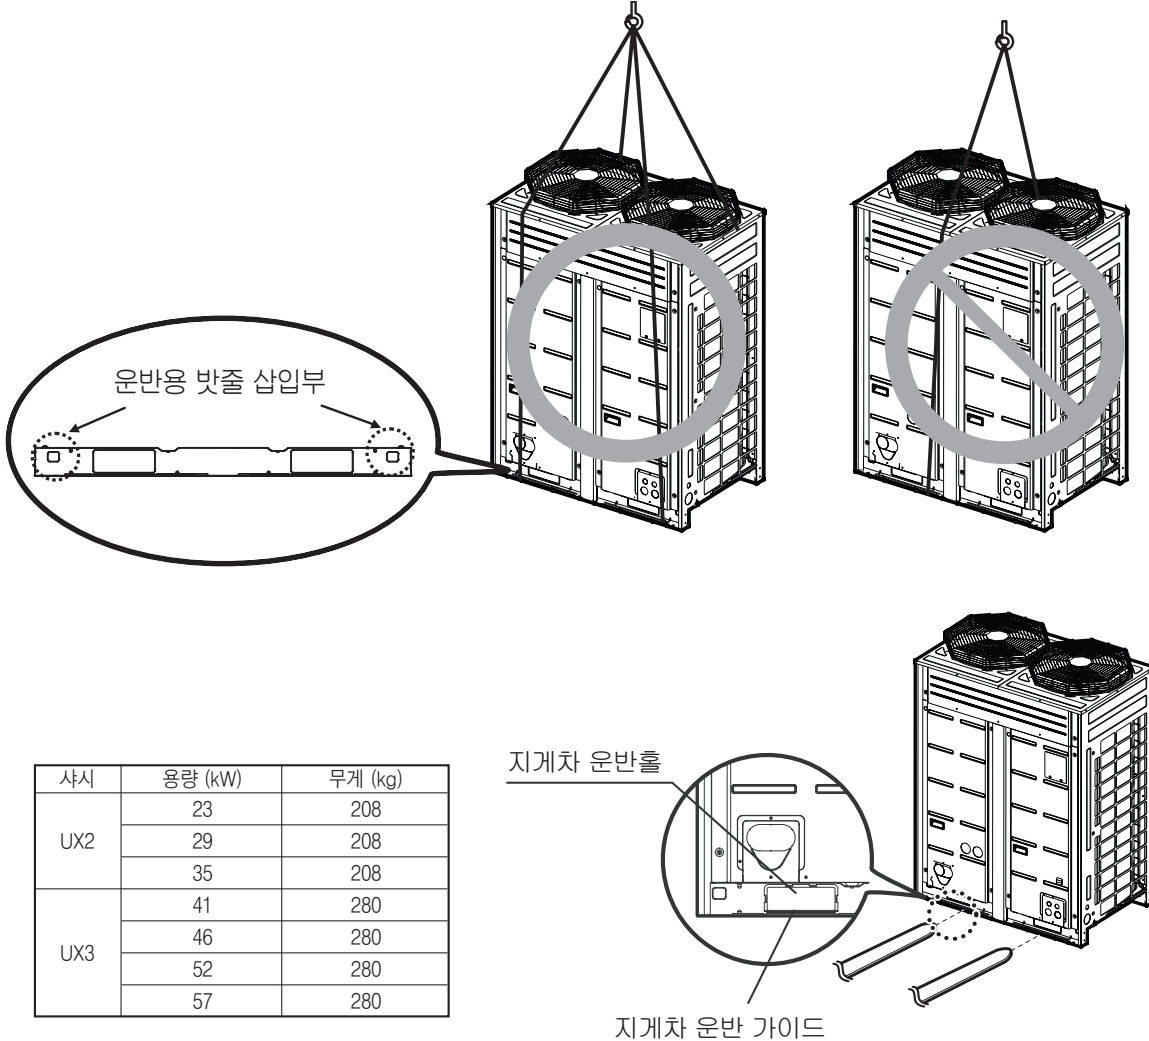


⚠ 경고


● 제품의 운반시에 특히 주의하세요.

- PP밴드(PET 밴드)는 제품의 포장용입니다. 제품의 운반용으로는 위험하므로 사용하지 마세요.
- 맨손으로 열교환기 핀을 만지지 마십시오. 손을 베일 수 있습니다.
- 포장용 플라스틱(비닐) 봉투는 아이들이 가지고 놀지 못하도록 잘게 찢어서 폐기하세요. 그렇지 않을 경우 아이들이 비닐봉지를 덮어쓰고 질식사 할 수 있습니다.
- 실외기는 반드시 4점 지지로 하여 운반하십시오. 3점 지지로 운반할 경우 불안정하여 떨어질 수 있습니다.
- 지게차로 운송할 때에는 제품이 떨어지지 않도록 주의해서 운반하세요.
- 적어도 8 m 이상의 긴 벨트를 이용하세요.
- 박스의 훼손을 방지하기 위하여 밧줄과 맞대고 있는 곳에 여분의 천이나 판자를 놓으세요.

- 실외기의 무게나 진동 / 소음에 견딜 수 있는 곳에 설치하세요.
- 실외기 받침은 제품 레그(Leg) 쪽의 100 mm 이상 걸친 후 고정하세요.
- 실외기 받침의 높이는 바닥으로부터 최소한 200 mm의 높이를 확보하세요.
- 앵커볼트는 최소한 75 mm 이상 삽입되어야 합니다.

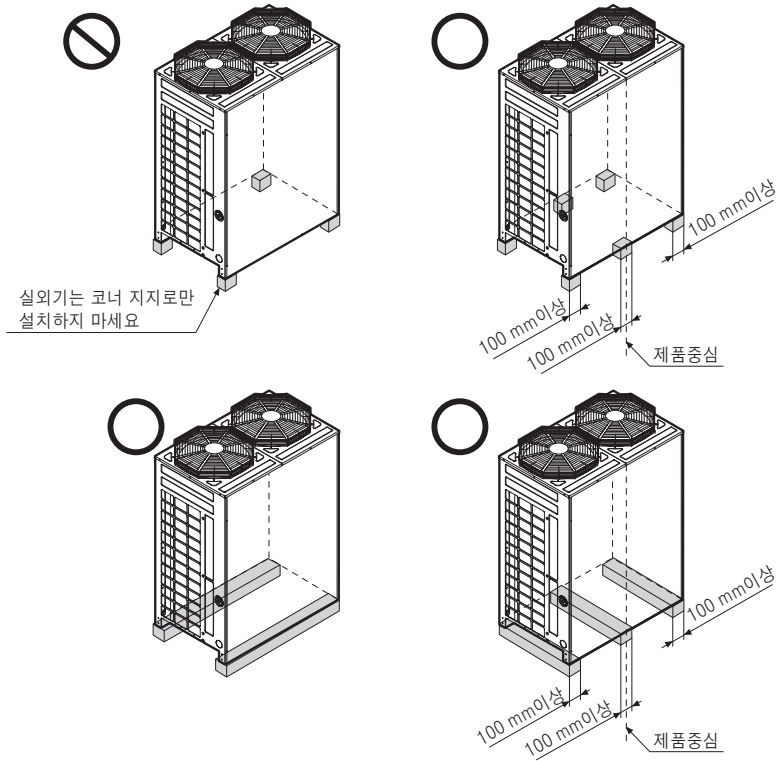




앵커 볼트의 위치

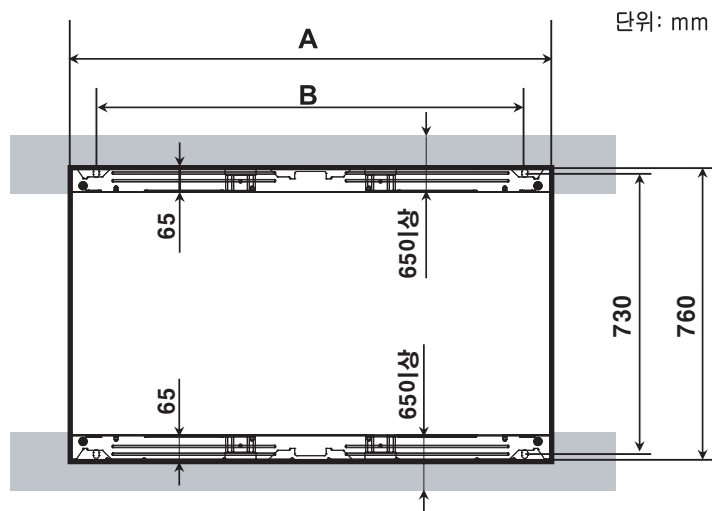

사시명	실외기 용량(kW)	A(mm)	B(mm)
	절환형		
UX2	23~35	920	792
UX3	41~57	1 240	1 102

앵커 볼트의 설치

- 아래 그림과 같이 지진이나 돌풍에 실외기가 쓰러지지 않도록 단단히 볼트로 고정하세요.
- 기반 지지대로 에이치-빔(H-Beam) 지지대를 사용하세요.
- 설치 상태에 따라 진동이 설치부분을 통하여 전달되어 바닥이나 벽에서 소음과 진동이 발생할 수 있습니다. 그러므로 충분히 방진재(쿠션 패드)를 사용하세요.

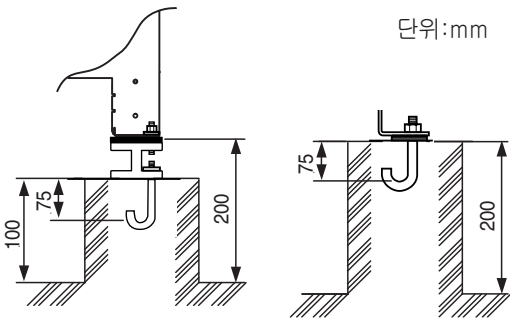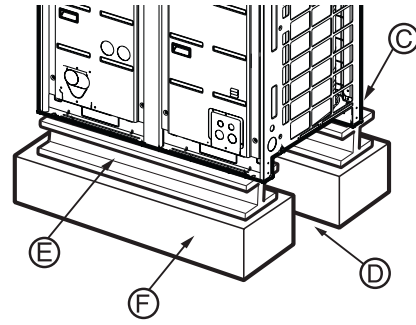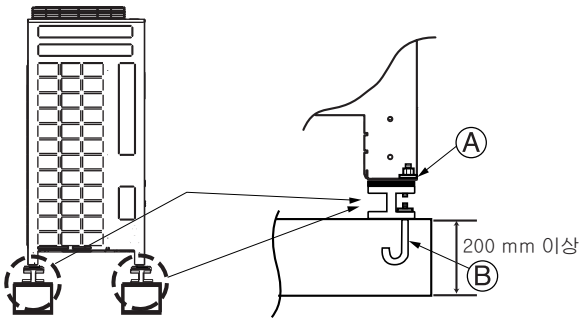

단위:mm


- ① 모서리 부분이 확실하게 장착이 되도록 하세요. 그렇지 않으면 설치용 지지대가 휘 수 있습니다.
- ② M10 앵커볼트를 구하여 사용하세요.
- ③ 쿠션 패드를 실외기와 기반 지지대 사이에 끼워 넣어서 넓은 영역에서 방진이 되도록 하세요.
- ④ 배관 및 결선 공간(바닥면 배관 및 바닥면 결선의 경우)
- ⑤ 에이치-빔(H-Beam) 지지대
- ⑥ 콘크리트 기반 지지대

⚠ 경고

- 실외기의 무게를 충분히 지탱할 수 있는 장소에 설치하세요. 지지 강도가 부족한 곳에 설치하면 실외기가 떨어져서 사람이 다칠 수 있습니다.
- 강풍이나 지진에도 실외기가 넘어지지 않도록 설치하세요. 설치상태에 어떠한 결함이 있으면 실외기가 떨어져서 사람이 다칠 수 있습니다.
- 기반 지지대를 만들 때는 바닥면의 지지 강도, 배수 처리(운전 중에 실외기에서 흘러 나오는 물의처리), 그리고 배관과 결선의 경로에 대해 각별히 주의를 기울이세요.
- 베이스 팬(Base pan)에 배수처리를 위해서 튜브나 파이프를 사용하지 마시고, 배수로를 이용하여 배수처리를 하세요. 튜브나 파이프가 얼어서 배수가 안될 수 있습니다.

⚠ 주의

- 실외기 베이스 팬(Base Pan) 바닥의 목받침대(MDF)는 실외기 앵커 볼트 고정 전 반드시 제거하세요. 실외기 고정상태가 불안정해 질 수 있으며, 열교환기 결빙의 원인이 되어 정상적인 동작이 안 될 수 있습니다.
- 실외기 베이스 바닥의 목받침대(MDF)는 배관 용접 전 반드시 제거하세요. 제거하지 않고 용접 시 목 받침대로 인한 화재의 위험이 있습니다.

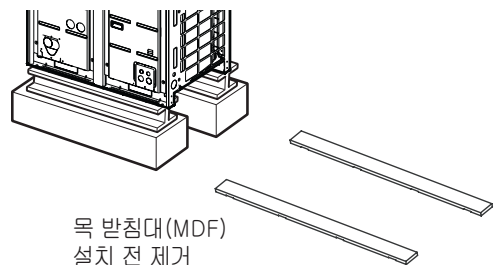


목 받침대(MDF)
설치 전 제거

배관작업

• 가스누설의 주원인은 플레어 작업불량입니다. 다음 과정에 따라 올바른 플레어 작업을 하세요.


● 배관 및 케이블 절단

- 부속으로 포함된 배관 기구나 시중에서 구한 정품 기구를 사용하세요.
- 실내기와 실외기 간의 거리를 측정하세요.
- 관을 측정한 거리보다 약간 길게 절단하세요.
- 케이블을 배관길이 보다 1.5 m 길게 절단하세요.

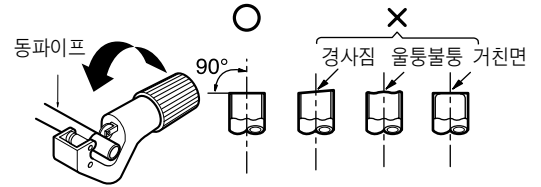

● 절단면 처리

- 배관의 절단면 부분에 있는 거친 부분을 완전히 제거하세요.
- 거친 부분을 제거할 때 떨어지는 부스러기가 동파이프 안으로 들어가지 않도록 절단면을 아래로 하고 작업하세요.

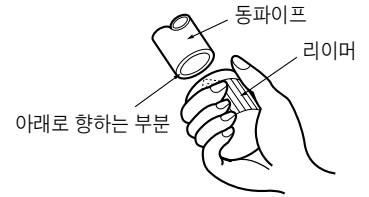


● 플레어 작업

• 다음 표와 같이 플레어 작업기구를 사용하여 작업하세요.

실내기 총용량	배관(mm)		"A"(mm)	
	가스관	액관	가스관	액관
6 kW 미만	Ø12.7	Ø6.35	1.6~1.8	1.1~1.3
16 kW 미만	Ø15.88	Ø9.52	1.6~1.8	1.5~1.7


※ 16 kW이상 실내기는 용접타입을 사용하세요.

동파이프를 플레어 기구로 표의 치수에 맞는 구멍에 넣어 단단하게 잡아 주세요.

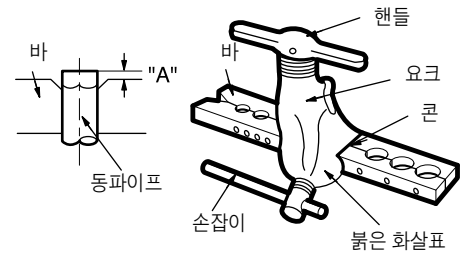

● 점검

- 우측의 그림과 작업한 관을 비교하세요.
- 작업한 부분이 결함이 있으면 그 부분을 잘라내고 다시 작업하세요.

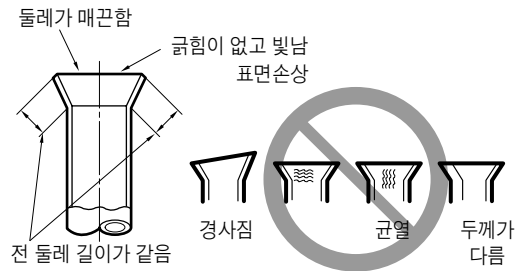

● 배관연결

1. 배관경로를 따라 배관하세요. 한 지점에서 3번 이상 구부리고 또 반대로 구부리지 마세요.
2. 배관변형 후 실내기의 유니온 피팅과 배관의 중심을 맞추시고, 몽키로 단단히 체결하세요.
3. 배관을 실외기의 서비스 밸브에 연결하세요.
4. 배관 작업을 마친 후 실내기와 실외기의 연결부에 가스누설이 없는지 점검하세요.

(단위:N·m)


구분	플레어 너트	몸통 캡	차징 포트 캡
Ø6.35	16±2	29.4±2.9	12.7±2
Ø9.52	38±4	29.4±2.9	12.7±2
Ø12.7	55±6	53.9±5.8	12.7±2
Ø15.88	75±7	53.9±5.8	12.7±2
φ19.05	110±10	53.9±5.8	12.7±2

⚠ 주의

- 두개의 토크렌치를 사용하여 규정 토크로 체결하세요.

● 단열

1. 우수한 열 저항을 갖는 냉매 배관용 단열재를 사용하세요.
 2. 다습한 환경에 설치될 경우, 기준보다 두꺼운 단열재를 사용하세요.
- ※ 자세한 기술기준은 본사와 협의하세요.

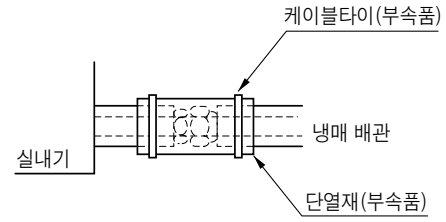

• 냉매 배관 고무 발포 단열재(EPDM, NBR) 표준 두께

(단위:mm)

구 분		냉방이 되는 장소		냉방이 안되는 장소	
		주1)일반장소	주2)특수장소	주3)일반장소	주4)악 조건
액 관	Ø6.35	9t 이상	9t 이상	9t 이상	9t 이상
	Ø9.52				
	Ø12.7이상				
가 스 관	Ø9.52	13t 이상	19t 이상	19t 이상	25t 이상
	Ø12.7				
	Ø15.88				
	Ø19.05				
	Ø22.22				
	Ø25.4				
	Ø28.58	19t 이상	25t 이상	25t 이상	
	Ø31.75				
	Ø34.9				
	Ø38.1				
	Ø41.3				
	Ø44.45				
	Ø50.8				
Ø53.98	32t 이상				

※ 주1) 일반장소 :

실내기가 가동되고 있는 실내로 배관이 통과할 경우
- 아파트, 교실, 사무실, 상가, 병원, 오피스텔 등

주2) 특수장소

① 냉방이 되지만 천장고가 높아 상하 온/습도차이가 심한 경우 - 교회 예배당, 대강당, 극장, 로비 등

② 냉방이 되지만 천장 텍스 내부의 온/습도가 높은 경우
- 목욕탕/수영장 탈의실 등 (지붕천장이 샌드위치 조립식 건축물)

주3) 일반장소 : 실내기가 가동되지 않는 실내로 배관이 통과할 경우 - 복도 등(기숙사, 학교, 오피스텔)

주4) 악조건 : 아래 ①, ② 모두 해당되는 경우

① 실내기가 가동되지 않는 장소에 실내로 배관이 통과할 경우

② 지역적으로 습도가 항상 높고 배관통과부의 공기의 흐름이 없는 경우


※ 옥외 배관 트레이내 또는 결로가 발생하더라도 문제가 없는 곳에 설치할 경우는 13t 적용가능

※ 단열재 선정이 불분명한 경우에는 감리 또는 본사와 협의 후 설치할 것


※ 상기의 단열재의 두께는 열전도율이 0.036 W/m°C 일 때의 기준임

• R410A용 배관 두께기준

배관경 (mm)	R410A		
	연질(mm)	경질(mm)	허용차(mm)
Ø6.35	0.7	0.8	±0.06
Ø9.52	0.8	0.8	±0.06
Ø12.7	0.8	0.8	±0.06
Ø15.88	1	1	±0.09
Ø19.05	1	1	±0.09
Ø22.22		1	±0.09
Ø25.4		1	±0.09
Ø28.58		1	±0.09
Ø31.8		1.1	±0.09
Ø34.9		1.2	±0.09
Ø38.1		1.35	±0.09
Ø41.3		1.45	±0.09
Ø44.45		1.55	±0.09
Ø53.98		2.1	±0.09



▲ 연질 (Pan Cake)

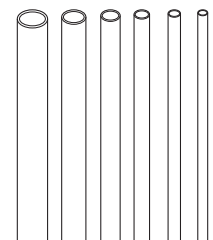


▲ 경질 (직관)

배관연결/밸브 작동시 주의사항

배관연결은 배관 끝부분에서 분지관으로 연결하는 방식으로 실외기에서 나온 냉매 배관은 그 끝부분에서 분지되어 각각의 실내기에 연결됩니다.

연결방법은 실내기에서는 플레어 연결, 실외기 배관과분지되는 부분은 용접으로 연결합니다.

- 육각 렌치를 사용하여 밸브를 개폐(OPEN/CLOSE) 하세요.

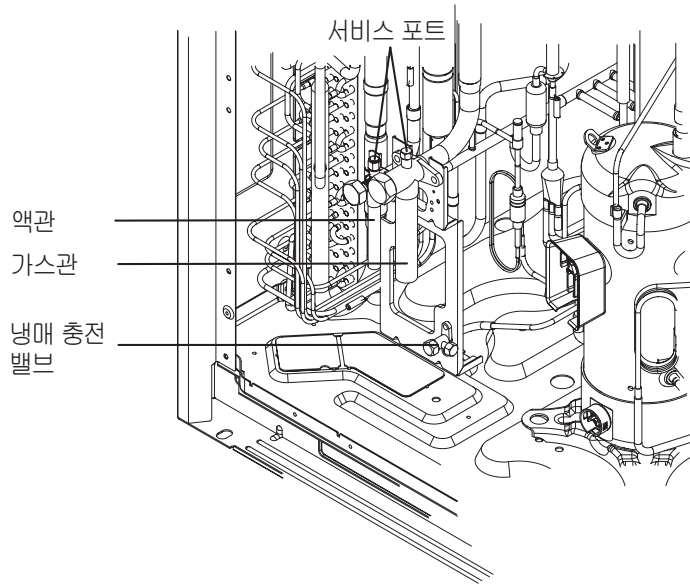

⚠ 경고


- 용접 중에는 냉매가 누설되지 않도록 항상 주의하세요.
- 냉매는 연소시 인체에 유해한 독성가스를 발생시킵니다.
- 밀폐된 장소에서는 용접작업을 하지 마세요.
- 작업 후, 가스가 새지 않도록 서비스 포트의 캡을 확실히 닫으세요.

⚠ 주의

배관 설치 후 프론트 판넬의 배관 피난구를 막아주세요.
(동물 또는 이물질이 들어가서 전선에 손상을 줄 수 있습니다.)

주의사항

1. 냉매배관은 규격품을 사용하세요.
2. 일반적으로 구할 수 있는 관은 먼지나 기타 이물질이 들어있습니다.
반드시 습기가 없는 질소 가스로 관내부를 불어 내어 깨끗이 하세요.
3. 설치하는 중에 먼지와 물, 기타 오염물질이 관 내부로 들어가지 않도록 주의하세요.
4. 가능한 한 관이 구부러지는 부분을 적게 하고, 구부러지는 부분의 반경을 되도록 크게 하세요.
5. 반드시 LG에서 개발된 분지관 세트를 사용하세요.
6. 설계한 냉매배관의 분지관의 직경이 다르면 컷기로 연결부위를 잘라내고, 확관기를 사용하여 배관을 연결하세요.
7. 반드시 냉매배관 제한사항을 준수하세요. (정격배관길이, 고압/저압차, 배관직경)준수하지 않을 경우 제품고장의 원인이 되거나, 냉/난방 능력이 저하될 수 있습니다.
8. 헤더분지 이후에 2차 분지는 할 수 없습니다.(그림의 ⊙표)

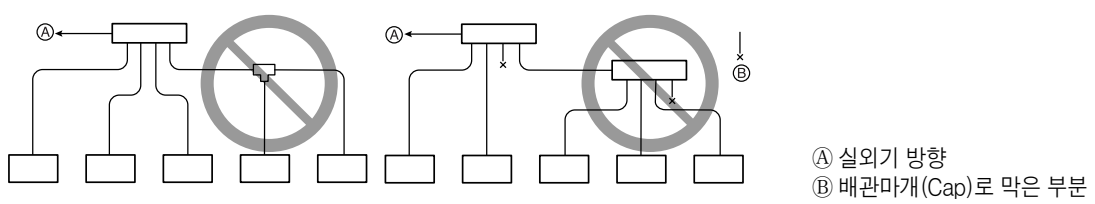


9. 용접 시 규정된 규격으로 작업하세요.
10. **MULTIV** 시리즈는 냉매의 양이 과다하거나 부족할 경우 정상적으로 동작하지 않으므로 주의하시기 바랍니다.
서비스 시에는 항상 배관길이와 추가 냉매량 기록표를 점검하십시오.
11. 반드시 진공펌프를 사용하여 진공하세요. (반드시 진공모드를 실시하세요)
12. 반드시 단열 처리를 하세요. 단열을 제대로 하지 않으면 냉/난방 성능이 저하되고, 응축기에서 물이 떨어지게 되며, 기타 다른 문제가 발생할 수 있습니다.
13. 냉매 배관을 연결할 때 반드시 실외기의 서비스 밸브가 완전히 닫혀 있는지(공장 출하시 닫혀 있음) 확인하세요.
실외기와 실내기 사이의 냉매배관이 모두 연결되고, 냉매 누설검사와 진공처리 과정이 완료될 때까지 서비스 밸브를 열지 마세요.
14. 부품을 용접 시에 반드시 질소를 통과시키세요. 그렇지 않으면 배관 내부 용접슬러지로 인해 압축기가 잘 돌지않거나 손상될 수 있습니다.
15. 서비스 밸브와 배관 연결 시 반드시 물수건으로 서비스 밸브 감싼 후 용접하세요.
냉매누설의 우려뿐 아니라 시스템의 성능을 저하 시킵니다.

! 주의


- **MULTIV** 초기 설치시나 다른 곳으로 이전 설치시에 반드시 완전히 진공하세요.
- 다른 냉매나 공기가 원래의 냉매에 섞일 경우, 냉매 사이클의 이상이 생기거나, 제품이 손상될 수 있습니다.
- 분지 후 연결되는 실내기 총 용량에 맞게 냉매 배관 직경을 선정한 후 실내기 배관경 및 설치 배관도에 준하여 적절한 분지관 세트를 사용하세요.

- 설치 환경에 맞게 전면 또는 측면으로 배관 작업을 할 수 있습니다.
- 용접 시 반드시 배관 내에 20 kPa의 질소를 흘리면서 용접하세요.
- 질소를 흘리지 않고 용접할 경우 배관 내의 다량의 산화 피막이 발생하여 밸브, 압축기 등의 정상 운전을 방해 할 수 있습니다.

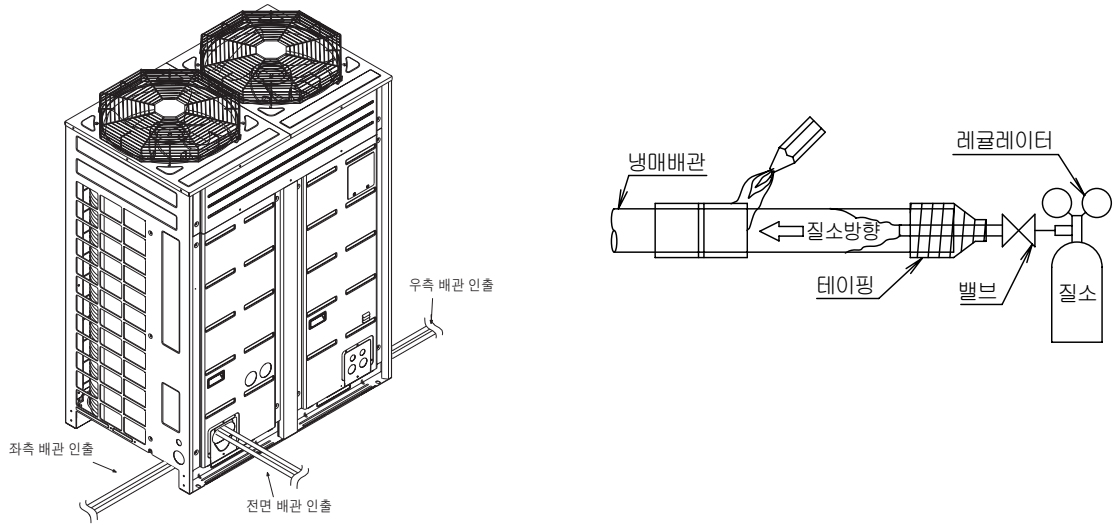

사전 준비작업

- 좌우 측면 혹은 바닥으로 배관 인출 시 실외기 베이스 팬의 배관피난구(Knock Out)를 이용하여 작업하세요.

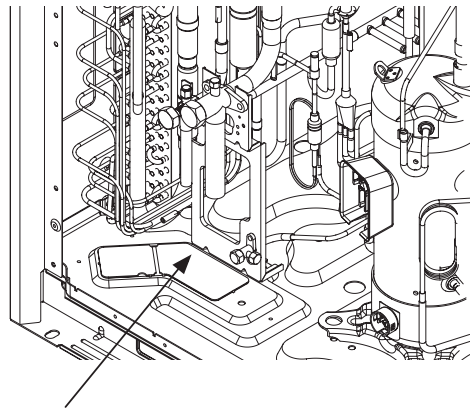

액관/가스관 바닥 배관시 제거부위

⚠ 주의


- 배관피난구(Knock Out) 작업시 배관/베이스 등의 손상을 주지 않도록 하세요.
- 배관피난구(Knock Out) 후 버어(burr)를 제거 후 배관작업을 하세요.
- 배관피난구(Knock Out)를 이용하여 전선 연결시 전선의 손상이 없도록 슬리브 작업을 하세요.

• 누설 방지 캡 제거

- 배관 작업 전에 실외기 서비스 밸브에 부착되어 있는 누설 방지 캡을 제거하세요.


- 누설 방지 캡 제거는 아래와 같은 절차로 진행하세요.

1. 액관/가스관이 잠겨 있는지 확인.
2. 서비스 포트를 이용하여 내부에 남아 있는 잔여 냉매 혹은 공기를 빼낸다.
3. 누설 방지 캡을 제거한다.

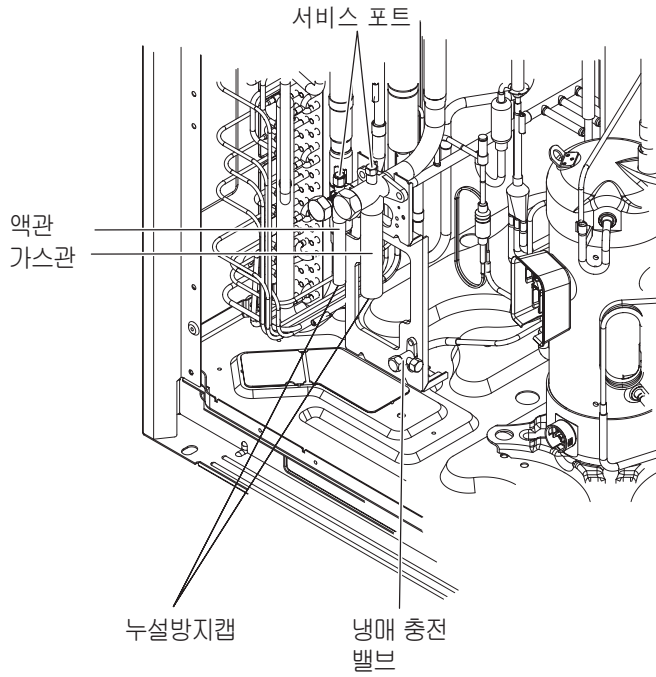


단독/시리즈 연결시 배관 인출 방법

- 전면 배관 인출 방법
 - 전면 배관 인출시 아래 그림과 같이 배관 작업 하세요.

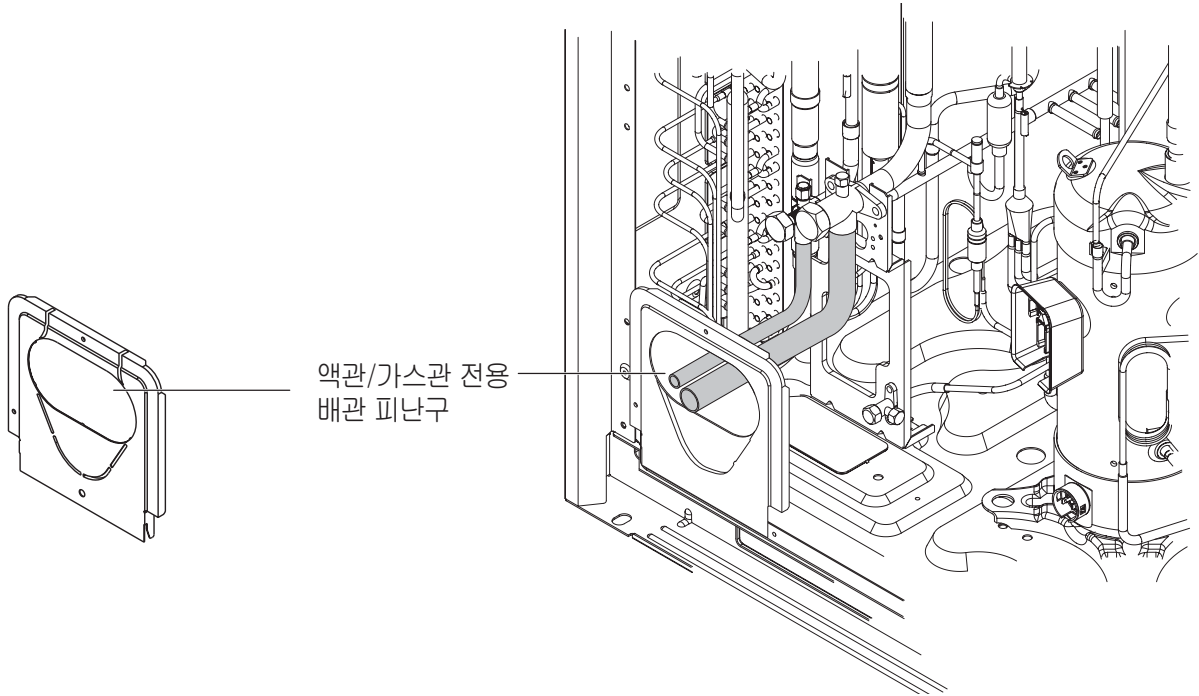


- 바닥 배관 인출 방법
 - 바닥 배관 인출시 아래 그림과 같이 배관 작업 하세요.

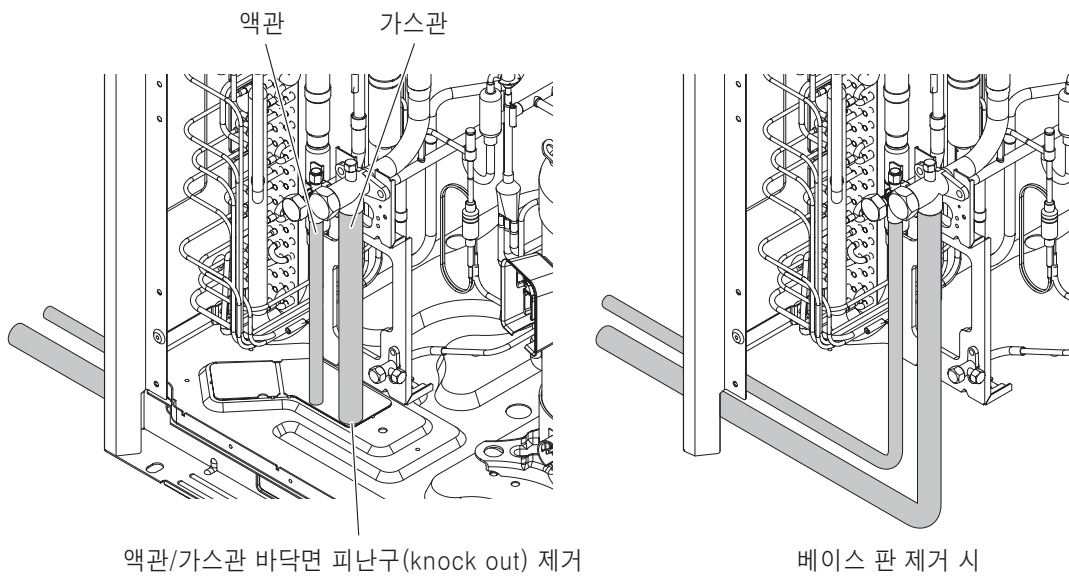


● 시리즈 연결시 실외기간 배관 연결 방법 / 주의사항

- 실외기간 시리즈 연결시 별도의 Y분지 조인트가 필요합니다.
- 실외기간 연결 배관은 아래 연결 예를 참조해서 설치하세요.


• 실외기간 배관 연결(일반적인 경우)

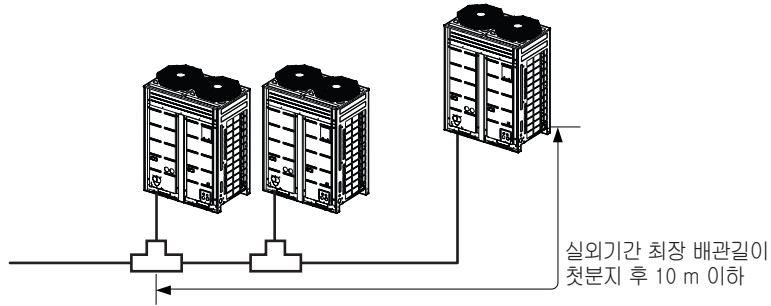

• 실외기간 배관 2 m 이하인 경우

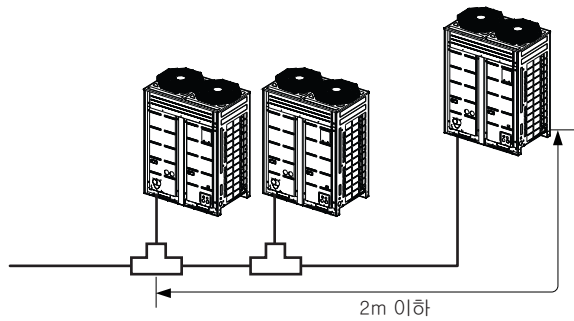


• 실외기간 배관 2 m 이상인 경우

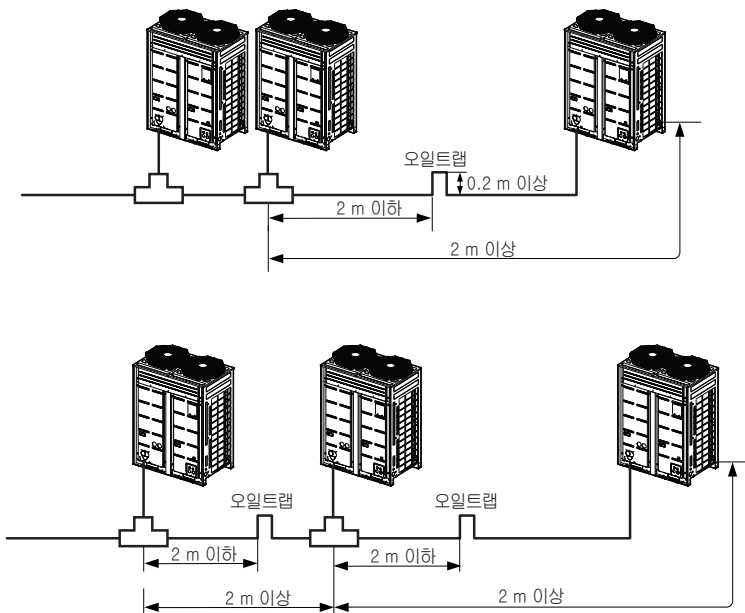


- 실외기간 거리가 2 m 이상 멀어질 때 가스 배관만 오일트랩(Oil Trap)을 적용하세요.
- 실외기가 주배관보다 낮은 위치에 있으면 오일트랩(Oil Trap)을 적용하세요.


• 잘못된 배관 연결 예

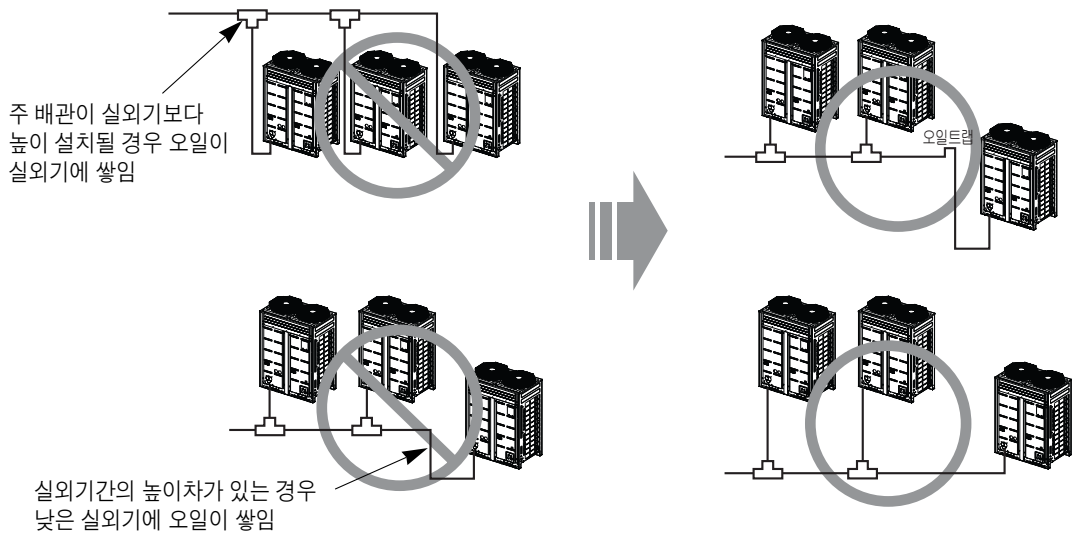

• 실외기간 배관은 반드시 일정 수평을 유지하거나 슬레이브 실외기쪽으로 오일 역류가 생기지 않도록 구배를 주어야 합니다. 그렇지 않을 경우 제품이 정상적으로 작동 안할 수 있습니다.

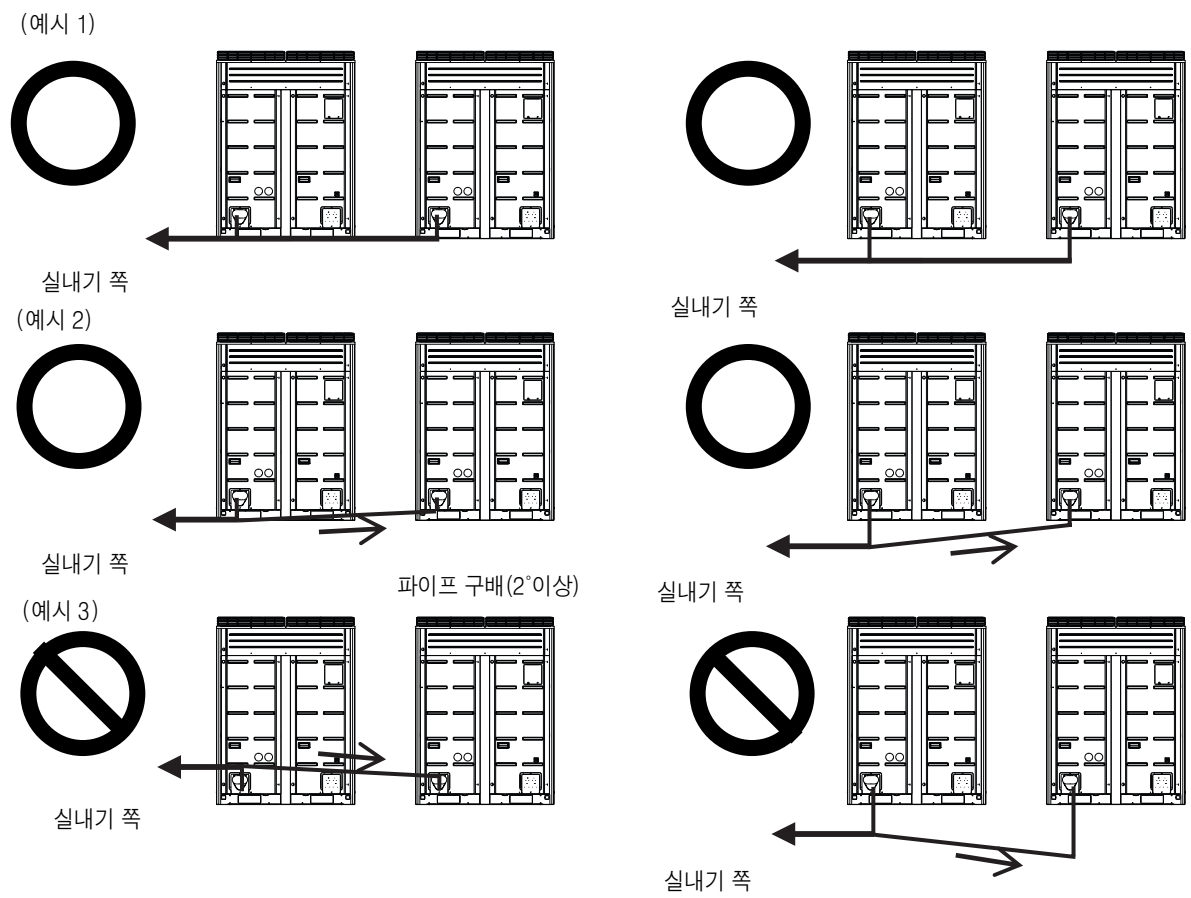


- 실외기간 연결 배관의 길이가 2 m 이상일 경우엔 하기와 같이 오일 트랩을 적용하세요.
그렇지 않을 경우 제품이 정상적으로 작동 안할 수 있습니다.

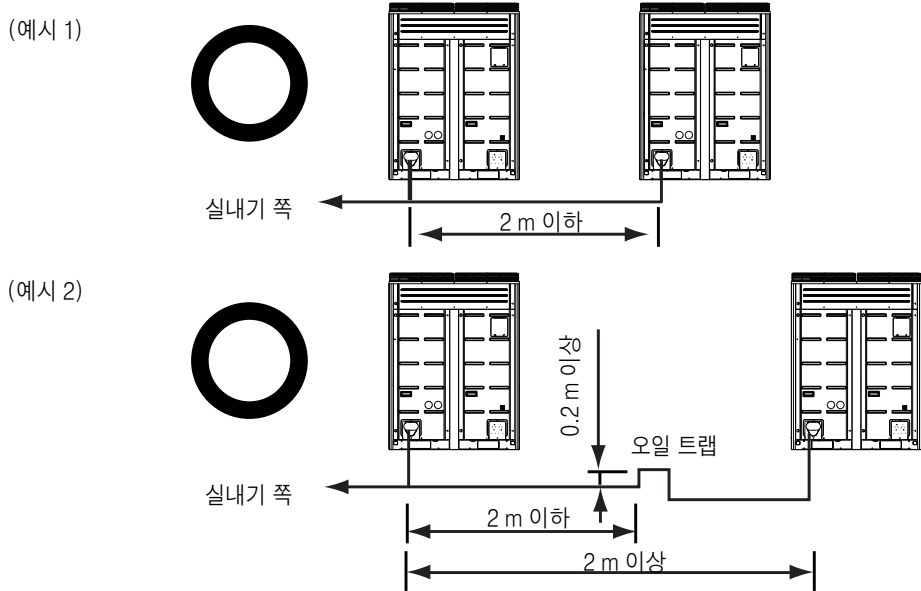

- 실외기간 배관 연결 시 슬레이브 실외기에 오일이 정체되는 것을 피해서 설치하여야 합니다.
그렇지 않을 경우 제품이 정상적으로 작동 안할 수 있습니다.




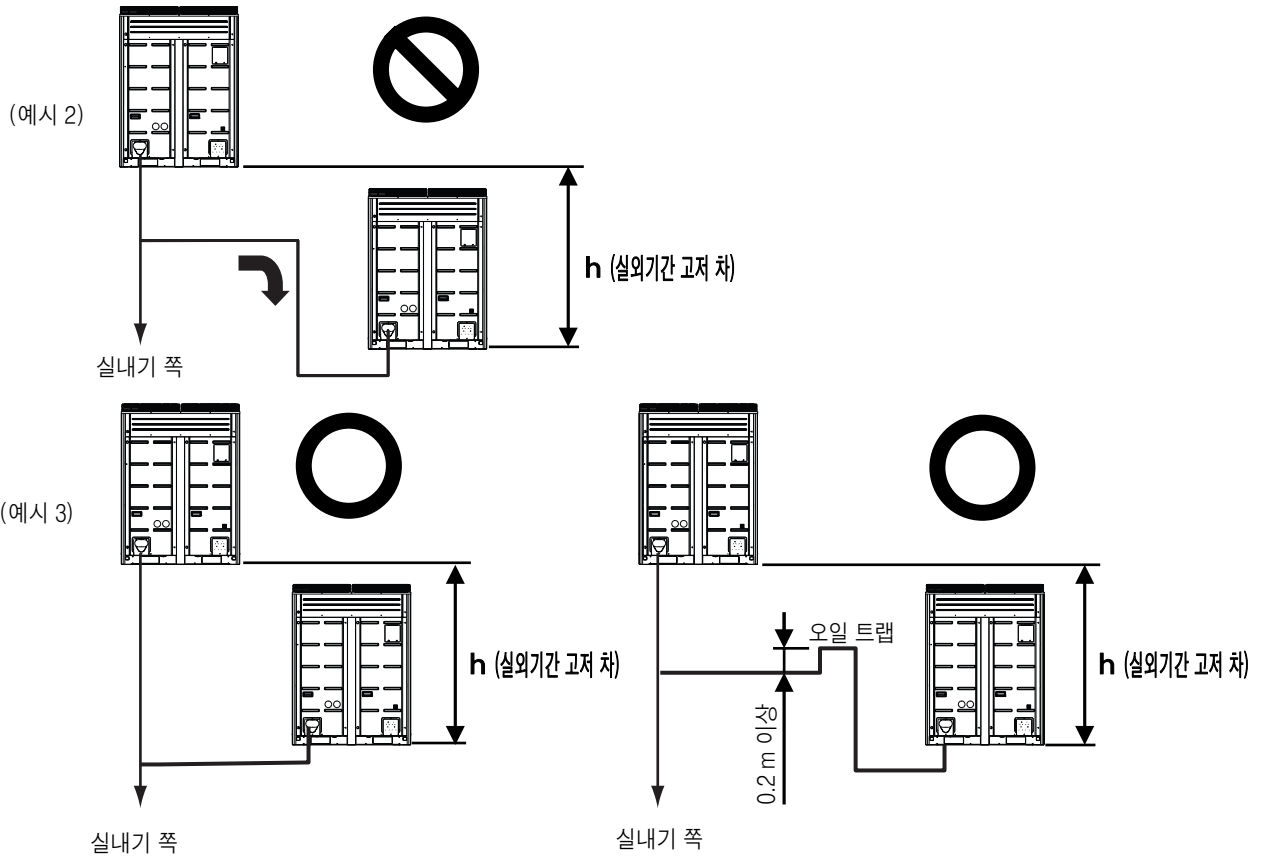


분지관 설치방법

● Y 분지


- Y분지관은 2개의 출구 배관이 수평면에 나란히 되도록 설치하세요. (아래 그림참조)
- Y분지관은 수평설치를 권장합니다.
그러나 선분지관의 수직설치 외에는 설치 방법이 없는 경우에는 완전히 수직으로 설치하세요.
(수평설치가 되지 않을 경우, 냉매의 편류에 의해서 냉/난방 성능이 저하될 수 있습니다.)
- 선정된 냉매 배관의 직경이 결합부의 직경과 다르면 Y분지관에서 적합한 변형 결합부를 절단 후 사용하세요.
(변형 결합부를 절단하여 사용시 절단면의 버어(Burr)를 완전히 제거하고 Y분지관 내부로 들어가지 않도록 특별히 주의하세요.)
- 배관용접시 항상 질소가스를 흘리면서 용접하세요.
그렇지 않으면 배관내 슬러지로 인해 제품이 운전되지 않을 수 있습니다.



수직설치

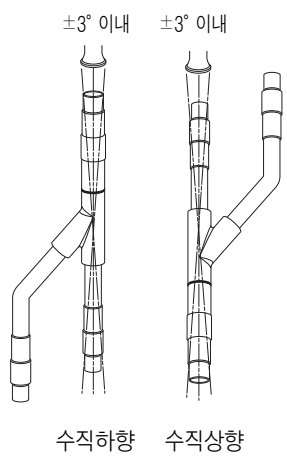


수평설치

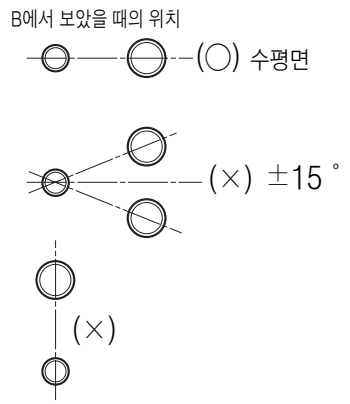



● 헤더분지

- 용량이 큰 실내기가 용량이 작은 실내기보다 헤더분지의 시작하는 지점 쪽으로 더 가깝게 설치하여야 합니다.
- 앞서 설명한 과정에 따라서 선정된 냉매 배관의 직경이 결합부의 직경과 다르면 변형 결합부를 사용하여 크기를 맞추세요.
변형 결합부는 분지관에 포함되어 있습니다.
- ① 배관 컷트기
- ② 실내기 연결부
- ③ 연결 배관
- ④ 변형 결합부
- 연결되는 배관의 수가 헤더분지의 배관 수보다 적을 경우 연결 하지 않는 분지 배관은 누설이 되지 않도록 밀봉하세요.

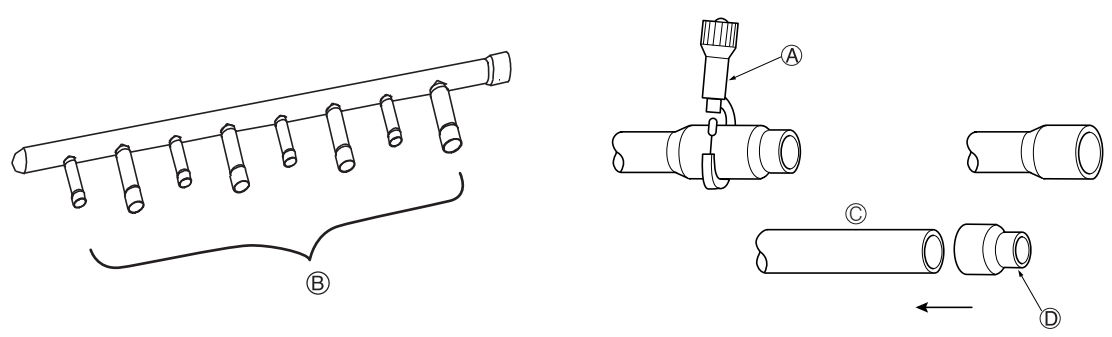



분지 방법의 예

1. 분지관에서 분지관으로만 연결되는 경우

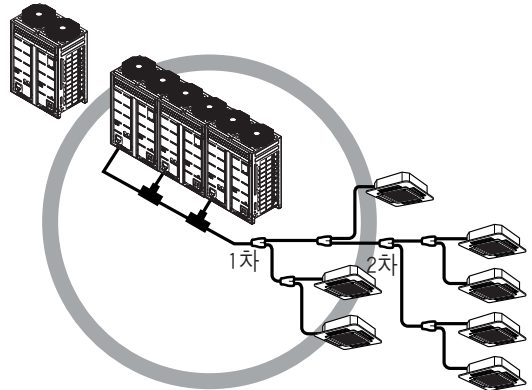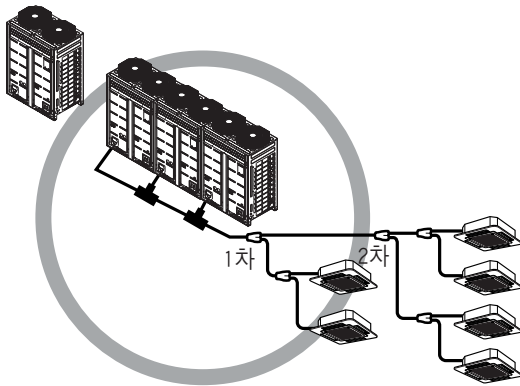

2. 수직분지 설치 가능


※ 단, 완전히 수직으로 설치하세요.

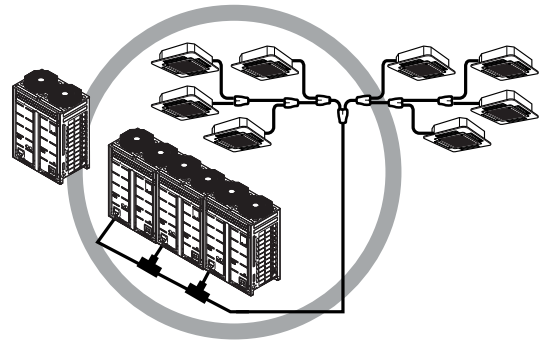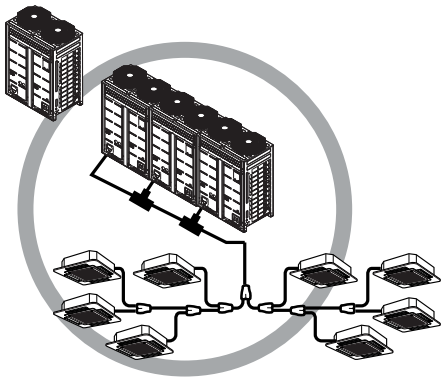

누설검사

누설 검사는 질소 가스를 3.8 MPa 까지 가압하여 이루어집니다. 시험 방법을 위해 다음 그림을 참조하세요.
(서비스 밸브를 닫은 채로 액관과 가스관에 가압하여야 합니다.)
질소 가스 가압이 이루어진 후 24시간 동안 압력이 떨어지지 않아야 합니다.


- 단독 설치 : ① 질소 가스 ⑥ 액관
 ② 실내기 방향 ⑦ 가스관
 ③ 메니폴드 게이지 ⑧ 서비스 포트
 ④ 저압측 손잡이 ⑨ 실외기 방향
 ⑤ 고압측 손잡이

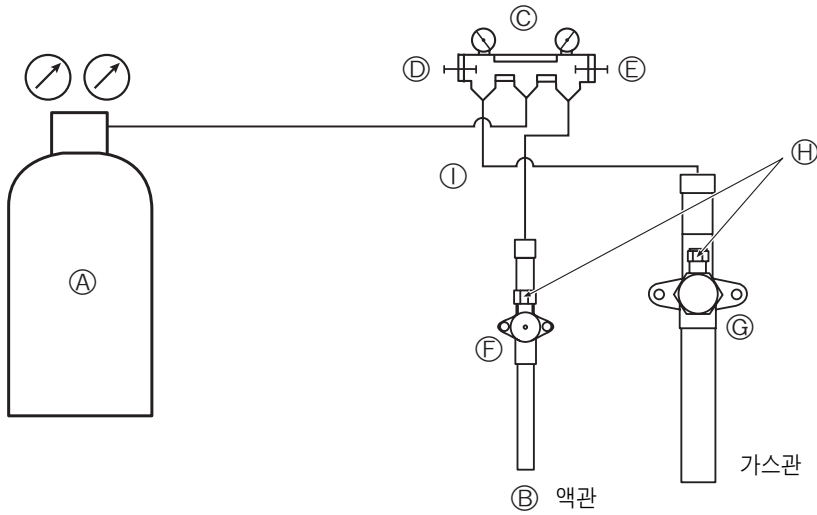

⚠ 경고

- 누설검사 및 에어퍼지를 할 경우에는 반드시 진공펌프 또는 불활성(질소)가스를 사용해주세요.
산소, 공기압축 및 가연성 가스 사용 시 화재, 폭발 위험이 있습니다.
사망, 상해, 화재, 폭발의 우려가 있습니다.


시리즈 설치시

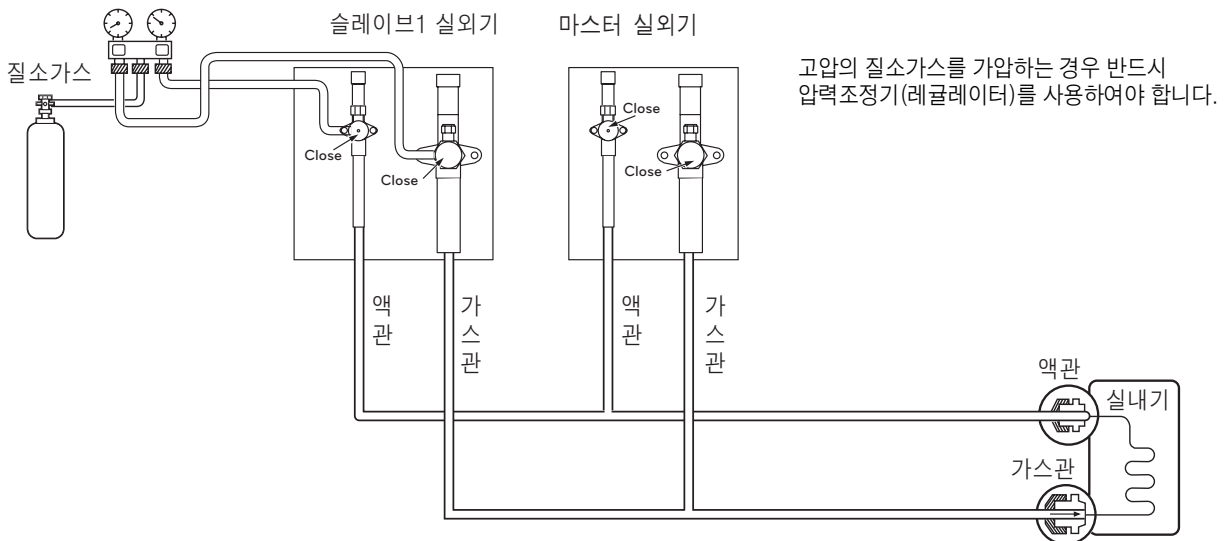

고압의 질소가스를 가압하는 경우 반드시 압력조정기(레귤레이터)를 사용하여야 합니다.

냉매 배관의 단열

- 냉매배관의 단열은 충분한 두께의 고무 발포 단열재로 액관과 가스관을 각각 완전히 둘러싸서 실내기와 단열재, 배관 사이에 어떠한 틈도 보이지 않도록 시공하세요.
단열 처리가 불완전하면 응축수가 떨어질 수 있습니다. 천장에 설치되는 것의 단열에 특히 주의하세요.

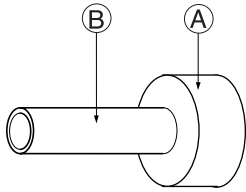


A	접착제 + 고무발포 보온재 + 접착 테이프
B	배관

- Ⓐ 단열재
- Ⓑ 배관



⚠ 주의

- 자외선에 노출되는 단열재는 배관커버로 배관 및 단열재를 보호해 주어야 합니다.


■ 수평배관 지지 방법

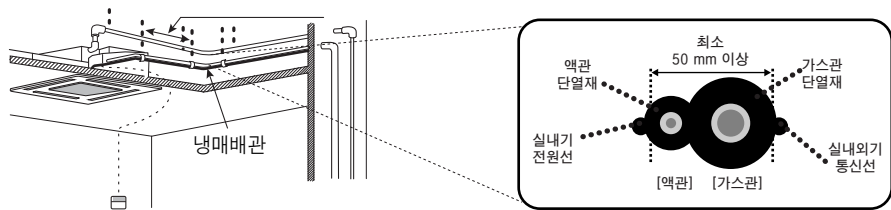

■ 클램프 행거 지지

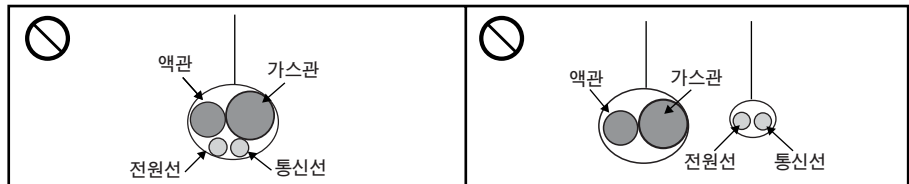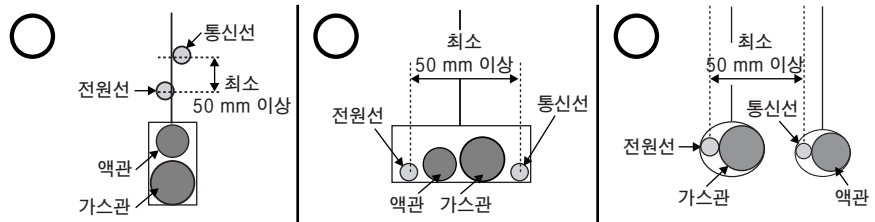

연결부위를 완전히 단열하세요.

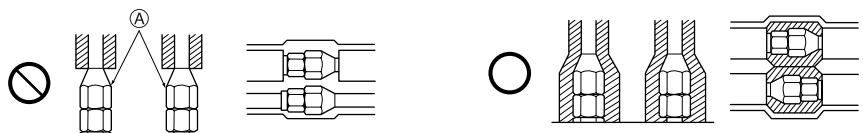


Ⓐ 이 부분이 단열이 안되었음.

벽 등의 관통 부분의 단열


- 틈새를 몰타르로 채울 때 관통하는 부분은 절연재가 움푹 파이지 않도록 철판으로 덮어주세요. 아래 부분은 단열과 포장에 모두 불연성 재질을 사용하세요. (비닐 포장은 사용하지 마세요.)

- | | |
|-------------|-----------------|
| Ⓐ 슬리브 | ⓕ 방수층 |
| Ⓑ 단열재 | ⓐ 슬리브 끝단 |
| Ⓒ 래깅 | ⓑ 래깅용 재료 |
| Ⓓ 코킹재(틈막이용) | ⓒ 몰타르 또는 불연성 코킹 |
| Ⓔ 고정밴드 | ⓓ 불연성 단열재 |


감춰진 내부 벽

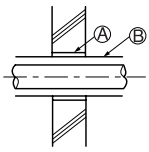


외부벽

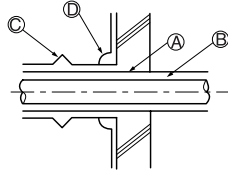


외부벽(노출됨)

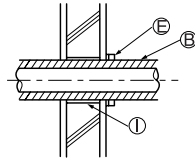


바닥면(내화성)

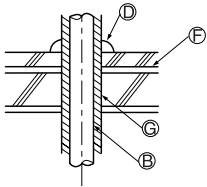

지붕 배관축

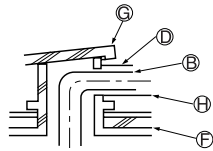


화재 차단벽의 통과 부분과 경계 벽

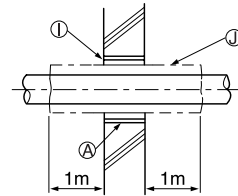


분지 배관 부분의 단열

Y분지관 단열방법

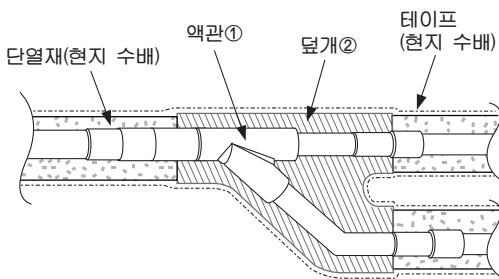

- 액관①과 덧개②를 잘 맞게 설치하세요. 단열 봉합 테이프(현지 수배)를 사용하여 덧개②의 조인트 부분을 봉합하여 주세요.
- 가스관도 같은 방법으로 설치하여 주세요.

헤더분지 단열방법

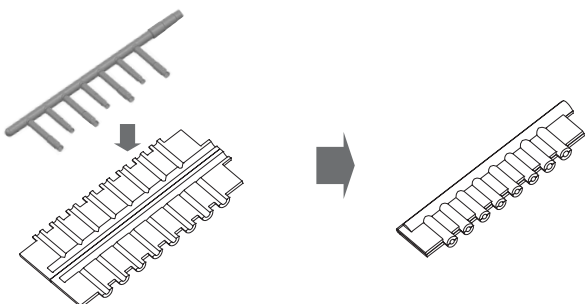

- 그림과 같이 단열재로 헤더 분지관을 단열 하세요.

진공

실외기의 서비스 밸브를 닫은 채로, 진공 펌프로 서비스 밸브의 서비스 포트로부터 연결 배관과 실내기에 진공 작업을 하세요. (항상 액관, 가스관 서비스 포트로부터 진공을 해야 합니다.)

진공도가 5토르(torr)에 이르면, 1시간 동안 유지하여 진공 게이지 변화가 없어야 합니다.

(변화가 있을 시 파이프 내부에 수분이 있거나 누설이 있을 수 있음)

만일, 배관 내부에 수분이 있을 가능성이 있다면 2시간 진공 후 질소가스를 0.05 MPa 까지 주입합니다.

이후 다시 1시간 이상 진공하여 5토르(torr)에 도달하면 1시간 유지 후 진공 게이지 변화를 점검해야 합니다.

⚠ 경고

- 누설검사 및 에어퍼지를 할 경우에는 반드시 진공펌프 또는 불활성(질소)가스를 사용해주세요. 산소, 공기압축 및 가연성 가스 사용 시 화재, 폭발 위험이 있습니다. 사망, 상해, 화재, 폭발의 우려가 있습니다.




⚠ 주의

절대 냉매로 공기 퍼징을 해서는 안됩니다. 반드시 진공 게이지가 부착된 진공 펌프로 진공 작업을 하세요.

진공 모드 설정

압축기, 실외기 측의 부품 교체, 또는 실내기의 추가 및 교체 등 현장에서 냉매를 제거한 후에 진공 작업을 위해 사용하는 기능입니다.

진공 모드 설정 방법

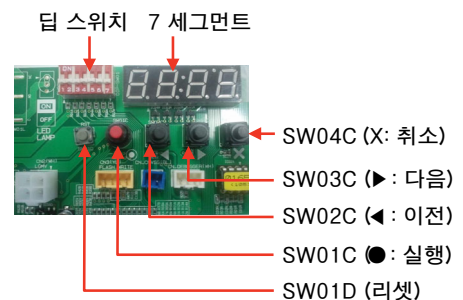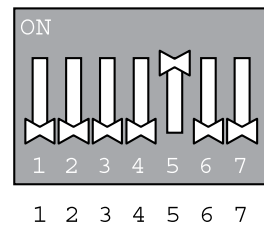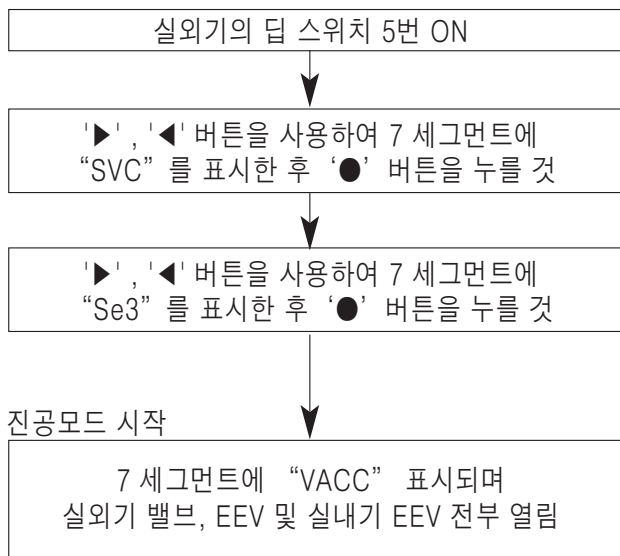


진공 모드 해제 방법

딥 스위치 전부 OFF 후 리셋 버튼(SW01D) 2초 누름

⚠ 경고

- 진공 모드 설정 중 실외측 운전 모드는 정지상태로 압축기는 운전되지 않습니다.

냉매 보충 방법

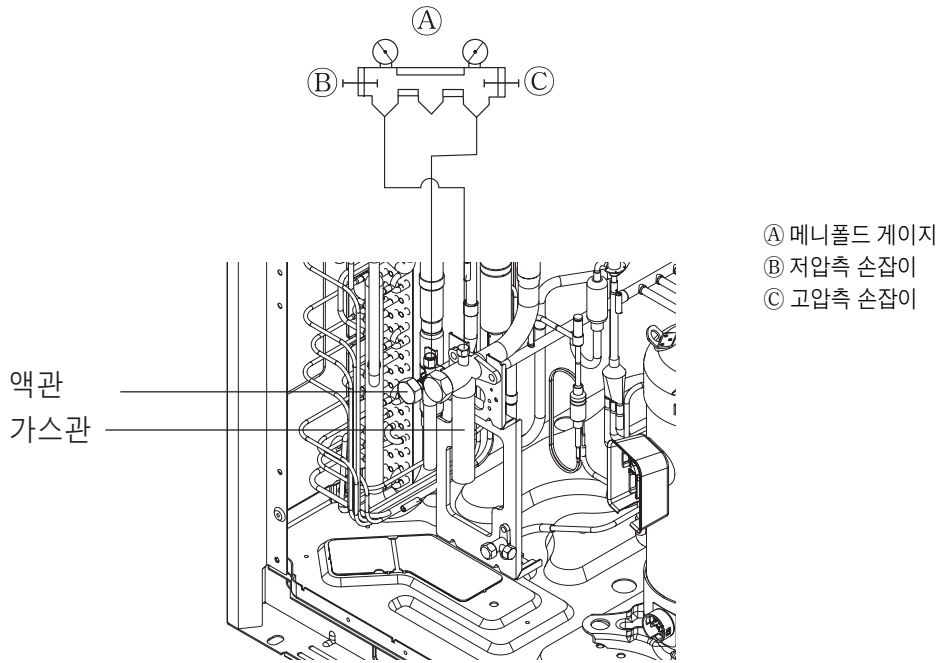

- 설치배관경 길이와 실내기조합으로 계산된 정확한 냉매량을 추가하세요.
- 냉매량이 정확하지 않으면 정상적인 운전이 되지 않거나, 부품 손상 및 실내기 능력 미달이 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 진공해야 할 배관 : 가스관, 액관
- 제품을 다른 장소에 설치하거나 옮길 때 제품에 규정된 냉매(R410A)이외의 다른 냉매를 충전하지 마세요.
- 원래 냉매에 다른 냉매가 섞이면 냉매 사이클이 오작동을 일으키거나 손상을 입을 수 있습니다.

주의사항

1. 전기설비 및 전선에 관련된 규제에 대해서는 기술 표준 정부기구의 규정과 전력회사의 지침에 따르세요.

⚠ 경고

- 제반 규정과 본 설치 설명서에 따라 특수한 회로를 사용하는 전기작업은 반드시 자격 있는 전기 기술자가 하도록 하세요. 전원공급회로의 용량이 부족하거나, 결함이 있으면 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

2. 실외기 통신선과 전원선은 분리 설치하여 통신선이 전원선에서 발생하는 전기 노이즈에 영향을 받지 않도록 하세요. (같은 전선관으로 통과시키지 마세요.)

3. 실외기에 대해서 명시된 접지를 반드시 하세요.

⚠ 경고

- 반드시 실외기를 접지하세요. 접지선을 가스관이나, 수도관, 피뢰침 또는 전화 접지선과 함께 연결하지 마세요. 접지가 불완전하면 감전이 될 수 있습니다.

4. 실외기와 실내기의 제어 박스 결선 시 결선길이를 약간 여유있게 연결하세요, 제어 박스는 서비스 할 경우 분리하기 때문입니다.

5. 절대로 주전원을 통신선의 단자대에 연결하지 마세요. 만일 연결된다면 전기부품이 소손됩니다.

6. 2-라인 실드(Shield)을 통신선으로 사용하세요

만일 하나의 실드(Shield)선 케이블로 다른 시스템을 연결한다면, 수신과 송신 상태가 나빠져서 이상 운전이 될 것입니다.

⚠ 경고

- 2-라인 실드(Shield)선을 사용하세요.
- 전력선과 나란히 하지 마세요.
- 다중 라인을 사용하지 마세요.







7. 실외기 통신을 위한 단자대에는 규정된 통신선만을 사용하세요.

⚠ 경고

- 전원선 연결 시 반드시 링 단자 작업 후 체결하세요. 화재 및 전기부품 소손의 원인이 됩니다.
- 각 상간 전압 불균형 비율이 5% 보다 더 크면 안됩니다. 5% 보다 더 크면 제품수명이 짧아집니다.


2-라인 실드(Shield)선

다중 라인

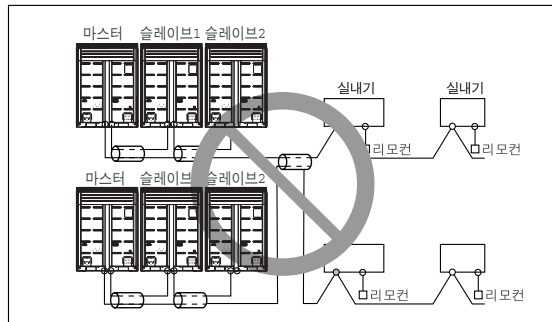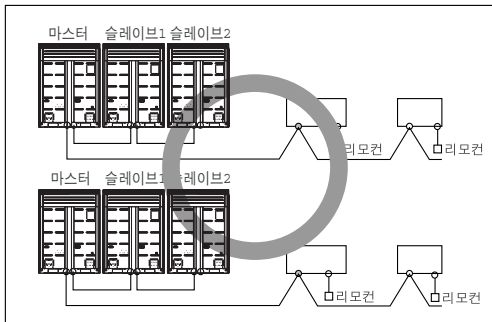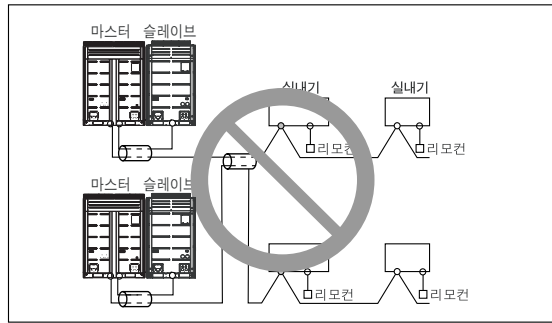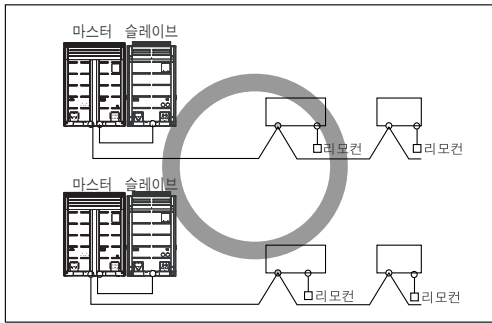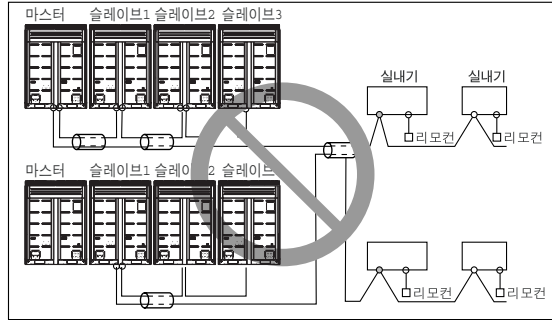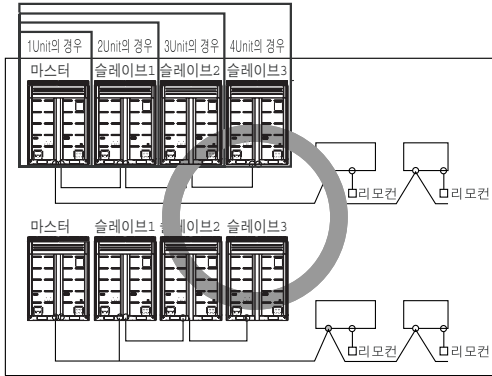

제어 박스 및 결선 위치


- 전면 오른쪽 패널의 모든 나사를 풀고, 패널을 앞으로 당겨서 떼어내세요.
- 통신선은 실외기와 실내기를 단자대에 연결하며, 실외기와 중앙 제어 시스템과의 연결은 중앙 제어용 옵션 PCB를 설치한 후에 단자대에 연결합니다.
(자세한 설치사항은 중앙 제어용 옵션 PCB 설치 매뉴얼을 참조하세요.)
- 실드(Shield)선으로 실내외기를 연결할때는 반드시 접지 나사에 접지하세요.
- 실드(Shield)선으로 중앙 제어 시스템을 연결할 때도 반드시 접지 나사에 접지하세요.

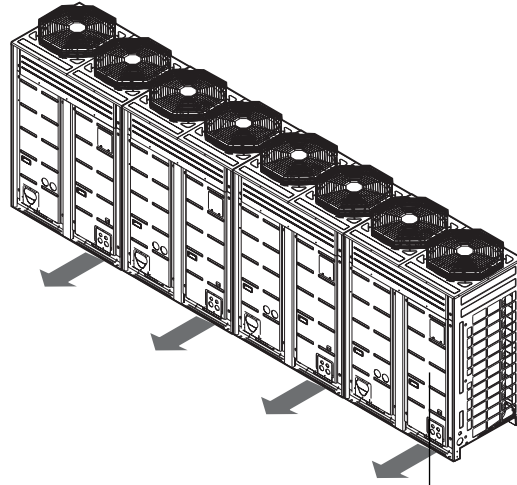

전면 오른쪽 패널

UX3

UX2

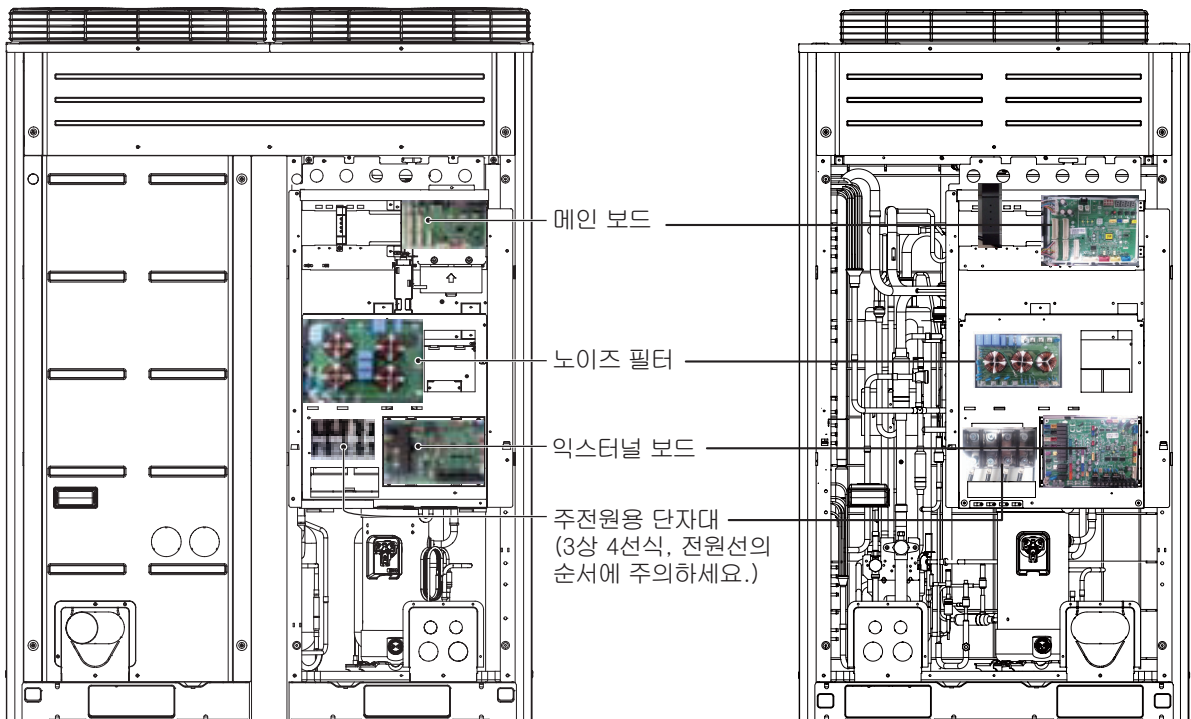

통신선 및 전원선

1. 통신선 (실외기와 실내기간)

- 종류 : 실드선
- 절연재 : PVC
- 통신가능 최장길이 : 1 000 m 이하
- 전선 단면적 : 1.0 ~ 1.5 mm²
- 최대허용온도 : 60 °C

2. 리모컨선

- 종류 : 3-라인 케이블

3. 중앙제어기

구분	와이어 종류	전선단면적
ACP & AC Manager(256실)	2라인 (2-라인 실드선)	1.0 ~ 1.5 mm ²
AC Smart(64실)	2라인 (2-라인 실드선)	1.0 ~ 1.5 mm ²
단순 중앙제어(16실)	4라인 (4-라인 실드선)	1.0 ~ 1.5 mm ²
AC Ez(16실)	4라인 (4-라인 실드선)	1.0 ~ 1.5 mm ²

4. 통신선과 전원선의 이격거리

- 전원선과 통신선이 나란히 이어지면 정전기적, 전자계적 결합효과에 의해 발생하는 간섭신호가 발생하여 시스템의 오동작이 일어날 수 있습니다.
통신선을 실내기 전원선과 같이 시공할 경우 실내기 전원선과 통신선과의 이격거리는 50 mm 이상 확보합니다.
- 타 설비 전원선과의 이격거리

전원선 전류 용량	이격거리	
100 V 이상	10 A	300 mm
	50 A	500 mm
	100 A	1 000 mm
	100 A 초과	1 500 mm

1. 나란히 이어지는 케이블의 길이가 100 m 까지로 가정한 수치입니다. 100 m 이상일 경우 더해진 길이만큼 정비례하여 재계산하여야 합니다.
2. 앞 페이지와 같이 이격거리를 유지하였는데도 전원의 파형에 왜곡이 계속 발생하면 이격거리를 더 멀리 넓혀 주세요.
 - 여러 전선을 모두 전송선 안으로 넣거나 하나로 묶을 경우 다음 사항을 반드시 고려해야 합니다.
 - 전원선과 통신선은 같은 전송선 안에 넣으면 안됩니다.
 - 전원선과 통신선은 함께 묶어서는 안됩니다.

⚠ 경고

- 실내기와 실외기 모두 접지하였습니까?
 - 접지를 제대로 하지 않으면 감전의 위험이 있습니다. 접지는 반드시 자격있는 기술자가 해야 합니다.
- ※ 실내기 접지는 실내기 누전시 감전사고 방지, 노이즈 영향에 의한 통신장애 방지, 모터 누설전류 방지용 실내기 접지선 필요.

주전원 결선 및 설비용량

※ 3상 4선식의 4극용 누전 전류 차단기를 적용 할 것.

실외기구분	최소전선 굵기 (mm ²)			누설전류 차단기(4P ELCB)
	주전원선	분지선	접지선	
1Unit	2.5~6	-	2.5	30~50 A 100 mA 0.1 초. 이하
2Unit	10~16	-	2.5	75~100 A 100 mA 0.1 초. 이하
3Unit	25~35	-	4	125~150 A 100 mA 0.1 초. 이하
4Unit	70	-	6	200 A 100 mA 0.1 초. 이하

● 분지선

1. 마스터 실외기와 슬레이브1 실외기간의 전원선-최소:6 mm²
2. 슬레이브1 실외기와 슬레이브2 실외기간의 전원선-최소:4 mm²
3. 슬레이브2 실외기와 슬레이브3 실외기간의 전원선-최소:2.5 mm²

※ 상기 기준은 CV 선 기준입니다.

※ 세부 전원선 사양은 본사와 협의하세요.



※ 차단기는 3상 4선식의 4극용 누전 전류 차단기를 사용하세요.

1. 실내기 각각의 전원을 차단할 수 있는 '개별 스위치 또는 개별 콘센트'를 절대로 설치하지 마세요.
2. 결선 작업 시에 주위 조건(주위 온도, 직사광선, 빗물 등)을 고려하세요.
3. 전선 굵기는 금속 전도 전선용 최소 굵기입니다. 전원선의 굵기는 전압 강하를 고려하여 한 단계 두꺼운 것을 사용하세요.
4. 특수한 결선이 필요한 경우에는 해당지역의 규정을 준수하세요.
5. 실외용 기구 부품의 전원선은 KS규격품을 사용하세요.
6. 가스관, 수도관, 피뢰침, 전화접지선에 연결하지 마세요.
7. 누설 전류 차단기를 반드시 사용하세요.

⚠ 경고

- 외부의 힘에 의하여 단자의 연결부가 떨어지지 않도록 반드시 규정된 전선을 사용하세요. 연결부가 단단히 고정되지 않으면 발열되어 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 적절한 과전류 보호 스위치를 사용하세요. 발생하는 과전류에는 얼마간의 직류 전류가 포함되어 있습니다.
- 접지용 누설 전류 차단기를 설치해야 합니다. 접지용 누설 전류 차단기가 설치되지 않으면 감전될 수 있습니다.
- 정확한 용량의 차단기와 휴즈 외에 다른 것은 사용하지 마세요. 너무 큰 용량의 휴즈나 전선, 구리선을 사용하면 오동작이나 화재가 발생할 수 있습니다.
- 실외기의 3상 4선식 결선을 역상/결상으로 연결하지 마세요.
- 전원선 연결 시 반드시 링 단자 작업 후 체결하세요. 화재 및 전기부품 소손의 원인이 됩니다.
- 주전원 설치 시, 반드시 N상을 확인하세요. "N"상에 R.S.T상의 전압이 인가되면 고가의 전장 부품이 소손됩니다.


통신선 결선 예

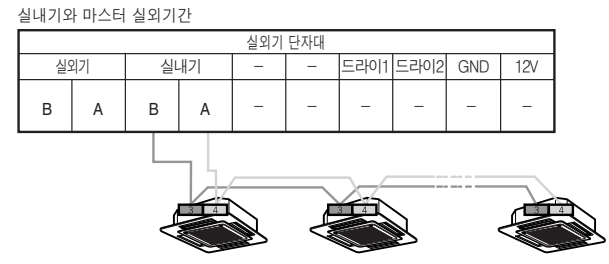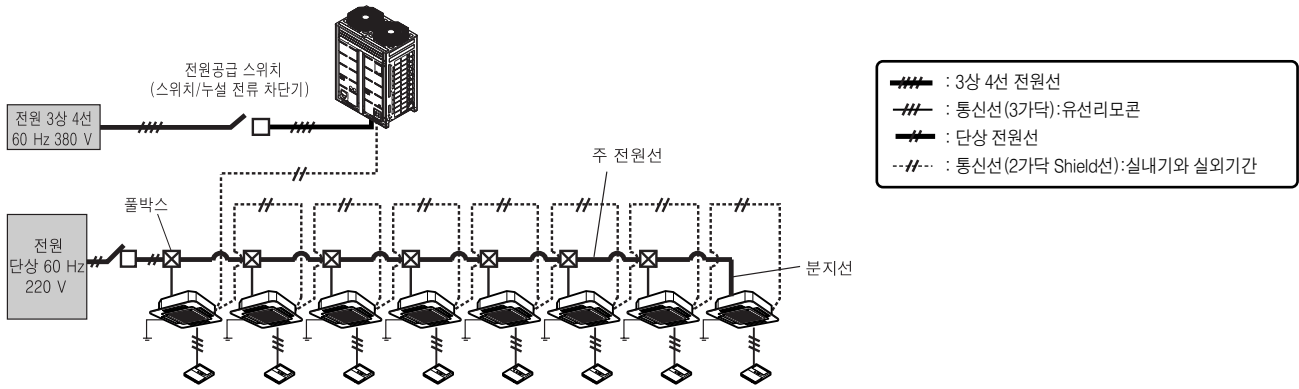

※ GND는 실외기 드라이 콘택용 “-”단자임. 그라운드가 아님.

경고



- 누설 전류 차단기를 설치하세요.
- 실내기 접지는 실내기 누전시 감전사고 방지, 노이즈 영향에 의한 통신장애 방지, 모터 누설전류 방지용 접지선 필요. (배관과 연결되어 있지 않음.)
- 통신선 접지는 실외기에만 1점 접지할 것.
- 실외기에 연결된 실내기 각각의 전원을 차단할 수 있는 ‘개별 스위치 또는 개별 콘센트’를 절대로 설치하지 마세요.

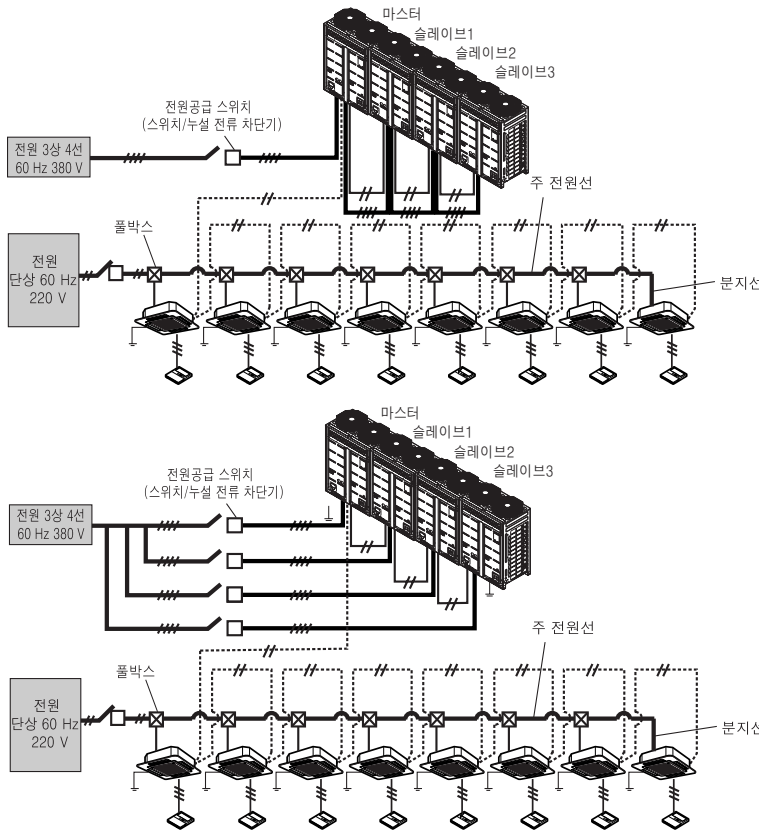

- : 3상 4선 전원선
- : 통신선(3가닥):유선리모콘
- : 단상 전원선
- : 통신선(2가닥 Shield선):실외기간
- : 통신선(2가닥 Shield선):실내기와 실외기간
- * 접지 결선도 별도


⚠ 경고

- 실내기 접지는 실내기 누전시 감전 사고 방지, 노이즈 영향에 의한 통신장애 방지, 모터 누설 전류 방지를 위한 실내기 접지선 필요. (배관과 연결되어 있지 않음.)
- 통신선 접지는 실외기에만 1점 접지할 것.
- 실외기에 연결된 실내기 각각의 전원을 차단할 수 있는 '개별 스위치 또는 개별 콘센트'를 절대로 설치하지 마세요.

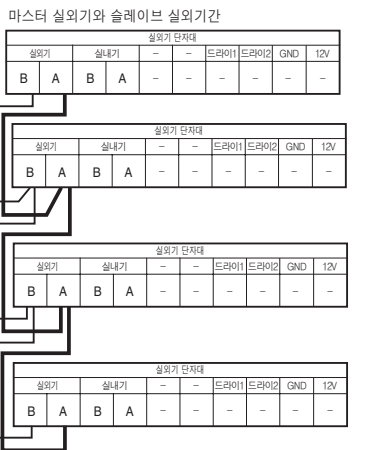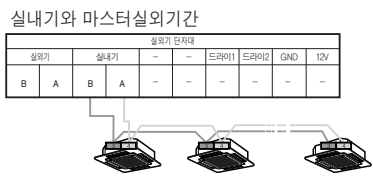

- : 3상 4선 전원선
- : 통신선(3가닥):유선리모콘
- : 단상 전원선
- : 통신선(2가닥 Shield선):실외기간
- : 통신선(2가닥 Shield선):실내기와 실외기간
- * 접지 결선도 별도

전체 연결된 실내기 용량 고려 할 것

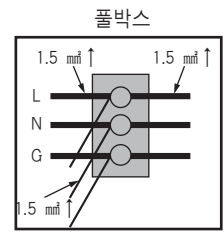


※ GND는 실외기 드라이 컨택용 “-” 단자임. 그라운드가 아님.
 ※ 마스터실외기와 슬레이브실외기 간 단자가 맞는지 확인하세요.(A-A, B-B)

⚠ 경고

- 누설 전류 차단기를 설치하세요.
- 실내기 접지는 실내기 누전시 감전사고 방지, 노이즈 영향에 의한 통신장애 방지, 모터 누설전류 방지를 위한 접지선 필요. (배관과 연결되어 있지 않음.)
- 통신선 접지는 실외기에만 1점 접지할 것.
- 실외기에 연결된 실내기 각각의 전원을 차단할 수 있는 '개별 스위치 또는 개별 콘센트'를 절대로 설치하지 마세요.

전원선 오결선의 예

• 아래와 같이 실내기의 전원을 각각 연결하면 안됩니다.

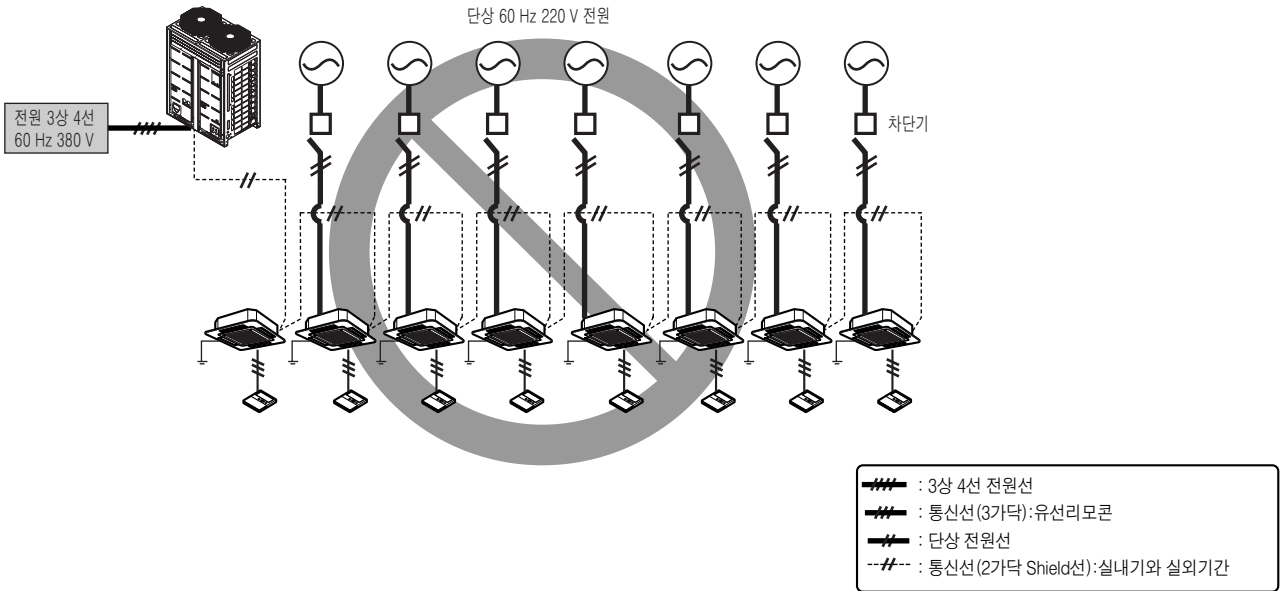


⚠ 경고

• 실외기에 연결된 실내기 각각의 전원을 차단할 수 있는 '개별 스위치' 또는 '개별 콘센트'를 절대로 설치하지 마세요.

실내기와 실외기간 통신선 결선


[Bus 방식]

• 실내기와 실외기간 통신선은 반드시 아래와 같이 설치 바랍니다.

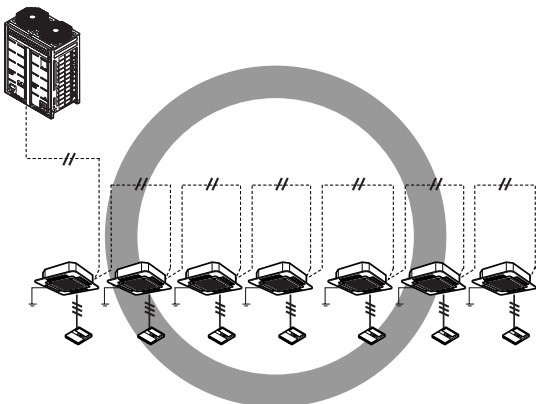


[Star 방식]

• 아래와 같이 통신선을 Star 방식으로 연결하는 경우 실내외기간의 통신 불량으로 인한 오작동을 일으킬 수 있습니다.

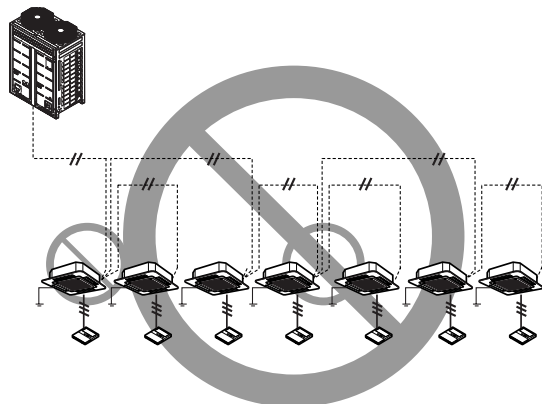


UX2 실외기 전선 연결방법


좌측 배선

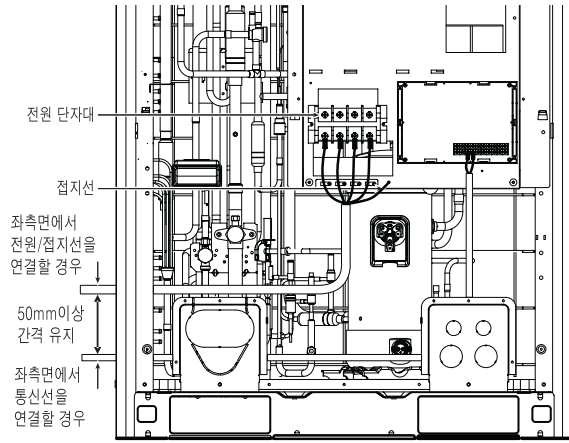


우측 배선

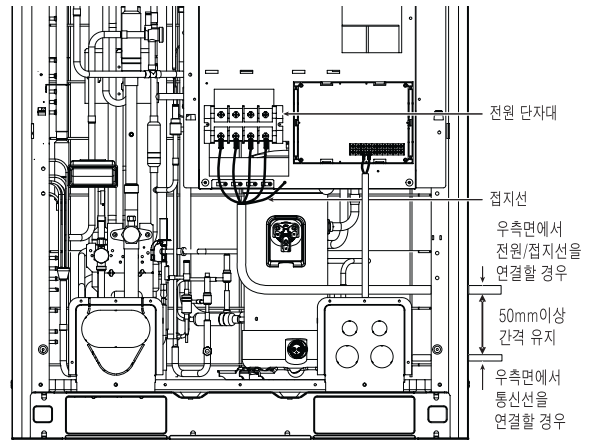


전면 배선1

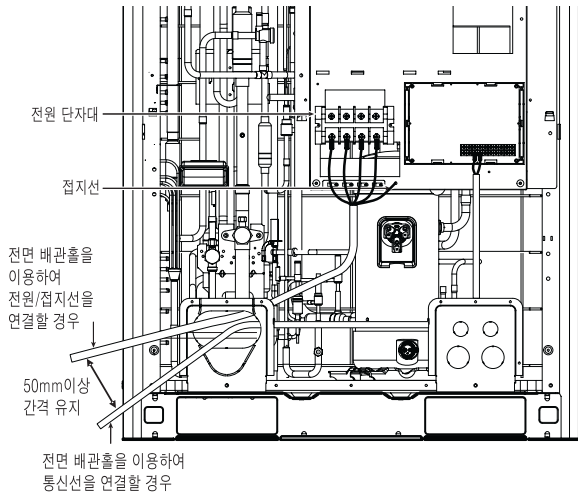


전면 배선2

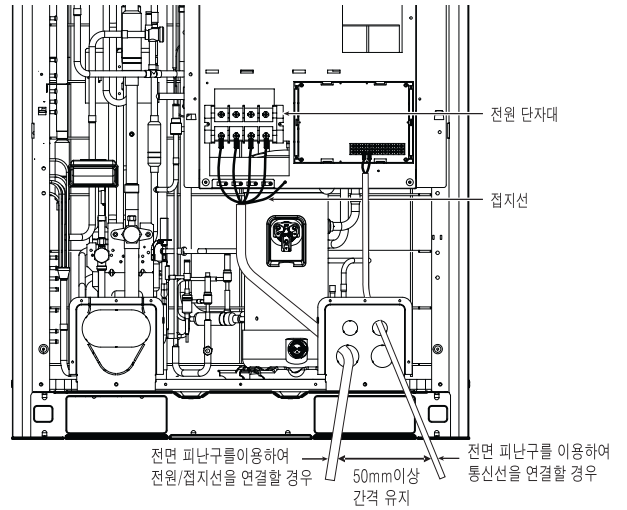

주 전원선/ 접지선 연결

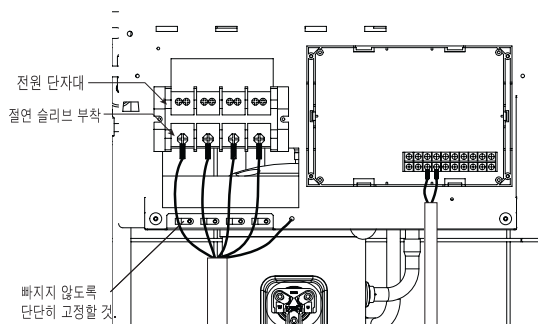


통신선 연결

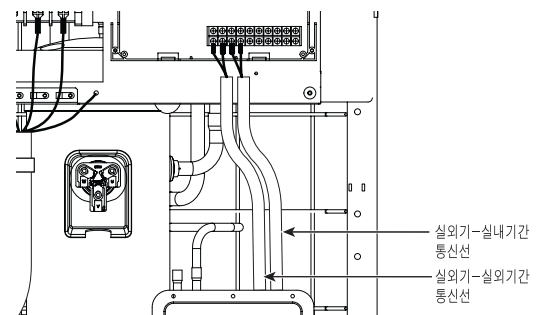


UX3 실외기 전선 연결방법


좌측 배선

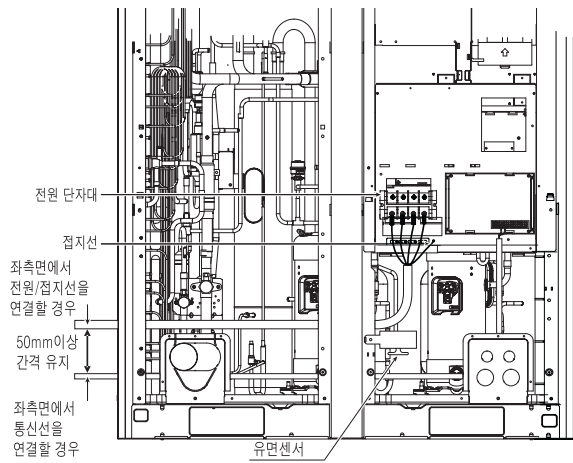


우측 배선

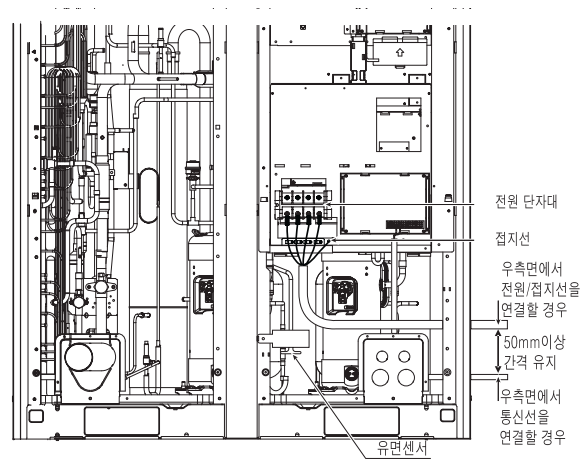


전면 배선1

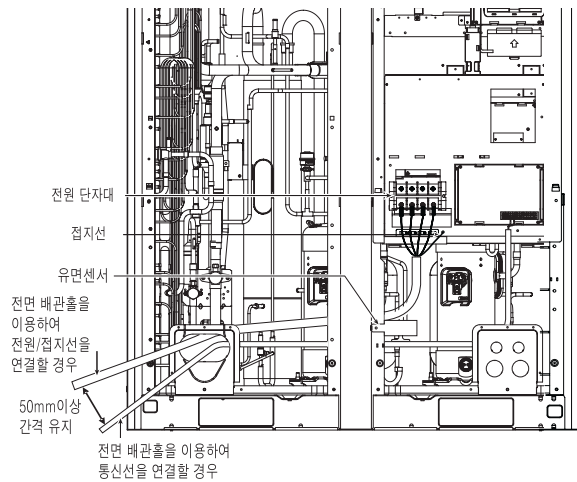


전면 배선2

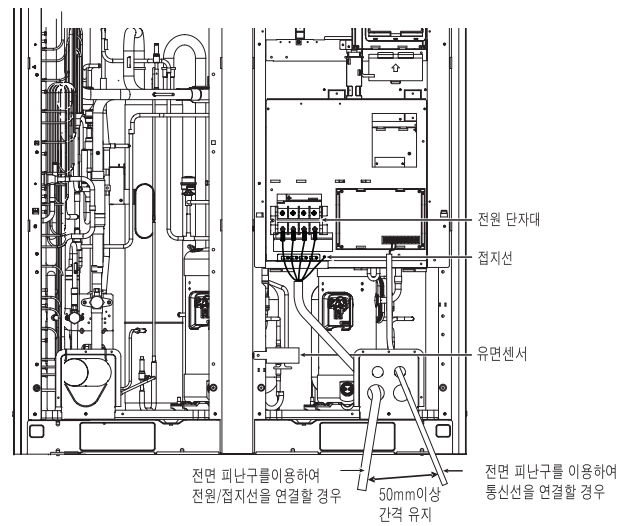

주 전원선/ 접지선 연결

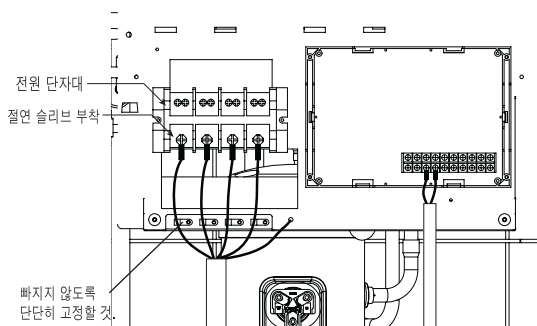

통신선 연결

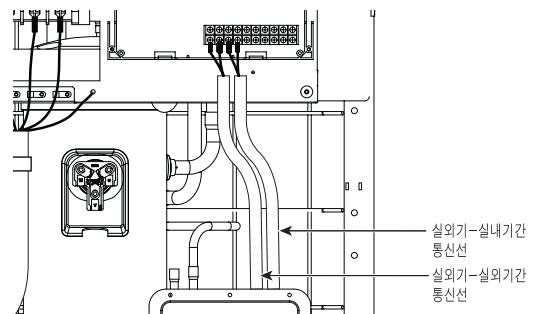


실내기 주소설정

• 실내기의 주소는 자동 주소설정으로 설정됩니다.


- ① 전원(실외기, 실내기)인가 후 3분 대기하세요.
- ② 실외기의 스위치(SW01C)를 5초 동안 누르세요.
- ③ 실외기 메인보드의 7 세그먼트 LED에 "88"이 표시 됩니다.
- ④ 주소설정 완료 시간은 실내기 접속 대수에 따라 2~7분이 소요됩니다.
- ⑤ 주소설정 완료 후에 실외기 메인보드의 7세그먼트 LED에 주소설정 완료된 접속 실내기 대수가 30초간 표시됩니다.
- ⑥ 주소설정 완료 후에 각 실내기의 주소가 유선 리모컨 표시창에 나타납니다.
(CH01, CH02, CH03,CH06 : 실내기 설치대 수 만큼 표시됨)

메인보드

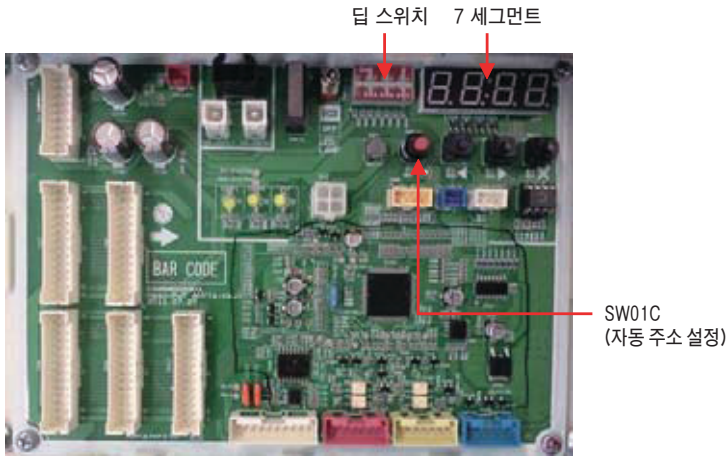

⚠ 경고

- 실내기 PCB를 교체할 경우 반드시 자동주소 설정을 다시 실시해 주세요.
반드시 모든 실내기 및 실외기 전원을 연결한 상태에서 실시하세요. 실내기에 전원이 인가되지 않으면 운전 에러가 발생합니다.
(실내기 운전중에는 주소설정이 되지 않습니다.)
- **MULTIV SUPER**는 초기 전원 인가 시 실내기 통신을 개선을 위해 3분이상 대기한 후 주소설정을 하셔야 합니다.
- 자동주소 설정 전 마스터 실외기의 메인보드의 모든 딥 스위치는 OFF로 하세요.

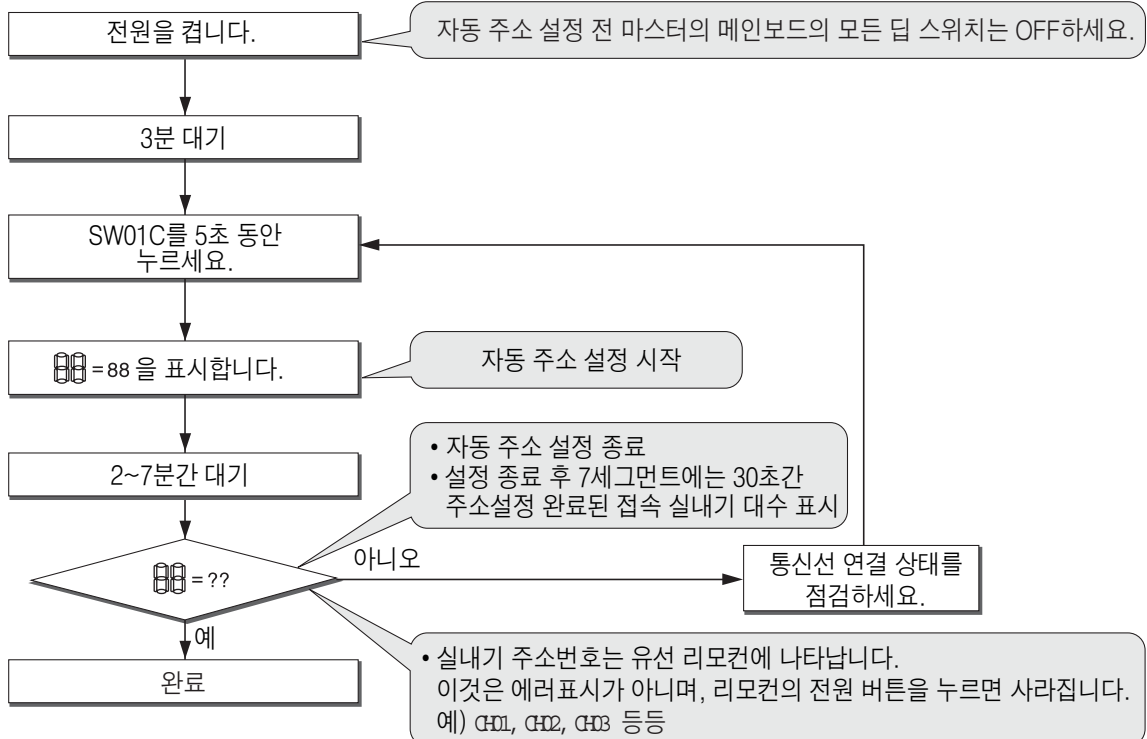


딥 스위치 설정

1. 딥 스위치는 7 세그먼트에서 먼 쪽이 1번이 된다.
2. 딥 스위치 설정에 따른 설정 확인
 - ① 딥 스위치를 설정하고 실외기 전원을 ON하면 실외기는 7세그먼트에 설정값이 제대로 입력되었는지 확인 가능합니다.
 - ② 이 기능은 전원 투입 후 2초간만 보여집니다.
 - ③ 이 기능은 딥 스위치 접촉불량으로 입력이 제대로 되지 않았는지 확인하는 기능입니다.

! 주의

해당 딥 스위치가 올바르게 설정되지 않으면 제품은 올바르게 작동되지 않습니다.

메인보드

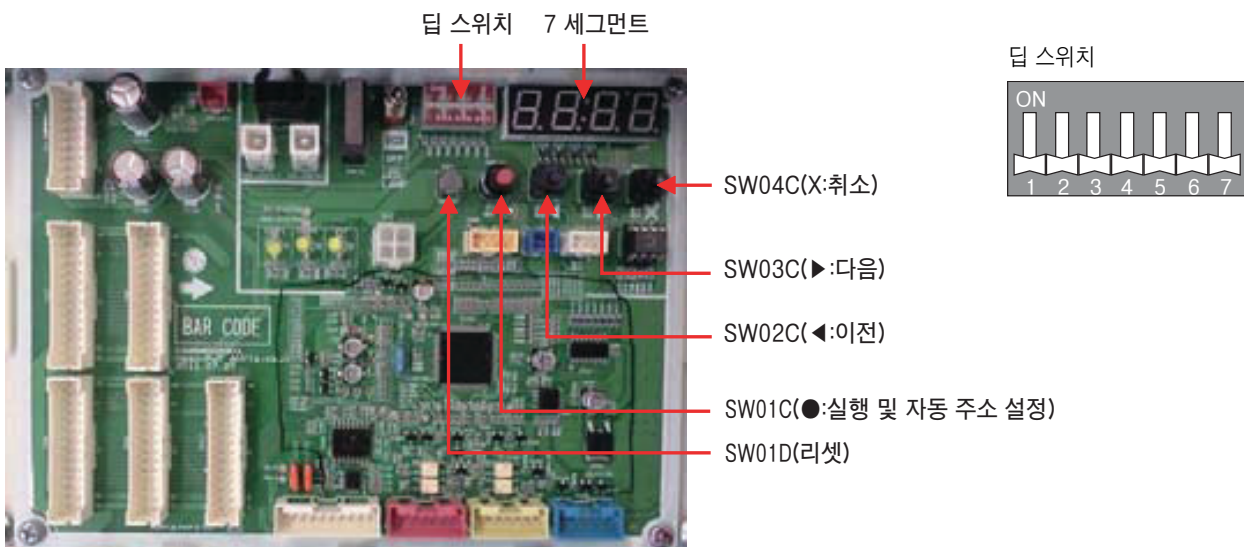

• 마스터 실외기 설정

딥 스위치 설정	비고
	공장 출하 상태 정상 모드

• 슬레이브 실외기 설정 (단독의 경우 마스터실외기 내용만 해당됩니다.)

딥 스위치 설정	비고
	슬레이브1 실외기 필히 설정
	슬레이브2 실외기 필히 설정
	슬레이브3 실외기 필히 설정

마스터 실외기 설정 확인

- 전원 투입 후 7 세그먼트에 번호가 차례로 나타납니다.
- 이 번호가 설정 상태를 나타냅니다.

<표기순서>

①마스터 모델 용량 → ②슬레이브1 모델 용량 → ③슬레이브2 모델 용량 → ④슬레이브3 모델 용량 → ⑤총 용량 → ⑥시스템 타입
→ ⑦전원 타입 → ⑧제품 타입

<예제>

178 kW(62 HP) 4 Unit R410A 조합인 경우(냉난방 절환형, 380 V 일반형)

①16 → ②16 → ③16 → ④14 → ⑤62 → ⑥2 → ⑦38 → ⑧1

EX)기호별 세부내용

기호	번호	내용(한)
①	8~20	마스터 모델 용량
②	10~20	슬레이브 1 모델 용량
③	10~20	슬레이브 2 모델 용량
④	10~20	슬레이브 3 모델 용량
⑤	8~80	총 용량 합
⑥	1	냉방 전용
	2	냉난방 절환형
	3	냉난방 동시형
⑦	38	380V 모델
	46	460V 모델
	22	220V 모델
⑧	1	일반형
	2	Tropical
	3	공장형

• 모델 용량



모델 용량	용량(kW)	용량(HP)	비고	냉매
8	23	8	마스터 / 슬레이브 동일	R410A
10	29	10		
12	35	12		
14	41	14		
16	46	16		
18	52	18		
20	57	20		

부가기능 설정 방법

딥 스위치 5번을 올린 뒤 버튼을 이용하여 원하는 부가기능을 설정합니다.

! 주의

전체 실내기가 off 상태에서만 실행됩니다

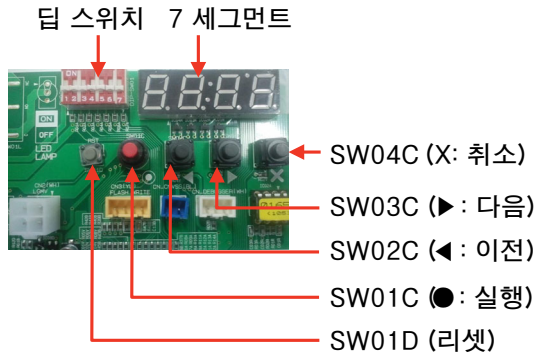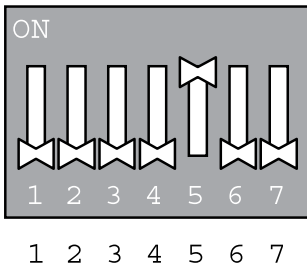


모드		기능		OPTION		VALUE		ACTION		주)	
내용	표시	내용	표시	내용	표시	내용	표시	내용	표시		
설치자 설정 기능	Func F00E	Cool & Heat Selector	Fn 1	oFF	op1~op2	선택된 값 표시	-	-	설정 적용	없음	EEPROM 저장
		고정압 모드	Fn 2	oFF	op1~op3	선택된 값 표시	-	-	설정 적용	없음	EEPROM 저장
		야간 저소음 모드	Fn 3	oFF	op1~op12	선택된 값 표시	-	-	설정 적용	없음	EEPROM 저장
		전제상 모드	Fn 4	on	oFF	선택된 값 표시	-	-	설정 적용	없음	EEPROM 저장
		실외기 주소 설정	Fn 5	-	-	0~255	설정 값	설정 값	설정 적용	없음	EEPROM 저장
		제상/제설 모드	Fn 6	oFF	op1~op3	선택된 값 표시	-	-	설정 적용	없음	EEPROM 저장
		목표 고저압 설정	Fn 8	oFF	op1~op4	선택된 값 표시	-	-	설정 적용	없음	EEPROM 저장

주) EEPROM에 저장된 기능은 리셋되어도 계속 유지됩니다
기능해지를 위해서는 oFF 설정이 필요합니다

Cool & Heat selector


Cool & Heat selector 의 스위치 및 실외기의 모드 설정을 통해 냉방/난방 제한 제어를 하는 기능입니다.

● 모드 설정 방법

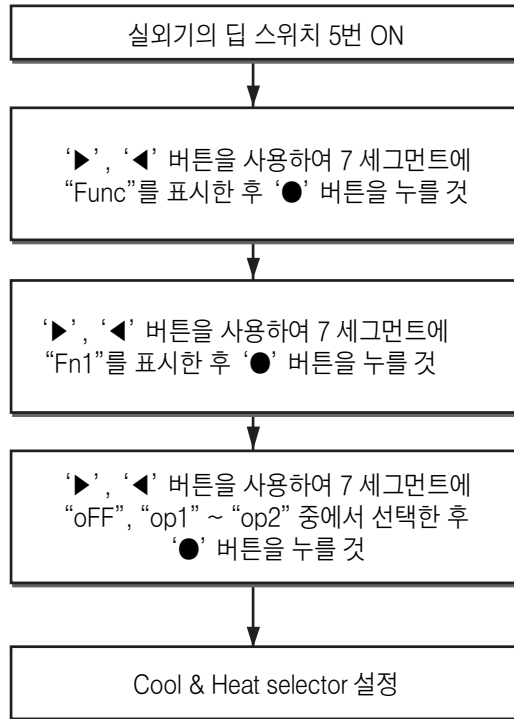

• 기능 설정

스위치 조작		기능 설정		
스위치(상)	스위치(하)	oFF	op1(송풍기능)	op2(실내기 off 기능)
우측	좌측	기능 동작 안함	냉방모드	냉방모드
우측	우측	기능 동작 안함	난방모드	난방모드
좌측	관계 무	기능 동작 안함	송풍모드	실내기 전부 OFF

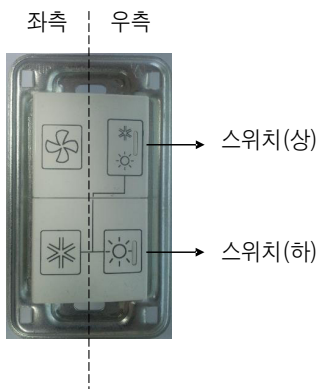


⚠ 주의

1. 기능 설정은 실외기 설치시 설치 전문가에게 요청하세요.
2. 기능을 사용하지 않을 경우 oFF 설정을 하세요.
3. Cool & Heat selector가 설치되어 있어야 동작하는 기능입니다.

고정압 모드

실외기 토출부에 덕트나 기타 정압이 설정되는 경우, 이에 따른 실외기의 적정 풍량을 확보하기 위해 사용 되는 기능입니다.

● 모드 설정 방법

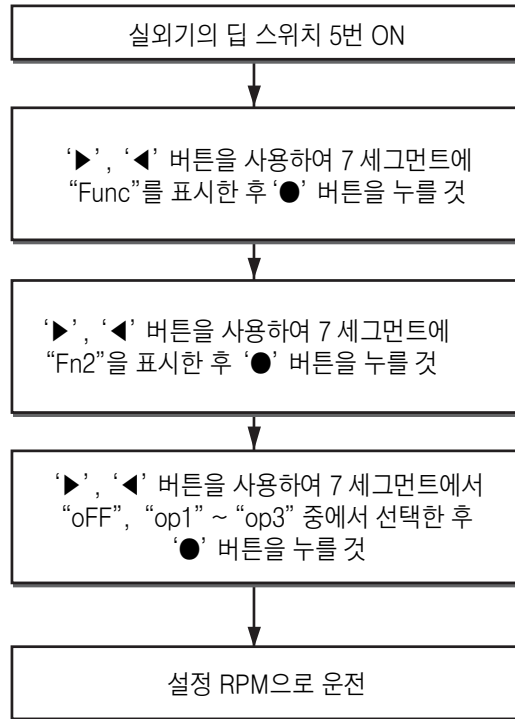

• 기외정압별 설정

용량	기외정압
oFF	0~20Pa
op1	21~40Pa
op2	41~60Pa
op3	61~80Pa


! 주의

1. 기능 설정은 실외기 설치시 설치 전문가에게 요청하세요.
2. 기능을 사용하지 않을 경우 oFF 설정을 하세요.

야간 저소음 모드

냉방운전에서 가장 더워 낮 시간을 판단하여 냉방 부하가 적은 저녁시간의 실외기 팬소음을 감소시키기 위해 실외기 팬 RPM을 저속으로 운전하게 하는 기능입니다.

● 모드 설정 방법

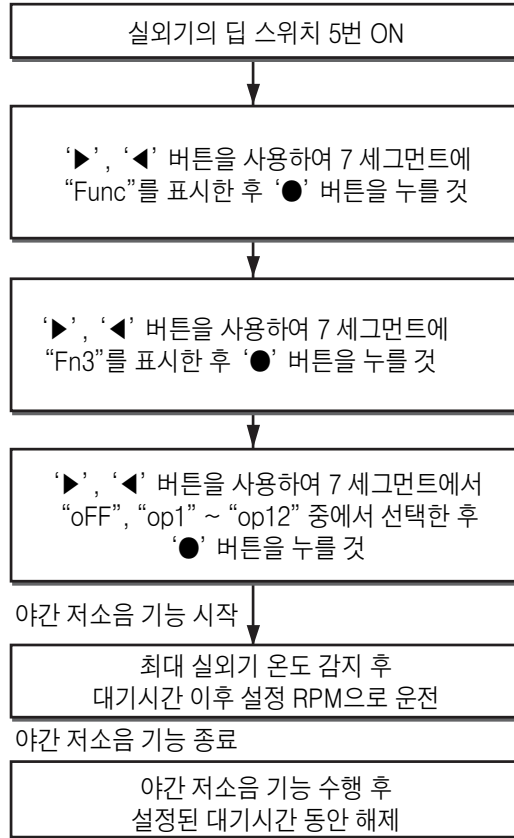

• 시간설정

스텝	대기시간(Hr)	운전시간(Hr)
op1	8	9
op2	6.5	10.5
op3	5	12
op4	8	9
op5	6.5	10.5
op6	5	12
op7	8	9
op8	6.5	10.5
op9	5	12
op10	연속운전	
op11	연속운전	
op12	연속운전	

• 소음

히트펌프	용량	
	23 ~ 35 kW	41 ~ 57 kW
스텝	소음 (dB)	
op1~op3, op10	55	59
op4~op6, op11	52	56
op7~op9, op12	49	53

참조 소음 테이블을 참조하여 적절한 스텝을 선택하세요.


⚠ 주의

1. 기능 설정은 실외기 설치시 설치 전문가에게 요청하세요.
2. 기능을 사용하지 않을 경우 oFF 설정을 하세요.
3. 실외기 RPM이 변경되면 냉방 능력이 저하 될 수 있습니다.

전제상 모드

제상 돌입 시 전제상 및 분할 제상을 선택할 수 있게 하는 기능입니다.

● 모드 설정 방법

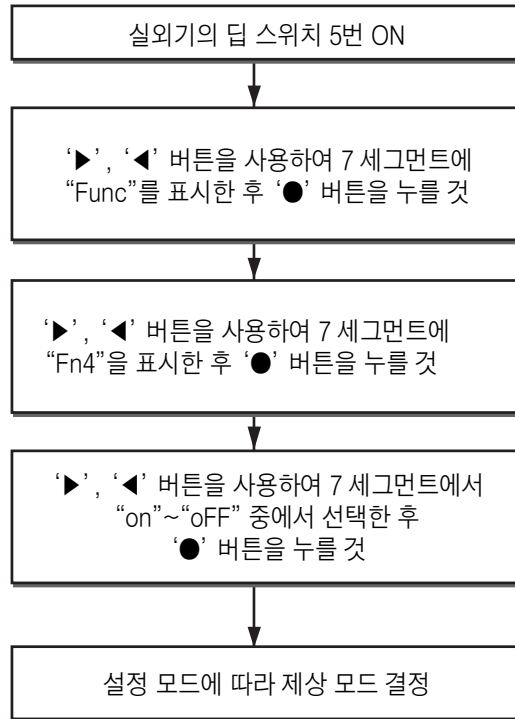

- 모드 설정
 - on : 제상 돌입 시 전제상 실시 하도록 설정
 - oFF : 제상 돌입 시 분할제상 실시 하도록 설정


! 주의

1. 기능 설정은 실외기 설치시 설치 전문가에게 요청하세요.
2. 분할 제상이 안 되는 모델은 모드 선택에 관계 없이 전제상만 실시합니다.

실외기 주소 설정

중앙제어기 설치 시 실외기 구분을 위한 실외기 주소 설정 기능입니다.

● 모드 설정 방법

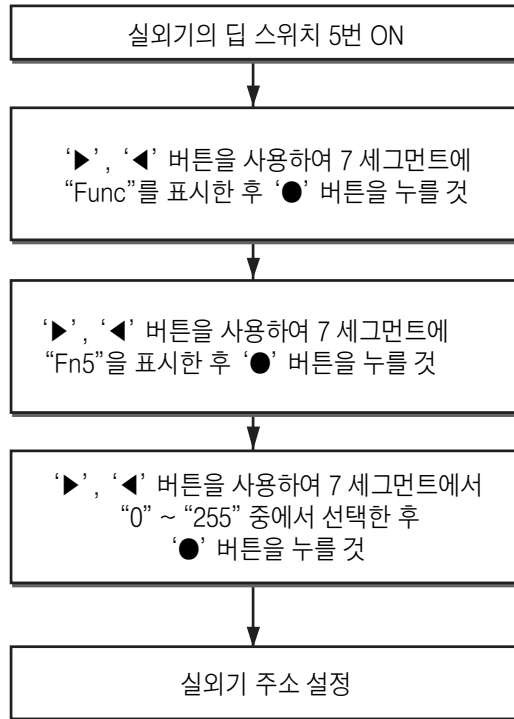


⚠ 주의

1. 기능 설정은 실외기 설치시 설치 전문가에게 요청하세요.
2. 중앙제어기 설치가 안되어 있을 경우 모드 설정을 하여도 아무 변화가 없습니다.

제상/제설 모드

눈이 많이 내리는 지역에서의 눈 쌓임 방지를 위해 팬을 운전하거나 습기가 많은 지역에서 제상 판단을 빠르게 하는 기능입니다.

● 모드 설정 방법

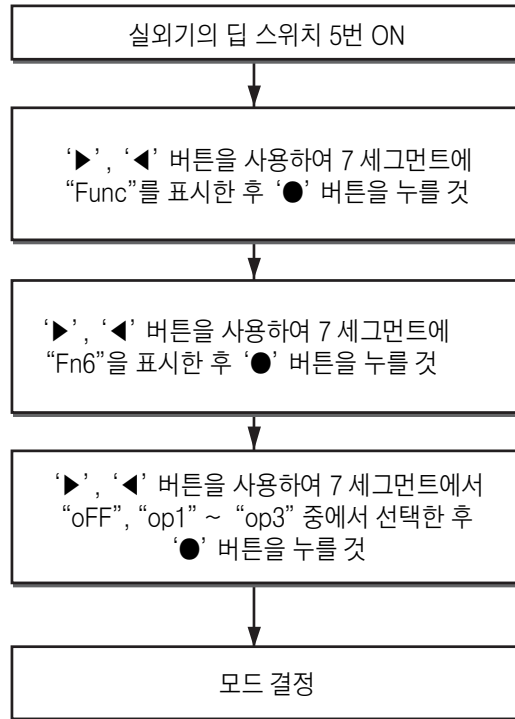

• 모드 설정

설정	모드
oFF	설정 없음
op1	강제 제설 실시
op2	빠른 제상 판단
op3	강제 제설 + 빠른 제상 판단


! 주의

1. 기능 설정은 실외기 설치시 전문가에게 요청하세요.
2. 기능을 사용하지 않을 경우 oFF 설정을 하세요.

목표 고저압 설정

사용 목적에 맞게 실외기의 목표를 변경하기 위해 사용되는 기능입니다.

● 모드 설정 방법

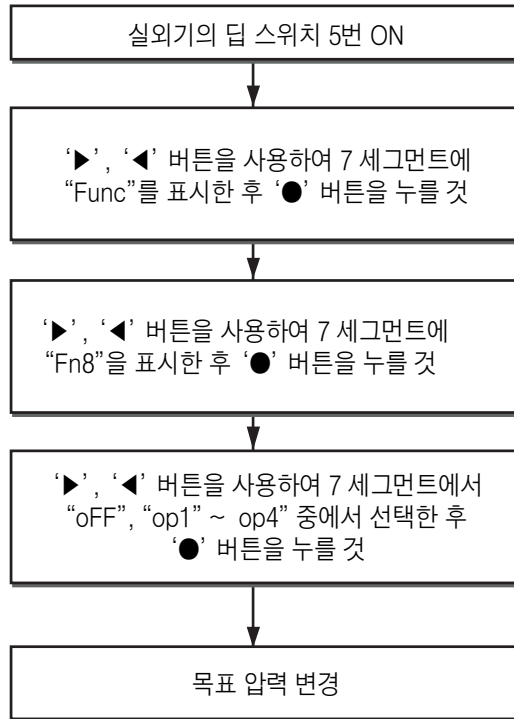

• 목표 고,저압 설정

모드	사용 목적	응축온도 변화량	증발온도 변화량
op1	능력향상 1단계	-3℃	+2℃
op2	능력향상 2단계	-1.5℃	-2℃
op3	에너지 저감 1단계	+2.5℃	-4℃
op4	에너지 저감 2단계	+4.5℃	-6℃

⚠ 주의

1. 기능 설정은 실외기 설치시 전문가에게 요청하세요.
2. 기능을 사용하지 않을 경우 oFF 설정을 하세요.
3. 능력이 저하되거나 소비전력이 커질 수 있습니다.

자가 진단 기능

에러 표시기

- 이 기능은 제품에 대한 자체 진단과 고장발생 시의 고장의 유형을 표시합니다.
- 고장표시는 다음 표에 나타난 코드를 유선 리모컨, 실외기 제어보드의 7세그먼트 LED에 표시합니다.
- 2가지 이상의 고장이 동시에 발생하면 에러 번호 순서에 따라 표시합니다.
- 에러가 발생한 후, 고장이 수리되면 에러코드는 사라집니다.

에러 표시방법

- 7세그먼트의 1,2,3번째 LED는 에러번호를 4번째 LED는 Unit(유니트) 번호를 의미합니다.
예) 1051 : 1번 실외기(마스터)의 105번 에러
- 실내기 에러의 경우 7세그먼트에 표시하지 않고 실내기 리모컨에만 에러를 표시합니다.
예) CH → 01 : 1번 에러
- 압축기 에러의 경우 에러번호와 압축기 번호를 번갈아 가며 표시합니다.
예) 213 → C23 : 3번 실외기(슬레이브2)의 2번 압축기의 21번 에러



구분	표시번호	에러 항목	에러 발생원인	
실내기	0 1 -	실내기 공기 온도 센서 불량	실내기 공기 온도 센서 단선 또는 합선	
	0 2 -	실내기 배관입구 온도 센서 불량	실내기 배관 입구 온도 센서 단선 또는 합선	
	0 3 -	유선 리모컨과 실내기간 통신 불량	유선 리모컨에서 실내기 통신신호 미수신시 발생	
	0 4 -	실내기 Drain 불량	배수 드레인 펌프 및 플로트 스위치 불량	
	0 5 -	실외기, 실내기간 통신 불량	실내기가 실외기 통신 신호를 5분 이상 연속으로 받지 못한 경우	
	0 6 -	실내기 배관 출구 온도 센서 불량	실내기 배관 출구 온도 센서 단선 또는 합선	
	0 8 -	하이드로 킷 저장조 탱크 온도센서 에러	배관 온도 센서 단선 또는 합선	
	0 9 -	실내기 EEPROM 불량	MICOM과 EEPROM간 통신 불량 또는 실내기 EEPROM 데이터 부재인 경우	
	1 0 -	실내기 BLDC 모터 피드백 신호 불량	모터 컨넥터 탈거 또는 모터가 불량인 경우	
	1 3 -	하이드로 킷 태양열 배관 온도센서 에러	배관 온도 센서 단선 또는 합선	
	1 4 -	하이드로 킷 실내기 유량스위치 에러	유량스위치 유량 감지 에러 감지 불량	
	1 5 -	하이드로 킷 수배관 이상 과열 에러	온도 센서 불량 및 고온수 유입	
	1 6 -	하이드로 킷 실내기 수배관 온도센서 동시 에러	배관 온도 센서 단선 또는 합선	
	1 7 -	하이드로 킷 실내기 입수 배관 온도센서 에러 외기도입덕트 입구 배관 온도센서 에러	배관 온도 센서 단선 또는 합선	
1 8 -	하이드로 킷 실내기 출수 배관 온도센서 에러	배관 온도 센서 단선 또는 합선		
실외기	2 1	1	마스터 실외기 인버터 압축기 IPM Fault	마스터 실외기 인버터 압축기 드라이브 IPM 불량
		2	슬레이브1 실외기 인버터 압축기 IPM Fault	슬레이브1 실외기 인버터 압축기 드라이브 IPM 불량
		3	슬레이브2 실외기 인버터 압축기 IPM Fault	슬레이브2 실외기 인버터 압축기 드라이브 IPM 불량
		4	슬레이브3 실외기 인버터 압축기 IPM Fault	슬레이브3 실외기 인버터 압축기 드라이브 IPM 불량
	2 2	1	마스터 실외기 인버터 압축기 입력과전류(RMS)	마스터 실외기 입력 전류치(RMS) 초과
		2	슬레이브1 실외기 인버터 압축기 입력과전류(RMS)	슬레이브1 실외기 입력 전류치(RMS) 초과
		3	슬레이브2 실외기 인버터 압축기 입력과전류(RMS)	슬레이브2 실외기 입력 전류치(RMS) 초과
		4	슬레이브3 실외기 인버터 압축기 입력과전류(RMS)	슬레이브3 실외기 입력 전류치(RMS) 초과
	2 3	1	마스터 실외기 인버터 압축기 DC link 저전압	마스터 실외기 기동 릴레이가 켜진 후 DC 전압 충전 안됨
		2	슬레이브1 실외기 인버터 압축기 DC link 저전압	슬레이브1 실외기 기동 릴레이가 켜진 후 DC 전압 충전 안됨
		3	슬레이브2 실외기 인버터 압축기 DC link 저전압	슬레이브2 실외기 기동 릴레이가 켜진 후 DC 전압 충전 안됨
		4	슬레이브3 실외기 인버터 압축기 DC link 저전압	슬레이브3 실외기 기동 릴레이가 켜진 후 DC 전압 충전 안됨
	2 4	1	마스터 실외기 고압 스위치	마스터 실외기 고압 스위치에 의한 압축기 정지
		2	슬레이브1 실외기 고압 스위치	슬레이브1 실외기 고압 스위치에 의한 압축기 정지
		3	슬레이브2 실외기 고압 스위치	슬레이브2 실외기 고압 스위치에 의한 압축기 정지
		4	슬레이브3 실외기 고압 스위치	슬레이브3 실외기 고압 스위치에 의한 압축기 정지
	2 5	1	마스터 실외기 입력 전압의 고전압/저전압	마스터 실외기 입력전압이 제품 허용치를 초과/미달
		2	슬레이브1 실외기 입력 전압의 고전압/저전압	슬레이브1 실외기 입력전압이 제품 허용치를 초과/미달
		3	슬레이브2 실외기 입력 전압의 고전압/저전압	슬레이브2 실외기 입력전압이 제품 허용치를 초과/미달
		4	슬레이브3 실외기 입력 전압의 고전압/저전압	슬레이브3 실외기 입력전압이 제품 허용치를 초과/미달
	2 6	1	마스터 실외기 인버터 압축기 기동실패 오류	마스터 실외기 인버터 압축기 이상 혹은 과전류로 인한 초기 기동 실패
		2	슬레이브1 실외기 인버터 압축기 기동실패 오류	슬레이브1 실외기 인버터 압축기 이상 혹은 과전류로 인한 초기 기동 실패
		3	슬레이브2 실외기 인버터 압축기 기동실패 오류	슬레이브2 실외기 인버터 압축기 이상 혹은 과전류로 인한 초기 기동 실패
		4	슬레이브3 실외기 인버터 압축기 기동실패 오류	슬레이브3 실외기 인버터 압축기 이상 혹은 과전류로 인한 초기 기동 실패
	2 9	1	마스터 실외기 인버터 압축기 입력 과전류	마스터 실외기 인버터 압축기 불량 또는 구동 소자(IPM) 불량 구동
		2	슬레이브1 실외기 인버터 압축기 입력 과전류	슬레이브1 실외기 인버터 압축기 불량 또는 구동 소자(IPM) 불량 구동
		3	슬레이브2 실외기 인버터 압축기 입력 과전류	슬레이브2 실외기 인버터 압축기 불량 또는 구동 소자(IPM) 불량 구동
		4	슬레이브3 실외기 인버터 압축기 입력 과전류	슬레이브3 실외기 인버터 압축기 불량 또는 구동 소자(IPM) 불량 구동

구분	표시번호			에러 항목	에러 발생 원인
결외기	5	1	1	과용량(실내기 용량 합이 초과) 접속	실내기 연결 표시치(실외기에 따라 다름) 초과 연결
	5	2	1	마스터 실외기 인버터 제어부의 통신 불량	마스터 실외기 제어부에서 인버터 제어부 신호를 받지 못한 경우
			2	슬레이브1 실외기 인버터 제어부의 통신 불량	슬레이브1 실외기 제어부에서 인버터 제어부 신호를 받지 못한 경우
			3	슬레이브2 실외기 인버터 제어부의 통신 불량	슬레이브2 실외기 제어부에서 인버터 제어부 신호를 받지 못한 경우
			4	슬레이브3 실외기 인버터 제어부의 통신 불량	슬레이브3 실외기 제어부에서 인버터 제어부 신호를 받지 못한 경우
	5	3	1	마스터 실외기 제어부와 실내기와의 통신 불량	마스터 실외기 제어부에서 실내기 제어 신호를 받지 못한 경우
	5	7	1	마스터 실외기 인버터 제어부의 통신불량	마스터 실외기 제어부에서 인버터 제어부 신호를 받지 못한 경우(주로 온보딩 후 발생)
			2	슬레이브1 실외기 인버터 제어부의 통신불량	슬레이브1 실외기 제어부에서 인버터 제어부 신호를 받지 못한 경우(주로 온보딩 후 발생)
			3	슬레이브2 실외기 인버터 제어부의 통신불량	슬레이브2 실외기 제어부에서 인버터 제어부 신호를 받지 못한 경우(주로 온보딩 후 발생)
			4	슬레이브3 실외기 인버터 제어부의 통신불량	슬레이브3 실외기 제어부에서 인버터 제어부 신호를 받지 못한 경우(주로 온보딩 후 발생)
	5	9	1	시리즈 연결 오류 예러	슈퍼 3와 시리즈로 연결될 경우
	6	0	1	마스터 실외기 인버터 보드 EEPROM 오류	마스터 실외기 인버터 보드 EEPROM ACCESS 오류
			2	슬레이브1 실외기 인버터 보드 EEPROM 오류	슬레이브1 실외기 인버터 보드 EEPROM ACCESS 오류
			3	슬레이브2 실외기 인버터 보드 EEPROM 오류	슬레이브2 실외기 인버터 보드 EEPROM ACCESS 오류
			4	슬레이브3 실외기 인버터 보드 EEPROM 오류	슬레이브3 실외기 인버터 보드 EEPROM ACCESS 오류
	6	2	1	마스터 실외기 인버터 파워 모듈 과다 상승 예러	마스터 실외기 인버터 파워 모듈 온도가 90℃ 이상 상승할 경우
			2	슬레이브1 실외기 인버터 파워 모듈 과다 상승 예러	슬레이브1 실외기 인버터 파워 모듈 온도가 90℃ 이상 상승할 경우
			3	슬레이브2 실외기 인버터 파워 모듈 과다 상승 예러	슬레이브2 실외기 인버터 파워 모듈 온도가 90℃ 이상 상승할 경우
			4	슬레이브3 실외기 인버터 파워 모듈 과다 상승 예러	슬레이브3 실외기 인버터 파워 모듈 온도가 90℃ 이상 상승할 경우
	6	5	1	마스터 실외기 인버터파워 모듈 온도 센서예러	마스터 실외기 인버터 파워 모듈 내부 온도 센서 단선 또는 합선
			2	슬레이브1 실외기 인버터파워 모듈 온도 센서예러	슬레이브1 실외기 인버터 파워 모듈 내부 온도 센서 단선 또는 합선
			3	슬레이브2 실외기 인버터파워 모듈 온도 센서예러	슬레이브2 실외기 인버터 파워 모듈 내부 온도 센서 단선 또는 합선
			4	슬레이브3 실외기 인버터파워 모듈 온도 센서예러	슬레이브3 실외기 인버터 파워 모듈 내부 온도 센서 단선 또는 합선
	6	7	1	마스터 실외기 팬 구속	마스터 실외기 팬 구속
			2	슬레이브1 실외기 팬 구속	슬레이브1 실외기 팬 구속
			3	슬레이브2 실외기 팬 구속	슬레이브2 실외기 팬 구속
			4	슬레이브3 실외기 팬 구속	슬레이브3 실외기 팬 구속
	7	1	1	마스터 실외기 컨버터 CT 센서 오류	마스터 실외기 컨버터 CT 센서 단선 또는 합선
			2	슬레이브1 실외기 컨버터 CT 센서 오류	슬레이브1 실외기 컨버터 CT 센서 단선 또는 합선
			3	슬레이브2 실외기 컨버터 CT 센서 오류	슬레이브2 실외기 컨버터 CT 센서 단선 또는 합선
			4	슬레이브3 실외기 컨버터 CT 센서 오류	슬레이브3 실외기 컨버터 CT 센서 단선 또는 합선
	7	5	1	마스터 실외기 팬 CT 센서 오류	마스터 실외기 팬 CT 센서 단선 또는 합선
			2	슬레이브1 실외기 팬 CT 센서 오류	슬레이브1 실외기 팬 CT 센서 단선 또는 합선
			3	슬레이브2 실외기 팬 CT 센서 오류	슬레이브2 실외기 팬 CT 센서 단선 또는 합선
			4	슬레이브3 실외기 팬 CT 센서 오류	슬레이브3 실외기 팬 CT 센서 단선 또는 합선
	7	6	1	마스터 실외기 팬 DC Link 고전압 오류	마스터 실외기 팬 DC Link 고전압 발생
			2	슬레이브1 실외기 팬 DC Link 고전압 오류	슬레이브1 실외기 팬 DC Link 고전압 발생
			3	슬레이브2 실외기 팬 DC Link 고전압 오류	슬레이브2 실외기 팬 DC Link 고전압 발생
			4	슬레이브3 실외기 팬 DC Link 고전압 오류	슬레이브3 실외기 팬 DC Link 고전압 발생
	7	7	1	마스터 실외기 팬 과전류 오류	마스터 실외기 팬 전류가 5A 이상
			2	슬레이브1 실외기 팬 과전류 오류	슬레이브1 실외기 팬 전류가 5A 이상
			3	슬레이브2 실외기 팬 과전류 오류	슬레이브2 실외기 팬 전류가 5A 이상
			4	슬레이브3 실외기 팬 과전류 오류	슬레이브3 실외기 팬 전류가 5A 이상
	7	9	1	마스터 실외기 팬 기동 실패 오류	마스터 실외기 팬 초기 위치 감지 실패
			2	슬레이브1 실외기 팬 기동 실패 오류	슬레이브1 실외기 팬 초기 위치 감지 실패
			3	슬레이브2 실외기 팬 기동 실패 오류	슬레이브2 실외기 팬 초기 위치 감지 실패
			4	슬레이브3 실외기 팬 기동 실패 오류	슬레이브3 실외기 팬 초기 위치 감지 실패
	8	6	1	마스터 실외기 메인보드 EEPROM 오류	마스터 실외기 Main MICOM과 EEPROM간 통신 불량 혹은 EEPROM 누락
2			슬레이브1 실외기 메인보드 EEPROM 오류	슬레이브1 실외기 Main MICOM과 EEPROM간 통신 불량 혹은 EEPROM 누락	
3			슬레이브2 실외기 메인보드 EEPROM 오류	슬레이브2 실외기 Main MICOM과 EEPROM간 통신 불량 혹은 EEPROM 누락	
4			슬레이브3 실외기 메인보드 EEPROM 오류	슬레이브3 실외기 Main MICOM과 EEPROM간 통신 불량 혹은 EEPROM 누락	
8	7	1	마스터 실외기 팬 보드 EEPROM 오류	마스터 실외기 팬 MICOM과 EEPROM간 통신 불량 혹은 EEPROM 누락	
		2	슬레이브1 실외기 팬 보드 EEPROM 오류	슬레이브1 실외기 팬 MICOM과 EEPROM간 통신 불량 혹은 EEPROM 누락	
		3	슬레이브2 실외기 팬 보드 EEPROM 오류	슬레이브2 실외기 팬 MICOM과 EEPROM간 통신 불량 혹은 EEPROM 누락	
		4	슬레이브3 실외기 팬 보드 EEPROM 오류	슬레이브3 실외기 팬 MICOM과 EEPROM간 통신 불량 혹은 EEPROM 누락	

자가진단기능

구분	표시번호			에러 항목	에러 발생 원인	
실 외 기	1	0	4	1	실외기간 통신 오류	마스터 실외기에서 슬레이브 실외기로의 신호 미수신시 발생
				2	실외기간 통신 오류	슬레이브1 실외기에서 마스터 실외기로의 신호 미수신시 발생
				3	실외기간 통신 오류	슬레이브2 실외기에서 마스터 실외기로의 신호 미수신시 발생
				4	실외기간 통신 오류	슬레이브3 실외기에서 마스터 실외기로의 신호 미수신시 발생
	1	0	5	1	마스터 실외기 팬 보드 통신 오류	마스터 실외기 인버터 Micom에서 팬 보드의 신호 미수신시 발생
				2	슬레이브1 실외기 팬 보드 통신 오류	슬레이브1 실외기 인버터 Micom에서 팬 보드의 신호 미수신시 발생
				3	슬레이브2 실외기 팬 보드 통신 오류	슬레이브2 실외기 인버터 Micom에서 팬 보드의 신호 미수신시 발생
				4	슬레이브3 실외기 팬 보드 통신 오류	슬레이브3 실외기 인버터 Micom에서 팬 보드의 신호 미수신시 발생
	1	0	6	1	마스터 실외기 팬 IPM Fault 오류	마스터 실외기 팬 IPM에서 순간 과전류가 발생
				2	슬레이브1 실외기 팬 IPM Fault 오류	슬레이브1 실외기 팬 IPM에서 순간 과전류가 발생
				3	슬레이브2 실외기 팬 IPM Fault 오류	슬레이브2 실외기 팬 IPM에서 순간 과전류가 발생
				4	슬레이브3 실외기 팬 IPM Fault 오류	슬레이브3 실외기 팬 IPM에서 순간 과전류가 발생
	1	0	7	1	마스터 실외기 팬 DC Link 저전압 오류	마스터 실외기 팬 DC Link 입력 전압 380V 이하
				2	슬레이브1 실외기 팬 DC Link 저전압 오류	슬레이브1 실외기 팬 DC Link 입력 전압 380V 이하
				3	슬레이브2 실외기 팬 DC Link 저전압 오류	슬레이브2 실외기 팬 DC Link 입력 전압 380V 이하
				4	슬레이브3 실외기 팬 DC Link 저전압 오류	슬레이브3 실외기 팬 DC Link 입력 전압 380V 이하
	1	1	3	1	마스터 실외기 액관 온도 센서오류	마스터 실외기 액관 온도 센서 단선 또는 합선
				2	슬레이브1 실외기 액관 온도 센서오류	슬레이브1 실외기 액관 온도 센서 단선 또는 합선
				3	슬레이브2 실외기 액관 온도 센서오류	슬레이브2 실외기 액관 온도 센서 단선 또는 합선
				4	슬레이브3 실외기 액관 온도 센서오류	슬레이브3 실외기 액관 온도 센서 단선 또는 합선
	1	1	4	1	마스터 과냉각 입구 온도 센서오류	마스터 과냉각 입구 온도 센서 단선 또는 합선
				2	슬레이브1 과냉각 입구 온도 센서오류	슬레이브1 과냉각 입구 온도 센서 단선 또는 합선
				3	슬레이브2 과냉각 입구 온도 센서오류	슬레이브2 과냉각 입구 온도 센서 단선 또는 합선
				4	슬레이브3 과냉각 입구 온도 센서오류	슬레이브3 과냉각 입구 온도 센서 단선 또는 합선
	1	1	5	1	마스터 실외기 과냉각 출구 온도 센서 오류	마스터 실외기 과냉각 출구 온도 센서 단선 또는 합선
				2	슬레이브1 실외기 과냉각 출구 온도 센서 오류	슬레이브1 실외기 과냉각 출구 온도 센서 단선 또는 합선
				3	슬레이브2 실외기 과냉각 출구 온도 센서 오류	슬레이브2 실외기 과냉각 출구 온도 센서 단선 또는 합선
				4	슬레이브3 실외기 과냉각 출구 온도 센서 오류	슬레이브3 실외기 과냉각 출구 온도 센서 단선 또는 합선
	1	1	6	1	마스터 유면 센서오류	마스터 유면 센서 단선 또는 합선
				2	슬레이브1 유면 센서오류	슬레이브1 유면 센서 단선 또는 합선
				3	슬레이브2 유면 센서오류	슬레이브2 유면 센서 단선 또는 합선
				4	슬레이브3 유면 센서오류	슬레이브3 유면 센서 단선 또는 합선
	1	4	5	1	마스터 실외기 메인보드와 익스터널 보드간 통신 불량	마스터 실외기 메인보드와 익스터널 보드간 통신이 안될 때
				2	슬레이브1 실외기 메인보드와 익스터널 보드간 통신 불량	슬레이브1 실외기 메인보드와 익스터널 보드간 통신이 안될 때
				3	슬레이브2 실외기 메인보드와 익스터널 보드간 통신 불량	슬레이브2 실외기 메인보드와 익스터널 보드간 통신이 안될 때
				4	슬레이브3 실외기 메인보드와 익스터널 보드간 통신 불량	슬레이브3 실외기 메인보드와 익스터널 보드간 통신이 안될 때
	1	5	1	1	실외기 사방변 절환 실패	실외기 사방변 절환 불량
	1	5	3	1	마스터 상부 열교환기 온도 센서 오류	마스터 실외기 상부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선
				2	슬레이브1 상부 열교환기 온도 센서 오류	슬레이브1 실외기 상부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선
				3	슬레이브2 상부 열교환기 온도 센서 오류	슬레이브2 실외기 상부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선
4				슬레이브3 상부 열교환기 온도 센서 오류	슬레이브3 실외기 상부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선	
1	5	4	1	마스터 하부 열교환기 온도 센서 오류	마스터 실외기 하부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선	
			2	슬레이브1 하부 열교환기 온도 센서 오류	슬레이브1 실외기 하부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선	
			3	슬레이브2 하부 열교환기 온도 센서 오류	슬레이브2 실외기 하부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선	
			4	슬레이브3 하부 열교환기 온도 센서 오류	슬레이브3 실외기 하부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선	

구분	표시번호			에러 항목	에러 발생 원인	
실외기	1	5	4	1	마스터 하부 열교환기 온도 센서 오류	마스터 실외기 하부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선
				2	슬레이브1 하부 열교환기 온도 센서 오류	슬레이브1 실외기 하부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선
				3	슬레이브2 하부 열교환기 온도 센서 오류	슬레이브2 실외기 하부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선
				4	슬레이브3 하부 열교환기 온도 센서 오류	슬레이브3 실외기 하부 열교환기 온도센서 단선 또는 합선
	1	8	2	1	마스터 실외기 익스터널 보드의 Main-Sub 마이콤간 통신 불량	마스터 실외기 익스터널 보드의 Main-Sub 마이콤간 통신이 안될 때
				2	슬레이브1 실외기 익스터널 보드의 Main-Sub 마이콤간 통신 불량	슬레이브1 실외기 익스터널 보드의 Main-Sub 마이콤간 통신이 안될 때
				3	슬레이브2 실외기 익스터널 보드의 Main-Sub 마이콤간 통신 불량	슬레이브2 실외기 익스터널 보드의 Main-Sub 마이콤간 통신이 안될 때
				4	슬레이브3 실외기 익스터널 보드의 Main-Sub 마이콤간 통신 불량	슬레이브3 실외기 익스터널 보드의 Main-Sub 마이콤간 통신이 안될 때
	1	9	3	1	마스터 실외기 팬 보드 방열판 온도 과다 상승	마스터 실외기 팬 보드 방열판 온도 95 ℃ 이상
				2	슬레이브1 실외기 팬 보드 방열판 온도 과다 상승	슬레이브1 실외기 팬 보드 방열판 온도 95 ℃ 이상
				3	슬레이브2 실외기 팬 보드 방열판 온도 과다 상승	슬레이브2 실외기 팬 보드 방열판 온도 95 ℃ 이상
				4	슬레이브3 실외기 팬 보드 방열판 온도 과다 상승	슬레이브3 실외기 팬 보드 방열판 온도 95 ℃ 이상
	1	9	4	1	마스터 실외기 팬보드 방열판 온도센서 불량	마스터 실외기 팬보드 방열판 온도센서 단선 또는 합선
				2	슬레이브1 실외기 팬보드 방열판 온도센서 불량	슬레이브1 실외기 팬보드 방열판 온도센서 단선 또는 합선
				3	슬레이브2 실외기 팬보드 방열판 온도센서 불량	슬레이브2 실외기 팬보드 방열판 온도센서 단선 또는 합선
				4	슬레이브3 실외기 팬보드 방열판 온도센서 불량	슬레이브3 실외기 팬보드 방열판 온도센서 단선 또는 합선