

서비스센터 대표 전화번호 [전국 어디서나]	인터넷 서비스 신청
<p>고장접수, 사용설명 및 이전설치 신청은 ☎ 1544-7777, 1588-7777</p>	<p>www.lgservice.co.kr</p>
<p> 전화 걸기 전, 제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.</p> <p> 전화 연결 시, ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면 해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받으실 수 있습니다.</p> <p>※ 고객 상담실(제안 및 불만사항) ☎ 080-023-7777</p>	<p> 인터넷 서비스를 이용하시면 제품에 대한 자가진단, 원하는 날짜와 시간에 서비스 신청, 실시간 PC 원격 상담이 가능하여 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.</p> <p> 인터넷으로 출장 서비스를 신청 하시면 수리비 할인 혜택을 드립니다. (단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)</p>

본 내용은 산업안전공단과 함께하는 안전캠페인입니다.



서비스 품질(SQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식경제부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



P/NO. MFL62377501



LG전자

DIGITAL ez LG

스탠드형 에어컨 **WHISEN**

휘센 설치자격증

엄격한 기준과 체계적인 교육을 이수한 “휘센전문 설치기사”가 고객여러분께 찾아갑니다.
이론과 실습능력으로 무장하고 소정의 교육을
이수한 전문가에게만 부여되는

휘센 설치 자격증

에어컨 설치시 설치기사의 품질의 상징
“휘센설치자격증”을 꼭 확인해 주세요.

* 에어컨 설치는 휘센자격증을 소유한 설치기사에게
맡겨주시면 최상의 성능과 수명을 보장해 드립니다.



이 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

사용설명서

실내기 : FNC181HA 시리즈 / FNC181GA 시리즈
FNC231GA 시리즈

실외기 : FUC181HAU / FUC231HAU

살아있는 생활포털 **DreamLG.com**

사용불편, 고장접수 및 이전설치는

1544-7777
1588-7777

사이버 서비스 센터 : www.lgservice.co.kr

사용 전에 「안전을 위한 주의사항」을 반드시 읽고
정확하게 사용하세요.

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기
위한 내용입니다.

사용설명서에 제품보증서가 포함되어 있습니다.

사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이
언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

이런 점이 좋습니다



3D 입체 냉방

세계 최초의 3방향 토출 입체냉방으로 냉방의 사각지대를 없애고 실내공간을 보다 빠른 시간 내에 골고루 냉방시켜 줍니다.

저소음 냉방

Turbo 팬 기술, 최적 유로기술 적용으로 업계 최저 소음을 실현하였습니다.

모서리 설치형 디자인

3D 다이아몬드 디자인을 채용한 반불박이형으로 효율적으로 설치공간을 사용할 수 있습니다.

Magic 리모컨 보관함

제품 측면에 별도의 리모컨 보관함이 있어 리모컨 분실 걱정없이 편리하게 보관할 수 있습니다.

자동건조(SELF CLEANING)

에어컨 내부를 말끔히 건조시켜 에어컨 초기 운전 시 생길 수 있는 습한 공기, 불쾌한 냄새를 없을 뿐아니라 내부의 곰팡이, 세균 등을 방지할 수 있습니다.

터보-Z 냉방

빠른 시간 내에 보다 강력한 냉방을 원할때 사용하시면 더욱 좋습니다.

광촉매 플라즈마 공기청정

먼지, 진드기 등으로 인한 집안의 자극적인 냄새를 광촉매 플라즈마 공기청정 기능으로 말끔히 제거해 줍니다. (H 모델 : 공기정화기 적용)

송풍운전

실내와 온도 차이가 없는 바람만 내보내므로 실내공기를 순환시키는 기능을 합니다.
(G 모델 : 공기정화기 미적용)

간편예약

원하는 시간동안 운전하고 자동으로 깨지게 할 수 있습니다.

차례

저희 LG 스탠드형 에어컨을
애용하여 주셔서 감사합니다.

설명서를 읽으신 후 사용하시면
훨씬 편리하고 안전하게
오래 사용할 수 있습니다.

사용중에



냉방 운전	20
온도조절	20
바람조절	21
- 좌우비람(풍향 좌우)조절	21
- 상하비람(풍향 상하)조절	21
- 풍량(바람세기)조절	21
부기기능	22~27
- 인공지능	22
- 제습운전	22

사용후에



필터청소	28
광촉매 플라즈마 공기청정기 청소	29
보관방법	30
고장신고 전 확인사항	31~33

사용전에



안전을 위한 주의사항	4~15
각 부분의 명칭	16~18
리모컨 사용방법	19
- 보관방법	19
- 건전지 넣는 방법	19
- 주의사항	19

사
용
전
에

사
용
중
에

사
용
후
에

제품 설치 및 알아두기

설치 방법	34~35
고객 서비스에 대하여	36
제품보증서/고객카드	37
소비자분쟁해결기준 안내	38
폐 가전제품 처리	39
포장박스 폐기 시 안내	39
냉매취급 시 주의사항	39
제품 규격	40
메모	41

안전을 위한 주의사항

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고 / 주의 내용



경고

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.



주의

지시사항을 지키지 않았을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



위험을 깨칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
위험 발생을 피하기 위하여 주의깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.



위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.

⚠ 경고

설치할 때

전기공사를 할때는 제품을 구입한 전문점이나 서비스 센터에 의뢰하세요.

임의로 분해, 수리할 경우 화재나 감전의 원인이 됩니다.




제품 설치는 반드시 서비스 센터나 설치 전문점에 의뢰하세요.

화재, 감전, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.



반드시 접지공시를 하세요.
접지를 하지 않으면 감전의 원인이 됩니다.

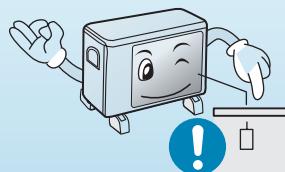


설치된 제품을 재설치할 때는 제품을 구입한 전문점이나 서비스 센터에 의뢰하세요.

화재, 감전, 폭발, 상해의 원인이 됩니다.




반드시 누전차단기와 전용 개폐기를 설치하세요.
설치하지 않으면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

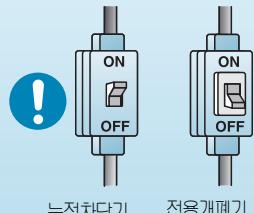


에어컨 전용 콘센트를 사용해 주세요. (문어발식 콘센트 사용을 금지하여 주세요.)

감전 및 화재의 원인이 됩니다.
※플러그 사용 모델인 경우

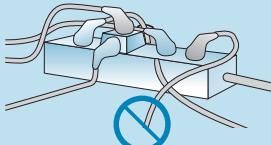


손상된 누전차단기나 전용 개폐기는 사용하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

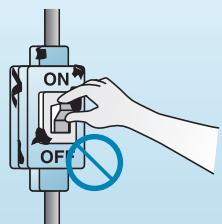

바람이 세게 부는 장소는 고정용 지지대를 사용해 제품을 고정해 주세요.

제품 손상 및 상해의 위험이 있습니다.



설치할 때

반드시 접지단자가 있는 전원플러그와 콘센트를 사용하세요.

감전의 원인이 됩니다.
※플러그 사용 모델인 경우



떨어질 우려가 있는 장소에는 실외기를 절대 설치하지 마세요.
상해의 위험이 있습니다.




에어컨 주변에 가연성 가스나 인화성 물질을 보관 및 사용하지 마세요.


화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



정격 용량의 퓨즈를 사용하세요.
화재 및 고장의 원인이 됩니다.

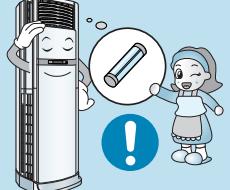


제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

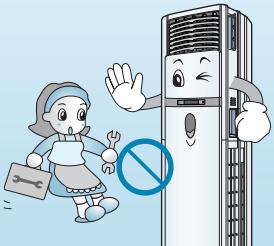

실외기 설치대가 장기간 사용으로 손상되지 않았는지 확인해 주세요.

상해 및 사고의 원인이 됩니다.

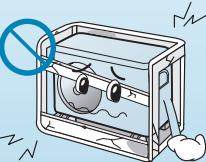


제품중량을 견디지 못하는 장소에는 설치하지 마세요.
제품이 상하거나 고장이 날 수 있습니다.



강풍이나 지진발생에 대비 제품이 바닥면에 고정될 수 있도록 반드시 설치사양에 준해 시공해주세요.


사망, 상해, 재산피해의 우려가 있습니다.

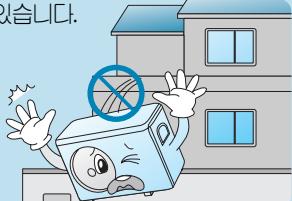

사용할 때


전원선을 임의로 변경하거나 연장하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

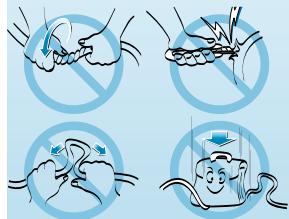

에어컨 전용선을 사용해 주세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

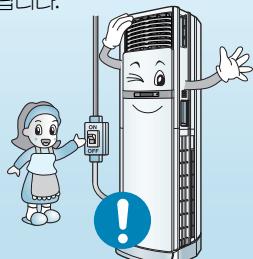

제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 주전원 스위치를 내리고, 전원플러그를 뽑아 주세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



전원 플러그가 흔들리지 않도록 플러그의 끝까지 확실히 꽂아 주세요.

접속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.


*플러그 사용 모델인 경우



제품으로부터 화기를 멀리 하세요.
화재의 원인이 됩니다.




전원선 위에 무거운 것을 올려 놓지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

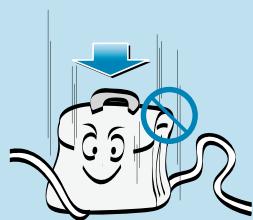

전원 코드를 손상시키거나, 가공하거나, 무리하게 구부리기, 비틀기, 잡아 당기기, 틈사이에 끼우기, 가열 등을 하지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

*플러그 사용 모델인 경우

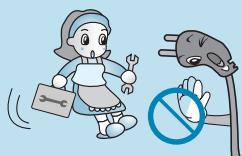

사용할 때


제품 내부에 물이 들어가지 않도록 하세요.

감전 및 고장의 원인이 됩니다.



운전중에 실내기 흡입구를 열지 마세요.

감전 및 고장의 원인이 됩니다.

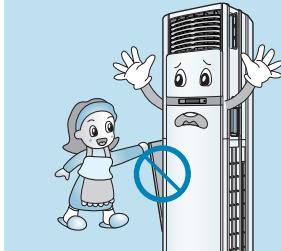


주전원 스위치를 내리거나 전원 플러그를 뽑아 에어컨을 끄지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



제품의 열교환기는 표면이 날카로우니 청소시 주의하세요.

상해의 원인이 됩니다.

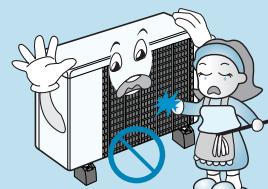

젖은 손으로 주전원 스위치와 전원 플러그를 만지지 마세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.



제품이 침수 되었을 경우에는 반드시 서비스 센터에 의뢰하세요.


화재 및 감전의 원인이 됩니다.



사용할 때


청소 시 주전원 스위치를 반드시 내리고 전원플러그를 뽑아 주세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

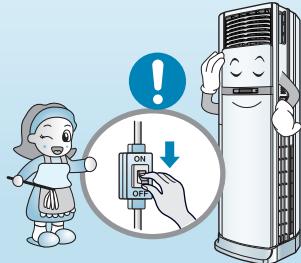

실외기 위에는 어린아이가 올라설 수 없도록 하세요.

어린아이가 떨어져 크게 다칠 수 있습니다.

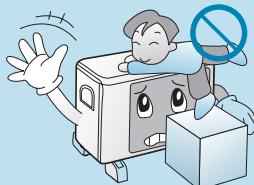


장시간 사용하지 않을 시 주전원 스위치를 내리고 전원플러그를 뽑아 주세요.

화재 및 고장의 원인이 됩니다.




물을 뿌리지 마세요.

감전과 고장의 원인이 됩니다.

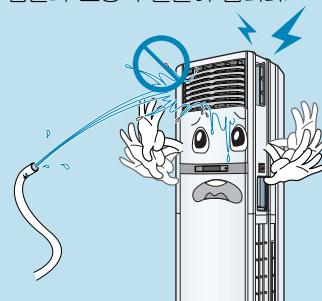

연소기구와 함께 운전할 때는 수시로 실내를 환기 시켜 주세요.

화재 및 감전의 원인이 됩니다.

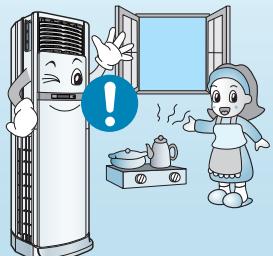

제품에 물이 들어있는 용기 등을 옮겨 놓지 마세요.

물이 쏟아질 경우에 화재 및 감전의 원인이 됩니다.



사용할 때


압력용기를 방치하거나 사용
하지 마세요.
(에어컨 옆에서 헤어 스프레이를
사용하지 마세요.)
폭발하거나 고장원인이 됩니다.




에어컨 바람이 미치는 곳에서는
연소기구를 사용하지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.




콘센트가 손상되었거나 헐거울
때는 사용하지 마세요.
감전과 고장의 원인이 됩니다.
※플러그 사용 모델인 경우

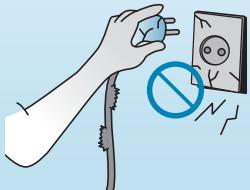

전원코드 위를 깔개 등으로 덮어
놓지 마세요.
화재의 위험이 있습니다.

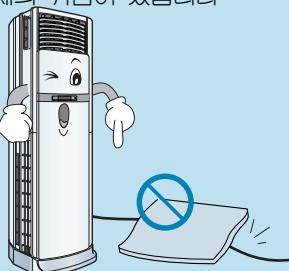

전원선 가까이에 열기구를 사용
하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

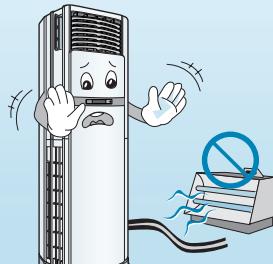


⚠ 주의

설치할 때

제품 설치 및 수리 후에는 반드시 가스누설을 검사하세요.

제품 고장의 원인이 됩니다.

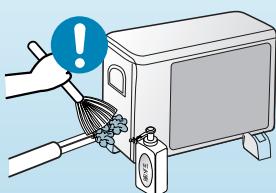


배수호스는 확실하게 배수가 되도록 설치하세요.

누수의 원인이 됩니다.




제품 설치 시 수평을 맞춰 주세요.

진동 및 누수의 원인이 됩니다.

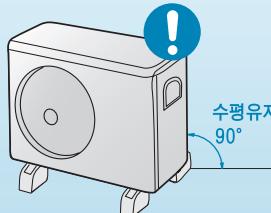

실외기의 소음과 더운 바람이 이웃에게 피해가 되지 않도록 설치하세요.

이웃과 다툼의 원인이 됩니다.

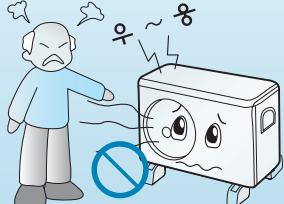

사용 시 밀폐장소에 설치하지 마세요.
베란다 설치 시 문을 열어서 사용하세요.

기기 고장이나 사고의 원인이 됩니다.



실내/외기의 연결전선은 반드시 규격품을 사용하세요.



실내기 설치 시 제품과 벽면의 간격이 없도록 해주세요.

어린 아이가 틈새로 들어가 제품을 넘어뜨릴 경우 상해 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



사용할 때

지나친 냉방을 피하시고, 장시간 사용시 환기를 시켜 주세요.

건강에 해롭습니다.




가스가 셀 때에는 제품을 동작시키기 전에 창문을 열어 환기시켜 주세요.

폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



동식물, 정밀기기, 미술품의 보존 등 특수 용도/장소에는 사용하지 마세요.

재산손상의 원인이 됩니다.

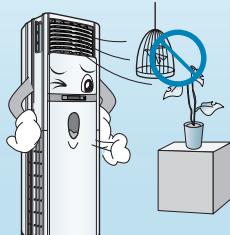


흡입구나 출입구 주변에 장애물을 두지 마세요.

고장 및 사고의 원인이 됩니다.



솔벤트류의 강력 세제로 청소하지 마시고, 부드러운 천을 사용하세요.

화재 및 제품 변형의 원인이 됩니다.

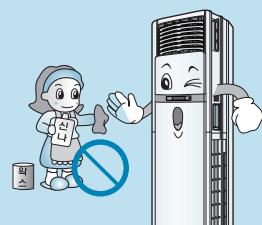

사용할 때

필터는 꼭 깨워서 사용하고 2주에 1회 필터청소를 해주세요.

고장의 원인이 됩니다.



운전중에는 공기흡입구, 배출구로 손가락이나 막대기를 넣지 마세요.

상해의 원인이 됩니다.




크린도어 표면에 그리스(기름)가 묻어 있을 시 반드시 알콜을 사용하여 부드러운 천으로 닦아 주세요.

그리스가 제거되지 않고 번져 외관이 나빠질 수 있습니다.




도로상에 침수 또는 보행자의 불편을 줄 수 있는 곳에 설치하지 마세요.

도로상에 설치 시에는 2m 이상의 높이에 설치하세요.

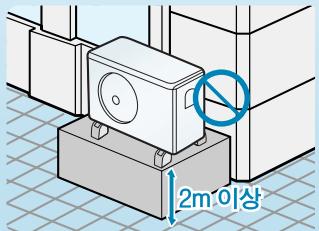

연결배관은 뜨거우므로 손을 대지 마세요.

상해의 원인이 됩니다.

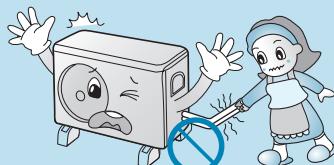

사용할 때

에어컨에서 나오는 물을
마시지 마세요.

배탈의 원인이 됩니다.



밀폐된 공간에서 오랫 동안
사용하지 마세요.

산소 부족으로 질식의 원인이 됩니다.



배출구 앞에는 장애물이 없어야
합니다.

제품이 과열되어 화재, 고장의
원인이 됩니다.



리모컨에 사용하고 있는 건전지를
빨 경우 어린아이가 건전지를
잘못하여 먹지 않도록 해 주세요.

건전지는 유아의 손이 닿지 않는
곳에 두세요. 만일 어린이가 먹은 경우
즉시 의사와 상담하세요.




제품을 밀어서 넘어뜨리지 마세요.
상해 및 제품고장의 원인이 됩니다.




사용할 때


리모컨 건전지는 충전 및 분해하지 마시고 화기에 버리지 마세요.
화재 및 폭발의 원인이 됩니다.

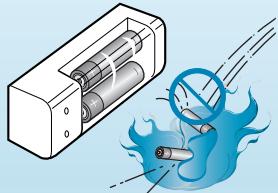

열교환기가 오염되면 냉/난방 능력이 감소되며 고장의 원인이 되므로 처음 사용시 스케일 청소 및 먼지 제거 등을 하세요.

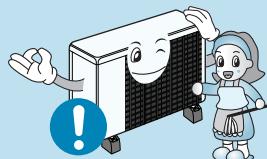

리모컨 건전지 교체 시 동일한 형태의 2개를 동시에 교체하세요.
화재 및 폭발의 원인이 됩니다.

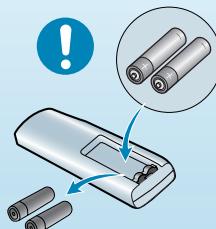

운전 중에 정전이 될 경우, 일단 전원스위치를 내리고 전원플러그를 뽑아주세요.




건전지액이 피부에 묻었을 경우 깨끗한 물로 씻어 주시고, 필요시 의사에게 문의하세요.

건강에 해롭습니다.




초기 전원인가 시 약 1~2초간 도어 동작음이 발생하는데 이 동작음은 초기 도어 구동 위치를 조절하는 동작음이므로 안심하시고 사용하셔도 됩니다.

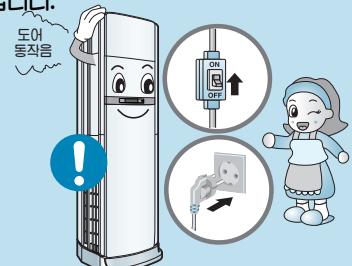


각 부분의 명칭

실내기

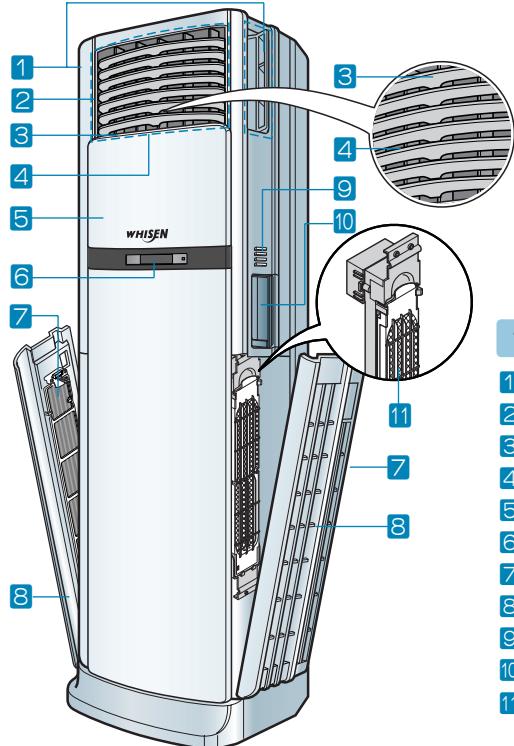

실외기

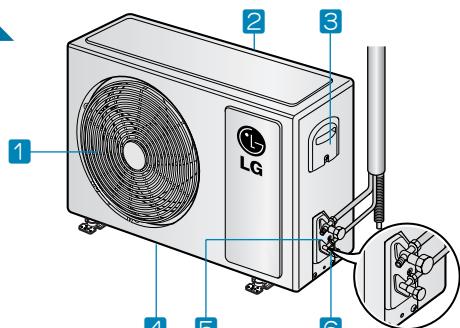


실내기

- 1 찬바람 나오는 곳(옆면 2면)
- 2 찬바람 나오는 곳(정면)
- 3 상/하 바람(풍향) 조절기
- 4 좌/우 바람(풍향) 조절기
- 5 슬라이딩 크린도어
- 6 표시부
- 7 항균필터
- 8 공기 흡입구
- 9 조절부
- 10 리모컨 보관함
- 11 광촉매 플라즈마 공기청정기 (H모델)

실외기


- 1 공기 배출구
- 2 공기 흡입구(뒷면)
- 3 컨트롤 커버
- 4 밀판
밀판은 환경보호를 위해
도장을 하지 않고 내구성이
뛰어나며 녹이 잘 슬지
않는 특수재질을 사용
하였습니다.
- 5 접지단자
- 6 냉매배관 접속구

조절부

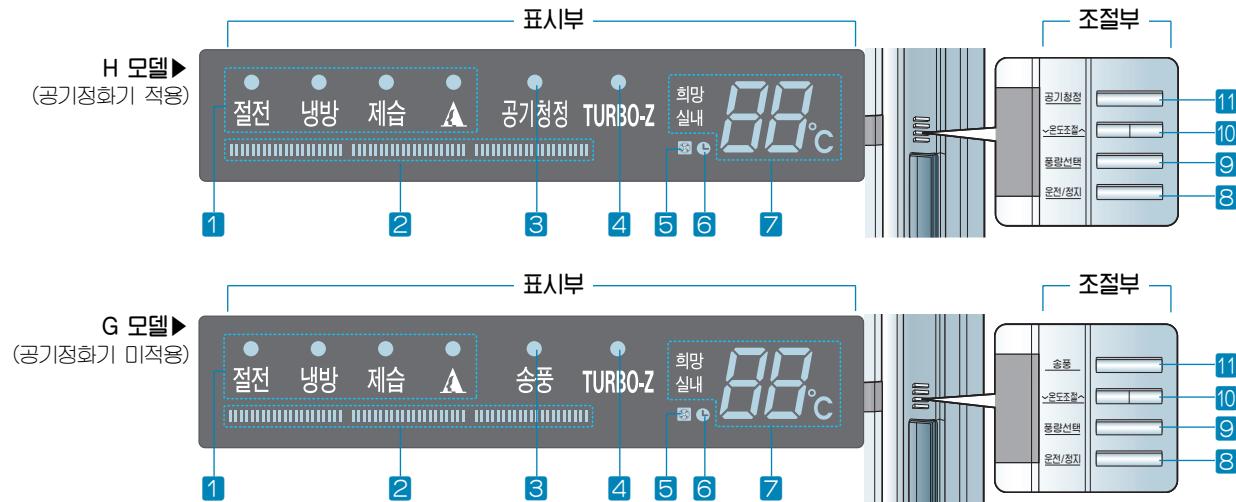

조절부

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| ① 운전선택 표시부 | ④ 터보-Z 표시부 | ⑧ 운전/정지 버튼 | ⑪ 공기청정 표시부(H 모델)
* 송풍 표시부(G 모델) |
| ② 풍량(바람세기) 표시부 | ⑤ 실외기 가동 표시부 | ⑨ 풍량(바람세기) 선택 버튼 | |
| ③ 공기청정 표시부(H 모델)
* 송풍 표시부(G 모델) | ⑥ 간편예약 표시부 | ⑩ 온도조절 버튼 | |
| | ⑦ 실내온도/희망온도 표시부 | | |

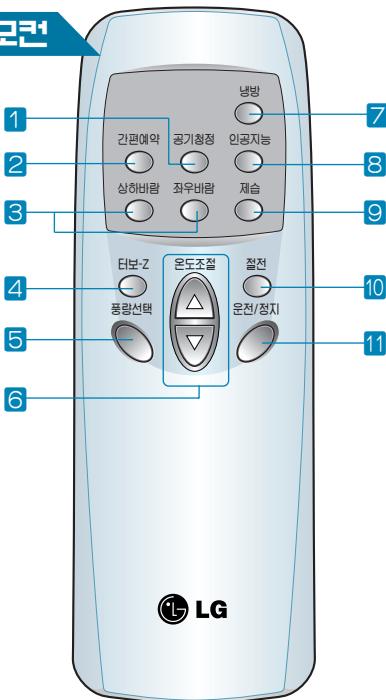리모컨

(H 모델 리모컨)

1 공기청정 버튼 (H 모델) 공기청정을 설정할 수 있는 버튼입니다.

*송풍 버튼 (G 모델)

2 간편예약 버튼 1시간 단위로 꺼짐시간을 예약하는 버튼입니다.

3 상하바람/ 좌우바람 버튼

4 터보-Z 버튼 빠른 시간내에 강력냉방을 실현합니다.

5 풍량(바람세기) 선택 버튼

6 온도조절 버튼


7 냉방 버튼

8 인공지능 버튼 풍량(바람세기)이 자동으로 변환됩니다.

9 제습 버튼 장마철이나 습도가 높은 경우에 효과적인 습기제거를 할 수 있습니다.

10 절전 버튼 쾌적냉방의 운전상태로 동작시켜 전기료를 절약할 수 있습니다.

11 운전/정지 버튼

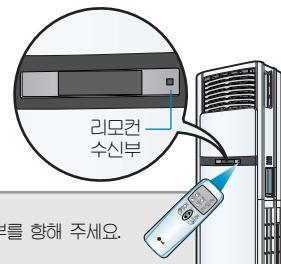

리모컨을 사용할 때는 실내기의 리모컨 수신부를 향해 주세요.

리모컨 사용방법

DIGITAL ez LG

보관 방법



실내기의 오른쪽
면에 보관하세요.

열 때



건전지 놓는 방법



1 건전지 뚜껑을
열어 주세요.




2 리모컨 내부의
①, ② 방향
표시대로 건전
지를 넣으세요.

닫을 때



3 건전지 뚜껑을
닫아 주세요.

주의사항



버튼은 하나씩
누르세요.
(동시에 여러 버튼을
누르면 작동이
안됩니다.)




발로 밟거나
강한 충격을
주지 마세요.

심파장 형광등이나
네온사인등의 강한
빛이 발생하는
곳에서는 리모컨
수신이 안되는
경우가 있습니다.
이런경우에는
실내기의 리모컨
수신부 앞에서
리모컨을 사용하세요.




물과 습기가
많은 곳에서는
사용하지 마세요.



제품과 7m 이상
떨어진 곳에서는
리모컨 수신이 잘
되지 않습니다.



화기, 열기가
있는 곳에서는
사용하지 마세요.



좌우 45° 범위
안에서 수신이
잘 됩니다.



- 리모컨을 오랫동안 사용하지 않을 경우 건전지 액이 흘러 고장의 원인이 될 수 있으니 건전지를 모두 꺼내 주세요.
- 건전지를 교환할 때는 2개 모두 새 것으로 교환하고, 건전지를 교환한 후에도 리모컨 작동이 되지 않으면 서비스를 의뢰하세요.
- 사용한 건전지를 분해 또는 재 충전하지 마시고, 화기 또는 열기가 있는 곳에는 버리지 마세요. 폭발의 위험이 있습니다.

냉방운전 온도조절



1 냉방운전

쾌적하고 산뜻한 바람으로 실내를 시원하게 합니다.

1 운전/정지 버튼을 누르세요.

앞면의 슬라이딩 크리도어와 옆면의 도어가 자동으로 열리면서 앞면과 옆면에서 찬바람이 나옵니다.

- 운전을 최소하려면 운전/정지 버튼을 한번 더 누르세요.



3분 자연 기능이란?

냉방 정지 후 곧바로 제품 작동시 찬바람이 나오지 않는 것은
입축기를 보호하기 위한 기능 때문입니다.
3분 후에 입축기가 동작되면서 찬바람이 나옵니다.

2 온도조절

원하는 온도로 간편하게 조절할 수 있습니다.

1 온도조절 버튼으로 희망온도를 맞추세요.

희망온도가 실내온도보다 높으면 냉방이 안됩니다.
희망온도를 실내온도보다 낮게 맞춰 주세요.

▼ 에어컨 표시창



- 한번씩 누를 때마다 1°C씩 올라감
- 한번씩 누를 때마다 1°C씩 내려감

- 18°C~30°C까지 희망온도를 선택할 수 있습니다.
- 실내온도와 실외온도의 차이는 5°C가 좋습니다.

바람조절

DIGITAL ez LG




(H 모델 리모컨)

좌/우바람(풍향좌우) 조절

원하는 좌/우 바람 방향을 간편하게 조절할 수 있습니다.

- 1 리모컨의 **좌/우바람(풍향좌우)** 버튼을 누르면 바람 방향이 좌/우로 자동운전 됩니다.
 - **좌/우 바람 방향**을 원하는 위치에 고정하려면 **좌/우바람(풍향좌우)** 버튼을 한번 더 누르세요.

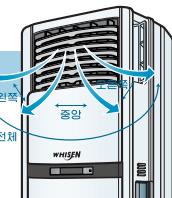

상/하바람(풍향상하) 조절

원하는 상/하 바람 방향을 간편하게 조절할 수 있습니다.

- 1 리모컨의 **상/하바람(풍향상하)** 버튼을 누르면 바람 방향이 상/하로 자동운전 됩니다.
 - **상/하 바람 방향**을 원하는 위치에 고정하려면 **상/하바람(풍향상하)** 버튼을 한번 더 누르세요.



풍량(바람세기)조절

원하는 풍량(바람세기)을 간편하게 조절할 수 있습니다.

- 1 **풍량(바람세기)선택** 버튼을 누르세요.
 - 풍량(바람세기)선택 버튼을 누를 때마다 강→특강→약...으로 바뀝니다.
 - 풍량(바람세기)선택은 냉방운전, 제습운전, 공기청정 운전 시에 선택이 가능합니다.

「강」선택 시 에어컨 표시창

H 모델▶
에어컨 표시창

G 모델▶
에어컨 표시창

● 철전 냉방 제습 ▲ 공기청정 TURBO-Z

● 철전 냉방 제습 ▲ 승풍 TURBO-Z

부가기능



인공지능

실내온도를 센서가 스스로 감지해서 자동으로 운전합니다.

1 운전/정지 버튼을 누른 후 인공지능 버튼을 누르세요.

- 앞면의 슬라이딩 크린도어와 옆면의 도어가 자동으로 열리 후 찬바람이 나옵니다.
- 희망온도 표시부에 **R1**로 약 5초간 표시되었다가 실내온도가 표시됩니다.



2 온도조절 버튼을 눌러 원하는 냉방을 선택할 수 있습니다.

- 희망온도 표시부에 설정값 -2, -1, 0, 1, 2가 약 5초간 표시되었다가 실내온도가 표시됩니다.
- 풀링(바람세기)은 실내 상태에 맞게 자동으로 조절되므로 별도의 조작이 필요없습니다.
(인공지능 운전시에는 풀링(바람세기) 조절이 되지 않습니다.)

-2	많이 추울 때
-1	추울 때
0	적당
1	더울 때
2	많이 더울 때

제습운전

습도가 높은 날에 효과적인 습기 제거와 냉방운전을 동시에 합니다.

1 운전/정지 버튼을 누른후 제습 버튼을 누르세요.

- 앞면의 슬라이딩 크린도어와 옆면의 도어가 자동으로 열리 후 찬바람이 나옵니다.
- 희망온도가 표시부에 약 5초간 표시되었다가 실내온도가 표시됩니다.
- 풀링(바람세기)선택/온도조절을 할 수 있습니다.





터보-Z 냉방 빠른 시간 내에 강하게 냉방합니다.

1 운전/정지 버튼을 누르세요.

- 앞면의 슬라이딩 크린도어와 옆면의 도어가 자동으로 열린 후 찬바람이 나옵니다.



▲ 에어컨 표시창

2 터보-Z 버튼을 눌러 냉방을 시작하세요.

- 운전을 취소하려면 터보-Z 버튼을 한번 더 누르세요.
- 터보-Z 버튼을 한번 더 누르면 터보Z 운전이 취소되어 일반 냉방운전 강풍으로 운전됩니다.
- 희망 온도 표시부가 “Po”로 약 5초간 표시되었다가 실내온도가 표시됩니다.

- 온도조절을 원하면 온도조절 버튼을 사용하세요.
- 바람 방향은 자동조절되고, 풍량(바람세기)은 30분간 특강으로 운전한 후 강으로 바くなります.
- 냉방운전, 인공지능, 제습운전 중에도 선택이 가능하며 온도조절, 풍량(바람세기)조절이 가능합니다.

디지털 절전냉방 생체리듬에 맞는 쾌적냉방 및 필요한 공간만을 냉방합니다.

1 운전/정지 버튼을 누르세요.

- 앞면의 슬라이딩 크린도어와 옆면의 도어가 자동으로 열린 후 앞면과 옆면에서 찬바람이 나옵니다.

▼ 에어컨 표시창



2 절전 버튼을 눌러 냉방을 시작하세요.

- 운전을 취소하려면 절전 버튼을 한번 더 누르세요.
- 희망온도와 바람 방향을 자동조절하여 에어컨이 절전냉방을 하므로 전기료를 절약할 수 있습니다.



송풍운전

실내기만 운전되어 실내공기를 환기 할 수 있습니다.(G모델)

1 운전/정지 버튼을 누른 후 송풍 버튼을 누르세요.

앞면의 슬라이딩 크리도어와 옆면의 도어가 자동으로 열린 후 앞면과 옆면에서 찬바람이 나옵니다.

- 운전을 취소하려면 운전/정지 버튼을 한번 더 누르세요.
- 송풍 운전시에는 실외기의 팬과 압축기가 돌아가지 않습니다.

▼ G 모델 에어컨 표시창



- 실내와 온도차이가 없는 바람만 내보내므로 실내 공기를 순환 시키는 기능을 합니다.

간편예약

원하는 예약 시간만큼 운전한 후 자동으로 꺼집니다.

예) 3시간 후에 자동으로 꺼지게 할 때

1 간편예약 버튼으로 원하는 예약 시간을 맞추세요.

(버튼을 누를 때마다 1시간씩 올라갑니다.)

선택한 시간



선택한 시간이 본체 표시부에 약 5초간 표시된 후 희망온도가 약 5초간 표시되었다가 실내온도로 표시됩니다.

- 최소 1시간에서 최대 7시간까지 1시간 단위로 선택할 수 있습니다.
- 잠잘때 적당한 시간을 예약하세요. (지나친 냉방은 건강에 해롭습니다.)

광촉매 플라즈마 공기청정 (H모델)

실내공기를 깨끗하고 쾌적하게 만들어 줍니다.

1 공기청정 버튼을 누르세요.

- 운전을 취소하려면 **공기청정** 버튼 또는 **운전/정지** 버튼을 누르세요

▼ H 모델 에어컨 표시창



운전하지 않을 경우

공기청정 버튼을 누르면 좌, 우측 옆면 도어가 열린 후 공기청정 운전이 시작됩니다.

- 광촉매 플라즈마 공기청정 단독운전 중 냉방운전, 인공지능, 제습운전으로 변환할 수 있습니다.
- 광촉매 플라즈마 공기청정 운전 시 상하비람, 좌우비람 버튼 기능은 작동되지 않습니다.

운전 중일 경우


- 냉방운전, 인공지능, 제습 운전중에 광촉매 플라즈마 공기청정 운전과 동시에 사용할 수 있습니다.

- 불, 가스, 거울에는 광촉매 플라즈마 공기청정만 사용하면 쾌적한 실내공기를 유지할 수 있습니다.
- 에어컨의 공기청정 능력은 부기기능으로 냉방 가능 면적과 동일하지 않습니다.
- 광촉매 플라즈마 공기청정 운전 시 보다 더 최대의 능력을 얻으려면 냉방, 인공지능, 제습, 절전의 운전 조건에서 희망온도를 실내온도보다 높게한 후 풍량(바람세기)을 “특강”으로 선택하시면 됩니다.




(H 모델 리모컨)

▼H 모델

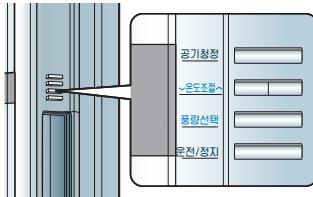

▼G 모델

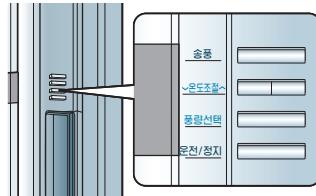

기능 설정/해제 방법

자동건조 (SELF CLEANING) 냄새제거 및 곰팡이균 발생을 방지할 수 있습니다.

- 1 에어컨 운전의 종료를 위해 **운전/정지** 버튼을 누르면 자동건조(SELF CLEANING) 기능이 작동되어 냄새제거 및 곰팡이균을 제거 할 수 있습니다.

- 자동건조 기능 설정 후 냉방, 제습, 인공지능 운전을 종료하면, 실외기 정지 후 약 1분간 자동건조 기능이 작동됩니다.
- 실내기 팬만 돌아가며, 실외기는 운전되지 않습니다.
- 공기청정 및 송풍 운전시에는 자동건조 기능이 수행되지 않습니다.
- 자동건조 운전이 완료되면, 실내기 팬이 정지한 후 도어는 자동으로 닫힙니다.



◀ H 모델 에어컨 표시창 (공기정화기 적용)



◀ G 모델 에어컨 표시창 (공기정화기 미 적용)

- 초기 출하시 자동건조(SELF CLEANING) 기능은 작동되지 않습니다.
- **공기청정(송풍)** 및 **운전/정지** 버튼을 동시에 3초간 누르면 빠- 소리와 함께 온도 표시부에 "SC"를 3초간 표시하며 자동건조(SELF CLEANING) 기능이 설정됩니다. (에어컨 조절부의 버튼으로만 설정이 가능)
- 기능 설정을 해제하려면 **공기청정(송풍)** 및 **운전/정지** 버튼을 동시에 3초간 누르면 빠- 소리와 함께 자동건조(SELF CLEANING) 기능 설정이 해제됩니다. (단, 해제시에는 "SC"를 표시하지 않음)

버튼 잠금기능(차일드 LOCK) 어린이의 에어컨 본체 버튼 임의조작을 방지할 수 있는 기능입니다.

버튼 잠금기능 설정

- 운전/정지에 에어컨 본체 조절부의 풍량선택 버튼과 온도조절 고(八) 버튼을 동시에 3초간 누르세요.
“铮”하는 소리와 함께 표시부에 잠금상태가 표시되며, 버튼 잠금기능이 설정됩니다.

버튼 잠금기능 해제

- 운전/정지에 관계없이 에어컨 본체 조절부의 풍량선택 버튼과 온도조절 고(八) 버튼을 동시에 3초간 누르면 “铮”하는 소리와 함께버튼 잠금 기능이 해제됩니다.



◀ H 모델 에어컨 표시창 (공기정화기 적용)



◀ G 모델 에어컨 표시창 (공기정화기 미 적용)


- 버튼 잠금기능이 설정되면 현재 운전상태를 유지하며, 해제 전까지는 에어컨 본체의 버튼에 의한 에어컨 동작은 이루어지지 않습니다.
- 버튼 잠금기능 설정중 에어컨 본체의 버튼을 누르면, 아무런 동작도 수행되지 않으며, 잠금상태를 3초간 표시한 후 없어지고, 에어컨 본체의 버튼을 누르면 잠금상태 표시가 다시 나타납니다.
- 단, 버튼 잠금 기능이 설정 되어도 리모컨 사용시는 정상적으로 동작됩니다.

필터청소

필터 청소는 2주일에 한번씩 하세요.

1 공기 흡입구의 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 흡입구를 빼내세요.

항균필터는 공기 흡입구와 조립되어 있으므로 조립된 상태로 청소하면 됩니다.

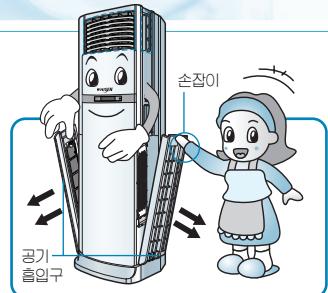


2 진공청소기나 부드러운 솔로 청소하세요.

오염이 심할 때는 중성세제를 이용하여 물로 씻어주세요.

(40°C 이상 뜨거운 물 사용금지)

건조시에는 불이나 직사광선을 피하고 그늘에서 잘 말려주세요.

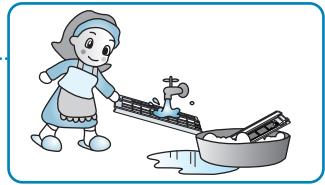

3 필터가 부착된 공기 흡입구를 흡입구 흠에 끼워 넣어주세요.



주의

- 안전을 위하여 청소하기 전에 전원플러그를 뽑거나 주전원 스위치를 내려주세요.
- 필터에 먼지가 쌓이면 냉방능력이 떨어지고, 전기요금이 많이 나오니, 2주일에 한번 정도 청소하여 주세요.

광촉매 플라즈마 공기청정기 청소(H모델)


DIGITAL ez LG

흡연이 많은 장소나 업소는 1개월에 한번 이상, 그외 장소는 3개월에 한번씩 청소하세요.

- 안전을 위하여 청소하기 전에 전원플러그를 뽑거나 주전원 스위치를 내려주세요.


1 공기 흡입구의 손잡이를 잡고 앞으로 당겨 공기 흡입구를 빼내세요.

항균필터는 공기 흡입구와 조립되어 있으므로 조립된 상태로 청소하면 됩니다.

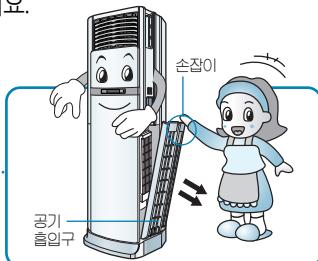


2 광촉매 플라즈마 공기청정기 표면에 붙어 있는 청색 테이프를 제거 후 손잡이를 잡고 앞으로 당겨서 광촉매 플라즈마 공기청정기를 빼내세요.

광촉매 플라즈마 공기청정기는 공기 흡입구 안쪽에 있습니다.

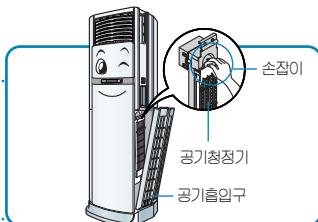

3 일정한 비율로 중성세제와 물을 섞고 광촉매 플라즈마 공기청정기를 1~2시간 정도 담궜다가 깨끗한 물로 충분히 헹구어 주세요.

오염이 심한 경우에는 3~4시간 정도 담궈 주세요.

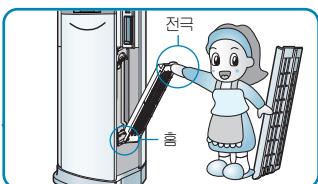

4 그늘에서 완전히 말린 후 광촉매 플라즈마 공기청정기 전극을 스프링에 바르게 접속되도록 넣고 흡입구를 닫으세요.

- 사용중 광촉매 플라즈마 공기청정기 안쪽 면이 노랗게 변색되어 있을 경우 헛별을 쪼여 주세요.
- 광촉매 플라즈마 공기청정기를 끌어 넣을 때 스프링이 튀어 나가지 않도록 주의하세요.
(고압 오방전으로 기능을 발휘할 수 없습니다.)
- 물로 씻은 후 그늘에서 물기가 없어질 때까지 완전히 말리세요. (고장의 원인이 될 수 있습니다.)



주의

사
용
전
에

사
용
중
에

사
용
후
에

보관방법

1 공기청정 (H 모델), 송풍(G 모델) 버튼을 누르세요.


- 맑은 날 1시간이상 동작 시키세요.

H 모델▶
에어컨 표시창

G 모델▶
에어컨 표시창



2 운전/정지 버튼을 눌러 운전을 정지 시킨 후 전원플러그를 뽑거나 주전원 스위치를 내리세요.

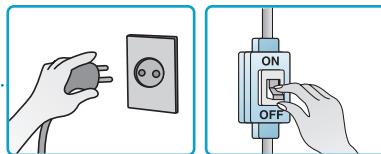


* 플러그 사용 모델인 경우

* 스위치 사용 모델인 경우

3 실내기, 실외기를 깨끗하게 청소하세요.

- 부드러운 천을 사용해서 긁힘 등 외관 손상을 방지하세요.
- 신나등을 사용하여 닦지마세요.
- 하단슬라이딩 크리도어를 힘주어 누르면 안으로 들어갈 수 있습니다.
운전을 다시 시작하면 청소전의 상태로 복귀하니 안심하고 사용하세요.

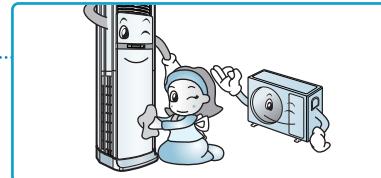

• 본 제품은 실내기, 실외기 모두 커버가 없습니다.

- 실내기 : 슬라이딩 크린 도어를 채용하여 커버를 씌울 필요가 없습니다.
- 실외기 : 내구성이 뛰어나 녹이 잘 슬지 않는 특수재질을 사용하여 커버를 씌우지 않아도 전혀 문제가 없으며, 커버를 씌우고 사용하여 나타나는 입축기 불량의 원인을 제거하였습니다.

고장신고 전 확인사항

DIGITAL ez LG

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

증상	확인	조치사항
운전이 전혀 되지 않아요	<ul style="list-style-type: none">주전원 스위치가 내려져 있지 않습니까?전압이 너무 낮지 않습니까?정전이 되지 않았습니까?전원 플러그가 뽑혀져 있지 않습니까?	<ul style="list-style-type: none">주전원 스위치를 올려 주세요.정격 전압 220V인지 한국전력에 문의하세요.다른 전기기구를 확인하여 보세요. (전기가 들어오면 다시 운전시키세요.)전원플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.
정상보다 시원하지 않아요	<ul style="list-style-type: none">희망온도가 실내온도보다 높지 않습니까?제습이나 광촉매 플라즈마 공기청정 운전을 하고 있지 않습니까?찬공기가 실외로 빠져 나가고 있지 않습니까?햇빛이 실내로 직접 들어오지 않습니까?실내에 열을 내는 제품이 있습니까?필터에 먼지가 많이 끼어 더러워지지 않았습니까?실내기와 실외기의 거리가 너무 멀지 않습니까?실외기 앞이 장애물로 막혀 있거나 베란다 문이 닫혀 있지 않습니까?제품의 냉방 가능 면적이 방의 크기보다 작지는 않습니까?실내에 인원이 너무 많지 않습니까?	<ul style="list-style-type: none">희망온도를 실내온도보다 낮게 맞추세요.냉방운전을 선택하여 주세요.열어둔 창문을 닫고 틈새를 막아 주세요.커튼 등으로 햇빛을 막아 주세요.열을 내는 제품과는 같이 사용하지 마세요.필터를 깨끗이 세척하세요.배관길이가 10m 이상되면 냉방능력이 조금씩 떨어질 수 있습니다.실외기가 열교환기 잘 되도록 장애물을 치워주세요.적절한 냉방 가능 면적을 가진 제품을 사용하고 있는지 확인하세요.실내에 인원이 많으면 냉방효과가 떨어질 수도 있습니다.

증상	확인	조치사항
리모컨이 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 건전지의 수명이 다 된것은 아닙니까? 리모컨 수신부가 가려져 있는것은 아닙니까? 너무 강한 빛이 근처에 있지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 새 건전지로 교체하세요. 가려진 물건을 치우세요. 삼파장 형광등이나 네온사인 등으로 인해 강한 빛이 발생하는 곳에서는 전파방해로 리모컨이 작동하지 않을 수 있습니다.
찬비람이 연속으로 나오지 않아요	<ul style="list-style-type: none"> 실외기 주위온도가 너무 높지 않습니까? 제품을 정지한 후 곧바로 운전시키지 않았습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 실외기 주위온도가 너무 높으면 제품 보호를 위해 운전을 자동정지 시킵니다. 실외기의 압축기 보호장치가 동작 하였습니다. 약 3분 후에 찬비람이 나옵니다.
이슬이 맷어요	<ul style="list-style-type: none"> 정마철과 같이 실내에 습도가 높지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 습기가 이슬로 변해서 맷히는 자연현상입니다. 형검으로 이슬을 닦아 주세요.
에어컨에서 물이 넘쳐요	<ul style="list-style-type: none"> 무거운 물건이 호스를 누르고 있지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 호스를 누르고 있는 물건을 제거하여 주세요.
흰안개같은 것이 나와요	<ul style="list-style-type: none"> 배수호스 끝이 물받이(응축수통) 연결부보다 높게 설치되어 있거나 호스가 꼬여 있지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 배수호스는 응축수가 잘 빠지도록 물받이(응축수통) 연결부 보다 반드시 낮게 설치하여 주세요.
잠잘 때 시끄러워요	<ul style="list-style-type: none"> 제품을 음식점 및 기름을 많이 사용하고 있는 곳에 설치 하였거나 습도가 높지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 토출구를 통하여 수증기가 나올 수도 있습니다. 기름을 많이 사용하는 곳에서는 열교환기를 정기적으로 세척하여 주세요.
	<ul style="list-style-type: none"> 풍량비람세기)이 「강」으로 되어 있지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 풍량(비람세기)을 「약」으로 해 주세요.

증상	확인	조치사항
에어컨 내부에서 「딱, 딱」 소리가 나거나 파란 불꽃이 튀어요	<ul style="list-style-type: none"> 광촉매 플라즈마 공기청정기 및 필터에 오물이 끼어 있지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 광촉매 플라즈마 공기청정기 및 필터를 청소하세요. 광촉매 플라즈마 공기청정기 분리 후 장착시 스프링에 바르게 접촉되도록 하세요.
냄새가 나고 눈이 떠가워요	<ul style="list-style-type: none"> 음식점의 매운 냄새등이 발생하고 있지 않습니까? 새집에 이사하여 인테리어나 가구의 냄새로 인해 눈이 떠갑지 않습니까? 미용실 가구점 등에서 사용하지 않습니까? 공팡이 냄새가 나지 않습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 실내의 흐름기를 작동하거나 환기를 해 주세요. 실내외 공기가 변질되어 냄새가 날 경우 락스 10% 희석액을 열교환기에 분사하여 세척하여 주세요. 내부 악취는 환기, 청소 등으로 제거하여 주세요. 에어컨에서 생기는 응축수가 잘 빠지지 않을 경우 냄새가 날 수 있으므로 배수호스를 점검하여 주세요.

절전방법

- 희망온도를 적절히 조정 후 사용하세요. 실내온도와 실외온도 차이는 5°C 정도가 좋습니다.
- 실외기 배출구에 방충망 등 장애물을 제거하여 주세요.
막혀 있으면 실외기 소음이 높아지고 찬바람이 나오지 않으며 전기료가 많이 나옵니다.
- 새어드는 바람이 없도록 하고, 햇빛은 커튼 등으로 막아주세요.
냉기가 밖으로 새어나가 냉방속도도 느려지고 전기료도 많이 나옵니다.
- 잠잘 때는 간편예약 운전을 하세요. 예정시간 동안 동작 후 자동 정지됩니다.
- 좌/우 바람방향을 잘 조절하여 사용하세요. 냉방이 골고루 됩니다.

설치방법

사용 중인 에어컨을 다른 장소로 이동 설치할 때는 LG에어컨 전문점이나 서비스센터로 연락하세요. (이전 설치비는 별도입니다)


설치장소 선정

실내기

- 응축수의 배수가 잘 되고 실외기와 배관 접속이 쉬운 곳
- 냉방효과가 가장 좋으며 전원 연결이 쉬운 곳 (콘센트와 가까운 곳)
- 출입구 근처에 실내공기 출입을 방해하는 장애물이 없는 곳

실외기

- 출입구와 벽사이의 거리는 30cm 이상, 배출구와 장애물간의 거리는 70cm 이상을 유지하시고, 필요시 차양막을 설치하세요. (차양막 설치비는 별도임)
- 좌우측은 개방하여 주세요.
- 설치 시 수평을 유지해 주세요.

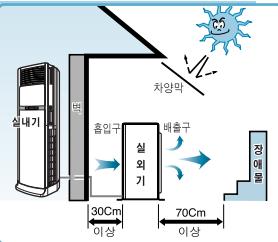

도로상에 침수 또는 보행자의 불편을 줄 수 있는 곳에 설치하지 마세요.
(도로상에 설치시에는 2m 이상의 높이에 설치하세요.)

설치순서(1~9)

실내기와 실외기의 접속 배선은 「전기사업법」의 전기설비에 관한 기술기준에서 정한 조례에 따르세요.

1 배선 규격 확인

- 제품의 허용 전류치에 적합한 배선을 확인하여 주세요.
※ 불가피한 경우 표기된 전선 굵기 이상의 Spec을 사용하시면 됩니다.


구분	IEC 규격		적용모델
AWG	배선굵기(mil)	허용전류(Amper)	실내/외기 연결전선
22	0.5	3.0	
20	0.75	7.5	F-C181H/G 시리즈
18	1.0	10.0	F-C231G 시리즈
16	1.5	16.0	
14	2.5	25.0	
12	4.0	32.0	F-C181H/G 시리즈 F-C231G 시리즈

규격품




2 배관 길이 측정

- 출자 등의 측정 도구를 이용하여 실내기와 실외기간의 거리를 여유있게 측정합니다.
- 실내기와 실외기간의 배관 길이가 8m 이상이 될 때에는 연장 설치에 대한 추가 공사비를 받습니다. (기본 배관 : 8m)
- 배관 길이가 10m 이상이 되면 냉방능력이 떨어질 수 있습니다.

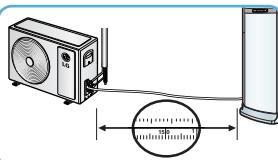

3 배관 굽힘 가공


- 배관의 구부리는 곳은 10군데 이하로 하고, 한번에 정확한 작업이 되도록 하세요.
(2회 이상 굽혔다 꺾다 하면 균열이 생겨 냉매누설의 원인이 됩니다)
- 최소 굽힘 반경이 70mm 이상 되게 하세요.

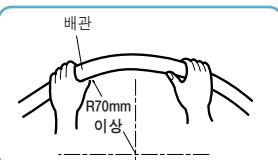

4 배관 플레이어(확관)가공

- 플레이어 가공 전에 반드시 플레이어 너트를 풀어 설치용 파이프에 끼운 후 기공하세요.
- 배관의 끝단이 바이(BAR)의 윗면보다 'A' 만큼 나오게 하세요.

배관 외경(Ø)	높이 "A"(mm)
6.35	1.1~1.3
9.52	1.5~1.7
12.7	1.6~1.8
15.88	1.6~1.8

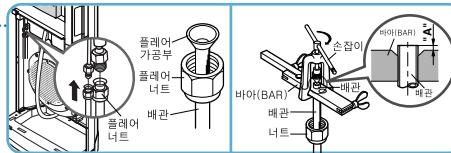

- 손잡이를 오른쪽으로 돌려 가공합니다. (플레이어 가공부는 접속부가 맞물리게 되므로 정확하게 가공하세요)

5 냉매 배관의 접속

중심을 맞추어 손으로 너트를 조인 후, 토크렌치로 완전히 체결하여 주세요.

배관 외경(Ø)	체결 토크(kg·cm)
6.35(1/4")	180~250
9.52(3/8")	340~420
12.7(1/2")	550~660
15.88(5/8")	630~820



6 배수호스 접속

호스 연결시 배수호스는 연결부에 접착제를 바르고 배수호스를 완전히 밀어 넣어 접속하세요.
(연장 호스는 배수구와의 거리를 측정하여 조금 여유있게 구입하세요)




7 단열재/마감테이프

배수호스 위치를 그림과 같게 하여 단열재를 씌우고 마감테이프를 감아 주세요.




8 배관 절단

- 배관 절단은 꼭 동판 절단기를 이용하고 절단부위는 반드시 직선으로 절단하세요.
- 절단가루(Bur)를 꼭 제거하여 주세요.
(작업시에는 배관 끝이 아래로 향하도록 하여 배관 절단가루가 배관 안으로 들어가지 않도록 하세요)

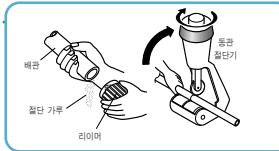

9 가스누설/누수 확인

- 배관내 공기를 뽑은 후 연결부위를 가스누설 시험기나 비눗물을 사용하여 누설 여부를 확인하세요.
- 배수호스 연결부는 배수 물받이에 물을 부어 누수 여부를 확인하고, 호스 끝단부(배수구측)에 배수가 원활하게 되는지 확인하세요.

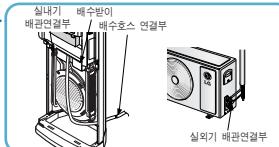

- 선배관된 장소에 설치시 질소나 냉매로 배관내부 이물질 제거후 설치해주세요.
- 설치 실명제를 실시하오니 반드시 설치 확인서를 작성하고 고객 확인 후 본사로 송부가 되어야 합니다.

고객서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 2년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다.
단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내리도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간내리도 유상 처리 됩니다.

- ❶ 제품내에 이물질을 투입(풀, 음료수, 커피, 잡난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- ❷ 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ❸ 신나, 벤션 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ❹ 사용전압을 오_误인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ❺ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 LG전자 정품(아답터, 건전지, 필터, 이어폰 등)은 기꺼운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ❻ 고객이 제품을 일의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우

- ❶ LG전자 서비스센터의 수리기술자가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ❷ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 「안전을 위한 유의사항」을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우(「안전을 위한 유의사항」을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ❸ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 기스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ❹ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
- ❺ 비정상적인 설치와 개조로 인하여 제품에 하자가 있을시 유상GVC 이오니 설치시에 꼭 하시기메뉴얼 및 설치점검표를 확인해주시기 바랍니다.
회선 홈페이지 들어가시면 설치확인 및 제품별 설치점검표를 확인하세요.
회선 홈페이지 : www.whisen.co.kr

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 **1544-7777, 1588-7777**을 이용해 주시기 바랍니다.

제품보증서

보증기간
2년

- 제품명 : LG 스탠드형 에어컨
 ■ 모델명 : 실내기 : FNC181HA 시리즈 / FNC181GA 시리즈
 ■ FNC231GA 시리즈
 ■ 실외기 : FJC181HAU / FJC231HAU

■ 판매일 : 년 월 일

■ 고객성명 :

■ 전화 :

■ 주소 :

■ 대리점상호 :

■ 전화 :

■ 주소 :



■ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 우상 보증 기간은 구입일로부터 신청일로부터 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 우상보증 기간을 6개월로 적용합니다.(핵심부품 포함)
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급조건(HOT, 단말용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

주요부품 보증기간

- 냉장고, TV, 오디오, 전자레인지, 룸에어컨, 공냉식에어컨, 냉온풍기 등 7년
- 카세트 등 6년
- 비디오카메라, 가스레인지, 페인티터, 온풍기, 공기정화기, 선풍기, 가습기, VCR, 세탁기, 전기 청소기 등 5년
- PC 모니터, 보온밥솥 등 4년
- 휴대폰, 석유스토브 등 3년

*상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

핵심부품 보증기간

- 냉장고, 에어컨의 끌프레저, TV의 CPT, 모니터의 ODT 4년
- 세탁기의 모터, 전자레인지의 마그네트론, VCR의 헤드드럼, 페인티터, 로터리드라이, 온풍기의 버너, PC의 메인보드(마더보드) 3년
- LCD TV, LCD 모니터의 패널단, 노트북 제외) 2년

*단, 핵심부품 보증기간 이내라도 사용시간이 모니터의 CDT는 10 000시간, LCD TV, PDP TV, LCD 모니터의 패널은 5 000시간 초과한 경우 보증기간이 만료된 것으로 함.

고객카드

보증기간
2년

- 제품명 : LG 스탠드형 에어컨
 ■ 모델명 : 실내기 : FNC181HA 시리즈 / FNC181GA 시리즈
 ■ FNC231GA 시리즈
 ■ 실외기 : FUC181HAU / FUC231HAU

■ 판매일 : 년 월 일

■ 고객성명 :

■ 전화 :

■ 주소 :

■ 주민등록번호 :

■ E-mail 주소 : @

고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

* 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

특기사항

기념일 정보 & 제품 보유 현황

생년월일	월	일 (양·음)	결혼기념일	월	일 (양·음)					
제품명	칼라TV	비디오	냉장고	세탁기	전자레인지	GOR	청소기	DVD	PC	에어컨
구입년도	년	년	년	년	년	년	년	년	년	년
용량										
제조회사										

전문점명 : 배달기사명 :



소비자분쟁해결기준 안내

	소비자 피해 유형	보상 내용	
		보증기간이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 지연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구인가 환불	
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구인가 환불	
	교환 불가능시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(회복제), 주방 용품(화기), 보일러(화기)		
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(회복제)		
	수리 불가능시	제품교환 또는 구인가 환불	정액 금액(기본금액에 10%)를 기반하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사용자가 분실 한 경우		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품구매시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	

- 천재지변(화재, 염해, 기스, 지진, 평소해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우.
 - 사용상 정상 미모되는 소모성 부품을 교환하는 경우.
 - 사용전용의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우.
 - 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우.
 - LG전자 대리점이나 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람에 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.
- LG전자는 “불친절” 서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다.(No Delight, No Payment)
 - 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 합니다.
 - 명시되지 않은 사항은 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.
 - 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
 - 고객상담실(수신자 부담) : 080-023-7777
 - FAX : 02-2630-3565

폐 가전제품 처리

- 환경보전을 위하여 당 제품 폐기시 재활용이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 폐 가전제품이 발생되면 아래와 같이 처리하시기 바랍니다.

신규 제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존
제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시
무상으로 처리해 드립니다.

단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자
할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보전을 바탕으로 하여
모든 경영활동을 전개하며,
전 임직원은 각자의 활동분야에서
환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.

LG 전자의 환경사랑 · 고객사랑


포장박스 폐기시 안내

- 설치가 끝나고 포장박스를 폐기하시려면 LG전자 설치전문점에 포장박스 폐기를 의뢰하시면 전문점에서 수거하여 재활용 센터로 보냅니다.
- 기타 포장폐기물(스티로폼 또는 비닐)도 설치전문점에 수거를 의뢰하시면 됩니다.

냉매 취급시 주의사항

- 냉매를 교환하거나 추가로 넣으실 때는 반드시 **LG전자 설치전문점의 전문 설치기사**에게 의뢰하셔야만 합니다.
- 고객께서 직접 냉매를 빼거나 주입시키지 마세요.

제품 규격

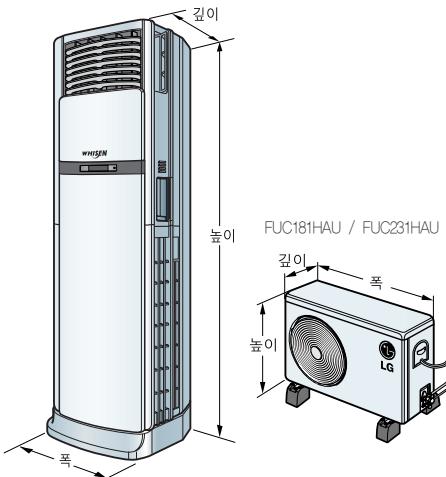

본 제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 제품의 품질을 더욱 더 높이기 위하여 변경될 수도 있습니다.

모델명	실내기	실외기	실내기	실외기
	FNC181HAA시리즈 FNC181GAA시리즈	FUC181HAU	FNC231HAA시리즈	FUC231HAU
전원	단상 220 V, 60 Hz		단상 220 V, 60 Hz	
냉방능력	7 200 W		8 300 W	
냉방가능면적	58.5 m ²		75.5 m ²	
제품중량	36 kg	52kg	36 kg	62kg
외관치수 (mm) (폭 x 높이 x 깊이)	570×1 820×317	870×655×320	570×1 820×317	870×800×320
표준배관길이 (m)	8		8	

■ 표준배관길이를 초과하여 설치시에는 추가비용을 부담하셔야 합니다.

메모