



ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

TYPE : Wired remote controller
(Wired remote controller running with new wired remote controller simultaneously in 2010 year. Refer to another owner's manual about new wired remote controller)


<http://www.lghvac.com>

P/NO : MFL42803025

www.lg.com

Operating Instructions

Name and function of wired remote controller(Optional)

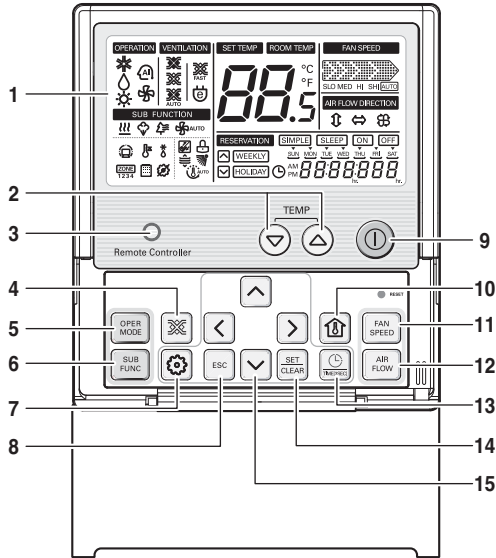

• Remote Controller Model:
PQRUSA0

1. Operation indication screen
2. Set temperature button
3. Wireless remote controller Receiver
 - Some kind of product could not receive wireless signal.
4. Ventilation button
5. Operation mode selection button
6. Sub-function button
7. Function setting button
8. Exit button
9. On/ Off button
10. Room temperature button
11. Fan speed button
12. Air flow button
13. Reservation/ Time setting button
14. Setting/ Cancel button
15. Up, Down, Left, Right

MODE D'EMPLOI CLIMATISEUR

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil, et le conserver pour toute consultation ultérieure.


TYPE : Contrôleur à distance de câble
(Contrôleur à distance de câble fonctionnant avec le nouveau contrôleur à distance de câble simultanément en 2010 ans. Référez-vous au manuel d'un autre propriétaire au sujet du nouveau contrôleur à distance de câble)

<http://www.lghvac.com>

www.lg.com

Instructions de fonctionnement

Noms et fonctions de la télécommande(optionnelle)

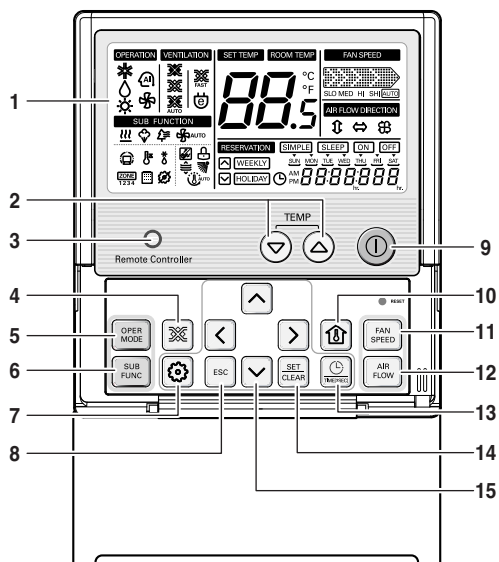

• Wired remote controller:
PQRCUSA0

1. Ecran d'indication de fonctionnement.
2. Touche de réglage de température.
3. Récepteur de la télécommande sans fils
4. Touche de ventilation.
5. Touche de sélection de mode de fonctionnement.
6. Touche de sous-fonction.
7. Touche de réglage de fonction.
8. Touche Quitter.
9. Touche Marche/Arrêt.
10. Touche de température intérieure.
11. Touche de vitesse de ventilation.
12. Touche de flux d'air.
13. Touche de réglage de Réserve et d'Heure.
14. Touche Réglage/ Annulation.
15. Touches Haut/ Bas, Gauche/ Droite.



ESPAÑOL

MANUAL DE PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO

Antes de operar su producto, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.


TIPO : Regulador alejado atado con alambre
(Regulador alejado atado con alambre que funciona con el nuevo regulador alejado atado con alambre simultáneamente en 2010 años. Refiera al manual de otro dueño sobre nuevo regulador alejado atado con alambre)

<http://www.lghvac.com>

www.lg.com

Instrucciones de manejo

Nombre y funciones del mando a distancia (opcional)

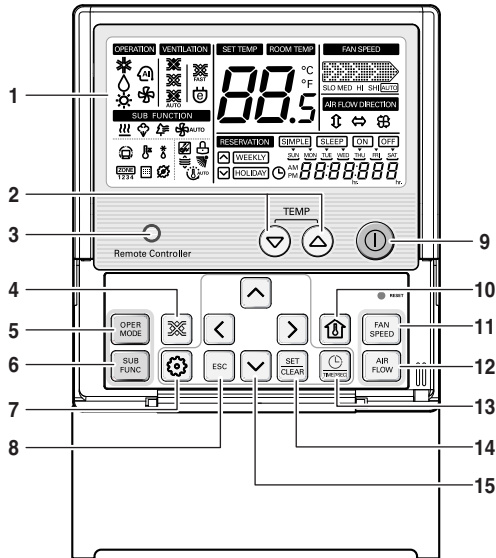

• Wired remote controller:
PQRCUSA0

- | | |
|---|---|
| 1. Pantalla de indicación operativa | 10. Botón de temperatura ambiente |
| 2. Botón conf. de temperatura | 11. Botón de velocidad del ventilador |
| 3. Receptor del controlador a distancia inalámbrico | 12. Botón de flujo de aire |
| 4. Botón de ventilación | 13. Botón de ajuste de reserva / tiempo |
| 5. Botón de selección de modo operativo | 14. Botón de Configuración / Cancelar |
| 6. Botón de subfunción | 15. Botón Arriba / Abajo, Izquierda / Derecha |
| 7. Botón de ajuste de función | |
| 8. Botón Salir | |
| 9. Botón ON/OFF (encendido/apagado) | |



US	1. Please call the installing contractor of your product, as warranty service will be provided by them. 2. If you have service issues that have not been addressed by the contractor, please call 1-888-865-3026.
CANADA	Service call Number # : (888) LG Canada, (888) 542-2623