

PRADA



사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (1~5쪽)

주요 기능

田를 누른 후 원하는 메뉴기능을 선택하세요. (휴대폰 보호 상태일 경우 **田**를 짧게 누르세요.)

| 전화/메시지 | | 멀티미디어 | | 다이어리 | | 설정 | |
|---------|-----|------------|-----|----------|------|-----------|-------|
| T서비스 | | 카메라 | 66쪽 | 알람/모닝콜 | 90쪽 | 소리/진동 | 휴대폰보호 |
| T로밍 | 39쪽 | 갤러리 | 71쪽 | 일정 | 92쪽 | 배너모드설정 | 108쪽 |
| M고객센터접속 | 40쪽 | TV(지상파DMB) | 75쪽 | 프랭클린플래너 | 93쪽 | 벨/진동설정 | 109쪽 |
| T부가서비스 | 41쪽 | MP3 | 77쪽 | 메모 | | 벨소리다운로드 | 110쪽 |
| NATE | 43쪽 | CYON게임 | 78쪽 | 메모장 | 99쪽 | 자음에터킷설정 | 110쪽 |
| 인터넷 | 45쪽 | 뮤비스튜디오 | 81쪽 | D-Day | 100쪽 | 효과음/진동 | 111쪽 |
| i's bix | 45쪽 | 컨텐츠보관함 | | 지하철노선도 | 101쪽 | 부재전화알림설정 | 112쪽 |
| 웹서핑 | 46쪽 | 벨소리보관함 | 83쪽 | 전자사진 | 102쪽 | 정시알림 | 112쪽 |
| 메시지보관함 | 46쪽 | 배경화면보관함 | 83쪽 | 음성녹음 | 104쪽 | 화면 | 환경설정 |
| 메시지보내기 | 52쪽 | 사진/동영상앨범 | 84쪽 | 편의기능 | | 스크린세이버설정 | 113쪽 |
| 전화번호부 | 54쪽 | 첨부파일보관함 | 84쪽 | 계산기 | 105쪽 | 대기화면설정 | 113쪽 |
| 통화목록 | 57쪽 | @ Playon | 84쪽 | 단위변환기 | 106쪽 | 배경화면다운로드 | 113쪽 |
| 전화걸기 | 58쪽 | june컨텐츠함 | 85쪽 | 세계시간 | 106쪽 | 메뉴스타일선택 | 114쪽 |
| 단축번호 | 58쪽 | 뮤직보관함 | 86쪽 | 스톱워치 | 107쪽 | 글씨모양/크기선택 | 114쪽 |
| 메시지 | | 게임보관함 | 86쪽 | 일정/메모 검색 | 107쪽 | 상황별화면설정 | 115쪽 |
| 메시지보관함 | 59쪽 | 음성녹음보관함 | 86쪽 | 시작도움말 | 107쪽 | 소음시간/밝기 | 115쪽 |
| 메시지보내기 | 60쪽 | 문서파일함 | 87쪽 | | | 블루투스 | 118쪽 |
| 모바일메신저 | 60쪽 | 메모리사용정보 | 87쪽 | | | 통화설정 | |
| e-mail | 61쪽 | 문서뷰어 | | | | 영상통화설정 | 124쪽 |
| 스팸신고및관리 | 62쪽 | 파일뷰어 | 88쪽 | | | 전화거절메시지 | 125쪽 |
| 첨부파일보관함 | 63쪽 | 텍스트뷰어 | 89쪽 | | | 전화수신차단 | 126쪽 |
| 환경설정 | 64쪽 | | | | | 전화사용내역 | 127쪽 |
| | | | | | | 기본지역번호 | 127쪽 |
| | | | | | | 소음차단통화 | 127쪽 |
| | | | | | | 터치설정 | 128쪽 |
| | | | | | | 이동식디스크 | 129쪽 |



굵게 표시된 메뉴 기능은 자주 사용되는 기능을 표시했습니다.

안전을 위한 주의사항

안전을 위한 주의사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$) 비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 이불, 전기장판, 카펫 위에 장시간 올려 놓거나 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전, 시계 등의 전기가 흐르는 물체들로 부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 육안으로 식별이 가능한 정도의 부풀음이 발생되면 제조사 또는 판매자로 즉시 문의하세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.
 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.
 제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 결림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.
 TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무로서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.
 감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.
 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화를 사용하지 마세요.
 부득이한 경우 이어마이크 또는 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요.
 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요. 접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드를 손상(가공, 무리하게 구부리기, 비틀기, 잡아당기기, 틈사이에 끼우기, 가열, 절단) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요. 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주위 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요. 휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요. 청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아주세요.

제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요. 장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요. 휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대폰이 정상 동작하지 않을 수도 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.

휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.

휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

또 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.
 배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다.

이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)

데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

차례

사용하기 전에

| | |
|---------------------------|-------|
| 안전을 위한 주의사항 | 1~5 |
| 차례 | 6~7 |
| 기능버튼 설명 | 8~9 |
| 메뉴 이동, 선택 방법 | 10 |
| 터치잠금 설정/해제 방법, Cube 화면 | 11 |
| 휴대전화 표시상태 | 12 |
| 구성품 | 13 |
| USIM카드를 사용하려면 | 14 |
| 구성품을 사용하려면 | 15~16 |
| 충전하려면 | 17~18 |
| 충전 시간 | 19 |

전화기능

| | |
|------------------|-------|
| 휴대전화 켜고 끄기 | 20 |
| 음성전화 걸기, 음성전화 받기 | 21 |
| 최근 전화번호로 다시 걸기 | 22 |
| 음성통화 중 메뉴 | 23~28 |
| 영상통화를 사용하기 전에 | 29 |
| 영상통화 걸기 | 30 |
| 영상통화 받기 | 31 |
| 영상통화중메뉴 | 32~34 |
| Home(동시작업기능) | 35~36 |
| 문자 입력방법 | 37~38 |

전화/메시지

| | |
|--------------------------------------|-------|
| T서비스 | 39~46 |
| T로밍 | 39 |
| M고객센터접속 | 40 |
| T부가서비스 | 41 |
| NATE/june 접속 후 간단한 버튼 사용방법 및 이용안내 | 42 |
| NATE | 43~45 |
| 인터넷 | 45 |
| i's box | 45~46 |
| 웹서핑 | 46 |
| 메시지보관함 | 46~51 |
| 메시지보내기 | 52~53 |
| 전화번호부 | 54~57 |
| 전화번호 찾기 | 54~55 |
| 전화번호 추가 | 55~57 |
| 통화목록 | 57 |
| 전화걸기 | 58 |
| 단축번호 | 58~59 |
| 메시지 | 59~64 |
| 메시지보관함 | 59 |
| 메시지보내기, 모바일메신저 | 60 |
| e-mail | 61 |
| 스팸신고및관리 | 62 |
| 첨부파일보관함 | 63 |
| 환경설정 | 64 |

멀티미디어

| | |
|--------------------------------|-------|
| 카메라 | 65~72 |
| 촬영하기 전에 | 65 |
| 사진촬영 | 66~68 |
| 동영상촬영 | 69~70 |
| 갤러리 | 71~72 |
| TV(지상파DMB) | 72~76 |
| TV(지상파DMB)를 이용하기 전에 | 72~74 |
| TV(지상파DMB) | 75~76 |
| MP3 | 77 |
| CYON게임 | 78~80 |
| 뮤비스튜디오 | 81~82 |
| 컨텐츠보관함 | 83~87 |
| 벨소리보관함, 배경화면보관함 | 83 |
| 사진/동영상앨범, 첨부파일 보관함, @Playon | 84 |
| june컨텐츠함 | 85 |
| 뮤직보관함, 게임보관함, 음성녹음보관함 | 86 |
| 문서파일함, 메모리사용정보 | 87 |
| 문서뷰어 | 88~89 |
| 파일뷰어 | 88~89 |
| 텍스트뷰어 | 89 |

다이러리

| | |
|--------------------------------|---------|
| 알람/모닝콜 | 90~91 |
| 달력보기 | 91 |
| 일정 | 92~93 |
| 프랭클린플래너 | 93~98 |
| 메모 | 99~100 |
| 메모장 | 99 |
| D-Day | 100 |
| 지하철노선도 | 101 |
| 전자사전 | 102~104 |
| 음성녹음 | 104~105 |
| 편의기능 | 105~107 |
| 계산기 | 105 |
| 단위변환기, 세계시간 | 106 |
| 스톱워치, 일정/메모 검색, 시작도움말 | 107 |

설정

| | |
|---------------------------|---------|
| 소리/진동 | 108~112 |
| 매너모드설정 | 108 |
| 벨/진동설정 | 109 |
| 벨소리다운로드, 자동에티켓설정 | 110 |
| 효곡음/진동 | 111 |
| 부재전화알림설정, 정시알림 | 112 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 회면 | 113~115 |
| 스크린세이버설정, 대기화면 설정, 배경화면다운로드 | 113 |
| 메뉴스타일선택, 글씨모양/ 크기선택 | 114 |
| 상황별화면설정, 조명시간/ 밝기 | 115 |
| 블루투스 | 116~123 |
| 블루투스(Bluetooth®) 기능 | 116 |
| 블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에 | 116~117 |
| 블루투스 | 118~123 |
| 통화설정 | 124~127 |
| 영상통화설정 | 124~125 |
| 전화거절메시지 | 125 |
| 전화수신차단 | 126 |
| 전화사용내역, 기본지역번호, 소음차단통화 | 127 |
| 터치설정 | 128 |
| 터치효과설정, 터치자동잠금 | 128 |
| 이동식디스크 | 129~130 |
| 휴대폰보호 | 131~132 |
| 전화발신제한, 인터넷사용제한, 사생활보호 | 131 |
| 전체잠금, 비밀번호변경 비상전화등록 | 132 |
| 환경설정 | 133~138 |

| | |
|--------------------------|---------|
| 비행기모드, 전원절약모드 | 133 |
| USIM설정 | 133~134 |
| 메모리/초기화, Language | 135 |
| 내휴대폰정보, 휴대폰시각설정 | 136 |
| 통신환경 | 137~138 |

부록

| | |
|---|---------|
| CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법, 데이터 통신 | 139 |
| SK Telecom 통합 USB 드라이버, Mobile Sync II 프로그램 | 140 |
| Melon Player 다운로드 및 설치 방법, CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램 | 141 |
| 고장이라고 생각하기 전에 | 142~143 |
| 휴대전화 규격 및 특성/정보 메모 | 144 |
| 고객 안내 | 145 |
| 제품보증서 | 146 |
| FOR FOREIGNER (English Version) | 147 |

기능버튼 설명




스테레오이어마이크, 데이터 통신 및 충전 겸용 어댑터 연결구





스피커

전면 카메라 렌즈

Cube 화면 상태 아이콘(11쪽 참조)

 : 다이얼 화면(짧게 누름), 매너모드 설정/해제(길게 누름)

 : 전화번호부 검색 화면(짧게 누름), 단축번호 관리(길게 누름)

 : 메시지 메뉴(짧게 누름),
메시지 작성으로 바로 진입(길게 누름)

 : 메뉴


전화를 걸거나 받을 때
대기화면에서 최근목록을 확인할 때

표시된 문자나 숫자를 지울 때
이전 화면으로 이동할 때
인터넷메뉴(NATE/june)를 이용할 때

전원을 켜거나 끌 때 (길게 누름)
통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때
수신보류할 때



마이크

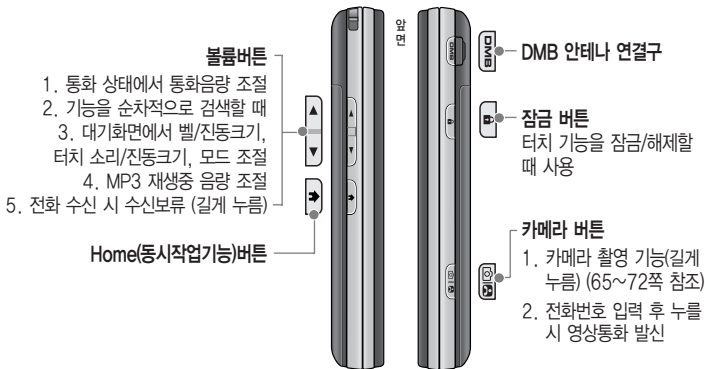

가로보기 화면에서는 키패드를 꺼내어 사용할 수 있습니다.


가로보기 화면에서는 모바일메신저와 싸이월드 메시지가 수신되지 않습니다. 대기화면에서 키패드를 닫고 있어야 수신됩니다. 단, 모바일메신저 사용중에는 키패드를 열어서 사용할 수 있습니다.

메뉴 이동, 선택 방법



- 1 터치상태에서 좌/우로 움직이면 메뉴가 이동합니다.
- 2 원하는 메뉴를 바로 터치하여 선택할 수 있습니다.



메뉴화면에서 원하는 메뉴를 길게 터치하여 가 나오면 좌/우로 움직여 메뉴 순서를 이동할 수 있습니다.



- 1 터치상태에서 위/아래로 움직이면 메뉴가 이동합니다.
- 2 터치하면 이전 메뉴로 이동합니다.



터치하면 원하는 탭으로 이동합니다.



주의

터치 동작 시 열쇠/동전/목걸이/시계 등 전도성이 있는 물체 또는 전도성이 있는 책상 및 바닥에 화면이 닿으면 오동작의 원인이 될 수 있으며, 물방울/습기/성에 등 화면에 물기가 있을 경우에도 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

터치 사용 시에 손가락을 이용하여 터치하여야 하며, 터치펜은 지원하지 않습니다. 구입한 터치펜을 사용할 경우, 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

터치잠금 설정/해제 방법





터치잠금을 설정하려면

잠금 버튼(🔒)을 누르면 LCD가 꺼지면서,
터치잠금상태가 설정됩니다.

터치잠금을 해제하려면


터치 잠금이 설정된 상태에서 잠금 버튼(🔒)을
누르거나 화면에서 **길게 누르세요**를 길게 누르면
터치잠금상태가 해제됩니다.

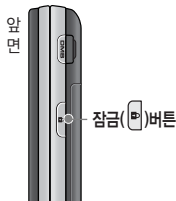


 터치자동잠금을 자동으로 설정하였을 때 LCD가 꺼지면 자동으로 터치잠금 상태로 들어갑니다. (128쪽 참조)

불필요한 터치동작 방지 및 배터리 절전을 위해 사용하지 않을 경우에는 항상 잠금 버튼을 눌러 주세요.


Cube 화면

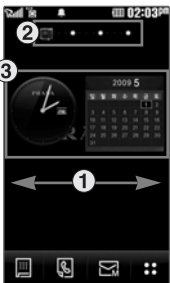

 시계나 달력을 길게 눌러 각 화면에 띄운 아이콘을 설정할 수 있습니다.

Cube 화면은 위젯, 전화번호부, 멀티미디어, 간편메뉴의 4개 화면으로 구성됩니다. ① 대기화면에서 터치한 후 좌/우로 움직이면 원하는 Cube 화면으로 이동할 수 있습니다. 대기화면에서 ② Cube 화면 상태 아이콘을 눌러 미니 큐브 화면을 통해 원하는 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

1. 위젯 : 디지털시계, 아날로그시계, 듀얼시계, 달력, 메모, 계산기 중 자주쓰는 기능을 화면에 표시할 수 있습니다.
2. 전화번호부 : ★로 지정된 연락처를 30개까지 그리드/휠 모드로 표시할 수 있습니다. (USIM에 저장된 연락처는 ★로 지정불가)
3. 멀티미디어 : ★로 지정된 사진/동영상 이미지는 합쳐서 15개, 음악파일은 15개까지 그리드/휠 모드로 표시할 수 있습니다. (★로 지정된 사진/동영상/음악 파일을 보호설정(파일잠금)하면, ★ 지정에서 해제됩니다.)
4. 간편메뉴 : 자주 쓰는 메뉴를 바로가기로 설정할 수 있습니다. 알람/모닝콜, 지하철 노선도, 전자사전, 메모장, 갤러리, 대기화면종류선택, Home, 인터넷, i's box가 기본으로 설정되어 있습니다.

 대기화면은 Cube화면이 기본으로 설정되어 있으며, 화면 설정에서 변경할 수 있습니다.(113쪽 참조)

전화번호부, 멀티미디어 콘텐츠간 정렬 순서를 변경하려면 그리드 상태에서 아이콘을 길게 눌러 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.



휴대전화 표시상태



대기화면이란? 전원을 켰을 때 나타나는 첫 화면을 말합니다.



직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용하세요.

화면이 손상되지 않도록 두주머니에 넣어 깔고 앉거나, 무거운 것을 올려놓지 마세요. (그렇지 않을 경우, 정상 동작하지 않을 수 있습니다.)

Cube 화면에서 상단을 터치하면 메시지, 벨/진동설정, 알람, 블루투스, 전원 절약모드를 설정할 수 있습니다.

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|----------------|
| | 국내 WCDMA 서비스 상태의 신호세기 | | |
| | 해외 WCDMA 로밍서비스 상태의 신호세기 | | |
| | 해외 GSM 로밍서비스 상태의 신호세기 | | |
| | 해외 GSM 로밍서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태 | | |
| | 국내 WCDMA 서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태 | | |
| | 해외 WCDMA 로밍서비스지역에서 비행기모드로 설정된 상태 | | |
| | 음성전화 통화 상태 | | 음성전화 통화 불가능 상태 |
| | 영상통화 상태 | | 영상통화 불가능 상태 |
| | 영상통화 가능 상태 | | |
| | 전화벨 종류가 벨소리, 벨점점크게로 설정된 상태 | | |
| | 전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태 | | |
| | 전화벨 종류가 진동벨로 설정된 상태 | | |
| | 전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태 | | |
| | 전화벨 종류가 '무음 일 때, 전화벨 음량이 꺼짐 상태일 때 | | |
| | 전화벨 종류가 최대벨과진동으로 설정된 상태 | | |
| | 메모드 기능이 설정된 상태 | | 무음모드가 설정된 상태 |
| | 파워모드 기능이 설정된 상태 | | 잠금상태로 설정된 상태 |
| | 메시지 수신상태 | | 개인메일 수신상태 |
| | 알람/모닝콜 기능이 설정된 상태 | | 회사메일 수신상태 |
| | 블루투스 장치가 켜진 상태 | | 모바일메신저 수신상태 |
| | 현재 사용중인 배터리의 잔량 표시 | | |



통화 중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 아랫부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.

O



X



기본 구성품

■ 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



가죽 케이스



사용설명서



배터리



DMB안테나

스테레오
이어마이크(20핀)USB 데이터
통신 케이블배터리 전용
충전거치대보호필름 (중정용)
*액정 보호를 위해 보호필름을
휴대전화 모서리에 맞추어
부착하세요.크리너
*제품을 닦을 때 사용하는
것으로, 잘 보관해 두었
다 필요시 사용하세요.데이터 통신(USB) 및
충전 겸용 어댑터
*휴대전화와 충전기 또는 데이터
통신케이블(USB)을 연결하거나
충전할 때 사용하세요.

별도의 보호케이스류(스티커 부착 포함)를 사용하는 경우 통화 성능을 비롯한 다양한 문제가 발생할 수 있으니 규정된 제품외에는 사용하지 마세요. 휴대전화를 가죽 케이스에 넣고 사용할 경우, 터치와 외부 동작을 막기위해 터치자동잠금을 한 후 사용하시기 바랍니다. (터치자동잠금 128쪽 참조)

별도 판매품

배터리 / 배터리 전용 충전거치대 / 표준형 충전기 / 스테레오 이어마이크 / USB 데이터 통신 케이블 / UART 데이터 통신케이블

안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.

타사 케이블 사용 시 포트 연결이 되지 않거나 속도가 떨어질 수 있으니 LG에서 제공되는 USB 데이터 통신케이블을 반드시 사용하세요.

USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드 사용하기



USIM 카드를 조심스럽게 떼어내세요.

굽힘이나 구부림, 자기 등에 의해 USIM 카드가 손상될 경우 USIM 카드에 저장된 파일이 지워지거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으므로 사용 시 주의하세요.

USIM설정을 하려면 133~134쪽을 참조하세요.

USIM카드를 구입하려면 이동통신 사업자 및 가까운 대리점에 문의하세요.

USIM카드는 반드시 전원을 끈 상태에서 배터리를 제거 후 삽입/제거 바랍니다. 전원이 켜진 상태에서 USIM카드를 뺀 경우, 전원을 끄고 USIM카드를 재장착한 뒤 전원을 다시 켜주세요.

USIM 카드를 끼우려면


금속단자를 아래로 향하게 하고 화살표 방향으로 칩을 밀어 넣으세요.



질린 부분이 오른쪽 아래에 위치해야 합니다.

USIM 카드를 빼려면

화살표 방향으로 칩을 밀어서 빼세요.

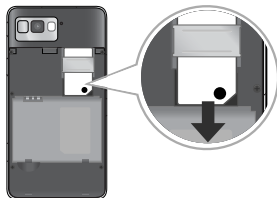

이 휴대전화를 사용하려면 이동통신 서비스 사업자가 제공하는 USIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드를 설치해야 합니다.

USIM 카드에는 내 휴대전화 번호 및 서비스 정보가 등록되어 있어 휴대전화에 USIM 카드 설치 후 사용한 통화료, 정보서비스 이용료 등은 USIM 카드에 등록된 사용자 에게 부과됩니다. 도난, 분실 시 타인의 이용 가능성이 있으므로 분실되지 않도록 보관에 주의하세요. (도난이나 분실에 따른 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.) USIM 카드를 다른 사람에게 양도하지 마세요.

휴대전화에 USIM 카드가 설치 되어 있지 않은 경우 서비스를 사용할 수 없으며, 기능이 제한됩니다.

USIM 카드 관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

배터리 끼우고 빼기


* 배터리 커버를 빼려면

배터리 커버 뒷부분을 누른 상태에서 화살표 방향으로 밀어 주세요.




* 배터리 커버를 끼우려면

배터리 커버를 홈에 맞춘 후 위로 밀어 끼우세요.

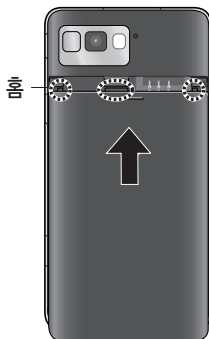


* 배터리를 끼우고 빼려면

배터리의 접촉 단자(금속부위) 부분을 접촉 단자에 맞춰 끼운 후 위로 눌러 끼우고, 빼려면 홈 부분을 이용하여 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

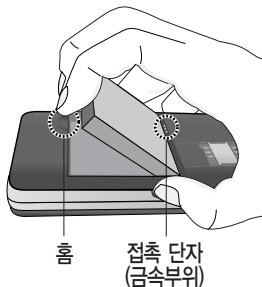


배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.
(갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

스테레오 이어마이크 사용하기

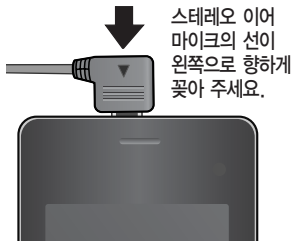

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하여 주시기 바랍니다. (타 휴대전화와 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대전화에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대전화에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)

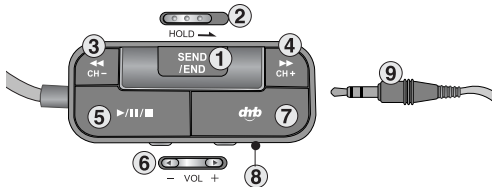

- ① 통화/종료
- ② HOLD
- ③ 되감기/채널뒤로
- ④ 빨리감기/채널앞으로
- ⑤ 재생/일시정지/정지
- ⑥ 음량 조절
- ⑦ DMB 버튼
- ⑧ 마이크
- ⑨ 스테레오 이어폰 잭

휴대전화에 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(①) 버튼을 누른 후 통화하세요. 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(①) 버튼을 길게 누르세요.




주의


별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하세요.

휴대전화에 끼워서 충전하기

* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요. LG전자에서 제공하는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없으며, 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다. 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

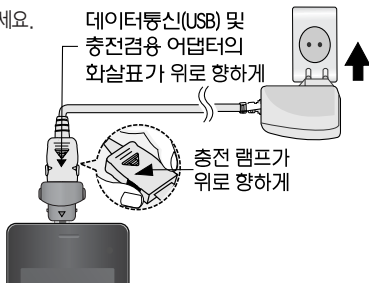


충전 거치대에 끼워서 충전하기

배터리를 끼우려면 : 배터리를 접촉단자에 맞춘 후 끼워 주세요.

배터리를 빼려면 : 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

- 충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으세요. (화재의 위험이 있습니다.)

- 충전 거치대에 표준형 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)

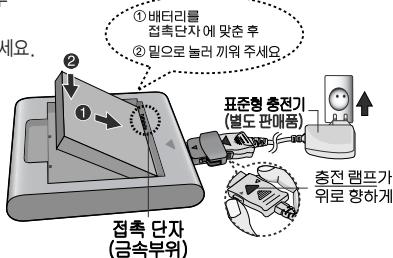

제품의 손상을 막으며, 오래 사용할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

표준형 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

충전 중 램프 상태

| 충전램프상태 \ 상태 | 충전 중 | 충전완료 |
|-------------|------|------|
| 충전램프 | 적색 | 녹색 |

1. 만약 계속해서 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상 되지 않습니다.
3. 제품 구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.




충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀐 상태에서도 충분한 충전(보상충전)을 위해서는 충전기에서 분리하지 마세요. 충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리는 완충상태입니다. 데이터 통신 및 충전 겸용 어댑터는 휴대전화 연결구에 바르게 꽂아 사용하세요. 휴대전화 사용 시 어댑터를 꽂아두면 연결구가 파손될 위험이 있으니, 어댑터를 사용한 후에는 반드시 휴대전화에서 분리해 주세요.

충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때보다 사용시간이 구입 시보다 반으로 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요. (보증기간은 구입 후 6개월입니다.)

충전에 걸리는 시간

| 구분 | 표준형 (1000mAh) |
|----|---------------|
| 시간 | 약 210분 이하 |

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

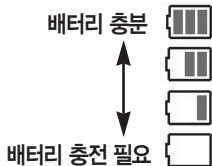

배터리 사용시간

[새 배터리 기준]

| 상태 | 배터리종류 | 표준형 (1000mAh) |
|--------|---------|---------------|
| WCDMA | 연속통화 | 약 180분 이상 |
| | 연속대기 | 약 180시간 이상 |
| | VT 연속통화 | 약 80분 이상 |
| GSM | 연속통화 | 약 140분 이상 |
| | 연속대기 | 약 150시간 이상 |
| DMB 시청 | | 약 100분 이상 |

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면? 방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다. **사용시간이 구입 시보다 반으로 단축될 시 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)**
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



슬롯모드란? 휴대전화 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 "슬롯모드"라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

소모전류란? 휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 "소모전류"라 합니다. 소모 전류가 과도하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하세요.



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.

사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.



종료버튼

휴대전화 켜고 끄기

1. 켜려면 길게 누름 (약 3초)

2. 끄려면 길게 누름 (약 3초)

휴대전화를 켤 때/끄는 때 나는 소리를 변경하려면

→ (소리/진동) → 효과음/진동 선택 누른 후, 전원켜기/전원끄기를 선택하여 설정하세요.

■ 효과음/진동(111쪽)을 참조하세요.

매너모드()로 설정되어 있는 경우

휴대전화를 켤 때 : 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 소리 없이 켜집니다.

휴대전화를 끄 때 : 전원끄기음 설정에 상관없이 소리없이 꺼집니다.



휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜주세요. 다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜주세요.



다이얼 화면에서 숫자 입력시 초성입력을 동시에 하여 전화번호부 정보를 단축번호검색, 초성검색, 번호검색 순으로 검색을 동시에 할 수 있습니다.(단, 전화 번호부 잠금 설정을 하면 동작되지 않습니다.)
가로 전화걸기 화면에서 자음키패드 입력시 자음 검색모드로 동작되고 숫자키패드 입력시 숫자검색 모드로 동작 됩니다.

음성전화 걸기

대기화면에서 누른 후, 지역번호와 전화번호 입력 후 을 누르거나 를 누르세요.
(번호를 지우려면 또는 을 누르세요.)

통화가 끝나면 를 누르세요.

대기화면에서 를 길게 누르거나 를 누른 후 를 길게 누르면 매너모드 설정/해제, 를 길게 누르면 잠금 설정/해제를 할 수 있습니다.

음성전화 받기

전화벨이 울리면 를 누르세요.

(통화를 보류하려면 를 누른 후 를 누르세요.)


전화 수신이 불가능한 경우

를 누른 후 (불륨) 버튼을 길게 눌러도 가능) 또는 종료() 버튼을 눌러 전화수신을 보류할 수 있으며, 수신보류 상태에서 또는 종료() 버튼을 누를 경우 수신된 전화는 종료됩니다.



스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 누르고 통화하세요.

최근 전화번호로 다시 걸기

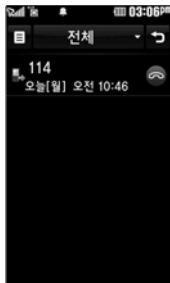

대기화면에서 또는 → **통화** 를 눌러 통화목록에서 걸고자 하는 전화번호 선택 후 '음성통화/영상통화' 를 선택하거나, 를 누르세요.

- 통화 중에 상대방의 전화번호나 기타 내용을 메모하려면
통화상태에서 → 메모작성 또는 를 선택 후 전화번호나 기타 내용을 입력한 후, 을 누르세요.
- 통화 중에 메모한 전화번호나 기타 내용을 확인하려면
통화종료 후 → (메모) → 메모장을 누르면 통화상태에서 메모한 전화번호나 기타 내용을 확인할 수 있습니다.




최근 전화번호는 500개까지 저장되어 있습니다.

를 누를 경우 보여지는 아이콘

| | | | |
|--|-------------|--|--------------|
| | 걸려온 전화 표시 | | mms수신 표시 |
| | 내가 건 전화 표시 | | mms발신 표시 |
| | 부재 중 통화 표시 | | 영상통화 수신 표시 |
| | 수신된 문자 표시 | | 영상통화 발신 표시 |
| | 발신된 문자 표시 | | 부재 중 영상통화 표시 |
| | 무선 인터넷접속 표시 | | |

음성통화 중 메뉴

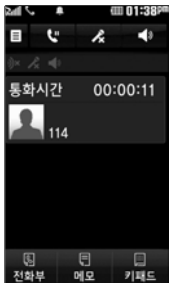

음성통화 상태에서 → 를 눌러 메시지, 추가통화연결, 통화중녹음, 메모작성, 자기번호송출, 일정검색, 통화일시중단 (일시중단해제), 주변소음제거설정(주변소음제거해제)을 선택할 수 있습니다.

- 을 눌러 (통화연결)/ (통화일시중단) 기능 변경 가능
- 을 눌러 (내음성 송출)/ (내음성 송출차단) 기능 변경 가능
- 을 눌러 (스피커 끄기)/ (스피커 켜기) 기능 변경 가능
- 로 통화 중 전화부 검색 가능
- 로 통화 중 메모 기능
- 로 통화 중 숫자입력 화면 으로 이동
- 주변소음제거 설정 상태/ 주변소음제거 해제 상태
- 내음성차단 상태/ 내음성송출 상태
- 스피커모드 On 상태/ 스피커모드 Off 상태




메시지

통화상태에서 → → 메시지 선택



- 메시지보관함, 메시지보내기, 모바일메신저, e-mail, 스팸신고및관리, 첨부파일보관함, 환경설정


추가통화연결

서로 다른 2명과 개별 통화 연결 상태인 경우







- 1 A와 통화 상태에서 B에게 전화를 걸어 연결이 된 경우 또는 B로부터 전화가 걸려와 연결된 경우 기존의 연결된 번호(A)는 대기 상태가 됩니다.
- 2 이 상태에서  를 누르면 기존에 연결된 번호(A)와 통화 상태가 되며, B는 대기 상태가 됩니다.



 를 눌러 원하는 번호로 전환한 후,  를 누르면 선택된 번호와의 통화는 종료됩니다. 화면에 표시된 통화시간은 통화 상태인 번호와의 전화 연결 시간입니다.

다른 번호(C)로부터 전화가 걸려온 경우  를 누르면 C와 전화가 연결되며 현재 통화상태인 번호와 연결이 종료됩니다. **거절** 을 누르면 C의 전화를 거절할 수 있습니다.

참고 통화 시 와 의 기능

- 1 명과 통화할 때
 -  : 메모중인 번호가 있을 경우 해당 번호로 통화 중 발신 시도
 -  : 연결된 통화 종료
- 2 서로 다른 2명과 개별 통화할 때
 -  : 통화상대 전환
 -  : 선택된 번호와 통화 종료
- 3 2명 이상과 회의통화할 때
 -  : 통화 일시 중단/통화 일시 중단 해제 시도
 -  : 연결된 모든 통화 종료

회의통화


'회의통화' 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

여러 명과 개별 통화 연결 상태인 경우 사용할 수 있는 메뉴입니다.

나와 각각 전화가 연결된 사람들과 동시에 통화할 수 있는 기능으로, 연결된 모든 사람이 동시에 대화가 가능하므로 전화 통화로 여러 사람과 의견을 나누고자 할 때 유용한 기능입니다.

① 서로 다른 2명과 개별통화 연결 상태에서 ② **☎** 로 회의통화를 선택하면 ③ 연결된 모든 전화와 회의통화를 할 수 있습니다.

회의통화 시 **☎** 로 '통화분리, 메시지, 선택통화종료, 추가통화연결, 자기번호 송출, 메모작성, 일정검색, 통화일시중단(일시중단해제), 주변소음제거설정(주변소음 제거해제)'을 선택할 수 있습니다.

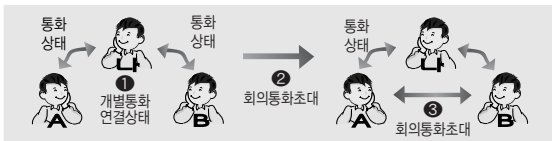

회의통화 상태에서 원하는 번호를 선택한 후 **☎** 로 통화분리를 선택하면 해당번호와 개별 통화할 수 있습니다. (A번호와 개별 통화시 B번호는 대기 상태임) 다시 연결된 모든 전화와 회의통화를 하려면 **☎** 로 회의통화를 선택하세요.

회의통화 상태에서 원하는 번호를 선택한 후 **☎** 로 선택종료를 선택하면 해당 번호와의 전화 연결이 종료됩니다.



회의통화 상태에서 모든 전화의 연결을 종료하려면 **☎** 을 누르세요.

상대방전화연결

통화 중일 때 나에게 걸려온 전화를 다른 번호로 연결시킬 수 있는 기능입니다.



① A번호로부터 전화를 받습니다.



② A와의 전화 연결 상태에서 **■**로 원하는 번호(B)와 번호검색을 하여 연결을 선택하거나 직접 번호 입력 후 **■**를 누르세요.



③ B와 전화가 연결되면 **■**로 상대방전화 연결을 선택하세요.




④ A와 B는 전화 연결 상태가 되며 나는 A, B와 전화 연결이 종료됩니다.



‘상대방전화연결’ 서비스를 이용하기 위해서는 이동통신 사업자의 관련 부가서비스에 가입해야 합니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

여러 명과 개별 통화 연결 상태인 경우 사용할 수 있는 메뉴입니다.

통화중녹음

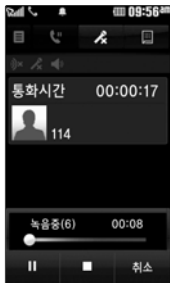

꺄호안의 숫자는 통화중 음량크기입니다.

통화상태에서 → → 통화중녹음 선택
음성을 저장하려면 → 누름

통화 내용은 메모리 한도 내에서 녹음이 가능합니다.
녹음된 내용은 통화 종료 후 → (음성녹음) → 에서 확인하세요.
(104~105쪽 참조)

- 1 일시정지(다시 녹음하려면 한번 더 누름)
- 2 녹음 저장
- 3 녹음 취소



통화중 음성녹음을 시작한 후 3초 동안은 저장이 불가합니다.
3초 이내에 상대방이 종료하여 통화가 끊어졌을 때에는 통화중 음성녹음이 저장되지 않습니다.

메모작성



통화상태에서 → → 메모작성 또는 선택
메모 작성 후 저장하려면 누름
(취소하려면 누름)




통화 중에 전화를 끊지 않고도 필요한 메모를 작성하여 저장할 수 있습니다.

통화 종료 후 → (메모) → 메모장 선택으로 저장한 메모를 확인할 수 있습니다.

자기번호송출

통화상태에서  →  → 자기번호송출 선택

음성사서함으로 연결된 경우 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리하게 남길 수 있습니다.




음성사서함 전환 후 음성 안내에 따라 버튼  → 음성 안내에 따라 연락받을 전화번호 입력 후 버튼 ( / ) 선택



일정검색

통화상태에서  →  → 일정검색 선택

통화 중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

 달력에서 로 표시된 날짜는 일정데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당일의 일정 내용을 보여 줍니다.  일정(92~93쪽)을 참조하세요.

통화일시중단

통화상태에서  →  → 통화일시중단(해제) 선택

통화 중에 상대방과의 전화를 잠시 중단할 수 있습니다.(대기 상태)

주변소음제거설정

통화상태에서  →  → 주변소음제거설정(해제) 선택

주변소음제거설정 설정 시 통화 중에 주변잡음을 제거하여 깨끗한 송신음을 전달해 주는 기능입니다.

 주변소음제거 설정 상태 /  주변소음제거 해제 상태

영상통화를 사용하기 전에

영상통화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화할 수 있습니다.

영상통화 시 내 휴대전화와의 거리를 잘 조절하여 사용하세요. (30cm이내) 영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

영상통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 말소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 통화하세요.




영상통화 시 사용환경에 따라 전류소모가 많으므로 사용중인 배터리의 잔량표시가 급격히 변화될 수 있습니다.

영상통화 중 버튼 이용 방법


- 1 **[1]**로 후면카메라, 카메라설정, 사운드설정, 영상채팅, 대체영상, 영상촬영, 화면설정, 추가기능 선택
- 2 **[2]**를 눌러 내음성/영상차단, 내음성/영상켜기 선택
- 3 **[3]**를 눌러 내음성 차단, 내음성 차단해제 선택
- 4 **[4]**를 눌러 스피커켜기/스피커끄기 선택
- 5 **[5]**를 눌러 영상통화를 하면서 다양한 애니메이션을 상대방에게 보여지게 할 수 있는 기능
- 6 **[6]**를 눌러 영상통화를 하면서 플래시콘을 상대방에게 보여지게 할 수 있는 기능
- 7 **[7]**를 눌러 영상통화를 하면서 선 그리기, 이모티콘, 진동 등을 상대방 휴대전화에 실시간으로 보여지게 할 수 있는 터치유 기능(선그리기 기능 동작 시 선굵김 현상이 발생될 수 있습니다.)

| | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| [8] 선그리기 | [9] 지우기 | [10] 선입력설정 |
| [11] 이모티콘 | [12] 라이브콘 | [13] 진동보내기 |
- 8 **[14]**를 눌러 상대방에게 내 모습 대신 대체영상이 보여지도록 설정, 다시 내 모습을 보여주려면 **[15]**를 선택
- 9 **[16]**를 눌러 숫자 입력 가능한 키패드를 보여지게 할 수 있는 기능

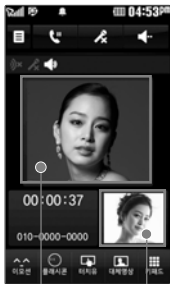

상대 영상

내 영상

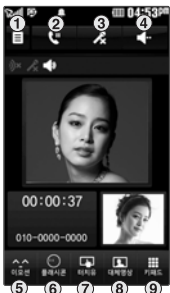

5

6

7

8

9

영상통화 걸기



대기화면에서 를 눌러 전화번호 입력 후 를 누르세요.
전화번호를 지우려면 또는 을 누르세요.

전화 연결이 되면 영상통화용 카메라 렌즈에 내 모습을 맞춘 후 통화하세요.

통화를 끝내려면 를 누르세요.

전화번호 입력 시 영상통화가 가능한 전화번호를 입력해야 합니다.

영상통화가 미 지원 지역에서 전화하거나, 상대방이 영상통화가 지원되지 않는 번호일 경우 음성통화로 자동 전환됩니다.

■ 영상통화설정(124~125쪽)을 참조하세요.

영상통화용 카메라 렌즈



참고 영상통화가 가능한 상태이면 대기화면 상단에 표시됩니다.

주의 영상통화 시 상대방 휴대전화가 영상통화가 가능하여야 하며, 영상통화 미 지원 지역에서 전화할 경우 음성통화로 자동전환되니 주의하세요.

통화 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.(12쪽 참조)

영상통화 받기


화면에 “영상통화가 왔습니다.”라는 화면이 나타납니다.


 또는 **길게 누르세요**를 길게 누른 후 **통화**를 누르세요.



■ 음성전화받기(21쪽)를 참조하세요.



영상통화를 받기 전에 상대방에게 내 모습 대신 대체영상이 전송되도록 설정하려면 **대체영상**을 누르세요.(영상통화설정에서 대체영상설정을 설정하면 내영상 대신 대체영상이 보여집니다.) 다시 내 모습이 전송되도록 설정하려면 **내영상**을 누르세요.

전화수신거절 메시지를 전송하려면 **거절 메시지**를 누르세요.

전화 수신이 불가능한 경우 **길게 누르세요**를 길게 누른 후 **보류** 또는 를 누르면 전화 수신을 보류할 수 있습니다.

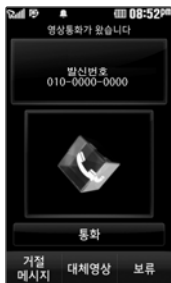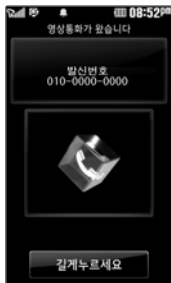다시 **끊기** 또는 를 누르면 전화 수신이 거부됩니다.




영상통화가 가능한 상태이면 대기화면 상단에 ,  표시됩니다.

후면카메라

영상통화 중에 **[F]**로 후면카메라 선택

내화면 영상을 외부카메라로 전환 (내화면 영상을 보내고 싶을 때 전면카메라를 선택해서 전면 카메라 전환 가능)

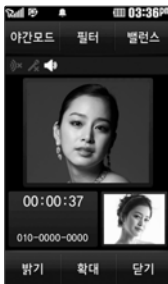

카메라설정

영상통화 중에 **[F]**로 카메라설정 선택

아간모드 / 주간모드 : 밝은 곳(어두운 곳)에서 선명하게 보일 수 있도록 카메라 설정이 자동으로 변경됩니다. (아간모드/주간모드)

필터 : 없음, 흑백, 세피아, 네가티브

밸런스 : 내화면 화이트 밸런스를 조절 (자동, 백열등, 형광등, 태양광, 흐린날)

밝기 내화면 밝기조절

확대 내화면 확대/축소 조절

닫기 카메라설정 화면을 닫고 이전화면으로 돌아감

사운드설정

영상통화 중에 **[F]**로 사운드설정 선택 후 원하는 항목 선택

- 스피커끄기 : 음성통화할 때와 같이 휴대전화를 귀에 대고 통화할 수 있습니다. 다시 스피커로 통화하려면 '스피커 켜기'를 선택하세요.
- 내음성차단 : 통화 중 잠시 자신의 목소리를 상대방에게 차단할 수 있습니다. 해제하려면 '내음성차단해제'를 선택하세요.
- 내음성/영상차단 : 통화 중 잠시 자신의 목소리와 영상을 상대방에게 차단할 수 있습니다. 해제하려면 '내음성/영상켜기'를 선택하세요.
- 주변소음제거설정(해제) : 주변소음제거설정 설정 시 통화 중에 주변잡음을 제거하여 깨끗한 송신음을 전달해 주는 기능입니다.



영상채팅

영상통화 중에 **[E]**로 영상채팅 선택

원하는 내용 입력 후 채팅을 종료하려면 **[↩]** 선택

(한글 40자, 영문 80자까지 입력가능)

- 영상통화 중에 문자를 입력하여 상대방과 대화를 나눌 수 있습니다.
(대체영상 적용 중에도 채팅기능을 사용할 수 있습니다.)
- 상대방이 채팅메시지를 보낸 경우 바로 채팅화면이 나타납니다.
- 채팅종료 후 다시 채팅기능을 선택할 경우 이전의 대화 내용이 화면에 나타납니다.
- 내 표시는 '나'로 표시되고, 상대 표시는 '전화번호부 이름'이나 '전화번호'로 표시됩니다.
- 일부 타사 휴대전화와 채팅기능이 호환되지 않을 수 있습니다.

대체영상

영상통화 중에 **[E]**로 대체영상 선택

원하는 항목 선택 • 기본이미지, 영상보관함

영상통화 중 대체영상을 변경할 수 있습니다.


대체영상으로는 '대체영상설정'에 저장된 이미지 및 동영상만 이용할 수 있습니다.

■ 영상통화설정(124쪽)을 참조하세요.




상대방 휴대전화에 따라 대체동영상을 사용할 수 없어 기본 대체 이미지로 전환되는 경우도 있으니 참고하세요.



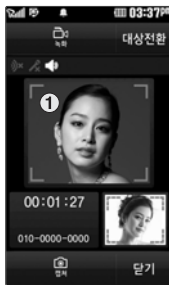

영상통화 상태에서의 화면 구성을 설정할 수 있습니다. 원하는 화면 구성을 선택하세요.

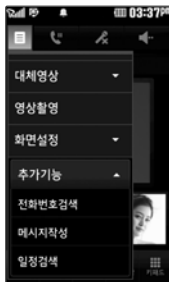

영상촬영

영상통화 중에 [참고] 로 영상촬영 선택

- [참고]** 영상통화 중 ① 녹화/캡처 타겟 영상의 모습을 녹화 저장할 수 있습니다.
- [대상전화]** 영상통화 중 ① 녹화/캡처 타겟 영상을 상대 영상과 내 영상 중에 전환할 수 있습니다.
- [참고]** 영상통화 중 ① 녹화/캡처 타겟 영상의 모습을 캡처 저장할 수 있습니다.
- [담기]** 이전화면으로 돌아갈 수 있습니다.



내장메모리의 남은 용량만큼 저장할 수 있습니다.

영상 통화 중에 캡처/녹화한 영상들은 영상통화앨범에서 대체영상으로 설정할 수 없습니다.

화면설정

영상통화 중에 [참고] 로 화면설정 선택

원하는 항목 선택

- 상대크게보기, 나크게보기, 상대전체보기, 나전체보기



화면 터치를 통해서도 화면설정 변경이 가능합니다. (예 : 상대크게보기 화면에서 내영상 터치 시 나크게보기 화면으로 전환, 상대영상 터치 시 상대전체보기 화면으로 전환)

추가기능

영상통화 중에 [참고] 로 추가기능 선택

원하는 항목 선택 • 전화번호검색, 메시지작성, 일정검색

1. 전화번호검색 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다.
2. 메시지작성 : 통화 중 메시지를 작성할 수 있습니다.
(통화 중 MMS 메시지 발신은 불가능합니다.)
3. 일정검색 : 달력화면으로 이동하여 일정을 검색할 수 있습니다.



Home(동시작업기능)

현재 실행중인 기능을 종료하지 않고 휴대전화에서 지원되는 다양한 기능을 동시에 이용하려면 누름

화면을 터치한 상태에서 좌/우로 움직여 원하는 항목 선택

- 알람/모닝콜, 지하철노선도, 인터넷, NATE접속, 네이버모바일, store, 메모, 오픈넷, 홈환경설정, 메시지보관함, 싸이월드, 다음모바일, 일정, 전화걸기, 판도라 TV모바일, MP3, 갤러리, TV, M고객센터, e-mail, @ Playon, june동영상접속, i's box, 웹서핑, 대기화면종류선택, 파란 모바일, 모바일메신저, 모바일웹, 휴지통



를 눌러 현재 사용 중인 기능을 종료하지 않고 Home(동시작업기능) 서비스 기능의 다른 메뉴를 이용할 수 있습니다.



Home(동시작업기능) 서비스 기능 사용을 취소하거나 종료하려면 또는 를 누르세요.

Home(동시작업기능) 서비스는 휴대전화 메모리의 한계 내에서만 사용할 수 있으며, 메모리가 부족하거나 동일한 하드웨어 지원을 사용하는 기능을 선택할 경우 실행되지 않습니다. 또한 Home(동시작업기능) 작업 시 휴대전화 안정성에 영향을 줄 수 있는 기능이 실행되고 있는 경우(카메라, 영상통화, DMB, 이동식디스크, PC Sync 등) Home(동시작업기능) 사용이 제한되며 를 눌러도 동작하지 않습니다.

Home(동시작업기능) 서비스 도중 CPU 성능이 부족할 경우 음달절현상이나 속도가 느려지는 현상이 나타날 수 있습니다.

1. 알람/모닝콜 : 알람/모닝콜 기능을 이용할 수 있습니다.
2. 지하철노선도 : 지하철노선도 기능을 이용할 수 있습니다.
3. 인터넷 : 인터넷 기능을 이용할 수 있습니다.
4. NATE접속 : NATE 기능을 이용할 수 있습니다.
5. 네이버모바일 : '네이버' 사이트로 연결할 수 있습니다.
6. store : NATE로 접속하여 상점기능을 이용할 수 있습니다.
7. 메모 : 메모 기능을 이용할 수 있습니다.
8. 오픈넷 : 오픈넷 기능을 이용할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

전면

Home
(동시작업
기능)버튼

Home(동시작업기능)

9. 홈환경설정 : 홈 배경화면에 ON/OFF를 통해서 설정한 아이콘을 표시할 수 있으며 바로가기 등록과 보기모드 변경을 할 수 있습니다.
10. 메시지보관함 : 메시지보관함을 이용할 수 있습니다. Home(동시작업 기능)이 제한되는 경우 '제한되는 기능입니다.' 라는 화면이 나타납니다. 또한 Home(동시작업기능) 상황에서는 MMS 확인이 제한됩니다.
11. 싸이월드 : 모바일싸이월드 기능을 이용할 수 있습니다.
12. 다음모바일 : '다음' 사이트로 연결할 수 있습니다.
13. 일정 : 일정 기능을 이용할 수 있습니다.
14. 전화걸기 : 다이얼 화면으로 이동하여 전화를 걸 수 있습니다.
15. 판도라TV모바일 : '판도라TV' 사이트로 연결할 수 있습니다.
16. MP3 : MP3 기능을 이용할 수 있습니다.
17. 갤러리 : 갤러리 기능을 이용할 수 있습니다.
18. TV : TV 기능을 이용할 수 있습니다.
19. M고객센터 : 사용요금조회, 부가서비스 신청/해지 등이 가능합니다.
20. e-mail : e-mail 기능을 이용할 수 있습니다.
21. @Playon : NATE에서 제공하는 다운 로드 사이트인@Playon에 접속 하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드 하여 실행할 수 있는 기능입니다.
22. june동영상접속 : june에 접속하여 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다.
23. i's box : UCC 서비스에 접속하여 다양한 UCC 콘텐츠를 즐길 수 있습니다. UCC 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의 하세요.
24. 웹서핑 : 웹서핑 기능을 이용할 수 있습니다.
25. 대기화면종류선택 : 대기화면의 종류를 선택할 수 있습니다.
26. 파란 모바일 : '파란' 사이트로 연결할 수 있습니다.
27. 모바일메신저 : 모바일메신저 기능을 이용할 수 있습니다.
28. 모바일웹 : 모바일웹 기능을 이용할 수 있습니다.
29. 휴지통 : 아이콘을 드래그해 휴지통에 넣게 되면 기본 아이콘은 OFF되며 사용자가 추가한 아이콘은 삭제할 수 있습니다.

문자 입력방법



① 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. 모두 지우려면 길게 누르세요.
(로도 가능)

② 한글, 숫자, 영문 소문자, 영문 대문자 선택

③ !, 기호, 이모티콘 선택()로 다양한 기호 선택 가능)

④ 한칸 띄우기

⑤ 문자입력 화면 숨기기



키패드입력 시 한글 문자입력 방법, 한글, 영문, 기호/^.(이모티콘) 입력 방법은 38쪽을 참조하세요.

(키패드입력 선택 시)

한글 문자입력표

* **획추가**: 획추가 **쌍자음**: 쌍자음

| 자음 | 버튼 | 자음 | 버튼 | 자음 | 버튼 |
|----|---------------------------|----|---------------------------|----|---------------------------|
| ㄱ | → 획추가 | ㄴ | → 획추가 | ㄷ | → 쌍자음 |
| ㄲ | → 쌍자음 | ㄸ | → 획추가 → 획추가 | ㄹ | → 획추가 → 쌍자음 |
| ㄴ | → 획추가 | ㅁ | → 획추가 → 쌍자음 | ㅇ | → 획추가 |
| ㄷ | → 획추가 → 획추가 | ㅂ | → 획추가 | | |
| ㄸ | → 획추가 → 쌍자음 | ㅅ | → 획추가 | | |
| | | ㅆ | → 획추가 → 획추가 | | |
| 모음 | 버튼 | 모음 | 버튼 | 모음 | 버튼 |
| ㅏ | → 획추가 | ㅑ | → → 획추가 | ㅓ | → → |
| ㅓ | → | ㅕ | → | ㅗ | → |
| ㅕ | → → 획추가 | ㅗ | → 획추가 → | ㅛ | → → → |
| ㅗ | → 획추가 | ㅛ | → → | ㅜ | → → |
| ㅛ | → | ㅜ | → → 획추가 → | ㅠ | → |

한글 입력방법

예) "사랑해"를 입력하려면



영문 입력방법

예) "LG"를 입력하려면 [한글/영문 전환] 키를 눌러 영문 대문자 선택 ▶ [JKL] 세 번 누름 ▶ [GHI] [LG]

기호/^.^^(이모티콘) 입력방법

· 메모 입력 시 나타나는 화면입니다.

예) "♥"를 입력하려면 [기호/영문 전환] 키를 눌러 기호 선택 ▶ [♥] ▶ [확인]

예) "☺"를 입력하려면 [기호/영문 전환] 키를 눌러 기호 선택 ▶ [←] [→]로 일반기호11 선택 ▶ [☺] 선택 ▶ [확인]

입력모드 중 키페드입력(37쪽)을 참조하세요.

기호를 사용하여 문자 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.(예: 기호 11~기호 14)

키패드 입력방법


▮ 일반적인 컴퓨터 자판과 비슷한 기능을 이용하여 문자를 입력하는 방법입니다.



가로보기 화면에서 키패드를 꺼내어 주세요.

- ① 한글/영문 선택
- ② 숫자 입력 및 방향키 입력
- ③ 기호 선택
- ④ Space(한칸 띄우기)
- ⑤ Shift(한글 : ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㆁ, ㄷ, ㄱ, ㆅ ? 영문 : 대문자/소문자 변환 및 @, :, ", _ ? 입력할 때 Shift 버튼을 빠르게 두번 눌러 Shift 누른 상태를 유지할 수 있습니다.([ABC] : 일반상태, [ABC] (빨간색글자) : Shift 잠금상태)
- ⑥ Enter(줄 바꿈)
- ⑦ 커서 앞글자 지우기

☰, 📶, T로밍

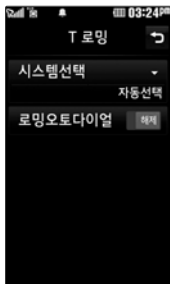

시스템 선택 시 서비스 지역을 잘못 선택할 경우 통화가 되지 않으니 주의하시기 바랍니다.

GSM 로밍 서비스가 일부 제한될 수 있으나, LG전자 상담실 (1544-7777)로 문의하시기 바랍니다.

T서비스

T로밍

☰, 📶 (T서비스),
T로밍 선택

- ▶ 원하는 항목 선택
• 자동선택, 수동선택

시스템선택 선택



1. 자동선택 : 우선순위에 따른 네트워크를 자동으로 검색하여 처리합니다.
2. 수동선택 : 자동선택 모드에서 사용가능한 네트워크를 검색하지 못했을 경우 본 모드를 선택하여 주십시오.

☰, 📶 (T서비스),
T로밍 선택


- ▶ **해제**로 해제/설정 선택

로밍오토다이얼 선택

국내에서 사용중인 휴대전화 및 전화번호를 해외에서 사용하고자 할 때 필요한 기능입니다. 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



M고객센터접속

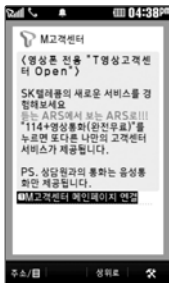

사업자 서비스 메뉴
이므로 화면이 변경될
수 있습니다.

T서비스

M고객센터접속



M고객센터접속 선택

접속화면이 나타납니다.



원하는 항목 선택

서비스 접속을 종료하려면



누름



휴대전화에서 실시간으로 편리하게 사용요금 조회, 부가서비스 신청/변경, 통화 내역 조회 등을 할 수 있는 모바일(M) 고객센터입니다. M고객센터 접속 시 사용자 정보 보호를 위해 이동전화 가입자 명의의 주민등록번호 뒤 7자리 또는 법인인 경우는 사업자등록번호 뒤 4자리를 입력하여 인증이 필요합니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자 및 홈페이지(<http://www.tworld.co.kr>)를 참고하세요.

* 전화 통화 관련 부가서비스 안내

- 통화중대기 서비스 : 통화 중에 전화가 걸려오면 현재 통화중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있는 무료 서비스로, 통화중대기 서비스를 이용하려면 M고객센터의 부가서비스에서 통화중대기 서비스를 설정해야 합니다.
- 발신정보표시 서비스 : 전화를 건 상대방의 전화번호가 휴대전화에 표시되는 서비스입니다.



  T부가서비스



이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입 후 등록된 전화번호를 입력합니다.

T서비스

T부가서비스




  (T서비스),
T부가서비스 선택

▶ 원하는 항목 선택



1. 부가서비스가입 : 원하는 T부가서비스를 선택하여 가입할 수 있습니다.
2. 부가서비스해지 : 원하는 T부가서비스를 선택하여 해지할 수 있습니다.
3. 부가서비스설정 : 원하는 T부가서비스를 선택하여 설정할 수 있습니다.
4. 영상사서함 : 멀티미디어 메시지 센터에 접속하여 영상메시지를 저장, 확인, 삭제할 수 있습니다.
5. 정보샘 : 원하는 정보(뉴스, 날씨, 교통정보, 스포츠 소식 등)를 휴대전화로 받아볼 수 있는 문자 정보 서비스 기능입니다. (유료 서비스)
6. 교통정보 : 전국 고속도로, 국도 교통 상황 및 우회길 상황을 실시간으로 제공하는 기능입니다. (유료 서비스)
7. 넘버플러스설정 : 내 휴대전화에 기존 전화번호 이외에 별도의 전화번호 1개를 추가 등록하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다. (유료 서비스)


T부가서비스 - 넘버플러스설정

  (T서비스), T부가서비스, ▶ 전화번호 입력/벨소리 넘버플러스설정 선택 후  → 저장 누름
비밀번호(4자리) 입력



기존 전화번호 외에 다른 1개의 전화번호를 등록하여 각각의 전화번호를 업무용/개인용 등의 용도로 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 추가 등록된 번호로 전화가 왔을 때의 벨소리를 설정할 수 있습니다. 이동통신 사업자의 넘버플러스 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다. (유료 서비스)

NATE/june 접속 후 간단한 버튼 사용방법 및 이용안내

| | | | |
|--|------------------|---|--|
|  주소/목 | 브라우저 메뉴로 이동합니다. |  상위로 | 상위 웹 페이지로 이동합니다. |
|  뒤로 | 이전 웹 페이지로 이동합니다. |  찾 | 입력도구를 선택합니다. |
|  종료 | 서비스 접속을 종료합니다. |  접속 대기 | 접속 진행 상태 : 중지하는 기능입니다. 접속 대기 상태 : 이전 메뉴로 이동합니다. |

NATE/june 서비스 내용은 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

<브라우저 메뉴>

주소/WINC

접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.

즐거찾기

1. 즐겨찾기추가 : 자주 접속하는 페이지 및 메뉴를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
2. 즐겨찾기보기 : 즐겨찾기에 추가한 페이지 및 메뉴를 확인할 수 있습니다.

새로고침

현재의 사이트를 다시 표시합니다.

확대보기

100%, 150%, 200%로 웹 페이지를 확대합니다.

히스토리

최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

주소록검색

NATE/June에 접속된 상태에서 휴대전화에 저장되어 있는 전화번호를 검색할 수 있습니다.

주소창열기

검색 및 URL을 직접입력 할 수 있는 창을 열 수 있습니다.


설정

브라우저의 설정상태를 변경할 수 있습니다.

종료

브라우저를 종료합니다.



브라우저 접속 후 를 누르거나 화면을 두손가락으로 동시에 터치 후 벌리거나 모으면 화면을 확대/축소할 수 있습니다.

☰, T, NATE

T서비스

NATE - 즐겨찾기

☰, T(T서비스), ▶

즐거찾기 탭 선택

NATE 선택

원하는 항목 선택 후 **OK** 누름

대기화면에서 **☰** 를
누려도 NATE에 접속이
가능합니다.

1. NATE : 이동통신 사업자가 제공하는 무선인터넷 서비스로 각종 정보 검색 및 게임, 노래방, 벨소리 등의 다양한 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다. NATE 서비스에 연결되면 휴대전화는 통화 중 상태가 되며, 약 5분동안 입력이 없으면 접속이 자동해제 됩니다. NATE에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
2. 오픈넷 : 다양한 인터넷 사이트를 모아놓은 모바일 인터넷 포털로, 서비스와 관련한 자세한 내용은 홈페이지(www.winc.or.kr)를 참조하세요. 서비스 제공 업체의 상황에 따라 원활히 접속되지 않을 수 있습니다.

NATE - 프로그램

☰, T(T서비스), ▶


프로그램 탭 선택

NATE 선택

원하는 항목 선택 후 **OK** 누름

1. GAME Box : GAME Box로 접속하여 원하는 게임 콘텐츠를 다운로드 할 수 있습니다.
2. 웹서핑 : 휴대전화에서 PC와 같은 인터넷 웹서핑을 즐길 수 있는 서비스입니다.
3. 모바일 웹 : 모바일 웹 서비스를 이용할 수 있습니다. 웹 접속 중 메모리가 부족한 경우 일부 서비스 이용에 제한이 있을 수 있습니다.
4. e-mail : 휴대전화로 e-mail 서비스를 이용할 수 있습니다.
5. 모바일 메신저 : 휴대전화로 메신저 서비스를 이용할 수 있습니다. 상대방이 모바일메신저 이용고객이 아닌 경우 또는 SKT 가입자가 아닌 경우 입력한 내용이 문자메시지로 전송됩니다. 등록된 대화상대가 없을 시 **주소록**으로 대화상대를

▶ 다음장에 계속

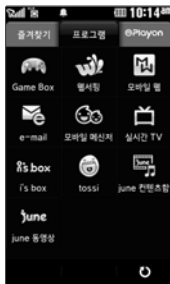

전파가 불안한 지역에서는 서비스 이용 중에 연결이 중단될 수 있습니다.



T서비스

검색하거나 직접 전화번호를 입력하여 추가한 후 대화할 수 있으며, 대화 중에 사진을 찍어 전송하거나 앨범에 저장된 사진을 전송할 수 있습니다.(대화 중에 사진 전송 시 상대방 응답 후에 전송 가능합니다.)

- 실시간 TV : june 방송서비스의 실시간 TV 서비스에 접속하여 공중파 및 케이블 TV 프로그램을 실시간으로 시청할 수 있습니다. 실시간 TV 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
- i's box : UCC 서비스에 접속하여 다양한 UCC 콘텐츠를 즐길 수 있습니다. UCC 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.
- tossi : SKT에서 제공하는 소셜네트워킹 서비스로 휴대폰 주소록, 메시지에 등록된 지인 통합관리, 태그, 관계지수를 통한 적극적 인맥관리를 가능하게 해 주는 서비스입니다.
- june 컨텐트함 : june 서비스에 접속하여 음악, 영화, 뮤직비디오 등의 다양한 동영상 등 다운로드한 파일을 보관/재생할 수 있습니다.(85쪽 참조)
- june 동영상 : june동영상 서비스에 접속하여 음악, 영화, 뮤직비디오 등의 다양한 동영상 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 원하는 콘텐츠를 휴대전화에 다운로드할 수 있습니다. June동영상 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

NATE - @Playon

 (T서비스),




@Playon 탭 선택

NATE 선택

원하는 항목 선택 후 **OK** 누름

- @Playon : NATE에서 제공하는 다운 로드 사이트인 @Playon에 접속하여 게임, 노래방 등과 같은 다양한 멀티미디어 콘텐츠를 다운로드 하여 실행할 수 있는 기능입니다.
- 모바일 싸이월드 : 휴대전화로 싸이월드 기능을 이용할 수 있습니다.
- i's box : UCC 서비스에 접속하여 다양한 UCC 콘텐츠를 즐길 수 있습니다. UCC 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

SKT에서 기본으로 제공하는 게임으로 상용게임과는 차이가 있을 수 있으며, 기본 탑재된 게임은 SKT 정책에 따라 달라질 수 있습니다.

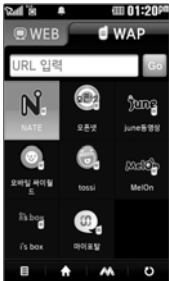

T서비스

4. 학교가는길2 : 주인공이 자신 이외에도 다른 여러 친구들을 여러가지 유혹에서 지각을 하지않고 등교를 하도록 제작된 게임입니다.
5. 액션퍼즐패밀리2터치 : 간단한 조작으로 10명의 개성 넘치는 패밀리와 함께 즐기는 다양한 10가지 액션퍼즐로된 게임입니다.
6. 간호스타이쿤2 : 일상생활에서 자주 접하게 되는 병원을 배경으로 간호사 캐릭터를 키우며 병원을 운영하는 퓨전시뮬레이션 게임입니다.
7. 코나미팝픈뮤직 : 일본의 콘솔 및 아케이드에서 큰 인기를 얻고 있는 [코나미 팝픈뮤직]이 완전 모바일화된 게임입니다.

인터넷

, (T서비스),
인터넷 선택

▶ 원하는 탭 선택 후 원하는
항목 선택

• WEB, WAP

i's box

, (T서비스),
i's box 선택

▶ 원하는 항목 선택

• 폰앨범업로드, 내 box 가기, 공개 box
가기, 환경설정

UCC 서비스에 접속하여 다양한 UCC 콘텐츠를 즐길 수 있습니다. UCC 서비스에 대한 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하세요.

1. 폰앨범업로드 : 휴대전화 카메라앨범에 담긴 콘텐츠를 관리하거나 편집할 수 있습니다.
2. 내 box 가기 : UCC를 등록하거나 조회할 수 있으며 관심피플의 box를 방문할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

T 서비스

3. 공개 box 가기 : 풍부하고 재미있는 UCC를 함께 공유할 수 있습니다.
4. 환경설정 : 부가서비스 가입/해지, 위치정보 수집, 이용, 제공 동의, 회원정보관리, VM 버전 정보 등을 관리할 수 있습니다.



자세한 사용방법은 홈페이지
(www.uzard.com)에 문의
하시기 바랍니다.

웹서핑

, (T서비스),
웹서핑 선택

▶ 접속화면이 나타납니다.
원하는 항목 선택

휴대전화에서 PC와 같은 인터넷 웹서핑을 즐길 수 있는 서비스로 휴대전화에 원하는 프로그램을 설치한 후 서비스를 이용할 수 있습니다. (유료 서비스) 단, 인터넷 웹사이트 이용 시 일부 기능(결제, 인터넷뱅킹, 파일열기/실행, 파일첨부/다운로드, 음악듣기, 기타 ActiveX 컨트롤 등은) 지원하지 않습니다.

, , 수신

메시지보관함

수신


, (메시지보관함),
수신 선택

▶ 원하는 메시지 선택

- 로 통화하기, 답장하기, 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 보관메시지 로저장, USIM보관함으로, 스템번호 등록, 메시지 정렬순서(시간순, 이름순, 용량순), 메시지 검색하기, 전체삭제, 메일함접속(무료) 선택



메일함접속은 서버에 저장되어 있는 MMS메시지에 한하여 WAP접속을 통해서 확인할 수 있는 메뉴로 여러가지 상황으로 MMS 다운로드 실패 시 '메일함접속' 메뉴를 통해 WAP접속하여 메시지를 확인할 수 있습니다.
자세한 내용은 이동 통신 사업자에 문의하시기 바랍니다.

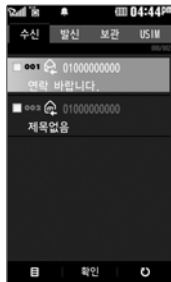

MMS로 첨부되어 온 사진, 동영상 등을 저장할 수 있습니다.

메시지 내용을 확인하려면 ▶ 답장하려면 **답장** 누름 **확인** 누름

- **☑**로 통화하기, 삭제하기, 전달하기, 내용포함답장, 전화번호 저장, 보관메시지로저장, USIM보관함으로, 스팸번호 등록, 확대 축소, 발신자 정보 선택




1. 통화하기 : 메시지를 보낸 사람과 바로 통화연결을 할 수 있습니다.
2. 삭제하기 : 메시지를 삭제할 수 있습니다.
3. 전달하기 : 받은 메시지 내용을 이용하여 다른 사람에게 메시지를 전달할 수 있습니다.
4. 내용포함답장 : 메시지 하단에 받은 메시지 내용이 표시되며, 메시지 총 용량에 따라 MMS 메시지로 변경됩니다.
5. 전화번호 저장 : 발신자 번호를 전화번호부에 저장하거나 편집할 수 있습니다. (새 연락처, 기존 연락처에 추가)
6. 보관메시지로 저장 : 선택한 메시지가 보관함으로 옮겨집니다.
7. USIM보관함으로 : 선택한 메시지가 USIM보관함으로 옮겨집니다. (SMS 경우만 이동가능)
8. 스팸번호등록 : 발신자 번호를 스팸번호로 등록할 수 있습니다.
9. 확대 축소 : 메시지 내용을 확대, 축소해서 볼 수 있습니다.
10. 발신자 정보 : 받은 메시지의 수신 시간 및 발신자를 확인할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

수신메시지 목록에 표시되는 아이콘

- 확인하지 않은 메시지 : 
- 확인한 메시지 : 
- 확인하지 않은 MMS 메시지 : 
- 확인한 MMS메시지 : 


  , 발신

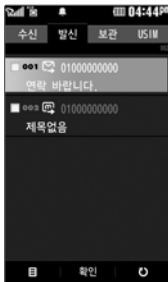



메시지보관함

수신 메시지에는 문자메시지 및 MMS 메시지를 합하여 최대 500개 까지 저장할 수 있으며, 수신한 음성메시지가 있을 경우 수신 메시지에서 확인 가능합니다.


음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊은 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.

메시지 수신화면 또는 메시지 확인 화면에서 내용을 확대/축소하려면 볼륨 버튼()을 누르세요.

발신 - 보낸 메시지 ()

  (메시지보관함),
발신 선택


▶ 원하는 메시지 선택

-  로 통화하기, 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 보관 메시지로저장, USIM보관함으로, 전체삭제 선택


메시지 내용을
확인하려면 **확인** 누름

▶ 발신메시지를 전달하려면

작성 누름, 받는이를 입력한
후에 **전송** 누름

-  로 통화하기, 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 보관메시지로 저장, USIM보관함으로, 확대 축소, 수신자 정보 선택

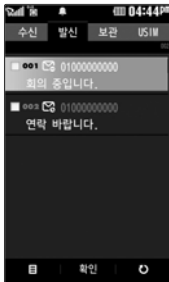

, 발신




보낸 메시지, 메시지 보내기가 실패한 메시지, 임시로 저장한 메시지, 예약메시지를 보관합니다.


메시지보관함

발신 - 전송실패/임시저장 메시지 ()

,  (메시지보관함),
발신 선택



-  로 삭제하기, 전체삭제 선택


▶ 메시지 내용을 확인하려면
확인 누름

-  로 아바타, 임시메시지로 저장, 미리 보기 선택


다시 작성하여 전송하려면
내용을 입력하고 수신번호
입력 후 **전송** 누름

발신 - 예약전송 메시지 ()


,  (메시지보관함),
발신 선택

-  로 통화하기, 삭제하기, 전달하기, 전화번호저장, 전체삭제, 예약전송 취소 선택

▶ 원하는 메시지 선택

-  로 전화번호 저장, 수신자 정보, 예약전송 취소 선택



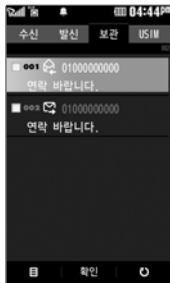

, 보관


메시지보관함에서
보관메시지로 저장한
메시지가 보관되어
있습니다.


메시지보관함

보관



 (메시지보관함),
보관 선택

▶ 원하는 메시지 선택

〈수신메시지의 경우〉

-  로 통화하기, 답장하기, 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 수신 메시지함으로, 전체삭제, 메일함접속(무료), 첨부파일 저장(MMS메시지일 경우) 선택


〈발신메시지의 경우〉

-  로 통화하기, 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 발신메시지함으로, 전체삭제 선택


메시지 내용을
확인하려면 **확인** 누름

▶ 수신메시지는 **답장** ,
발신메시지는 **작성** 을
선택하여 해당 기능 진입

〈수신메시지의 경우〉


-  로 통화하기, 삭제하기, 전달하기, 내용포함답장, 전화번호 저장, 수신메시지함으로, 확대 축소, 발신자 정보 선택

〈발신메시지의 경우〉

-  로 통화하기, 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 발신메시지함으로, 확대 축소, 수신자 정보 선택



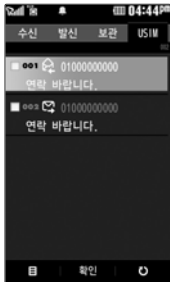

메시지보관함




메시지 보관함에서
USIM 보관 메시지로
저장한 메시지가 보관
되어 있습니다.

USIM


  (메시지보관함),
USIM 선택

▶ 원하는 메시지 선택

〈수신메시지의 경우〉

-  로 통화하기, 답장하기, 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 수신메시지함으로, 전체삭제 선택


〈발신메시지의 경우〉

-  로 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 발신메시지함으로, 전체삭제 선택


메시지 내용을
확인하려면 **확인** 누름

▶ 수신메시지는 **답장**,
발신메시지는 **작성** 을
선택하여 해당 기능 진입


〈수신메시지의 경우〉

-  로 통화하기, 삭제하기, 전달하기, 내용포함답장, 전화번호 저장, 수신메시지함으로, 확대 축소, 발신자 정보 선택

〈발신메시지의 경우〉

-  로 삭제하기, 전달하기, 전화번호 저장, 발신메시지함으로, 수신자 정보 선택




대기화면에서  를 길게 누르면 바로 메시지를 작성할 수 있습니다.


한글 40자, 영문(숫자) 80자까지는 SMS로, 그 이상 입력하면 MMS로 전송됩니다.

메시지보내기

,  (메시지보내기) 선택 ▶ 원하는 경우 애니티콘/편지지/첨부 선택


내용 입력 후 **입력확인** 누름

-  로 아바타, 임시메시지로 저장, 미리 보기 선택

애니티콘 입력/편지지 선택 시 및 첨부파일 추가 시, 메시지 내용이 총 80Byte를 넘은 경우 MMS메시지로 변경됩니다. (화면상단에  MMS 표시됨) 애니티콘을 사용하여 메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.

내용 입력화면에서 바로 **전송** 을 눌러 받는 이를 입력한 후 **전송** 을 누르면 간편하게 호출 메시지를 전송할 수 있습니다.



애니티콘( → '애니티콘 다운로드' 로 애니티콘 콘텐츠를 다운로드할 수 있습니다.)

애니티콘은 애니티콘 지원 휴대전화에서만 정상 동작되며, 미 지원 휴대전화에 수신 시 애니티콘 제목만 표기됩니다.

다운로드한 콘텐츠는 첨부파일 보관함에서 관리할 수 있습니다.

편지지(콘텐츠다운로드를 선택하여 새로운 편지지를 다운로드할 수 있습니다.)





1. 그림 편지지 : 다양한 편지지 이미지가 저장되어 있습니다.
2. 내사진 편지지 : 저장된 사진 이미지를 편지지로 사용할 수 있습니다.
3. 컬러 편지지 : 편지지 컬러를 지정할 수 있습니다.
4. 편지지 없음 : 흰 바탕의 편지지를 사용합니다.

메시지보내기


첨부

사진 첨부, 동영상 첨부, 소리 첨부, 그림 첨부를 선택하여 원하는 파일을 첨부 할 수 있습니다.


- 파일 첨부 시 총 용량이 1MB를 넘지 않아야 하며, 이미지(사진/그림)는 총 3개, 동영상/소리는 각 1개씩만 첨부할 수 있습니다.
- 동영상 파일은 950KB이하의 해상도 320X240까지 전송 가능합니다.

전화번호를 수정/변경하려면  또는  을 누르고,  또는  을 길게 누르면 빠르게 한자씩 지운 후 새로운 번호를 입력 하세요.

동시에 200명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화 번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

받는이 번호 직접 입력 후  누르거나 전화번호부 검색하여 번호 선택

받는이 번호 입력 시 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면

 로 이름으로 찾기, 최근 수발신 목록, 그룹 검색을 선택하여 원하는 번호를 선택하세요.

원하는 경우 수신확인서비스, 수신자표시, 예약전송을 설정할 수 있습니다.

1. 수신확인서비스 : 받는 이가 메시지를 확인한 경우 확인 메시지로 알려 주는 기능입니다. 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.
2. 수신자표시 : 동보 전송시 수신자에게 함께 받는 사람들을 표시해 주는 기능입니다.
3. 예약전송 : 예약전송은 특정 시간에 SMS 또는 MMS를 발송할 수 있는 기능입니다. (발신함에서 예약전송 취소 가능)

발신인 번호 확인 및 변경

- 발신인에는 내 휴대전화 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

 누름



전화번호부

전화번호 찾기

, (전화번호부) 선택
 저장된 전화번호가 있는
 경우 원하는 이름 선택

① 또는 를 눌러 **검색** 으로
 전화번호 검색하기

로 통화하기

▶ 저장된 내용 확인 후 원하는
 항목 선택

터치 후 좌/우로 움직여 통화, 메시지,
 영상통화, 모바일메신저, 싸이홈피접속,
 편집, 보내기/접속, 삭제, 이동/복사
 선택

로 전화번호부 화면에 30명까지 지
 정하여 바로가기로 설정할 수 있습니다.
 (대기화면종류를 Cube로 선택한 경우
 에만 적용됩니다. 단, USIM 전화번호는
 제외됩니다.)

대기화면에서 을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 **첫째** 자음 (제돌이 : zc
 o)이나, **전화번호** 일부(1자 이상) 또는 **이메일** 주소의 일부(1자 이상)를 입력
 하면 검색결과를 확인할 수 있습니다.


저장된 전화번호가 있는 경우 로 원하는 메뉴(메시지전송, 추가,
 삭제, 검색, 전체삭제(휴대폰, USIM, 휴대폰과 USIM), 저장위치보기
 변경(휴대폰, USIM, 휴대폰과 USIM), 사진숨김(사진보임), 단축번호
 관리, 전화부설정)를 선택할 수 있습니다.

저장된 전화번호를 편집하려면 선택한 전화번호에서 로 '편집' 을
 선택하여 편집할 수 있습니다.



전화번호부 로 전화번호부, 그룹보기, 자음별보기, ★목록보기로
 보기방식을 선택할 수 있습니다.

그룹보기에서는 로 새 그룹을 추가할 수 있습니다.

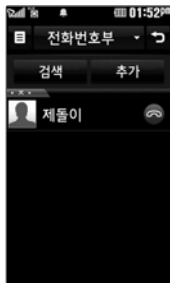

전화번호부

1. 메시지전송 : 선택한 번호로 문자메시지를 전송할 수 있습니다. (52~53쪽을 참조하세요.)
2. 추가 : 새 번호를 등록할 수 있습니다. (55~57쪽을 참조하세요.)
3. 삭제 : 번호를 선택하여 삭제할 수 있습니다.
4. 검색 : 원하는 전화번호를 검색할 수 있습니다.
5. 전체삭제 : 휴대폰, USIM, 휴대폰과 USIM 중 선택한 위치에 저장된 번호를 전체 삭제할 수 있습니다.
6. 저장위치보기변경 : 원하는 저장 메모리를 선택하여 해당 메모리에 저장된 전화 번호를 확인할 수 있습니다. (휴대폰, USIM, 휴대폰과 USIM)
7. 사진숨김 : 저장된 번호에 보여지는 사진을 숨기거나 보여지게 설정할 수 있습니다.
8. 단축번호관리 : 저장된 번호의 단축번호를 설정/해제할 수 있습니다. (58~59쪽을 참조하세요.)
9. 전화부설정 : 저장된 번호를 전화부이동(USIM→휴대폰이동/휴대폰→USIM이동), 전화부복사(USIM→휴대폰복사/휴대폰→USIM복사), 저장메모리설정(휴대폰, USIM), 주소록자동저장을 설정할 수 있습니다.



전화번호 추가

, (전화번호부) 선택 ▶ 사진지정

→ 추가 선택

저장할 위치 선택

- 휴대폰, USIM

- 선택 후 사진/동영상앨범에 저장된 사진을 선택할 수 있으며 선택으로 새로 사진촬영도 가능합니다.

- 지정된 이미지를 해제하려면 선택

▶ 다음장에 계속

문자 입력방법(37~38쪽)을 참조하세요.



전화번호부

이름 입력

- 한글 9자, 영문 18자까지 입력할 수 있습니다.

전화번호 입력

☎로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호 지정이 가능합니다.
(단, 전화번호 종류가 팩스인 경우 단축번호 지정이 불가능합니다.)
원하는 단축번호를 선택하세요.

항목을 추가한 경우

E-mail/메신저ID 입력

문자 입력방법(37~38쪽)을 참조하세요.

생일지정 선택

로 ON/OFF 설정

ON으로 설정 시 월/일 입력, 양력/음력, 로 달력에 추가 선택

▶ ★ 지정

로 ON/OFF 설정

그룹지정

- 그룹미지정, 가족, 친구, 직장, 거래쳐 선택

그룹종류를 추가하려면 누름

▶ 벨소리종류 선택

미지정 선택 또는 원하는 벨소리를 선택합니다.

진동종류 선택

미지정 선택 또는 원하는 진동종류를 선택합니다.

공개여부 선택

- 공개, 비밀 선택


전화번호부

메모 입력


한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(37~38쪽)을 참조하세요.

저장 누름

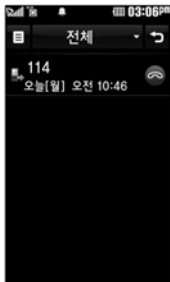


통화목록


  (통화목록) 선택

전체로 원하는 항목 선택

- 전체, 통화, 영상통화, 메시지, 부재중, 인터넷

로 메시지전송, 삭제, 전체 삭제, 보기방식변경(시간순보기, 번호별보기), 수신차단/스팸(전화 수신차단, 스팸번호등록) 선택



대화화면에서 를 누르면 간편하게 '통화목록'을 확인할 수 있습니다.

표시되는 통화시간은 사용 요금과 일치하지 않습니다.

▶ 대표번호선택

2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

▶ 원하는 전화번호 선택 후 내용 확인

터치 후 좌/우로 움직여 통화, 메시지, 영상통화, 모바일메신저, 사이힐피접속, 보내기/접속, 삭제, 전화번호편집(저장), 수신 차단/스팸 선택

통화를 하려면  누름



전화걸기

- , (전화걸기) 선택 ▶ 지역번호와 전화번호 입력 후 을 누르거나 **통화** 를 누르세요.
번호를 지우려면 또는 **지움** 을 누르세요.



- 전화번호 입력 후 로 모바일메시저, 싸이홈피접속, 보내기/접속 (음성메시지콜/영상메시지콜/콜미프리), 발신번호숨김, 수동대기(W), 자동대기(P), 국제전화(+), 전화번호검색, 달력보기를 선택할 수 있습니다.
- 전화번호 입력 후 **저장** 으로 전화번호를 저장할 수 있습니다.
- 로 전화번호 검색을 할 수 있습니다.
- **숫자** 로 입력한 번호에 해당하는 싸이트로 이동할 수 있습니다.
- **메시지** 로 입력한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.
- **영상 통화** 로 입력한 번호로 영상통화를 할 수 있습니다.




단축번호





- , (단축번호) ▶ 원하는 단축번호 선택 후 전화번호부에 저장된 번호 중 원하는 전화번호 선택하여 **저장** 누름

전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다. (1 ~ 99번까지 저장 가능)





단축번호

대기화면에서  를 길게 누르면 간편하게 '단축번호' 목록을 확인할 수 있습니다.




원하는 번호를 선택한 후  를 누르면 통화할 수 있습니다. 단축번호가 35번일 경우 대기화면에서  + **3** + **5** +  를 누르거나,  + **3**(짧게) + **5**(길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

지정된 단축번호를 해제하려면

단축번호관리 화면에서  → '해제' 선택 후 해제할 단축번호를 선택 (),  → '예' 선택 ( → '전체해제' 로 지정된 단축번호를 전체 해제할 수 있습니다.)



지정된 단축번호를 이동하려면

단축번호관리 화면에서  → '이동' 선택 후 단축번호 이동을 원하는 전화번호를 터치상태에서 비어있는 단축번호에 이동



메시지

메시지보관함

,  (메시지),
메시지보관함 선택



▶ 원하는 메시지 선택

자세한 사항은 46~51쪽을
참조하세요.

▶ 다음장에 계속

메시지

메시지보내기

  (메시지),
메시지보내기 선택

- ▶ 내용, 받는데 번호 입력 후
전송 누름



자세한 사항은 52~53쪽을
참조하세요.



모바일메신저



모바일메신저

  (메시지),
모바일메신저 선택

- ▶ 원하는 대화상대 선택 후
대화 를 누른 후 대화하기

메뉴 로 대화, 그룹대화, 삭제,
메시지보관함, SMS관리, 환경
설정, 도움말, 최신버전받기 선택

주소록 으로 이름 검색, 번호 검색,
번호 직접 입력 선택

메뉴 로 이모티콘, 플래시콘,
사진, 동영상, 음성, 전체대화
보기, 대화창닫기, 초대하기,
참여자보기 선택

<상대편 휴대전화가 모바일
메신저를 지원하지 않는 경우>

메뉴 로 초기화면이동, 현재창
닫기, 추천하기 선택



상대방이 모바일메신저 이용고객이 아닌 경우 또는 SKT 가입자가 아닌
경우 입력한 내용이 문자메시지로 전송됩니다.

등록된 대화상대가 없을 시 **주소록** 으로 대화상대를 검색하거나 직접 전화
번호를 입력하여 추가한 후 대화할 수 있습니다.

대화 중에 사진을 찍어 전송하거나 앨범에 저장된 사진을 전송할 수 있
습니다. 대화 중에 사진 전송 시 상대방 응답 후에 전송 가능합니다.



e-mail



메시지

e-mail



e-mail 선택



원하는 항목 선택

- 회사 메일, 개인 메일, 기본 설정, 이용 요금 안내

1. 회사 메일 : 회사 메일을 휴대폰에서 수시로 확인하고 이용할 수 있도록 암호화 전송 및 사용자 인증 등의 보안 기능을 제공하는 서비스입니다. 기업에서 등록을 허용한 계정에 한하여 이용이 가능하며 기업별 등록 문의는 SK 텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다. (받은 메일함/이메일 작성/메일 보관함/첨부파일 보관함/계정관리 및 설정/회사 메일 안내)
2. 개인 메일 : 다음, 네이트 등 웹메일과 POP3 를 지원하는 기업 메일의 등록이 가능합니다. (받은 메일함/이메일 작성/메일 보관함/첨부파일 보관함/계정등록 및 환경설정/개인 메일 안내)
3. 기본 설정 : 메일 보기 설정 및 작성 글꼴 설정을 할 수 있습니다.
4. 이용 요금 안내 : e-mail 이용 요금에 대한 통화료 이용안내를 확인 할 수 있습니다.



e-mail에 대한 자세한 이용방법은 이동통신 사업자에게 문의하세요.



스팸신고및관리



메시지

스팸신고및관리



스팸신고및관리 선택

▶ 원하는 항목 선택

- 스팸 메시지함, 메시지 스팸신고, 음성 스팸신고, 스팸차단 설정, 이용안내

1. 스팸 메시지함 : 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
2. 메시지 스팸신고 : 수신 메시지함/스팸 메시지함에 저장되어 있는 메시지를 선택한 후 **신고**를 눌러 해당 메시지의 내용을 한국정보보호진흥원 불법스팸 대응센터에 신고할 수 있습니다.
3. 음성 스팸신고 : 통화목록의 수신전화번호를 선택한 후 **신고**를 눌러 해당 전화번호를 한국정보보호진흥원 불법스팸 대응센터에 신고할 수 있습니다.
4. 스팸차단 설정 : 전화번호 차단, 문자열 차단, 스팸차단 사용 설정을 선택할 수 있습니다. (전화번호, 문자열 추가를 하더라도 자동으로 스팸 설정이 되지 않습니다. 추가하신 후 스팸 설정을 선택하여야 차단이 됩니다.)
5. 이용안내 : 스팸신고 서비스에 대한 이용안내를 확인할 수 있습니다.



스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 수신메시지함에는 표시가 되지 않으며, 스팸 메시지함에서만 확인이 가능합니다. 스팸 메시지함에 있는 스팸 문자들은 수신메시지함으로 복구가 가능합니다.
(단, MMS의 경우 전화번호 차단만 가능합니다.)



첨부파일보관함



수신한 MMS 메시지 화면에서 **[메시지]**로 '첨부파일 저장'을 선택하여 첨부된 사진/동영상 콘텐츠를 카메라앨범에 저장할 수 있습니다.

메시지

첨부파일보관함




첨부파일보관함 선택



원하는 항목 선택

- 사진, 그림, 소리, 동영상, 애니티콘, NATE 콘텐츠 샵


1. 사진 : 촬영하거나 수신한 사진이 저장되어 있으며, **[메시지]**로 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
2. 그림 : NATE에서 내려받은 그림 콘텐츠가 저장되어 있으며, **[메시지]**로 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
3. 소리 : 기본으로 제공되는 음악 및 NATE에서 내려받은 음악 콘텐츠가 저장되어 있으며, **[메시지]**로 메시지로 보내기, 벨소리 설정, 음성녹음, 파일명 변경, 삭제하기, 삭제 보호/해제, 잠금 설정/해제, 전체삭제를 선택할 수 있습니다. (단, 삭제하기, 삭제 보호/해제는 NATE에서 내려받은 음악 콘텐츠 및 음성녹음한 콘텐츠만 선택할 수 있습니다.)
4. 동영상 : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 NATE에서 내려받은 동영상 콘텐츠가 저장되어 있으며, **[메시지]**로 메시지로 보내기, 배경화면 설정, 파일명 변경, 삭제하기, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
5. 애니티콘 : NATE에서 내려받은 애니티콘 콘텐츠가 저장되어 있으며, **[메시지]**로 메시지로 보내기, 파일명 변경, 삭제하기, 전체삭제를 선택할 수 있습니다.
6. NATE 콘텐츠 샵 : NATE 콘텐츠 샵으로 바로 접속되며, 원하는 서비스를 이용할 수 있습니다.

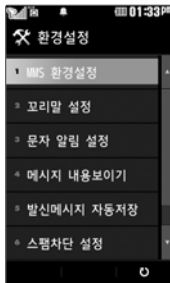

문자 알림 주기를 반복 알림으로 설정하면 수신 메시지를 모두 확인하기 전까지 문자알림음이 울리게 됩니다.(보관함/USIM함의 수신메시지 포함)

메시지

환경설정



원하는 항목 선택

- MMS 환경설정, 고리말 설정, 문자 알림 설정, 메시지 내용보이기, 발신메시지 자동저장, 스팸차단 설정, 상용구 설정

1. MMS 환경설정 : MMS 메시지 작성 시의 환경을 설정할 수 있습니다. (편지지 설정, 아바타 설정, 글자색 설정, 전송사진 크기, MMS 전환 알림음 설정)
2. 고리말 설정 : 메시지 작성 시의 고리말을 작성하여 저장하거나 고리말을 설정 및 해제할 수 있습니다. (고리말 작성, 고리말 사용 설정)
3. 문자 알림 설정 : 메시지가 수신될 때 도착 알림 및 알림 벨 종류와 크기를 설정할 수 있습니다. (문자 알림 주기 설정, 문자 알림 벨 크기, 문자 알림 벨 선택, 통화중 알림 설정)
4. 메시지 내용보이기 : 메시지가 수신될 때 메시지 내용이 바로 보여 지도록 설정하거나 해제할 수 있습니다. (설정, 해제)
5. 발신메시지 자동저장 : 보낸 메시지의 자동저장 여부 및 개별저장 여부를 선택할 수 있습니다. (자동저장설정, 자동저장해제, 개별저장)
6. 스팸차단 설정 : 스팸 메시지로 구분할 전화번호 및 문자열을 설정할 수 있으며, 스팸차단 여부를 선택할 수 있습니다. (전화번호 차단, 문자열 차단, 스팸차단 사용 설정)
7. 상용구 설정 : 상용구를 편집 및 저장할 수 있습니다. (원하는 상용구 선택 후 편집)

후면 카메라 렌즈



앞면



촬영 버튼

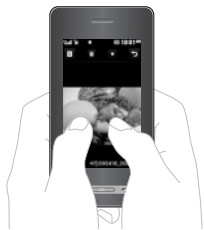







사진 촬영 전이나 갤러리의 한장보기 화면에서는 두 손가락으로 동시에 터치 후 벌리거나 모으면 확대/축소 기능이 가능합니다.

촬영하기 전에

- 내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.
- 매퍼모드() / 무음모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음이 들립니다.
- 카메라 사용 시 촬영 모드에서 버튼 입력이 없는 경우(약 1분) 전원절약을 위해 카메라를 종료합니다.
- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 카메라()버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 어두운 곳에서 촬영할 경우, 외부카메라로 촬영 시 촬영 설정값 중 조도를 '야간'으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있습니다.
- Digital Zoom을 확대할 경우, 일정 배율 이상은 화질의 차이를 보일 수 있습니다. Zoom은 해상도가 2048X1536 이하인 사진촬영에서 동작합니다.
- 카메라 동작 중에는 Home(동시작업기능)이 동작하지 않습니다.
- 얼굴자동초점 선택 시 동시에 8명의 얼굴까지 인식할 수 있습니다. (단, 촬영환경이나 방향, 밸런스 및 필터설정에 따라 얼굴 인식이 되지 않을 수도 있습니다.)
- 접사촬영시 일정거리(15cm)이상을 유지하세요.



카메라


· 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.



대기화면에서 를 길게 누르면 촬영화면으로 이동합니다.

클린뷰 : 촬영 화면을 터치하면 클린뷰 보기/해지를 할 수 있습니다. ('아이콘 숨김' (68쪽 참조)이 자동일 경우 약 5초 후 자동으로 사진 촬영 버튼이 사라집니다.)

사진촬영


,  (카메라) 선택


▶ 촬영을 종료하려면 를 누르세요.


카메라()버튼이나 촬영()버튼을 누르면 촬영됩니다.

촬영 후 저장한 사진은 갤러리에서 확인할 수 있습니다.

|| 설정모드를 변경하려면 사진촬영의 설정모드 버튼 설명 67~68쪽을 참조하세요.

주의  사용 중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하세요.
저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

줌 기능이 지원되는 해상도에서 촬영 시 를 누르거나 화면을 두 손가락으로 동시에 터치 후 벌리거나 모으면 줌 기능이 가능합니다.

사진촬영 전 화면에 는 사진촬영 가능한 장수를 표시합니다.

사진촬영 전 화면



- 1 설정모드(설정모드에 대한 자세한 내용은 67~68쪽을 참조하세요.)
- 2 플래시 조절
- 3 접사촬영 조절
- 4 밝기조절(- ~ +)
- 5 이전화면
- 6 촬영
- 7 갤러리(71쪽 참조)

카메라

· 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.



촬영종류에 따라 설정
모드에 나타나는 버튼의
항목이 다를 수 있습니다.

⚙️ 설정모드 버튼 설명



1. 촬영전환

- 사진촬영 : 휴대전화 뒷면에 장착된 5 Mega pixel 센서로 일반 사진 촬영
- 동영상 : 저장용 동영상 촬영 모드
- 동영상(전송용) : 전송용 동영상 촬영 모드로 촬영크기 176X144, 320X240, 촬영용량 950KB 이하로 촬영
- 연속촬영 : 촬영크기 1M(1280X960), 640X480, 320X240로 6장 연속촬영
- 셀프촬영 : 휴대전화 전면에 장착된 VGA 센서로 셀프사진 촬영
- 파노라마 : 3컷의 사진을 촬영한 뒤, 각 컷마다 겹치(오버랩)는 부분을 합성하여 한장의 사진으로 저장(사진 촬영 시 사용자가 어떻게 맞추느냐에 따라서 자연스러운 사진을 얻기 위해 상하/좌우 폭이 줄어들어 다양한 해상도의 사진이 저장됨)

<오버랩 이미지>



<생성된 사진>



- 프레임촬영 : 9장의 이미지를 사용하여 스티커 촬영을 할 수 있습니다.
2. 촬영크기 : 5M(2560X1920), 3M(2048X1536), 2M(1600X1200), 1M(1280X960), 640X480, 320X240, 대기화면 선택 (촬영종류에 따라 다름)
 3. 장면모드 : 자동, 접사, 인물, 풍경, 스포츠, 야간, 해변, 파티 선택
 4. 필터 : 없음, 세피아, 네거티브, 흑백, 썬라이즈, 아쿠아 선택
 5. 화이트밸런스 : 자동, 백열등, 형광등, 태양광, 흐린날 선택
 6. 타이머설정 : 없음, 3초, 5초, 10초, 15초 선택

▶ 다음장에 계속

카메라

· 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.


자동초점을 선택 후 촬영시 카메라() 버튼을 살짝 누르면 자동으로 초점을 맞춥니다.(얼굴자동 초점을 선택하여 촬영할 경우에는 사람 얼굴을 인식해서 초점을 맞춥니다.) 촬영() 버튼을 누를 경우에는 자동으로 초점을 잡은 후 촬영이 됩니다.

7. ISO : AUTO, 800, 400, 200, 100 선택
8. 화질 : 보통, 고급, 최고급 선택
9. 측광 : 전체, 중앙 선택
10. 조도 : 일반, 야간 선택
11. 저장공간 : 내장(전송용), 내장이동(저장용) 선택(동영상(전송용)은 제외)
12. 아이콘 숨김 : 자동, 수동 선택
13. 초점 : 자동초점, 수동초점, 얼굴자동초점 선택
14. 사진촬영음 : 촬영음1, 촬영음2, 촬영음3 선택
15. 가이드촬영 : 해제, 십자가이드, 격자가이드 선택
16. 촬영후확인 : 해제, 설정 선택
17. 소리녹음 : 해제, 설정 선택(동영상 촬영, 동영상(전송) 촬영에만 가능한 항목입니다.)
18. 위치정보표기 : 해제, 설정 선택
19. 초기화 : 설정초기화 선택

사진촬영 후 화면



파노라마, 프레임촬영은 특수 촬영으로 휴대전화 뒷면의 5 Mega pixel 센서를 이용하여 촬영하지만 해상도 및 센서 설정항목이 일반 사진 촬영인 경우와 상이합니다.

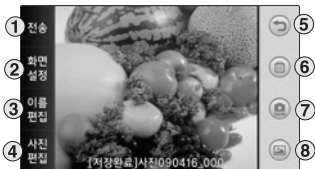




- ① 전송(메시지보내기, 싸이훈피전송, e-mail 전송, i's box 등록, 블루투스전송, 블루투스사진인쇄)
- ② 화면설정(스크린세이버, Home/기본배경(단, 대기화면이 Cube일 때는 나타나지 않습니다.)전화수신화면, 대체영상화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원결때화면, 전원끔때화면, NATE접속화면)
- ③ 이름편집
- ④ 사진편집
- ⑤ 이전화면
- ⑥ 삭제(예, 아니요 선택)
- ⑦ 확인
- ⑧ 갤러리(71쪽 참조)


카메라



· 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

동영상촬영



,  (카메라) 선택

 로 촬영전환을 동영상
선택 후  누름

촬영모드를 변경하려면 설정
모드  버튼 설명(67쪽)을
참조하세요.

▶ 카메라  버튼이나
촬영  버튼을 짧게 눌러
동영상 촬영

일시 정지하려면  누름

촬영 완료는  또는
 누름



촬영 시간은 해상도, 화질 등 당시 촬영환경에 따라 달라질 수 있습니다.
내장 메모리에 저장된 950KB 이하의 동영상만 전송이 가능합니다.
동영상 촬영 시 소리는 마이크로 녹음됩니다.

저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로
동작하지 않을 수도 있습니다.

저장용 촬영 : 촬영크기에 상관없이 메모리 한도내에서 최대 2시간 30
분까지 저장 가능합니다.

전송용 촬영 : 메시지 전송용 촬영모드로 촬영용량 및 촬영크기가 제한
됩니다. 단, 내장메모리에 저장된 해상도 176X144, 320X240의
950KB 이하인 파일만 전송이 가능합니다.

▶ 다음장에 계속



사용 중에 전원이
꺼지면 저장된 파일이
지워지거나 초기화
될 수 있으니 주의
하세요.

카메라

· 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

촬영 화면을 터치하면 클린뷰 보기를 할 수 있습니다.

동영상 촬영 사이즈가 950KB 이상인 경우엔 전송기능이 제공되지 않습니다.

동영상 촬영 시작 전 화면 (저장용 동영상 촬영)



- 1 설정모드(설정모드에 대한 자세한 내용은 67~68쪽을 참조하세요.)
- 2 플래시 조절
- 3 밝기조절(- ~ +)
- 4 이전화면
- 5 촬영
- 6 갤러리(71쪽 참조)

동영상 촬영 시작 중 화면 (저장용 동영상 촬영)



- 1 이전화면
- 2 정지
- 3 일시정지


동영상 촬영 후 화면 (저장용 동영상 촬영)



- 1 재생
- 2 전송
- 3 화면설정
- 4 이름편집
- 5 이전화면
- 6 삭제(예, 아니요 선택)
- 7 확인
- 8 갤러리(71쪽 참조)



갤러리

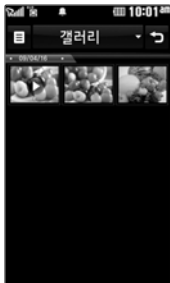

한장보기 화면에서는 좌/우로 드래그하면 다음/이전 이미지로, 이동가능하며, 두 손가락으로 동시에 터치 후 벌리거나 모으면 확대/축소 기능이 가능합니다.

메시지 전송은 파일 하나만 가능합니다.

휴대전화는 가로로 돌려 갤러리를 가로 화면으로 이용할 수 있습니다.

☰, 📷 (갤러리) 선택

☰로 ★지정하기, 삭제, 전체삭제, 정렬, 슬라이드쇼, 사진인화서비스 선택

☰로 갤러리, ★지정목록, 이미지, 비디오, 내장메모리, 내장이동 메모리로 보기방식을 선택할 수 있습니다.

▶ 원하는 사진을 누르면 큰 이미지로 볼 수 있습니다.

갤러리에 저장된 여러개의 파일이 한 화면에 전체보기로 표시됩니다.



사진 이미지를 선택한 경우

- ☰로 보내기, 사진편집, 화면설정, 이름편집, 슬라이드쇼, 사진인화서비스, 파일정보 선택
- 🗑️로 삭제
- ★로 멀티미디어 화면에 사진/동영상 이미지를 합쳐 15개 까지 지정하여 바로가기로 설정(대기화면종류를 Cube로 선택한 경우에만 적용됩니다.)
- 🔍로 이전 화면



동영상 이미지를 선택 후 ▶를 눌러 재생할 경우

- ☰로 화면설정, 파일정보 선택
- ★로 멀티미디어 화면에 사진/동영상 이미지를 합쳐 15개 까지 지정하여 바로가기로 설정(대기화면종류를 Cube로 선택한 경우에만 적용됩니다.)
- 🔍로 이전 화면
- ⏮️/⏭️로 뒤로 가기/앞으로 가기
- ⏸️로 일시정지/재생
- 🔊로 볼륨설정

▶ 다음장에 계속

보호설정된 콘텐츠는 갤러리에서 볼 수 없습니다.



갤러리

슬라이드쇼(연속해서보기)는 촬영된 사진/동영상을 설정된 모드와 시간간격으로 연속해서 보여주는 기능입니다.

- 로 랜덤모드/일반모드 설정
- 로 뒤로 가기/앞으로 가기
- 로 슬라이드쇼 일시정지/재생
- 로 슬라이드쇼 속도 설정

TV(지상파DMB)를 이용하기 전에

안테나를 설치하려면




화면의 화질은 방송수신 환경 및 휴대전화 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. 방송 수신 상태가 좋지 않을 경우 방송 화면과 소리가 어긋나는 문제가 발생할 수 있습니다.


외장 안테나로 시청 시 안테나를 최대한 뽑은 후 사용하세요.



- DMB 안테나를 뒤로 돌린 후, 옆으로 빼세요.

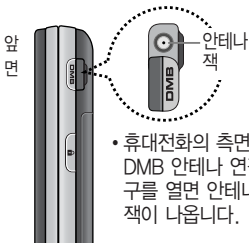

- 휴대전화의 측면 DMB 안테나 연결구를 열면 안테나 잭이 나옵니다.

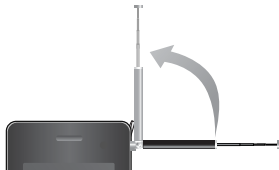

- 안테나를 안테나 잭에 꽂은 후, 수신 방향에 따라 안테나를 움직이세요.


TV(지상파DMB)를 이용하기 전에

지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 송신소에서 보내오는 방송 전파를 수신하여 TV 방송 및 라디오 방송을 보고 들을 수 있습니다. TDMB 방송서비스의 시청 및 청취는 무료입니다.


PC Out 기능이란 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 시청 프로그램을 이용하여 PC 화면에서 TV방송 및 라디오방송을 즐길 수 있는 편리한 기능입니다.



PC Out 기능은 Windows 2000 SP4 또는 Windows XP SP1 이상의 운영체제에서 사용 가능하며, 자세한 내용은 홈페이지(<http://pcout.cyon.co.kr>)를 참조하세요. 약전계에서 PC Out 기능 사용시에 일반사 용시보다 수신감도가 저하될 수 있습니다. 수신신호가 양호한 지역에서 사용해 주세요. 방송 수신상태가 원활하지 않는 경우 PC Out에서 방송 수신이 제한됩니다.

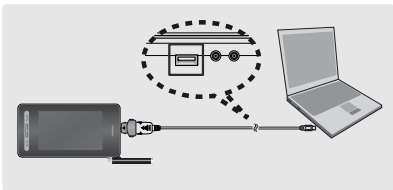



PC Out 기능을 이용하려면?

- ① 홈페이지(<http://pcout.cyon.co.kr>)에 접속하여 DMB Player 프로그램의 실행파일을 PC에 저장하세요.
- ② 저장된 실행파일을 더블 클릭하여 실행하세요. 프로그램이 자동으로 PC에 설치됩니다.
- ③ 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.
 - 휴대전화는 연결 시 대기화면 상태여야 하며, 프로그램을 실행하기 전에 시청 가능한 채널이 검색된 상태여야 합니다.
 - 이동식디스크 또는 Mobile Sync II 프로그램이 종료된 상태여야 합니다. (동시 실행 불가능함)
 - 배터리가 부족한 경우 PC에서 방송을 시청할 수 없습니다.
- ④ PC DMB Player 프로그램 화면에 선택한 채널이 나타납니다.
 - PC Out 기능 사용 중에도 전화 수신/발신, 메시지 수신/발신 기능을 이용할 수 있습니다.(단, 방송 서비스 기능 등의 일부 기능은 제한됩니다.)
- ⑤ PC Out 기능을 종료하려면 DMB Player 프로그램을 종료한 후 USB 데이터 통신케이블을 빼세요.

▶ 다음장에 계속

TV(지상파DMB)를 이용하기 전에

- TV방송 및 라디오방송 시청 시 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리를 충전한 후 사용하세요.(배터리 만충상태에서 사용시간 약 100분)
 - TV방송 및 라디오방송은 휴대전화 기지국 신호와는 상관없이 방송국의 신호를 수신하여 사용하므로 수신지점 사이에 고층 건물, 산 등이 있는 경우 및 지상파 중계기가 설치되지 않은 지하나 건물 내부, 음영지역에서는 수신 상태가 좋지 않거나 수신이 제한될 수 있으니 장소를 이동하여 사용해 주세요.
-
- 방송 시청중 전화 수신/발신 및 메시지 수신/발신이 가능합니다.
 - 방송서비스 기능을 처음 이용할 경우 '채널검색'으로 시청 가능한 채널을 검색한 후 사용하세요.
 - 공공 장소에서는 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용하세요.
 - 매너모드 상태인 경우 방송 실행 시 '매너모드입니다. 소리를 재생할까요?' 라는 화면이 보여집니다. '예/아니오'를 선택하세요.
 - 방송 시청 중 전화가 걸려온 경우 통화하려면 를 누르세요.
 - 스테레오헤드셋이 연결되어 있는 경우 스테레오헤드셋의 통화/종료 버튼을 눌러 통화하세요.
 - 충전기가 연결된 상태에서 사용할 경우 감도가 저하될 수 있습니다.
 - 방송 중 스테레오 이어마이크의 재생/일시정지(▶/||) 버튼을 누르면 TV/라디오로 전환할 수 있습니다.

채널 목록



- ① 해당채널의 미리보기 화면
- ② 선호채널 등록(해제)
- ③ 채널검색
- ④ 채널 시청하기

TV(지상파DMB)

· 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.



녹화중 수신상태가 좋지 않은 경우 화면이 멈추며 REC표시가 붉은색에서 회색으로 바뀌면서 녹화가 중지됩니다. 다시 수신 상태가 좋아지면 녹화가 다시 진행됩니다.

녹화중 알람(알람/모닝콜 등)이 있을 경우 진동으로 알려주며, 방송 종료 후 지난알람(알람/모닝콜 등)을 알려줍니다.
DMB 시청중 녹화시 1회에 1분 녹화 가능 합니다.

캡처 후에도 화면은 정지되지 않고 계속 방송되며 캡처된 이미지는 방송 보관함의 캡처보관함에서 확인할 수 있습니다.

(TV(지상파DMB))

▶ 원하는 채널 선택


원하는 채널 선택




· TV채널, 라디오채널, 선호채널

등록된 채널이 없을 경우, 채널 검색 후 사용할 수 있습니다.

1. TV채널 : 여러가지 TV방송을 시청할 수 있습니다.
2. 라디오채널 : 여러가지 라디오 방송을 청취할 수 있습니다.
3. 선호채널 : 선호채널로 등록된 채널을 시청/청취할 수 있습니다.

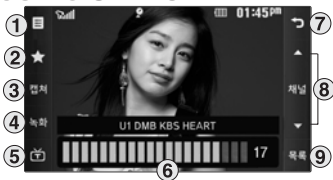방송 시청 중 버튼 동작



- 1 라디오방송(TV방송), 채널검색, 메시지, 전화걸기, 화면축소(화면확대), 화면조정, 자동종료설정, 타임머신설정. 방송보관함 선택
- 2 선호채널 등록(해제)
- 3 화면 캡처()로 캡처 가능)
- 4 화면 녹화()를 길게 눌러 녹화 가능)
- 5 타임머신기능
- 6 볼륨조절()로 조절가능)
- 7 방송종료
- 8 채널 이동
- 9 채널 목록 보기



방송보관함 진입 시
방송은 종료됩니다.

TV(지상파DMB) · 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

1. 라디오방송(TV방송) : TV방송(라디오방송) 중일때 라디오방송(TV방송)으로 전환할 수 있습니다.
2. 채널검색 : 새로운 채널을 검색할 수 있습니다. 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.
3. 메시지 : 시청(청취) 중 메시지 기능을 이용할 수 있습니다.(단, 일부 기능은 제한될 수 있습니다.)
4. 전화걸기 : 시청(청취) 중 전화를 걸 수 있습니다.(통화 시 방송음은 들리지 않습니다.)
5. 화면축소(확대) : 시청중인 채널의 화면을 축소(확대)할 수 있습니다.(TV방송에서만 나타나는 메뉴입니다.)
6. 화면조정 : 시청 중 화면의 밝기, 명암을 조절할 수 있습니다.(TV방송에서만 나타나는 메뉴입니다.)
7. 자동종료설정 : '5분 후, 10분 후, 30분 후, 1시간 후'를 선택하여 자동종료 설정을 할 수 있습니다.
8. 타임머신설정 : 전화, 메시지 설정/해제하여 TV시청 중 메시지 또는 전화 통화하는 동안 잠시 수신된 방송 내용을 저장하고 통화가 끝나면 앞서보던 방송을 이어서 볼 수 있는 기능입니다. (타임머신 방송의 저장 가능한 시간은 현재 남아있는 메모리 용량과 방송 수신 상태에 따라 달라질 수 있습니다.)
9. 방송보관함 : 시청 중 캡처, 녹화한 이미지를 확인할 수 있습니다.

TV 시청 중 타임머신 기능

TV 시청 중 누름
(이전 페이지를 참고해 주세요.)

(화면은 일시정지 상태이며, 왼쪽 상단에 타임머신 녹화 시간이 표시됩니다.)

타임머신 기능 설정 상태에서 로
메시지, 전화걸기, 자동종료설정
선택

을 누르면 녹화된
지난 방송을 볼 수 있습니다.




-00:18 지난방송중 : 타임머신
기능으로 저장된 방송 시청 상태
임을 표시

- ① 타임머신 종료
- ② 일시정지
- ③ 실시간방송

타임머신 기능을 종료하고
다시 실시간 방송을 시청
하려면 또는
를 누르세요.



MP3

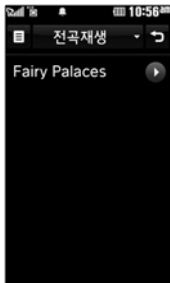

전곡재생 로 전곡재생, 즐겨찾기, 음악가, 앨범, 장르, PlayList로 보기방식을 선택할 수 있습니다.


, (MP3) 선택

▶ 원하는 곡 선택 후 를 눌러 재생

로 검색, 삭제, 전체 삭제, 뮤직스킨, 정렬 선택



1. 검색 : 리스트에 MP3파일을 검색할 수 있습니다.
2. 삭제 : 리스트의 MP3파일을 선택하여 삭제할 수 있습니다.
3. 전체삭제 : 리스트의 모든 MP3파일을 전부 삭제할 수 있습니다.
4. 뮤직스킨 : 재생 시 동작되는 애니메이션을 선택하여 설정할 수 있습니다.
5. 정렬 : 시간순정렬, 이름순정렬로 리스트를 정렬할 수 있습니다.

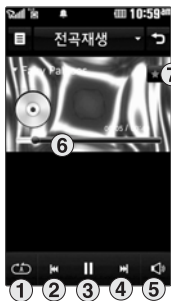

- 1 재생반복 설정(전곡재생/전곡반복/한곡반복/랜덤재생/랜덤반복)
- 2 (길게누름) 뒤로 가기
(짧게누름) 재생시작 부분에서는 이전곡으로 이동(재생 중간 부분에서는 곡의 처음으로 이동)
- 3 일시정지/재생
- 4 (길게누름) 앞으로 가기
(짧게누름) 다음 곡으로 이동
- 5 볼륨조절
- 6 재생되는 곡 빨리 가기
- 7 멀티미디어 화면에 15곡까지 지정하여 바로가기로 설정(대기화면종류를 Cube로 선택한 경우에만 적용됩니다.)

재생 시 로 오디오효과를 선택하여 여러가지 음향 설정을 할 수 있습니다.



플라잉다이스



CYON게임

플라잉다이스

🎲, 🎮(CYON게임), 플라잉다이스 선택

여러 명이 함께 모여 두 개의 주사위를 굴리는 게임입니다. 주사위를 굴러 내장 되어 있는 3개의 미니 게임(내기게임, 뱀 사다리, 야구게임)을 즐길 수 있습니다.

• 조작방법

- 주사위 돌리기 : 후대전화를 오른쪽 또는 왼쪽 방향 흔들어 줍니다.
- 내기게임 : 하트, 폭탄, OX 총 3개의 게임을 선택할 수 있습니다.
- 뱀 사다리 : 주사위를 굴러 나오는 숫자만큼 뱀 사다리의 말이 이동합니다. 맨 먼저 종착 칸에 도착하는 사람이 승리합니다.
- 야구게임 : 1vs1 대전 야구 게임입니다. 주사위를 굴러 나오는 숫자에 해당되는 야구 룰이 적용이 됩니다. 이닝을 조절할 수 있습니다.

78



밍글맹글



밍글맹글 게임은 쿼터 자판을 이용하는 게임으로 터치를 지원하지 않습니다.

밍글맹글

🎲, 🎮(CYON게임), 밍글맹글 선택

밍글이를 맞추어 갈무리 하는 게임입니다. 원하는 밍글이를 선택한 후 상,하,좌,우로 이동시 서로 자리를 바꾸게 하여 같은 밍글이 가로줄이나 세로줄로 셋 이상 모이면 사라지게 합니다. 밍글맹글 이용 시 키패드를 열고 이용하세요.

• 조작방법


- 상하좌우 이동 : / / / 또는 / / / 누름
- 확인 : , , 누름
- 취소 또는 이전, 종료: 또는 누름



자판을 자주 눌러게 되는 특성상 자판 백라이트가 계속적으로 켜져 있어 배터리 사용시간이 단축될 수 있습니다.



CYON게임

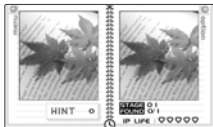

틀린그림찾기

[다섯 칸 아이콘], **[사람 아이콘]** (CYON게임), 틀린그림찾기 선택

두 개의 그림을 비교하여 틀린 곳을 찾는 게임입니다. 2인 플레이도 가능하여 친구나 연인과 함께 틀린 부분을 찾아 보면 더욱 재미있게 즐길 수 있습니다.

- 조작 방법
 - 틀린 그림 찾기: 이미지의 틀린 부분 직접 터치
 - 취소 또는 이전, 종료: **[←]** 누름



M-toy 낚시

[다섯 칸 아이콘], **[사람 아이콘]** (CYON게임), M-toy 낚시 선택

모션 센서를 이용한 낚시게임입니다. 3개의 찌를 던져 물고기를 낚는 쉽고 간단한 방식의 게임으로 낚시의 손맛과 함께 즐거움을 느낄 수 있습니다.

- 조작 방법
 - 낚시 대 좌/우 이동 : 휴대전화를 좌/우 기울이기
 - 낚시 바늘 던지기/당기기 : 휴대전화를 앞/뒤 기울이기
 - 어망 보기 : 어망 이미지 터치
 - 메뉴 호출 : **[메뉴]** 또는 게임 중 **[←]** 누름
 - 확인 : **[확인]** 터치
- 취소 또는 이전 : **[←]** 누름



M-toy 다트

[다섯 칸 아이콘], **[사람 아이콘]** (CYON게임), M-toy 다트 선택

모션 센서를 이용한 다트 게임입니다. 3개의 활을 던져 최고 기록을 세워 사실적인 디자인과 모션 센서를 이용한 독특한 방식으로 즐거움을 느낄 수 있습니다.

- 조작 방법
 - 다트 좌/우 이동 : 휴대전화를 좌/우 기울이기
 - 다트 던지기 : 휴대전화를 자신 쪽으로 기울였다가, 앞으로 기울이기
 - 메뉴 호출 : **[메뉴]** 또는 게임 중 **[←]** 누름
 - 확인 : **[확인]** 터치
- 취소 또는 이전 : **[←]** 누름





CYON게임

M-toy 홈런더비

(CYON게임), M-toy 홈런더비 선택

모션 센서를 이용한 야구 게임입니다. 투수가 던지는 5개의 공을 쳐서 최고 기록을 세워 호쾌하게 넘어가는 타격의 손맛을 느낄 수 있습니다.



- 조작 방법
 - 배트 휘두르기 : 휴대전화를 좌/우 기울이기
 - 메뉴 호출 : **메뉴** 또는 게임 중  누름
 - 확인 : **확인** 터치 - 취소 또는 이전 :  누름



M-toy 타워

(CYON게임), M-toy 타워 선택

모션 센서를 이용하여 균형을 잡아야 하는 탑 쌓기 게임입니다. 풍선을 타고 나타나는 풍선맨을 터치로 떨어뜨려 탑을 쌓고, 모션 센서로 균형을 잡아 최고 높이를 기록할 수 있습니다.



- 조작 방법
 - 풍선맨 떨어뜨리기 : 풍선맨 직접 터치
 - 탑 좌/우 균형 잡기 : 휴대전화를 좌/우 기울이기
 - 메뉴 호출 : **메뉴** 또는 게임 중  누름
 - 확인 : **확인** 터치 - 취소 또는 이전 :  누름



M-toy 사과나무

(CYON게임), M-toy 사과나무 선택

모션 센서를 이용하여 사과나무를 흔들어서 사과를 떨어뜨리는 게임입니다. 썩은 사과가 떨어지지 않게 흔들어서 많은 사과를 획득할 수 있습니다.

- 조작 방법
 - 나무 흔들기 : 휴대전화를 좌/우 기울이기
 - 메뉴 호출 : **메뉴** 또는 게임 중  누름
 - 확인 : **확인** 터치 - 취소 또는 이전 :  누름



뮤비스튜디오



추가된 사진을 터치하면 한장 보기로 이동하여 삭제 및 변경이 가능합니다.

- , (뮤비스튜디오) 선택 ▶ '타이틀/크레딧' 을 터치하여 원하는 문구 입력 후 **저장** 누름
 '스타일' 을 터치하여 원하는 뮤비스타일 선택

추가로 원하는 동영상/ 사진 선택 후 **선택완료** 누름

해제하려면 다시 한번 선택
 : 선택 / : 해제

동영상은 1분 이하의 동영상을 3개까지 선택할 수 있습니다.

'차례로' 를 터치하여 차례로, 랜덤 선택

- 뮤비 파일의 사진의 순서를 설정할 수 있습니다.

'길게' 를 터치하여 길게, 짧게 선택

- 뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며 선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가 가능한 최대 사진 매수가 달라집니다.
- 짧게를 선택하면 해상도 176X144의 중음질로 저장이 되고, 길게를 선택하면 320X240의 고음질로 저장이 됩니다.

'내장' 을 터치하여 내장, 이동 선택

- 뮤비 파일의 저장 위치를 지정할 수 있습니다.



▶ 다음장에 계속

뮤비스튜디오



‘미리보기’를 터치하여 뮤비 파일을 미리보기한 후 **저장** 누름

- 저장을 취소하려면 **↩** 누름
- 매너모드가 설정되어 있는 경우 ‘매너모드입니다 소리를 재생할까요?’라는 화면이 나타나면 ‘예/아니요’ 선택
- 미리보기 재생 완료 후 **▶**로 다시 재생, **◀**로 음량 조절
- 선택한 스타일의 최대 사진개수를 초과한 경우 ‘스타일에 맞추기/사진재구성’선택



- 뮤비 스튜디오는 여러장의 사진을 선택한 후 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 뮤직비디오 형식의 동영상파일을 만들 수 있는 기능으로, 스타일 적용 후 미리보기를 할 수 있으며, 동영상파일로 저장할 수 있습니다.
- 저장된 뮤비 파일은 갤러리에서 확인할 수 있으며, 동영상 보내기 및 배경화면 설정이 가능합니다. (갤러리 71~72쪽 참조)
- 내 휴대전화에 내장된 카메라로 촬영 후 저장한 사진이 아닌 경우는 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 뮤비스튜디오는 **muvee Technologies** 사의 자동 영상 제작 기술을 지원합니다.
- 미리보기 시 제공되는 음원과 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열화현상이 발생할 수 있습니다.







벨소리보관함



컨텐츠보관함

벨소리보관함

  (컨텐츠보관함),
벨소리보관함 선택

▶ 원하는 항목 선택

- 벨소리다운로드, 상위로가기,
기본벨소리, 라이브벨, 마이벨





벨소리보관함에 저장된 기본 벨소리 및 다운로드한 벨소리를 확인할 수 있습니다. 원하는 벨소리를 선택하여 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 벨소리를 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 벨/진동설정(109쪽) 및 벨소리다운로드(110쪽)를 참조하세요.



배경화면보관함



배경화면보관함

  (컨텐츠보관함),
배경화면보관함 선택

▶ 원하는 폴더 선택

- 배경화면다운로드, 상위로가기,
기본이미지, 라이브스크린,
다운로드배경화면, 플래시배경
화면



배경화면보관함에 저장된 기본 배경화면 및 다운로드한 배경화면을 확인할 수 있습니다. 원하는 배경화면을 선택하여 대기화면으로 설정할 수 있으며, NATE에 접속하여 배경화면을 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 대기화면설정(113쪽) 및 배경화면다운로드(113쪽)를 참조하세요.



콘텐츠보관함

사진/동영상앨범

, (콘텐츠보관함), ▶ 원하는 사진이나 동영상 선택
사진/동영상앨범 선택



카메라로 촬영한 사진/동영상 파일을 확인할 수 있습니다.



첨부파일보관함

, (콘텐츠보관함), ▶ 원하는 항목 선택
첨부파일보관함 선택

- 사진, 그림, 소리, 동영상, 애니티콘, NATE 콘텐츠 삽



첨부파일보관함에 대한 자세한 내용은 63쪽을 참조하세요.



@Playon


, (콘텐츠보관함), ▶ 원하는 항목 선택 후
@Playon 선택 **OK** 누름



@Playon에 대한 자세한 내용은 44~45쪽을 참조하세요.



june컨텐츠함

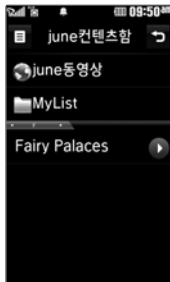

컨텐츠보관함

june컨텐츠함

, (컨텐츠보관함),
june컨텐츠함 선택

▶ 원하는 컨텐츠 선택 후
▶를 눌러 재생


로 선택재생, MyList추가, 파일 잠금설정, ★지정하기, 예약취소, 전체 예약취소, 삭제, 전체파일삭제, 정렬, june플레이어설정, 메모리정보 선택



“june동영상”으로 컨텐츠를 다운로드 할 수 있습니다.
“MyList”를 눌러 MyList추가할 수 있으며, MyList에 저장된 컨텐츠를 확인할 수 있습니다.

85

컨텐츠 재생화면

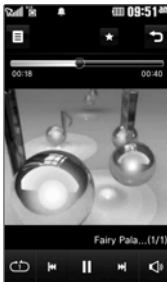

로 파일정보 선택

로 멀티미디어 화면에 15곡까지 지정하여 바로가기로 설정(대기화면종류를 Cube로 선택한 경우에만 적용됩니다.)


로 이전 화면

로 재생반복 설정

/ 로 앞으로 가기/뒤로 가기



로 일시정지/재생

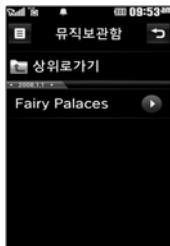
로 볼륨조절



컨텐츠보관함



음악보관함

 ,  (컨텐츠보관함),
음악보관함 선택

▶ 원하는 파일 선택 후
 를 눌러 재생




게임보관함

 ,  (컨텐츠보관함),
게임보관함 선택



▶ 원하는 폴더 선택
• 게임다운로드, 상위로가기,
CYON게임, @ Playon, Game box

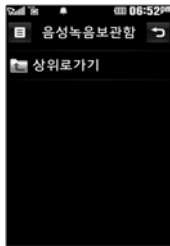

자세한 사항은 CYON게임 78~80쪽, @ Playon 44~45쪽을 참조하세요.



음성녹음보관함

 ,  (컨텐츠보관함),
음성녹음보관함 선택

▶ 원하는 파일 선택



자세한 사항은 음성녹음(104~105쪽)을 참조하세요.



문서파일함



메모리사용정보



컨텐츠보관함

문서파일함

(컨텐츠보관함),
문서파일함 선택

▶ 원하는 파일 선택



자세한 사항은 문서뷰어(88~89쪽)를 참조하세요.

메모리사용정보

(컨텐츠보관함),
메모리사용정보 선택

▶ 원하는 항목 선택하여
사용내역확인 후

또는 누름

1. 개인정보메모리 : 전화번호부, 다이어리에서 사용자가 직접 작성한 정보를 확인할 수 있습니다.
2. 내 장 메 모 리 : 컨텐츠 보관함에서 제공되는 내장메모리 영역의 컨텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다. (사진, 동영상, 사운드, 문서, 다운로드, 기타)
3. 내장이동메모리 : 컨텐츠 보관함에서 제공되는 내장이동메모리 영역에 저장된 컨텐츠 메모리 사용 정보를 확인할 수 있습니다. (사진, 동영상, 사운드, 문서, 다운로드, 플래시, 기타)
4. USIM카드메모리 : USIM카드 메모리의 사용 정보를 확인할 수 있습니다. (전화번호부, 메시지, E-mail, E-mail1)



파일뷰어 기능이란
내장 메모리에 저장된
파일 중 doc, ppt,
xls, pdf 파일의 내용
을 휴대전화에서 볼
수 있는 기능입니다.


문서뷰어

파일뷰어

, (문서뷰어),
파일뷰어 선택

▶ 원하는 파일 선택

로 이전페이지, 다음페이지,
페이지이동, 화면맞춤, 블루투스전송 선택

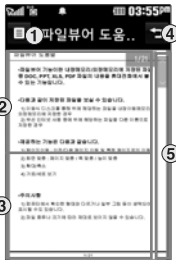

기본 모드 - 세로


- ① 메뉴 : 이전페이지/다음페이지/페이지이동/
화면맞춤/블루투스 등의 기능을 수행할 수
있습니다.
- ② 이전페이지 : 영역을 터치하면 이전 페이지로
이동할 수 있습니다.
- ③ 다음페이지 : 영역을 터치하면 다음 페이지로
이동할 수 있습니다.
- ④ 이전 : 파일 뷰어를 종료하고 파일 목록
화면으로 돌아옵니다.
- ⑤ 페이지 이동 : 터치 드래그를 통하여 페이지를 이동할 수 있습니다.
 - (상키) : 화면을 확대합니다.
 - (하키) : 화면을 축소합니다.



문서뷰어는 MS Office 2003(doc, pdf, xls) 및 pdf 1.4버전까지 지원
합니다.

대용량 문서의 경우 속도가 느려지거나 문서가 열리지 않을 수 있으며,
전체 페이지수 로딩에 시간이 걸릴 수 있습니다.

문서뷰어

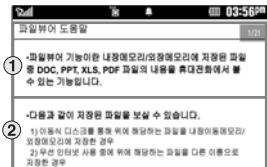

기본 모드 - 가로

세로보기 : 세로보기를 수행합니다.

- ① 이전페이지 : 영역을 터치하면 이전 페이지로 이동합니다.
 - ② 다음페이지 : 영역을 터치하면 다음 페이지로 이동합니다.
- (상키) : 화면을 축소합니다.
 - (하키) : 화면을 확대합니다.



텍스트뷰어 기능이란 내장 이동 메모리에 저장된 텍스트 파일 (단, *.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다.

텍스트뷰어

, (문서뷰어),
텍스트뷰어 선택



원하는 파일 선택

로 사진검색, 책갈피, 글자크기, 위치이동, 블루투스전송 선택

1. 사진검색 : 검색할 단어를 블록으로 선택하여 을 누르면 전자사진의 단어 검색 이동 항목으로 이동합니다.
2. 책갈피 : 저장된 책갈피 리스트 보기(문서 1개당 최대 10개 지원), 현재 보고있는 페이지의 책갈피 추가를 설정할 수 있습니다.
3. 글자크기 : 텍스트 보기에 사용할 글자 크기를 설정할 수 있습니다.
4. 위치이동 : 현재 문서에서 이동할 위치를 지정하면 해당 위치로 이동할 수 있습니다.(처음으로, 끝으로, 사용자입력)
5. 블루투스전송 : 현재 문서를 블루투스를 통해 다른 휴대전화로 전송할 수 있습니다.



참고 텍스트뷰어는 KSC5601(표준 완성형코드)을 지원합니다. 텍스트뷰어 목록은 폴더당 1000개까지 확인 가능합니다.



간편알람으로 간편하게 알람 설정을 할 수 있습니다.

위젯 시계 설정 시 위젯 알람은 삭제되지 않으며 해제 시 삭제됩니다.



알람/모닝콜

, (알람/모닝콜) 선택 ▶

추가 누름

알림시간 선택

를 눌러 시간을 입력하거나 시간 부분을 터치한 후 위/아래로 움직여 오전/오후, 시, 분 선택 또는 시계 그림의 바늘을 움직여 시간 선택

요일반복 선택

- 반복없음, 월~금, 월~토, 매일, 요일선택

요일선택을 터치한 후 원하는 요일 선택

소리/진동 선택

- 항상소리, 항상진동, 항상소리와 진동, 매너/무음모드시진동 선택

항목추가 선택 시

▶ **진동세기** 선택

소리종류 선택

/ 로 진동세기 조절

소리종류 부분을 터치한 후 원하는 벨소리를 선택

다시알림 선택

- 다시알림없음, 5분후, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후 선택

소리크기 선택

/ 로 소리크기 조절

메모 선택

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.


진동종류 선택

진동종류 부분을 터치한 후 원하는 진동종류 선택

문자 입력방법(37~38쪽)을 참조하세요.

저장 누름

알람/모닝콜

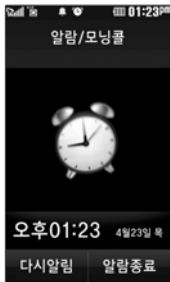

알람이 울리는 화면에서 미리 설정한 다시알림(5분후, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후)이 있을 경우 알람종료, 다시알림을 선택할 수 있으며, 다시울림 선택 또는 를 누르면 미리 설정한 다시알림 시간만큼 연기 되고 화면상단에 이 표시됩니다.



소리/진동을 '항상소리'로 설정한 경우 매너/무음모드로 설정되어 있어도 벨소리로 울리며, 매너/무음모드 시 진동으로 설정한 경우에만 설정모드에 따라 알람이 동작합니다.

알림시간이 동일한 경우, 일정 - 알람/모닝콜순으로 울립니다.

알람/모닝콜을 설정하면 화면상단에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음 또는 진동이 울리고 알람정보가 화면에 표시됩니다.

추가된 알람/모닝콜이 있는 경우 로 '추가, 간편알람추가, 삭제, 전체삭제'를 선택할 수 있습니다.



달력보기



(일정) 선택



원하는 날짜 선택

달력에서 오늘 표시(), 일정이 있는 날짜(), 공휴일/사용자 지정휴일(빨간색 숫자표기)이며, 그 날짜로 이동하면 해당 일의 일정 내용을 보여줍니다.

달력보기 -로 달력보기, 주별보기, 시간별보기, 일별보기로 보기방식을 선택할 수 있습니다.

저장된 일정이 있는 경우 누른 후 일정 추가, 날짜바라가기, 날짜 계산기, 지난일정삭제, 전체삭제 선택



일정

☰, 📅 (일정) 선택

원하는 날짜 선택 두번 터치
일정을 추가하려면 **일정추가** 누름

원하는 날짜 선택 후 **☰** → '일정 추가'를 선택하여 일정을 추가할 수 있습니다.

종류 선택

• 일정, 기념일, 생일

시작시간/종료시간 선택

시간 부분을 터치한 후 위/아래로 움직여 오전/오후, 시, 분 선택

알림시간 선택

• 알림없음, 정시, 15분전, 30분전, 1시간전, 하루전, 3일전, 일주일전

(알림없음외 알림시간을 선택 시 벨소리, 소리크기, 진동종류, 진동세기를 설정할 수 있습니다.)

휴일설정 선택

해제로 해제/설정 선택

▶ **내용 입력 후 ▼** 누름
한글 100자, 영문 200자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(37~38쪽)을 참조하세요.

시작일/종료일 선택

날짜 부분을 터치한 후 위/아래로 움직여 년, 월, 일 선택

▶ 반복 선택

• 한번, 월-금, 매일, 매월, 매년
양력 **└**, 매년 음력 **└**, 사용자 지정(사용자지정 선택 시 반복 설정을 자유롭게 설정할 수 있습니다.)

만료일 선택

(반복을 한번으로 선택한 경우 제외)

해제로 해제/설정 선택
(만료일을 설정한 경우)
원하는 날짜 입력 가능

저장 누름

일정





- 일정 수정하려면?
수정할 날짜 두번 터치 → 수정할 일정 선택 → '편집'을 선택하여 수정할 항목 수정 → **저장** 누름
- 일정 삭제하려면?
삭제할 날짜 두번 터치 → 삭제할 일정 선택 → '삭제' 선택 → '예' 선택



프랭클린플래너

우선업무



  (프랭클린플래너) 선택 ▶ 날짜 선택

추가 누름

년, 월, 일을 키패드로 입력

내용 입력 후  누름

상태설정 선택

한글 100자, 영문 200자까지
입력할 수 있습니다.

- 상태미설정, 완료, 연기,
취소, 위임예정, 위임완료,
진행중

문자 입력방법(37~38쪽)을
참조하세요.

중요도선택

- 미설정, 높음, 보통, 낮음



▶ 다음장에 계속



프랭클린 플래너

반복 선택

- 한번, 월~금, 매일, 매월, 매년 양력 /, 매년 음력 /, 사용자지정(사용자지정 선택 시 반복설정을 자유롭게 설정할 수 있습니다.)

▶ 만료일 선택

(반복을 한번으로 선택한 경우 제외)

- 반복종료없음, 반복종료지정 (반복종료지정을 선택한 경우 원하는 날짜 선택 가능)

저장 누름



우선업무가 저장되어 있는 경우

☑ 로 우선업무추가, 위클리컴퍼스, 일정/기록검색, 예정일정으로복사, 삭제, 여러개삭제, 모든업무보기, 정렬, 확대보기를 선택할 수 있습니다.

1. 우선업무추가 : 우선업무를 상태, 중요도, 반복등을 지정하여 추가할 수 있습니다.
2. 위클리컴퍼스 : 이번주의 위클리컴퍼스를 추가, 확인할 수 있습니다.
3. 일정/기록검색 : 기간을 지정하여 검색어를 입력해 저장된 일정/기록 사항을 검색할 수 있습니다.
4. 예정일정으로복사 : 선택한 우선업무를 예정일정으로 복사할 수 있습니다.
5. 삭제 : 선택한 우선업무를 삭제할 수 있습니다.
6. 여러개삭제 : X(요일)업무삭제, X월업무삭제, 전체삭제를 할 수 있습니다.



프랭클린플래너



- ① 지나간일정(회색글씨)
② 지나지 않은 일정
(하얀글씨)

7. 모든업무보기 : 등록된 모든 우선업무를 보여줍니다.
8. 정렬 : 중요도순서별, 진행상태별, 입력순서별로 정렬할 수 있습니다.
9. 확대보기(축소보기) : 등록된 우선업무 리스트를 확대보기(축소보기) 할 수 있습니다.

예정일정


,  (프랭클린플래너) 선택 ▶ 알림시간 선택

 로 예정일정 선택

원하는 시간대 선택

메모 입력 후  누름

한글 100자, 영문 200자까지
입력할 수 있습니다.

 문자 입력방법(37~38쪽)을
참조하세요.

시작일/종료일 선택

년, 월, 일을 키패드로 입력

시작시간/종료시간 선택

터치로 오전/오후 선택, 키패드로
시, 분 입력

알림시간 선택

- 알림없음, 정각알림, 5분전,
15분전, 30분전, 1시간전,
1일전, 3일전, 일주일전



벨소리/진동종류 선택

(알림시간을 알림없음 선택한
경우 제외)

원하는 벨소리/진동종류를
선택

소리크기/진동세기 선택

(알림시간을 알림없음 선택한
경우 제외)

 /  로 소리크기/진동세기
를 조절

▶ 다음장에 계속

프랭클린플래너



반복 선택

- 한번, 월~금, 매일, 매월, 매년 양력, 매년 음력, 사용자지정(사용자지정 선택 시 반복설정을 자유롭게 설정할 수 있습니다.)

▶ 휴일설정 선택

- 휴일해제, 휴일설정

만료일 선택

(반복을 한번으로 선택한 경우 제외)

- 반복종료없음, 반복종료지정 (반복종료지정을 선택한 경우 원하는 날짜 선택 가능)

저장 누름



예정일정이 저장되어 있는 경우

☑ 로 예정일정추가, 위클리컴퍼스, 일정/기록검색, 여러개삭제, 모든일정보기, 확대보기, 30분단위보기 선택

1. 예정일정추가 : 예정일정을 추가할 수 있습니다.
2. 위클리컴퍼스 : 위클리컴퍼스를 추가, 확인할 수 있습니다.
3. 일정/기록검색 : 기간을 지정하여 검색어를 입력해 저장된 일정/기록사항을 검색할 수 있습니다.
4. 여러개삭제 : X(요일)일정삭제, X월일정삭제, 전체삭제를 할 수 있습니다.
5. 모든일정보기 : 등록된 모든 예정일정을 보여줍니다.
6. 확대보기(축소보기) : 등록된 예정일정을 확대보기(축소보기) 할 수 있습니다.
7. 30분단위보기(1시간단위보기) : 일정을 30분(1시간) 단위로 볼 수 있습니다.

프랭클린플래너



프랭클린플래너의 기록 사항과 메모장은 동일한 데이터를 공유하므로 각 기능에서 내용을 수정하면 데이터가 동일하게 변경 됩니다.

기록사항

, (프랭클린플래너) 선택 ▶ 메모 입력 후 누름
한글 200자, 영문 400자까지 입력할 수 있습니다.

로 기록사항 선택

추가 누름

날짜 선택

년, 월, 일을 키패드로 입력


저장 누름



기록사항이 저장되어 있는 경우

로 새기록사항추가, 일정/기록검색, 위클리컴퍼스보기, 기록사항시간 숨기기, 삭제, 여러개삭제, 모든기록사항보기, 확대보기를 선택할 수 있습니다.

1. 새기록사항추가 : 새 기록사항을 추가할 수 있습니다.
2. 일정/기록검색 : 기간을 지정하여 검색어를 입력해 저장된 일정/기록사항을 검색할 수 있습니다.
3. 위클리컴퍼스보기 : 위클리컴퍼스를 추가, 확인할 수 있습니다.
4. 기록사항시간숨기기(기록사항시간보기) : 기록사항의 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.
5. 삭제 : 선택한 기록사항을 삭제할 수 있습니다.
6. 여러개삭제 : X(요일)기록사항삭제, X월기록사항삭제, 전체삭제를 할 수 있습니다.
7. 모든기록사항보기 : 등록된 모든 기록사항을 보여줍니다.
8. 확대보기(축소보기) : 등록된 기록사항을 확대보기(축소보기) 할 수 있습니다.

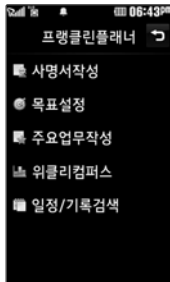

프랭클린플래너

프랭클린플래너


☐, ☐ (프랭클린플래너) 선택 ▶ 원하는 항목 선택

프랭클린플래너 선택



우선업무, 예정일정 및 기록사항에서 **프랭클린플래너** 선택 시 프랭클린플래너 고유의 기능들을 사용할 수 있습니다.

1. 사명서작성 : 자신의 삶의 가치를 발견하고 이를 바탕으로 어떠한 삶을 살아갈 지를 기록할 수 있습니다.
2. 목표설정 : 이루고자 하는 목표를 설정하고 관리할 수 있습니다.
3. 주요업무작성 : 반드시 해야 할 업무이지만 아직까지 해야 할 날짜값을 정하지 못한 업무들을 모아두고 관리할 수 있습니다.
4. 위클리컴퍼스 : 주간 단위의 가장 소중한 것들을 심신단련 영역과 역할/목표 영역으로 나누어 기록하여 관리할 수 있습니다.
5. 일정/기록검색 : 등록된 우선 업무와 예정일정, 기록사항을 기간을 지정하고 검색어를 입력해서 검색할 수 있습니다.

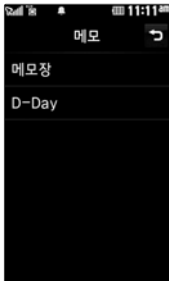

메모장



메모

메모장

, (메모), 메모장 선택

추가 누름

▶ **내용 입력 후** **누름**

내용 입력 시 한글 200자, 영문 400자까지 입력할 수 있습니다.

- 로 사진첨부, 메모지 설정 선택

참고 메모가 저장되어 있는 경우

로 전송, 추가, 삭제, 전체삭제, 메모지설정을 선택할 수 있습니다.

1. 전송 : 블루투스전송으로 전송할 수 있습니다.
2. 추가 : 새 메모를 추가할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.
4. 전체삭제 : 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.
5. 메모지설정 : 그레이, 옐로우, 와인, 민트, 올리브그린, 딥블루, 오렌지, 핑크, 에메랄드를 선택할 수 있습니다.

• 메모를 수정하려면?

수정할 메모 선택 → '편집'을 선택하여 수정할 항목 수정 → **누름**


• 메모를 삭제하려면?

삭제할 메모 선택 → '삭제' 선택 → '예' 선택

프랭클린플래너의 기록사항과 메모장은 동일한 데이터를 공유하므로 각 기능에서 내용을 수정하면 데이터가 동일하게 변경 됩니다.



D-Day

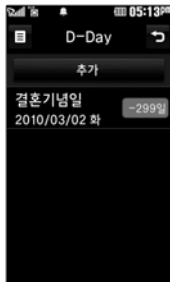

D-Day가 설정되어 있는 경우 로 추가, D-Day계산, 삭제, 전체삭제 선택

메모

D-Day

, (메모), D-Day 선택 ▶ 날짜 선택

추가 누름

내용 입력 후 누름

내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

날짜 선택

날짜 부분을 터치한 후 위/아래로 움직여 년, 월, 일 선택

화면표시설정 선택

로 해제/설정 선택

화면표시설정을 설정할 경우 스크린세이버에 D-Day가 표시 됩니다.

저장 누름



특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : X일째 (해당일로 부터 몇일이 지났습니다. 다음날~오늘 카운트)

- 지나지 않은 D-Day : '-X일' (해당일이 몇일 남았습니다. 오늘~전날 카운트)

(최대 100,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

• 수정하려면?

원하는 항목 선택 → '편집'을 선택하여 수정할 항목 수정 → 저장 누름

• 삭제하려면?

원하는 항목 선택 → '삭제' 선택 → '예' 선택



지하철노선도



☰, 📍 (지하철노선도) 선택

전체 지도 상에서 현재의 위치를 나타냅니다.

- ① 로 출발역과 도착역을 입력 후 경로 검색
- ② 로 검색할 역 이름 입력 후 출발역지정, 도착역지정, 역정보보기, 자주가는역등록을 선택
- ③ 로 원하는 항목 선택
(자주가는역, 최근검색경로, 지역변경, 유실물센터, 도움말)



도착역 알람을 설정하려면 **경로검색**으로 출발역과 도착역에 역명을 입력한 후 **검색**을 누르세요. 소요시간과 환승 정보를 보여줍니다. 최단시간/최소환승 버튼을 터치하여 검색 방법을 바꿀 수 있으며, **도착역알림**으로 알람이 울릴 역을 선택하여 출발예정, 도착알림, 알람방법을 설정할 수 있습니다.

USB 데이터 통신 케이블을 이용하여 지하철 노선도의 정보가 업데이트된 최신 버전을 다운로드할 수 있습니다. (단, **지하철노선도의 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.**) 자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.clubcyon.com>)의 폰꾸미기 PLUS를 참고하세요.

전자사전


· 휴대전화를 가로로 돌려서 키패드를 열고 사용하세요.



전자사전 정보는
실제와 다를 수 있으
므로 참고용으로만
사용하세요.

전자사전은 사용자에
의한 단어 추가는
불가능하니 참고
하세요.

, (전자사전) 선택

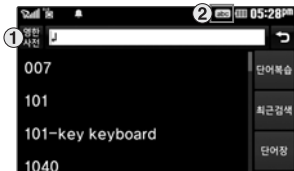

검색할 단어 입력

- ❶ 로 영한사전, 한영사전, 영영사전을 선택할 수 있습니다.
- 키패드로 한글/영어 입력 모드를 전환할 수 있으며 검색단어를 입력할 수 있으며, Shift 버튼을 빠르게 두번 눌러(Shift버튼을 한번 누를 때 마다 모드가 변환됩니다.) Shift 누른 상태를 유지할 수 있습니다.
- ❷ : 일반상태, (빨간색글자) : Shift 잠금상태)
- 단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시 됩니다.
- 한영사전의 경우 초성검색이 가능합니다.



와일드 카드 기능


영한사전에서 단어 검색 시 '*' 문자나 '?' 문자를 이용한 와일드 카드 기능으로 단어를 검색할 수 있습니다.



- '*' 문자를 이용한 단어 검색 : 'a*b' 와 같이 a로 시작해서 b로 끝나는 모든 단어를 검색할 수 있습니다.
- '?' 문자를 이용한 단어 검색 : 'a?b' 와 같이 단어 중간의 일부 철자를 모를 경우 모르는 철자의 숫자만큼 해당 위치에 '?' 를 표시하여 단어를 검색할 수 있습니다.

전자사전


· 휴대전화를 가로로 돌려서 키패드를 열고 사용하세요.

내용보기 화면에서 검색된 내용을 터치하면 한영사전/영한사전/영영사전의 단어를 검색할 수 있습니다. (한글 단어를 터치하였을 때는 한영사전으로 바로 넘어갑니다.)

단어 입력 후  를 누르거나 원하는 단어 선택하여 내용보기



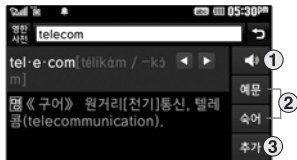

- 내용보기 화면에서  /  또는 화면을 터치 상태에서 좌우로 움직여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.

- ①로 검색한 단어의 발음을 들을 수 있습니다.
 - ②로 검색단어를 포함한 예문/속어를 확인할 수 있습니다.
 - ③로 검색한 단어를 단어장에 추가할 수 있습니다.
- 글자입력란에 글자를 입력하면 다시 단어 검색화면으로 전환됩니다.




단어복습 선택

화면에 나타난 문제 확인 하여 해당하는 단어 입력 후 **확인** 누름

- 단어장에 단어가 추가되어 있는 경우에 사용할 수 있습니다.
- 문제가 여러 개인 경우  /  로 이전/다음 문제를 확인할 수 있습니다.
- 정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 '오답입니다 정답을 볼까요?' 라는 화면이 나타나면 '예' 선택 후 정답을 확인할 수 있습니다.
- 복습시험을 취소하려면  또는  를 누르세요.

최근검색 선택


- 최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.
-  로 삭제, 전체삭제 선택

▶ 다음장에 계속


전자사전

· 휴대전화를 가로로 돌려서 키패드를 열고 사용하세요.

단어장 선택

-  로 삭제, 전체삭제, 보기방식, 책갈피설정 선택

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험 기능으로 단어를 복습할 수 있습니다. 단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 선택한 단어를 최대 300개까지 단어장에 추가할 수 있습니다.

단어장에서 최대 한 개 책갈피 설정이 가능합니다. 책갈피 설정이 된 단어가 있을 경우 단어 선택 후  로 책갈피설정/책갈피로 이동/책갈피해제를 할 수 있습니다.



음성녹음

,  (음성녹음) 선택

녹음하려면  녹음 누름

(취소하려면  또는  누름)



음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 녹음이 가능합니다.

(리스트 표시 최대 1000개까지 지원)

매너/무음모드가 설정된 상태에서도 음성녹음과 음성 재생이 가능합니다.
(매너모드가 설정된 상태에서 음성재생시 재생여부 화면이 보여진 후 재생 가능합니다.)

▶ 녹음된 음성을 저장하려면

 멈춤 누름

 일시정지 /  계속 으로 일시정지/이어서녹음



음성녹음



저장된 음성을 확인하려면

, (음성녹음) 선택
 선택

▶ 원하는 음성 선택하여
▶ 로 재생

로 새폴더, 삭제, 이동, 복사,
보호, 전체삭제, 정렬, 메모리정보
선택



계산기



편의기능

계산기

, (편의기능), 계산기 ▶ 숫자 입력 → 연산기호 입력
→ 숫자 입력 → 누름

계산기는 간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수 계산을 할 수 있습니다.
(단, 소수점 열네자리까지 계산이 가능합니다.)



를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

로 함수계산을 할 수 있습니다.

연속적인 연산이 가능합니다.



단위변환기



편의기능

단위변환기

, (편의기능),
단위변환기 선택



환전 -로 원하는 항목 선택

- 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도



1. 환전 : 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. **편전** 을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.(사용자의 경우 사용자 이름을 직접 넣을 수 있습니다.)
2. 길이/넓이/무게/부피/온도/속도 : 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 단위 부분을 터치 후 원하는 단위 선택 후 **계산** 을 누르세요.

단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.



세계시간



세계시간

, (편의기능),
세계시간 선택



도시명을 검색하거나 **지도** 를
눌러 원하는 도시 선택



추가 누름

지도를 선택 후 터치상태에서 좌/우로 움직여
대륙을 선택 후 지구본을 터치하여 /
또는 지도를 터치하여 도시 선택

세계시간은 세계 각국의 날짜와
시간을 알 수 있어 원하는 도시에
전화를 걸려고 할 때 유용하게
사용할 수 있습니다.

추가 누름

추가된 도시를 선택하여 서머타임해제(서머타임+1/서머타임+2를 설정하면 해당 도시 옆에 이 표시되고 표준시보다 선택한 시간만큼 빠르게 설정됩니다.), 설정, 삭제를 선택할 수 있습니다. 단, 기준 도시에서 서머타임 설정/해제, 설정, 삭제 메뉴를 사용할 수 없습니다.

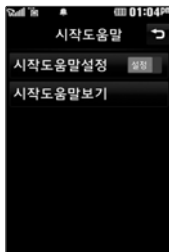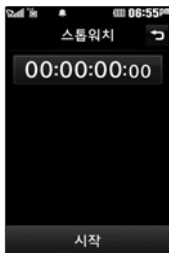

편의기능

스톱워치

(편의기능),
스톱워치 선택

▶ **시작** 누름

스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 시간을 기록할 수 있는 기능입니다.



기록 을 누르면 시간이 기록됩니다. 시간이 기록된 상태에서 **정지** 를 누르면 시간이 멈춥니다. **초기화** 를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기상태로 되돌아가며 **계속** 을 누르면 일시정지됐던 시간이 이어서 측정됩니다.

일정/메모 검색

(편의기능),
일정/메모 검색 선택

▶ 원하는 단어 입력 후
검색 누름

원하는 단어를 입력하여 일정, 메모를 검색할 수 있습니다.

시작도움말

(편의기능),
시작도움말 선택

▶ **시작도움말보기** 선택


시작도움말설정 선택
설정로 설정/해제 선택

시작동영상을 미리 볼 수 있으며
이전 / **다음** 으로 원하는 화면으로
선택할 수 있습니다.




소리/진동




대기화면에서  를 눌러 모드(파워모드, 일반모드, 매너모드, 무음모드), 터치 소리 진동 및 벨/진동의 소리 진동을 조절할 수 있습니다.

매너모드설정

,  (소리/진동),   로 해제/설정 선택 매너모드설정 선택

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.


- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서  을 길게 누르세요.

- 매너모드를 해제하려면 다시 한번  을 길게 누르세요.

매너모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/정시알림 등의 기능을 이용할 경우 소리재생 여부를 묻는 화면이 나타납니다. 원하는 항목을 선택하세요.

- 예 : 매너모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니요 : 매너모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

무음모드설정

무음모드() 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/정시알림 등의 기능을 이용할 경우 소리재생 여부를 묻는 화면이 나타납니다. 원하는 항목을 선택하세요.

- 예 : 무음모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니요 : 무음모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.

파워모드설정

파워모드란 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치지 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

파워모드() 상태에서 는 벨소리, SMS, 알림의 소리크기가 최대로 송출됩니다.



벨/진동설정



스테레오 이어마이크가 장착된 경우에는 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.

소리/진동

벨/진동설정

, (소리/진동), 벨/진동설정 선택

벨/진동전환으로 원하는

종류 선택

음성통화벨소리/영상통화

벨소리로 원하는 전화벨

종류 선택

▶ 소리크기 선택

/ 로 소리크기 조절

진동종류 선택

진동세기 선택

/ 로 진동세기 조절

이동통신 사업자에 따라 벨소리가 다소 변경될 수 있으며, 임의로 만든 벨소리를 다운 받아 사용할 경우에는 음질이 다소 떨어질 수 있습니다.



전화벨 종류 선택 후, 대기화면 표시상태는 ?

벨소리, 벨점점크게 선택 시 :

진동 선택 시 :

진동벨 선택 시 :

무음 선택 시 :

벨과진동, 벨후진동, 진동후벨 선택 시 :

최대벨과진동 선택 시 :



통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의 하세요.

다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.



벨소리다운로드





자동에티켓설정



소리/진동

벨소리다운로드



  (소리/진동),
벨소리다운로드 선택
브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

▶ 원하는 항목 선택 후

OK 누름

■ 사업자 서비스 메뉴이므로 화면이
변경될 수 있습니다.

자동에티켓설정




  (소리/진동),
자동에티켓설정 선택
설정 선택

▶ 시작시간/종료시간 선택
시간 부분을 터치한 후 위/아래로
움직여 오전/오후, 시, 분 선택

요일반복 선택

• 반복없음, 매일, 요일선택

해제로 해제/설정 선택
에티켓사용모드 선택
• 매너(진동)모드, 무음모드

■ 자동에티켓은 설정시간에 따라 자동으로 매너모드(무음모드)로 변경됩니다.
자동에티켓 설정 상태에서 매너모드 설정을 하거나 대기화면에서 를 길게 누르
거나  → 를 길게 누르면 에티켓 설정이 해제 또는 일시 해제됩니다.



효과음/진동



소리/진동

효과음/진동

(소리/진동),
효과음/진동 선택

▶ 원하는 항목 선택

- 버튼음, 슬라이드음, 알림창, 전원켜기, 전원끄기, 배터리부족음, 통화권변경음, 통화연결음, 통화1분경과음

1. 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.(설정, 소리종류, 소리크기)
2. 슬라이드음 : 슬라이드를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.(설정, 소리종류, 소리크기)
3. 알림창 : 메뉴 기능을 설정할 때 알려주는 기능입니다.(설정, 소리크기, 진동세기)
4. 전원켜기 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음을 설정합니다.(설정, 소리종류, 소리크기, 진동종류, 진동세기)
5. 전원끄기 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.(설정, 소리종류, 소리크기, 진동종류, 진동세기)
6. 배터리부족음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능입니다.(설정, 소리크기)
7. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능입니다.(설정, 소리크기)
8. 통화연결음 : 통화시 소리로 연결/종료되었음을 알려주는 기능입니다.(설정/해제)
9. 통화1분경과음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 “삐” 소리로 통화 시간을 알려주는 기능입니다.(해제/설정)



영상통화중에는 통화연결음, 통화1분경과음을 지원하지 않습니다.



부재전화알림설정



소리/진동

부재전화알림설정

(소리/진동), 부재전화알림설정 선택

설정 선택
해제 로 해제/설정 선택

소리종류 선택
• 알림음1, 알림음2, 알림음3

부재전화알림설정 기능은 받지 못한 전화가 있는 경우 알림 기능을 설정할 수 있는 기능입니다.

- ▶ 소리크기 선택
 로 소리크기 조절
- 진동세기 선택
 로 진동세기 조절
- 알림간격 선택
• 2분 후 한번, 2분 마다



정시알림



정시알림

(소리/진동), 정시알림 선택

설정 선택
해제 로 해제/설정 선택

소리종류 선택
• 아나운서, CYON 시보, 재미 있는목소리, 환경음

- ▶ 소리크기 선택
 로 소리크기 조절
- 정시알림설정 선택
• 시간지정, 하루종일
- 시작/종료시간 선택
시간 부분을 터치한 후 위/아래로 움직여 오전/오후, 시간 선택

정시알림음이 설정된 경우에는 설정된 시간내의 정시마다 알림음이 울리며, 시간대 별로 서로 다른 분위기의 효과음이 울립니다.



스크린세이버설정





대기화면설정



화면

스크린세이버설정



  (화면),
스크린세이버설정 선택

PRADA Collection을 선택할 경우
잠금 진입 시 마다 44장의 PRADA
이미지가 랜덤으로 표시됩니다.

- ▶ 터치상태에서 좌/우로 움직여 원하는 화면 선택 후 **저장** 누름

앨범로 배경화면보관함, 사진/동영상 앨범 선택 후 원하는 사진을 선택할 수 있습니다.

대기화면설정

  (화면),
대기화면설정 선택

대기화면종류선택 선택
터치상태에서 좌/우로 움직여 원하는 화면 선택 후 **저장** 누름

• Cube, Classic, Home



- ▶ Home/배경화면설정 선택 터치상태에서 좌/우로 움직여 원하는 화면 선택 후 **저장** 누름

(대기화면종류를 Cube로 선택한 경우 제외)

네트워크정보표시 선택

해제로 해제/설정 선택

배경화면다운로드

  (화면),
배경화면다운로드 선택

- ▶ 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다. 원하는 항목 선택



NATE 서비스에 접속하여 원하는 그림을 다운로드할 수 있으며, 원하는 화면에 설정할 수 있습니다. 사업자 서비스 메뉴이므로 화면이 변경될 수 있습니다.




3X4 Style은 가로화면
을 지원하지 않습니다.

화면

메뉴스타일선택

  (화면),
메뉴스타일선택 선택

▶ 원하는 항목 선택 후
저장 누름

 • 4X8 Style





• 3X4 Style



글씨모양/크기선택

글씨모양/크기선택

  (화면),
글씨모양/크기선택 선택

▶ 원하는 항목 선택



글씨모양/크기선택은 휴대전화에 사용되는 글자모양을 원하는 글꼴로
설정할 수 있습니다.

- 글꼴종류 : CYON체, 기린에게체, 매점갈시간체, 시월애체, 연인체, 발꾸락체, 송송드라이브체, 아이스하트체, 키크는꿈체, 행복체, T Style 체, 가을비체, 고딕체, 언약체 선택
- 글꼴크기 : 매우작게, 작게, 보통, 크게, 매우크게 선택
- 글꼴색깔 : 원하는 글자색 터치 또는 **색상표** 를 눌러 터치상태에서 좌/우로 움직여 원하는 글자색 선택



상황별 화면 설정



화면

상황별 화면 설정

(화면),
상황별 화면 설정 선택

원하는 항목 선택

- 전화수신화면, 영상통화수신 화면, 전화발신화면, 전원결때 화면, 전원꺼때화면, NATE 접속화면

▶ 터치 상태에서 좌/우로 움직여 원하는 화면 선택 후 **저장** 누름

앨범 로 배경 화면 보관함, 사진/동영상 앨범을 선택하여 사진/동영상을 선택할 수 있습니다. (단, 동영상은 전원결때/전원꺼때/네이트 접속 화면에서만 설정 가능합니다.)



조명 시간/밝기



조명 시간/밝기

(화면),
조명 시간/밝기 선택

조명 시간 선택

- 5초, 10초, 20초, 30초, 1분, 3분

▶ 야간 모드 선택

해제 로 해제/설정 선택 (야간 모드 실행 중에는 조명 밝기를 조절할 수 없습니다.)

조명 밝기 선택

-/+ 로 조명 밝기 조절




블루투스(Bluetooth®) 기능

블루투스(Bluetooth®) 란?

근거리 무선 통신 기술로, 2.4 GHz 주파수를 사용하여 최대 10m 이내의 공간에서 블루투스 기능이 있는 각종 장치와 케이블 연결없이 무선으로 통신할 수 있는 기능입니다. (단, 벽이나 장애물이 있을 경우 통신 가능한 거리가 짧아질 수 있습니다.)

- * 지원 기능 : 음성/영상통화(헤드셋/핸즈프리), 전송(전화번호부/사진, 동영상/일정, 메모/파일부어/텍스트부어), 멀티미디어(MP3/VOD/DMB), 데이터통신(접속/프린터, 파일송수신(FTP서버), Mobile Sync II 연결
- * Bluetooth Core Specification : v2.1
- * Profile : GAP, SPP, HSP, HFP, DUN, OPP, FTP, BPP, A2DP, AVRCP, PBAP

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스 설정/해제(118쪽 참조)를 설정해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다. (블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됨)

1. 휴대전화에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다.
 - 다른 장치와 연결하려면 연결되어 있는 장치를 해제한 후 사용하세요.
2. 헤드셋, 핸드프리, 스테레오헤드셋은 휴대전화에 장치 등록 시 인증번호 입력 후 연결하여 사용할 수 있습니다. 장치 등록에 성공한 경우 재연결 시 인증번호 입력없이 바로 연결 가능합니다.
 - 헤드셋, 핸드프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우 검색되지 않을 수 있습니다.
 - 일부 스테레오 헤드셋의 경우 휴대전화에서 음악 콘텐츠를 한 번 재생해야 스테레오 헤드셋의 리모콘 기능이 동작 가능합니다. 자세한 사항은 해당 스테레오 헤드셋의 사용설명서를 참조하세요.

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

3. PC와 블루투스 통신 시 블루투스 동글을 별도로 구입해야 합니다. (노트북의 경우, 블루투스 동글이 내장된 경우도 있으니 참고하세요.)
4. 블루투스를 이용한 Mobile Sync II 연결의 경우 일부 PC용 블루투스 프로그램은 지원하지 않습니다. (140쪽 참조)



- 블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 해당 장치들과의 혼선이 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있으며 블루투스 헤드셋으로는 DMB, MP3, VOD, 게임 및 기타 휴대전화에서 송출되는 사운드를 들을 수 없으니 참고하시기 바랍니다. (스테레오 헤드셋으로 DMB, MP3, VOD(MP3 또는 AAC포맷의 컨텐츠) 사운드를 들을 수 있습니다.)
- 당해 무선 설비는 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 블루투스 FTP 서버에서 생성한 폴더 및 파일은 FTP서버에서 확인할 수 있습니다. 단, 기본 폴더(mp3, 카메라, 음성메모 및 문서뷰어)와 속성이 맞는 파일은 휴대전화에서 확인할 수 있습니다.
- 데이터 송/수신 시 기호 및 특수문자가 포함된 파일인 경우 송/수신이 안될 수 있습니다.

블루투스를 이용한 통화방법 순서

1. 휴대전화에서 블루투스 헤드셋 장치를 검색 후 등록하세요.
2. 휴대전화의 등록장치목록에서 해당 헤드셋을 찾아 연결하거나 헤드셋에서 휴대전화를 연결하세요.
3. 헤드셋에서 통화버튼을 눌러 통화를 하거나 휴대전화에서 발신 후 헤드셋으로 음성을 이관하세요.



헤드셋의 PIN값이나 자세한 사용 방법은 헤드셋 사용설명서를 참조하세요.

블루투스



(블루투스) 선택

해제로 블루투스 해제/설정 선택

블루투스장치가 켜진 경우 화면 상단에 표시됨

메뉴로 블루투스 설정/해제, 새장치 등록, 삭제, 전체삭제, 공개설정, 내장치정보, 전화송/수신방법 선택

새장치등록으로 장치검색

검색화면이 나타나며 검색된 장치가 보여집니다. 장치 검색 중 찾은 자 하는 장치가 나타나면, 검색을 중지할 수 있으며, 모든 장치 검색 후 원하는 장치가 없을 시 재검색할 수 있습니다.

1. 블루투스 설정/해제 : 블루투스를 켜고 끌 수 있습니다.
2. 새장치등록 : 장치 검색을 하여 새로운 장치를 등록할 수 있습니다.
3. 삭제 : 등록된 장치를 삭제할 수 있습니다.
4. 전체삭제 : 등록된 장치 모두를 삭제할 수 있습니다.
5. 공개설정 : 상대방 장치에서 내 장치를 검색하거나 연결할 수 있는 상태를 공개, 비공개, 1분간공개로 설정할 수 있습니다. (1분간공개로 설정할 경우 1분 경과 후 자동으로 비공개로 변경됩니다.)
6. 내장치정보 : 장치이름과 장치주소를 확인할 수 있으며 장치이름만 편집이 가능합니다. 단, 장치이름을 기호 및 특수 문자로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서 인식하지 못할 수 있습니다.
7. 전화송/수신방법 : 전화송/수신방법을 선택한장치, 항상한드프리로 설정할 수 있습니다.



블루투스 장치 연결 순서 (예:헤드셋)

- ① 블루투스 장치를 켭니다.
- ② **새장치등록**을 눌러 연결 하고자 하는 장치를 검색합니다.(블루투스가 꺼져 있는 경우 자동으로 블루투스를 켜고 검색이 진행됩니다.)



블루투스



- ③ 검색된 장치 중 원하는 장치를 선택합니다. (검색 중 연결하고자 하는 장치가 찾아지면, 중지버튼을 눌러 검색을 중지 시킨 후 해당 장치를 선택할 수 있습니다.)
- ④ 인증번호 창이 뜨면 해당 헤드셋에 맞는 인증번호를 입력합니다. (헤드셋의 종류에 따라 인증번호가 다를 수 있으니 헤드셋 설명서를 참조하세요.)
- ⑤ 장치 등록에 성공하면 어떤 서비스로 연결할 것인지에 대한 화면이 나타나고(핸즈프리/스테레오헤드셋) 원하는 서비스를 선택합니다. (장치가 핸드프리/헤드셋 서비스만 있는 경우 또는 스테레오 헤드셋이라도 핸드프리/헤드셋 서비스가 없는 경우는 해당 화면이 나타나지 않습니다.)
- ⑥ 서비스를 선택하게 되면, 연결 설정 여부를 묻는 화면이 나타납니다. (121쪽 '연결설정' 참조)
- ⑦ 연결설정 여부를 선택하게 되면, 헤드셋과 연결이 됩니다.



헤드셋/핸즈프리 서비스를 모두 지원하는 장치의 경우 핸드프리로 검색/등록/연결이 됩니다. 블루투스 장치에 따라 지원하는 기능이 다를 수 있으니 자세한 사용방법은 해당장치의 사용설명서를 참조하세요.



해당장치가 오디오 서비스를 지원하는 경우 장치이름 옆에 **장치이름** 또는 **연결** 이 표시됩니다. (해당 장치의 연결 및 해제는 아이콘을 눌러 사용할 수 있으며, 장치정보 화면에도 사용할 수 있습니다.)

연결 : 해당 장치가 연결이 안된 상태

연결 : 해당 장치가 연결된 상태



블루투스



헤드셋과 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기를 할 수 있습니다.

핸즈프리와 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기 기능 및 다이얼링, 발신번호 표시가 됩니다.
(단, 다이얼링, 발신번호 표시는 지원하는 핸드프리만 가능합니다.)

프린터와 연결된 경우

블루투스 전용 프린터(블루투스 동글 장착)를 사용하여 휴대전화로 촬영한 사진을 인쇄할 수 있습니다.

블루투스 장치 연결에 따른 인디케이터 표시



: 헤드셋/핸즈프리 연결 상태



: FTP 연결 상태



: PBAP 연결 상태



: PC 연결 상태




: 스테레오헤드셋 연결상태 (통화기능 및 MP3, DMB, VOD 동작이 가능한 상태)



: 스테레오헤드셋 연결상태 (통화기능을 제외한 MP3, DMB, VOD 동작이 가능한 상태)

블루투스 장치 연결에 따른 아이콘 표시

아이콘에 가 표시된 경우 등록장치 목록에 이미 등록된 아이콘을 나타냅니다.



시계



헤드셋



핸즈프리



핸드폰



프린터



PC



기타 장치

블루투스가 켜져 있는 경우 비행기 모드 설정 시 블루투스는 자동으로 꺼지며, 비행기 모드를 해제하면 블루투스가 자동으로 켜집니다.

블루투스



등록하려면 원하는 장치선택
 등록되어진 장치를 선택하여
 장치정보 확인

- 장치사용, 삭제, 연결설정,
 장치정보, 지원기능

▶ **장치사용**으로 원하는 서비스
 선택

서비스 목록은 등록된 장치에
 따라 다르게 표시됩니다.

원하는 항목 선택 후 연결



1. 장치사용 : 해당 장치가 지원하는 서비스를 이용할 수 있습니다.(서비스 검색이 실패하면 일부 블루투스 사양에 따라 지원기능이 보이지 않을 수 있습니다.)

2. 삭제 : 등록된 장치를 삭제할 수 있습니다.


3. 연결설정

- 연결전 묻기 - 상대방에게 데이터 수신 요청 및 연결 요청이 들어오면 사용자에게 연결 여부를 묻습니다.

- 항상연결 - 사용자에게 연결 여부나 수신 요청 여부를 묻지 않고 수락합니다.(항상연결로 설정 시 아이코의 열쇠는 풀림모양으로 변합니다.)

4. 장치정보 : 장치이름과 장치주소를 확인할 수 있으며 장치이름만 편집이 가능합니다.

5. 지원기능 : 해당 장치가 지원하는 서비스를 나타냅니다.(서비스 검색에 실패할 경우, 일부 블루투스 사양에 따라 지원기능이 보이지 않을 수 있습니다.)

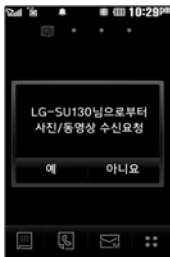

(연결전 묻기 상태로 설정 후 데이터 수신 요청 화면)

블루투스



지원기능

- 블루투스통화 : 헤드셋이 연결되어 있으면 헤드셋으로 통화를 할 수 있습니다.
- MP3재생 : 스테레오 헤드셋이 연결되어 있으면, MP3를 들을 수 있습니다.
- TV(DMB)재생 : 스테레오 헤드셋이 연결되어 있으면 DMB 방송을 블루투스로 청취할 수 있습니다.
- 블루투스FTP서버 : PC용 블루투스 프로그램(블루소세일, BTW)과 페어링하면 휴대전화는 FTP 서버로 동작하며 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (FTP 연결 중에는 데이터 송/수신, 멀티태스킹, 메시지 확인 등 일부 동작은 불가능합니다.) FTP 연결 중 접속을 해지하면, 송/수신 중인 데이터의 작업은 완료되지 않습니다.
- 블루투스사진인쇄 : 지원기능 목록에서 블루투스사진인쇄 선택 후 카메라앨범에서 사진을 선택하여 사진을 인쇄합니다.(인쇄중 '인쇄 취소'를 누르면 현재 인쇄중인 사진은 인쇄되지 않습니다.) 일부 프린터는 데이터전송-사진전송 메뉴를 사용해야 프린트가 가능하며, 전화부/메모/일정/텍스트뷰어/파일뷰어 등은 해당 프린터가 해당 기능을 지원해야만 가능합니다. 또한 일부 프린터의 경우 멀티 인쇄/전송이 불가능 할 수도 있습니다.
- 블루투스모바일싱크 : 휴대전화와 PC를 동글로 연결하여 블루투스로 여러가지 데이터를 송/수신할 수 있습니다.

블루투스

장치사용

- 전화부 전송 : 표준 블루투스 형식의 항목만 전송 가능하며, 일부 항목(예 : 생일 알림, 그룹명은 전송이 불가능합니다. (선택전송, 그룹전송, 전체전송)
- 사진/동영상 : 사진전송은 휴대전화에 저장된 사진이 있어야 사용할 수 있습니다. 타 모델로 사진 전송 시 사진 수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신측 휴대전화가 처리할 수 있는 해상도의 사진만 수신할 수 있습니다.
- 일정 : 내 휴대전화에 저장된 일정을 전송할 수 있습니다.
- 메모 : 내 휴대전화에 저장된 메모를 전송할 수 있습니다.
- 파일뷰어 : 내 휴대전화에 저장된 doc, ppt, xls, pdf파일을 전송할 수 있습니다.
- 텍스트뷰어 : 내 휴대전화에 저장된 텍스트 파일(단, *.txt 형식)을 전송할 수 있습니다.



일정, 메모, 동영상, 파일뷰어, 텍스트뷰어는 상대 장치가 수신이 가능해야 전송할 수 있습니다.



수신측 휴대전화가 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 카메라 촬영 중, 노래방 실행 중, 문자메시지 및 MMS 전송 중, 전원을 켜고 끄는 중, MP3 재생중이거나 파일 복사 중, 이동식디스크로 사용 중, PC SYNC 중, VOD 재생 중, 음성메모 이용 중, 배터리 부족 시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다. (수신요청 실패)





영상통화설정



통화설정

영상통화설정

  (통화설정),
영상통화설정 선택

- ▶ 원하는 항목 선택
 - 대체영상설정, 플래시콘다운로드,
영상채팅상용구, 영상통화환경설정



1. 대체영상설정

- 플래시콘보관함 : 다운받은 플래쉬콘을 확인할 수 있으며, 대체영상으로 설정할 수 있습니다.
- 대체영상촬영 : 영상통화 중에 내 영상 대신 대체영상으로 사용할 대체이미지를 촬영할 수 있습니다. 대체영상촬영 방법은 사진촬영(68쪽)을 참조하세요.

2. 플래시콘다운로드 : 브라우저에 접속하여 콘텐츠를 다운받아 영상통화 중 대체영상/이모션 기능으로 사용할 수 있습니다.

3. 영상채팅상용구 : 영상채팅 시 쓰는 상용구를 편집할 수 있습니다.

4. 영상통화환경설정 : 영상통화 환경을 설정할 수 있습니다. 대체영상설정, 스피커폰, 음성통화자동전환, 영상통화단말알림, 모드제어 설정을 선택한 후 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

- 대체영상설정 : 영상통화 연결 시 상대방에게 내 영상 대신 대체화면이 바로 나타나도록 설정할 수 있습니다.



통화설정

영상통화 중에 상대방 캡처/녹화한 영상은 대체영상으로 설정할 수 없습니다.

- 스피커폰 : 영상통화 시 스피커폰 설정 및 해제를 선택할 수 있습니다.
- 음성통화자동전환 : 영상통화로 전화를 걸었을 때 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 환경에 있을 경우 음성통화로 자동 전환되도록 설정할 수 있습니다.
- 영상통화단말알림 : 음성전화를 걸 때 상대방의 휴대전화가 영상통화 기능을 지원하는 경우 영상통화가 가능한 휴대전화임을 알려 주는 기능입니다.
- 모드제어설정 : 상대 휴대전화 또는 사업자 서버에서 화면 모드를 제어하는 기능입니다.



전화거절메시지



전화거절메시지

(통화설정),
전화거절메시지 선택

로 추가, 삭제, 전체삭제 선택

로 새로운 메시지를 입력할 수 있습니다.

전화를 받지 못하는 상황일 때, 버튼을 누르면 수신 보류중 상태가 되면서 전화거절메시지 선택 화면이 나타납니다.

▶ 원하는 항목 선택



로 거절 메시지 편집

로 거절 메시지 삭제

통화설정



전화수신차단 - 수신차단번호

 ,  (통화설정),
전화수신차단 선택

비밀번호(4자리) 입력

▶ **추가** 로 원하는 항목 선택 후
전화번호 선택

• 전화번호검색, 통화목록, 직접입력

변경 로 등록된 전화번호를 변경할 수
있습니다.

전화수신을 원하지 않을 때 수신 차단을 설정할 수 있는 기능으로, 차단하고자 하는 번호/그룹 설정 시 자동으로 수신이 차단됩니다.

수신차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 "수신차단이 되었습니다."라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.




1. 전화번호검색 : 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 검색 후
선택할 수 있습니다.

2. 통화목록 : 최근 통화한 목록에 있는 번호를 선택할 수 있습니다.

3. 직접입력 : 키패드로 전화번호를 직접 입력할 수 있습니다.



전화수신차단 - 수신차단그룹

 ,  (통화설정),
전화수신차단 선택

비밀번호(4자리) 입력

▶ **수신차단번호** 로 수신차단그룹
선택

원하는 그룹 선택(☑)

☑ 로 전체선택, 전체해제 선택



전화사용내역



통화설정

전화사용내역

, (통화설정),
전화사용내역 선택

▶ 원하는 항목 선택

- 음성통화, 영상통화, SMS수발신 건수

요일 로 요일별 사용내역 확인

시간대 로 시간대별 사용내역 확인

초기화 로 비밀번호(4자리) 입력 후
사용내역 초기화



기본지역번호



, (통화설정),
기본지역번호 선택

▶ 원하는 항목 선택

■ 기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.



- 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.
- 사용자 선택 시 지역명과 원하는 번호를 저장해 사용할 수 있습니다.

소음차단통화

, (통화설정),
소음차단통화 선택



▶ **설정** 로 설정/해제 선택

■ 주변소음제거설정 설정 시 통화 중에 주변잡음을 제거하여 깨끗한 송신음을 전달해 주는 기능입니다.



터치설정

터치효과설정

,  (터치설정),
터치효과설정 선택

소리설정 선택

로 설정/해제 선택

소리종류 선택

• 클릭음, 실로폰, 노크

소리크기 선택

/로 소리크기 조절


▶ 진동설정 선택

로 설정/해제 선택



진동종류 선택

• 터치진동1, 터치진동2, 터치진동3

진동세기 선택

/로 진동세기 조절

터치자동잠금

,  (터치설정),
터치자동잠금 선택

▶ 로 설정/해제 선택




이동식디스크



(이동식디스크) 선택

■ 먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.
PC와 연결할 경우 '예' 선택 비밀번호(4자리) 입력 후 연결됨

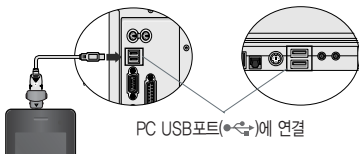

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식 디스크처럼 사용할 수 있습니다.

주의 이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(🗑️) 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하거나 휴대전화 메뉴의 '이동식디스크'에서 해제를 선택하세요.

참고 TTA 표준 20핀 USB 데이터 케이블을 사용하실 경우에는 데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터를 사용할 필요없이 직접 연결하세요.

휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식 디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)

이동식 디스크 사용 중에는 일부 기능(컨텐츠탐색기, 카메라앨범, 뮤직보관함, 텍스트뷰어, 음성메모 등)이 제한될 수 있습니다.

이동식디스크

- 콘텐츠탐색기의 내장 이동메모리 내의 폴더 또는 파일들을 이동식 디스크로 연결할 수 있으며, 이동식 디스크로 사용할 수 있는 공간은 휴대전화에 따라 달라질 수 있습니다.
- 이동식 디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식 디스크 포맷은 권장하지 않으며, 휴대전화에서 포맷하세요. (메모리/초기화(135쪽) 참조)
- 이동식 디스크 사용은 Windows 2000 또는 Windows XP이상의 OS 사양에서만 사용할 수 있습니다.
- 이동식 디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대전화에서 먼저 종료할 경우 이동식 디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.
- 이동식 디스크의 메모리는 MP3 저장 메모리와 공용이며, 사진, 캐릭터 등의 콘텐츠와는 메모리 영역을 공유하지 않습니다.
- 이동식 디스크로 PC에서 내장 이동메모리에 파일을 복사 시에 파일 이름 길이가 영문 255자, 한글 기준 127자가 넘어가면 휴대전화가 치명적인 손상이 발생될 수 있으니 기준글자보다 짧은 이름으로 바꾸어 휴대전화에 파일을 이동/복사 하시기 바랍니다.
- 반드시 최신 버전의 USB 드라이버를 다운로드하여 사용하시기 바랍니다.

휴대폰보호

전화 발신 시 비밀 번호를 입력해야 사용할 수 있습니다.

전화발신제한

- ☰, 🔒(휴대폰보호) 선택 ▶ 원하는 항목 해제로 해제/설정 선택
 - 모든전화잠금, 국제전화잠금, 700전화잠금, 060전화잠금

NATE, june 등 무선 인터넷 기능 이용 시 비밀번호를 입력해야 사용할 수 있습니다.

인터넷사용제한

- ☰, 🔒(휴대폰보호) 선택 ▶ 인터넷사용제한 선택
 - 해제로 해제/설정 선택



사생활보호

- ☰, 🔒(휴대폰보호) 선택 ▶ 사생활보호 선택 후
 - 설정로 해제/설정 선택
 - 전화번호부, 통화목록, 메시지, e-mail, 일정, 프랭클린플래너, 메모장, D-Day, 카메라앨범/갤러리, 컨텐츠보관함, 음성녹음 보관함, 문서뷰어, 영상통화앨범
- 원하는 항목 선택()
 - ☰로 전체선택, 전체해제 선택

휴대폰보호

전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **전체잠금**을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화등록 참조) 전체잠금을 일시 해제하려면 비밀번호를 입력 하세요. 전체잠금을 일시 해제한 후 화면이 꺼지면 다시 전체잠금 상태가 됩니다.

휴대폰 전체잠금 설정 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 1개의 번호만 입력 가능하며, 등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

전체잠금

전체잠금, **비밀번호(4자리) 입력** (휴대폰보호) 선택 ▶ 전체잠금 선택
해제로 해제/설정 선택

비밀번호변경

비밀번호(4자리) 입력, **비밀번호변경** (휴대폰보호) 선택 ▶ 비밀번호변경 선택
 새비밀번호(4자리) 입력
 비밀번호(4자리) 재입력 후, **확인** 누름

비상전화등록

비상전화등록, **비밀번호(4자리) 입력** (휴대폰보호) 선택 ▶ 전화번호 입력 후
저장 누름
 비상전화등록 선택



등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 **전체잠금**을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(경찰서, 구급차, 소방서, 해양경찰청, 산악구조대, 간첩신고, 밀수 신고, 마약사범신고, 국정원, 사용가능)에서 확인할 수 있습니다.



삭제하려면 : **전체잠금** → **비밀번호(4자리) 입력** → 비상전화등록 → 입력된 번호 선택 → **삭제** 또는 **전체잠금**으로 번호 삭제 → **저장** 누름 (단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)



환경설정



비행기모드

 ,  (환경설정),
비행기모드 선택





해제로 해제/설정 선택



휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 무선인터넷 등 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. (전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

전원절약모드

 ,  (환경설정),
전원절약모드 선택



해제로 해제/설정 선택





설정된 효과음, 버튼/터치음이 무음이 되며, 조명시간/밝기가 최소로 변경되어 배터리가 절약이 됩니다.

 , ,
USIM설정



USIM설정

 ,  (환경설정),
USIM설정 선택



원하는 항목 선택

- USIM카드잠금설정, 비밀번호 (PIN)변경, 메뉴진입설정, 타USIM사용제한, 타USIM제한번호변경

▶ 다음장에 계속

USIM 비밀번호(PIN)를 연속 3회, 해제코드(PUK)를 10회 잘못 입력하면 USIM 카드가 영구 폐기 되고, 새로 카드를 구입 하여야 하므로 비밀번호 (PIN) 및 해제코드(PUK)를 잊어버렸을 경우 반드시 가까운 SK텔레콤 대리점을 방문해서 비밀번호를 초기화 하세요.

타USIM제한 비밀번호는 일반적으로 쓰이는 휴대전화의 비밀번호와는 다른 비밀번호이며, 타 USIM 제한기능에서만 쓰이는 비밀번호입니다.

비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

환경설정

1. USIM카드잠금설정 : **해제**로 해제/설정 후 비밀번호(PIN) 4~8자리를 입력하여 휴대전화의 전원을 켤 때마다 PIN code를 확인하게 합니다.
2. 비밀번호(PIN)변경 : 새로운 비밀번호(PIN)를 설정할 수 있습니다. USIM카드잠금설정이 설정되어 있어야만 비밀번호(PIN)변경이 가능합니다.
3. 메뉴진입설정 : **설정**로 설정/해제하여 카드가 없을 시 메뉴진입을 가능/불가능 하도록 설정하는 기능입니다.
4. 타USIM사용제한 : **해제**로 해제/설정 하여 USIM LOCK이 해제된 타인의 USIM으로 자신의 휴대전화를 사용할 수 없도록 제한을 설정하는 기능입니다. 설정을 누를경우 설정 당시의 USIM을 제외한 다른 USIM은 부팅시 비밀번호를 입력하여야 합니다. 비밀번호는 4자리이며 입력 횟수에는 제한이 없습니다. 비밀번호의 초기값은 0000입니다.
5. 타USIM제한번호변경 : 새로운 타USIM제한 비밀번호를 설정할 수 있습니다.



PIN code(Personal Identification Number code)란?
USIM 카드내 기밀 정보를 보호하는 비밀번호이며, 구입 시 "0000"으로 설정되어 있으며, 원하는 비밀번호로 변경할 수 있습니다.

PUK code(Pin Unblock Key code)란?
비밀번호(PIN)를 연속 3회 잘못 입력했을 때 초기화하는 해제코드 8자리 숫자이며, 이는 USIM 카드를 처음 구입했을 때 USIM 카드 봉투나 카드 홀더에 표기되어 있습니다. 10회 연속 잘못 입력하면 USIM 카드를 사용하지 못하니 주의하시기 바랍니다. 단, PIN/PUK 입력 횟수는 USIM 종류에 따라 다를 수 있습니다.



메모리/초기화



환경설정

메모리/초기화

, (환경설정),
메모리/초기화 선택

▶ 원하는 항목 선택

- 메모리사용정보, 개인정보초기화, 이동메모리포맷

1. 메모리사용정보 : 개인정보메모리, 내장메모리, 내장이동메모리, USIM카드메모리를 선택하여 메모리 사용 내역을 확인할 수 있습니다. 모든 콘텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩)됩니다. USIM카드메모리에서 USIM카드에 저장할 수 있는 전화번호부, 메시지 및 E-mail 저장 개수를 확인할 수 있습니다. 저장개수는 USIM카드의 종류에 따라 달라질 수 있습니다.
2. 개인정보초기화 : 비밀번호(4자리)를 눌러 진입 후 원하는 항목들을 선택(☑)하여 초기화로 정보를 초기화 시킬 수 있습니다.
3. 이동메모리포맷 : 비밀번호(4자리)를 눌러 진입 후 내장이동메모리를 포맷할 수 있습니다.



Language



Language

, (환경설정),
Language 선택


▶ 원하는 항목 선택

- 한국어, English

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.
(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)



내휴대폰정보

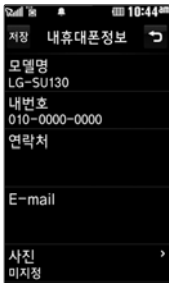

휴대폰시각설정



환경설정

내휴대폰정보

, (환경설정),
내휴대폰정보 선택

▶ 원하는 항목 확인

- 모델명, 내번호, 연락처, E-mail입력, 사진, SW버전

내 휴대전화 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.
(단, 내번호는 편집할 수 없습니다.)

연락처, E-mail, 사진을 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다.

휴대폰시각설정

, (환경설정),
휴대폰시각설정 선택
자동설정/수동설정 선택

▶ 시간 선택

시간 부분을 터치한 후 위/아래로 움직여 오전/오후, 시, 분 선택

섬머타임설정 선택

- 해제, 1시간, 2시간

(수동설정을 선택한 경우)

날짜 선택

날짜 부분을 터치한 후 위/아래로 움직여 년, 월, 일 선택

도시명 선택

원하는 도시를 화면에 터치하여 선택

저장 누름



네트워크로부터 현재시간 정보를 받지 못할 경우 휴대전화 대기화면에 표시되는 현재 시각을 원하는 도시의 시각으로 설정할 수 있습니다.

해외 로밍 시 원하는 도시 및 시각을 설정하여 편리하게 이용할 수 있습니다.





통신환경



환경설정



통신환경 - PC연결설정

  (환경설정),
통신환경 선택
PC연결설정 선택

- ▶ 원하는 항목 선택
- Closed, USB통신, 115Kbps

휴대전화를 이용하여 일반 PC 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스입니다.

통신환경 - 네트워크설정

  (환경설정),
통신환경 선택
네트워크설정 선택

- ▶ 원하는 항목 선택
- 자동, WCDMA, GSM

국내에서 GSM을 선택할 경우 통화관련 서비스가 지원되지 않습니다.
네트워크설정 시 휴대전화를 재부팅합니다.



국내에서는 '자동'만 선택 가능하며, 해외에서는 자동, WCDMA, GSM 모두 선택 가능합니다. GSM 로밍 시에는 음성 통화와 SMS 서비스만 지원 가능합니다.

서비스 지역을 잘못 선택할 경우 통화가 되지 않으니 주의하시기 바랍니다.



환경설정

통신환경 - PC연결자동설치

, (환경설정), ▶ PC연결자동설치 선택
 통신환경 선택 로 설정/해제 선택

사용자의 PC와 휴대전화가 USB케이블로 연결되면 자동으로 USB 모뎀 드라이버가 설치되는 기능입니다. 기본값은 '설정'이며 휴대전화와 USB 케이블이 연결되었을 때 자동으로 USB 드라이버가 설치되며 자동 실행 팝업이 PC 화면상에 나타나 Mobile Sync II 설치 여부를 묻게 됩니다. 단, CD-ROM 자동실행이 되지 않는 PC에서는 수행이 되지 않을 수 있습니다. (지원 OS : Windows 2000, XP, Vista)



'설정' 인 상태에서는 멜론 및 기타 USB를 이용한 서비스 이용시 휴대 전화 연결이 늦어질 수 있습니다.

통신환경 - NATE환경설정

, (환경설정), ▶ 원하는 설정으로 작성 후
 통신환경 선택 누름
 NATE환경설정 선택 기존에 설정된 내용을 지우려면 또는 누름
 원하는 항목 선택

문자 입력방법 37~38쪽을
 참조하세요.

- 시작 페이지 설정 : NATE 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 설정할 수 있습니다.
- Proxy 설정 : 서비스 사업자가 프락시 서버를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 프락시 서버를 설정할 수 있습니다.
- 모바일 웹 홈 설정 : 모바일웹 기능을 사용할 때 초기 접속 주소를 설정할 수 있습니다.

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치와 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (메모 자료등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

- 1 CYON 홈페이지
<http://sync.cyon.co.kr>
에 접속하세요.
- 2 휴대전화 검색 화면에서
모델명 또는 펠네임
입력 후 검색 버튼을
클릭하세요.
- 3 선택한 모델에 지원
되는 PC 프로그램
목록이 나타납니다.

- 4 다운로드 버튼을 클릭
하여 설치파일을 PC에
저장하세요.

- 5 다운로드한 설치파일을
더블클릭하여 설치
하세요.

자세한 사용방법은 각 프로그램 별 "상세보기" 화면을 참조하세요.

휴대폰 검색

이동통신사만 알고 있어도 검색이 가능합니다. 제품의 모델명 또는 펠네임을 입력하시면 해당 휴대전화의 이미지와 지원되는 S/W를 보실 수 있습니다.

예) 모델명 : 590, 5900, LP, LP5900, LG-LP5900 등
펠네임 : 사인론, 바나나론 등

이동통신사 > SKT KTF LGT

장말순 > 산상품순 모델명순

휴대폰 모델명 확인 방법

1. 휴대전화에서 메뉴를 분리하시요.
2. 휴대폰 뒷면 스티커를 보시요.
3. 기기의 명칭(모델명)에 후속해 제품 모델명이 있습니다.



예) LG-LP5900

휴대폰 S/W 정보 응답별 대처방법 >

Mobile Sync II

더욱 다양하고 편리한 기능으로 업그레이드 된 Mobile Sync II

■ PC Sync 프로그램을 이용하실 수 있습니다.



DMB Player

다운로드



MP3 Player

다운로드



SKT 통합 USB Driver

다운로드



LG CYON Player

다운로드

데이터 통신

휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-Mail 등을 사용할 수 있습니다.



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결하면 모델을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

SK Telecom 통합 USB 드라이버

SK Telecom 통합 USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램입니다. Mobile Sync II를 설치 시 자동으로 SK Telecom 통합 USB 드라이버를 설치할 수 있으며, 선택에 따라 설치하지 않을 수 있습니다. SK Telecom 통합 USB 드라이버를 별도로 설치할 경우 앞쪽의 "CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치방법"을 참조하시기 바라며, **반드시 최신 버전의 SK Telecom 통합 USB 드라이버(2.1.11.16 버전 이상)를 다운로드하여 사용하시기 바랍니다.**

SK Telecom 통합 USB 드라이버 설치 및 사용 중 문제가 발생했을 경우 SKT 고객센터(1599-0011)에 문의하세요.



최신 버전을 사용하지 않을 경우 USB 통신상의 문제가 발생할 수도 있습니다.

Mobile Sync II 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블 및 블루투스 장치로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다. 설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.

블루투스 스택은 Windows/VT BlueSoleil/Toshiba/Widcom BTW만 지원합니다.

* 블루투스 스택버전에 따른 가능 미지원 OS 구분

| 스택명 | 스택버전 | OS별 구분 |
|-----------------|--------------------|---|
| Toshiba | 4.X 미만 | Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군 |
| BRCM/Widcom BTW | 5.X | Windows XP 64 Bit, Windows Vista 64 Bit |
| VT/BlueSoleil | 5.0~5.4, 2.37.0 미만 | Windows Vista 제품군, Windows XP 제품군, Windows 2000 제품군 |
| | 6.0~6.4, 2.37.0 미만 | |

(블루투스를 통한 연결 시, PC 블루투스 장치의 성능이 좋지 않을 경우 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.)

지원 OS : Windows 2000, Windows XP, Vista

Vista OS에서의 설치와 실행은 "관리자"로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 "관리자 권한으로 실행"으로 하여야 합니다.

Melon Player 다운로드 및 설치방법

MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 홈페이지(<http://www.tworld.co.kr>)에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 후 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3 파일 다운로드가 가능합니다.

Melon Player는 Windows 2000, Windows XP이상의 PC환경에서 정상적으로 이용할 수 있습니다. 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.melon.com>) 또는 SKT 고객센터(1599-0011)에 문의하세요.



휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다. USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장 장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다. 자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

Melon Player와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제() 버튼을 클릭하여 하드웨어 보리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램



휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객센터서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있으며 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있는 프로그램입니다. 자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.


비밀번호를 찾으려면, CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에 회원가입 및 현재 휴대전화 정보가 등록되어 있어야 합니다.

업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가질 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.



휴대전화 소프트웨어 업그레이드 시에는 SK Telecom 통합 USB 드라이버를 사용할 수 없습니다. 반드시 LG USB 드라이버를 먼저 설치한 후에 진행하여 주시기 바랍니다. 또한 휴대전화는 USIM 카드를 제거한 후에 PC에 연결해 주시기 바랍니다.

| 이런 증상일 때는? | 이렇게 확인하세요! |
|---|---|
| 특정 지역에서 화면에서 “  ”가 사라지지 않을 때 | 그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “  ”가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요. |
| 특정 지역에서 송수신이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때 | 그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. |
| 문자 메시지 송수신이 느리거나 잘 안되고, 통화 중 끊어질 때 | 전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. |
| 특정 지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때 | “एको 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성(반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다. |
| 화면이 켜지지 않을 때 | 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요. |
| 배터리 사용시간이 사용 설명서와 다를 때 | 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다. |
| 휴대전화에서 열이 날 때 | 오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다. |
| 안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때 | 이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다. |
| 벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때 | 벨/진동설정 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요. |
| 배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때 | 배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다. |
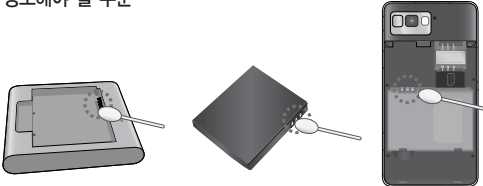
| 이런 증상일 때는? | 이렇게 확인하세요! |
|---|---|
| 비밀번호입력 화면이 나타날 때 | 화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(131~132쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. |
| 화면에 흰 줄이 생길 때 | 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다. |
| 배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때 | 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.) |
| 사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때 | 카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요. |
| PC를 통해 벨이나 그림이 다운받지 않을 때 | 휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다. |
| 충전기의 램프가 깜박일 때 | 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.) |
| 이물질을 닦을 경우 화학 물질이나 세제 등을 사용하지 말고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겂 등으로 닦아주세요. | <p>청소해야 할 부분</p>  |

휴대전화 규격 및 특성

| | | | | |
|-----------|--|--------------------------------------|-----------------|------------|
| 사용 주파수 범위 | WCDMA 송신 : 1942.8 ~ 1977.2 MHz 수신 : 2132.8 ~ 2167.2 MHz | 송신 출력 | 최대 251.19mW | |
| 주파수 안정도 | WCDMA : 할당 주파수의 $\pm 200\text{Hz}$ 이내 | 외관(mm) | 106.5X55X15.1mm | |
| 기기의 명칭 | 이동통신용 무선설비의 기기 | 중량 | 140g (배터리 포함) | |
| 블루투스 | 사용주파수범위 | 송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz | 동작 온도 | -20℃ ~ 50℃ |
| | 주파수 안정도 | 할당주파수의 $\pm 50 \times 10^{-6}$ Hz 이내 | 상대 습도 | 0% ~ 95% |
| | 송신출력 | 최대 0.03177 mW | 인증받으자의 상호 | 엘지전자(주) |
| | | 제조자/제조국가 | 엘지전자(주)/한국 | |

휴대전화 정보 메모

| | | | | |
|------|----------|-----|------|--|
| 모델명 | LG-SU130 | 구입처 | 상호 | |
| 구입일시 | 년 월 일 | | 전화번호 | |

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다.

사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)를 적용하였습니다.

제품 보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오.
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

제품 서비스 기준

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입이 환급 시, 영수증 제출

| 소비자 피해유형 | 보상 내용 | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | 보증기간이내 | 보증기간이후 | |
| 구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때 | 교환 또는 환급 | 유상 수리 | |
| 구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때 | 제품 교환 또는 무상 수리 | | |
| 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 | 환급 | | |
| 교환 불가능 시 | | | |
| 수리 가능 | 동일하자로 2회까지 고장 발생 시 동일하자로 3회째 고장 발생 시 여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시 | 무상 수리 제품 교환, 무상 수리 또는 환급 | |
| 수리 불가능 | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 | 제품 교환 또는 환급 | 정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급 |

- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 인한 고장에 한함.
- 명시되지 않은 사항은 '공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준'에 따름.

| | | | |
|-----|---------|-------|-----------|
| 제품명 | 휴대용 전화기 | 모 델 명 | LG-SU130 |
| 구입일 | 년 월 일 | 제조번호 | |
| 구입처 | | 보증기간 | 구입일로부터 1년 |

(보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월))

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용이속으로 인한 서비스 건립(번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우







③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전압 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속품 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the , you may select the menu you want with    and you may select each function of the menu with   or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language

Two languages(Korean and English) are available to select.
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English



→ Language . (1. 한국어 2. English)

Communication

Tservices

T roaming
SKT SVC center
T service
NATE
Internet
i's box
web surfing

Messages

New message

Contacts

Call history

Dialing

Speed dials

Message

Messages
New message
mobile messenger
e-mail
Report&Manage
spam
Attachments box
Settings

Multimedia

Camera

Gallery
TV/Radio
MP3
CYON game
muvve studio
Contents box
Ringer box
Image box
Album
Attachments box
④ Playon
june contents box
Music
Game
Voice Memo
Documents
Memory info
Document viewer
File viewer
Text viewer

Organizer

Alarm

Schedule
Franklin planner
Memo
Text memo
D-Day
Subway map
Dictionary
Voice recorder
Tools
Calculator
Unit converter
World clock
Stopwatch
Schedule/memo search
Start-up wizard

Settings

Sounds/Vib.

Manner mode
Ring/Vibrate
Download ringer
Timed manner mode
Sound/vib effects
Missed call alerts
Hourly signals

Settings

Lock outgoing calls
Lock Internet
Privacy
Lock phone
Change lockcode
Emergency num

Bluetooth

Call settings
Video call
Call rejecting msg
Blocked call
Call duration
Area codes
Noise reduction
Touch settings
Portable disk
Security

Manner Mode



(Hold) To release :  again(Hold)

Lock Mode



(Hold)To release :  again

사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.
(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.
<http://sync.cyon.co.kr>

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.
(지원 휴대전화에 한함)

SKT <http://www.melon.com>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.
(지원 휴대전화에 한함)

USB 드라이버

Mobile Sync II 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.
<http://sync.cyon.co.kr>

소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를
다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(암 2자리)를
찾을 수 있습니다.
<http://upgrade.cyon.co.kr>

음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능
입니다. (지원 휴대전화에 한함)

SK텔레콤 고객센터 문의처

| | | | |
|--------|------------------------------|-------------|--|
| 고객센터 | 1599-0011(유료) 휴대전화에서 114(무료) | M고객센터 | 휴대전화에서 **114 + NATE버튼(무료) |
| 국제로밍 | 1599-2011(유료) | T map 내비게이션 | 1588-4011(유료) / 휴대전화에서 1522 |
| 미납관리센터 | 1599-0500(유료) | 인 터 넷 | www.tworld.co.kr |

고객센터 문의사항 / 가입문의 / 개통문의 / 이용요금 / 분실 습득 / 주소변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호

고장접수 및 사용설명

인터넷 서비스 신청



1544-7777 1588-7777



www.lgservice.co.kr

* 고객 상담실(제안 및 불만사항) : 080-023-7777(수신자 부담)



서비스 품질(SQ) 인증 마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부에서 인증하는 마크입니다.

Bluetooth QD ID B015340

LG-SU130

www.pradaphonebylg.co.kr



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하고자 환경 사랑에 앞장서고 있습니다.

본 사용설명서는 콩기름 잉크로 제작 되었습니다.

MMBB0335701 (1.2) 