



사용설명서

LG 제습기

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다.
사용설명서를 읽고 난 후 사용하는 사람이 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

모델명 : LD-106DPWW
LD-106DPSP

LDJ106DPWW
LDJ106DPSW
LDJ106DPSP
LDJ106DPDP
LDJ106DPWG

저희 LG 제습기를 애용하여 주셔서 감사합니다.
설명서를 읽으신 후 사용하시면 훨씬 편리하고 안전하게 오래 사용할 수 있습니다.

만수 감지 기능

물이 가득차면 자동으로 운전을 정지합니다.

제상운전 기능

증발기의 서리를 자동으로 제거해 줍니다.

습도조절

원하는 습도로 맞추면 자동으로 운전됩니다.

타이머 기능

잠잘 때나 외출 시 몇시간 후에 자동으로 제품을 꺼지게 할 수 있습니다.

공기청정 기능

사계절 내내 공기청정 기능을 사용할 수 있습니다.

탈취 필터 시스템

탈취 필터가 새집증후군 원인물질인 VOCs, 화학물질은 물론 냄새까지도 깨끗하게 없애줍니다.

살균 헤파 필터 시스템

실내 공기중의 미세먼지 외에도 세균과 박테리아를 효과적으로 제거해주는 항바이러스 필터입니다.

4 안전을 위한 주의사항

12 간단한 사용방법

13 각 부분의 명칭

16 운전하기 전에

17 사용 방법

18 운전선택

19 의류건조 / 신발건조

20 제상운전 / 만수표시

21 타이머 / 습도 조절

22 배수

23 연속 배수

24 청소방법

27 보관방법

28 고장신고 전 확인사항

30 고객 서비스에 대하여

31 소비자분쟁 해결 기준 안내

32 제품보증서

33 고객카드

34 폐 가전제품 처리

35 폐 가전제품 처리 / 제품 규격

다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

경고

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의

지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.
위험 발생을 피하기 위하여 주의 깊게 살펴보고 지시에 따라 주세요.




위험을 방지하기 위하여 피해야 하는 사용방법을 표시하는 기호입니다.

! 경고


설치할 때

전원선을 임의로 변경하거나 연장하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

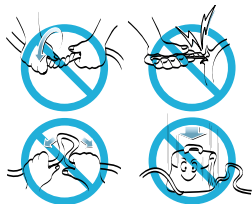


콘센트가 손상되었거나 헐거울 때는 사용하지 마세요.


감전 및 화재의 원인이 됩니다.

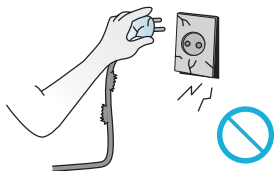

제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

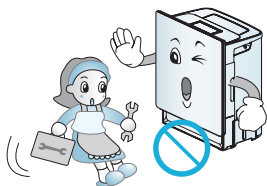

문어발식 콘센트 사용을 금지하여 주세요.
무리한 전력사용은 감전 및 화재의 원인이 됩니다.

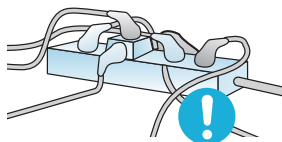

가스가 쉐 때에는 제습기를 작동하기 전에
창문을 열어 환기시켜 주세요.

폭발 및 화재, 화상의 원인이 됩니다.



제습기 주변에서 가연성 가스나 인화성
물질을 보관 및 사용하지 마세요.


화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.



사용할 때

전원 플러그가 흔들리지 않도록 플러그를
끝까지 확실히 꽂아 주세요

접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.

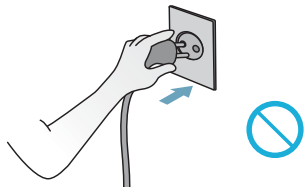


젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
감전 및 상해의 원인이 됩니다.




전원 코드를 손상하거나, 가공하거나,
무리하게 구부리기, 비틀기, 잡아당기기,
틈 사이에 끼우기, 가열 등을 하지 마세요.

코드가 파손되어 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

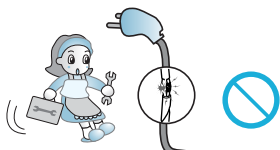


제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가
나면 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터로
연락주세요.

폭발 및 화재, 화상의 원인이 됩니다.

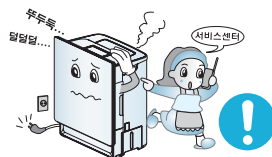


전원 코드 위에 무거운 것을 놓거나 코드가
기기 밑에 눌리지 않도록 하세요.

화재나 감전의 위험이 있습니다.

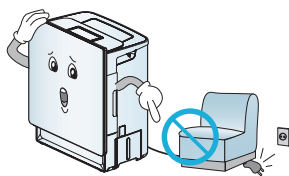

제습기를 물로 씻지 마세요.

감전 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

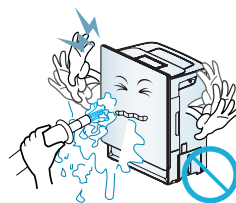


흡입구나 토출구를 막지 마세요.

능력저하나 고장의 원인이 될 수 있습니다.




전원 코드 위를 깔개 등으로 덮어 놓지 마세요.

코드가 눈에 안 띄어 무거운 것을 올려 놓을 경우
코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.

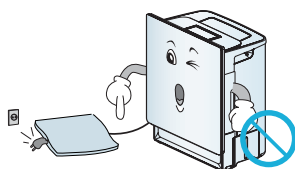


제품의 바람이 직접 닿는 곳에 연소기구를 두지 마세요.

불완전 연소나 열에 의한 변형의 원인이 될 수 있습니다.

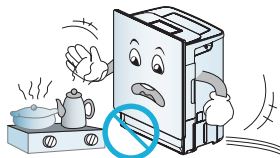


제품 가까이에서 화기를 두지 마세요.

화재의 원인이 됩니다.

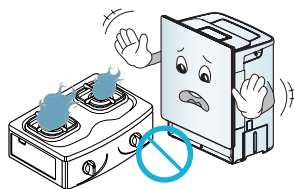

물이 튀기 쉬운 장소에서 사용하지 마세요.

화재나 감전의 원인이 될 수가 있습니다.

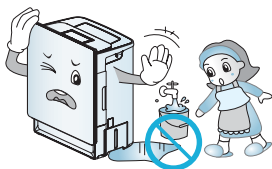

흡입구나 토출구에 손가락이나 봉 등을 넣지 마세요.

팬이 고속으로 회전하고 있어 다치게 됩니다.




! 주의

설치할 때


다른 목적으로 사용하지 마세요.

정밀기기, 식기, 미술품의 보존 등에는 사용하지 마세요. 보존품의 품질저하 원인이 될 수 있습니다.

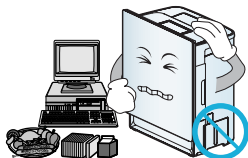


때때로 환기를 해주세요.

특히 연소기구와 함께 사용할 때는 주의하세요. 환기가 불충분한 경우는 산소부족의 원인이 될 수가 있습니다.

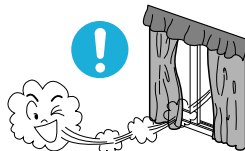


전원플러그를 뽑을 때는 플러그의 머리를 잡고 뽑아 주세요.

감전 및 상해의 원인이 됩니다.

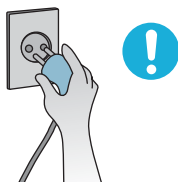


신발건조 호스를 무리하게 잡아 당기지 마세요.

호스 파손 및 변형의 원인이 될 수 있습니다.

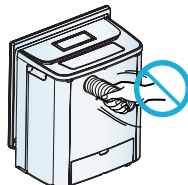

연속 배수를 할 때, 배수 호스의 배관은 정확하게 연결하여 주세요.

호스의 구부러짐, 낙차 등에 주의하고 배수해 주세요. 그렇지 않을 경우는 물이 새어 가재도구 등을 적시는 원인이 될 수 있습니다.

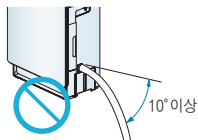


약품을 취급하는 장소에서 사용하지 마세요.

병원, 공장, 실험실, 미용실 등의 장소에서 공기중에 용해된 약품이나 용해제에 의해 본체가 변형이 되어 제습한 물이 새어 가재도구, 설비 등을 적시는 원인이 될 수 있습니다.




청소할 때는 반드시 제품을 정지시키고 전원 플러그를 뽑아 주세요.

팬이 고속으로 회전하고 있어 다칠 수 있습니다.

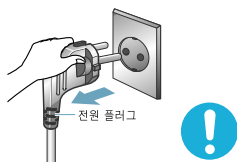


화기, 난방기구 근처 및 직사광선을 받는 곳은 피해주세요.

화재의 원인이 됩니다.

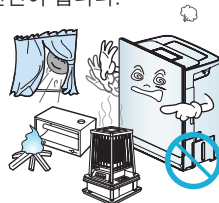


일산화탄소 같은 유독성 가스 제거에 사용하지 마세요.

고장의 원인이 됩니다.

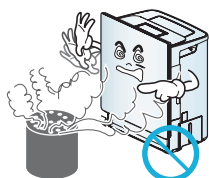


부엌에서는 환기 팬이나 레인지 후드용으로 사용하지 마세요.

수명이 짧아집니다.

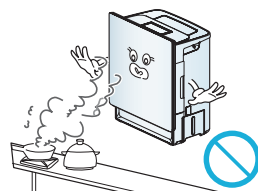

제품을 넘어뜨리거나 충격을 주지 마세요.


화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

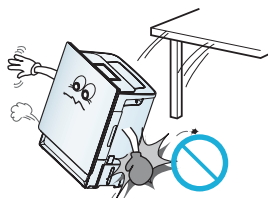

사용할 때


동식물, 정밀기기, 미술품의 보존 등 특수용도/장소에는 사용하지 마세요.

그렇지 않으면, 재산손상의 원인이 됩니다.

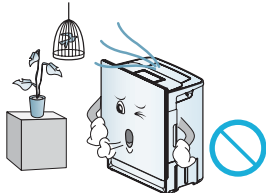


제습기 위에 올라가거나 물건을 올려 놓지 마세요.

낙하, 전도 등에 의해 다치게 되는 원인이 될 수 있습니다.

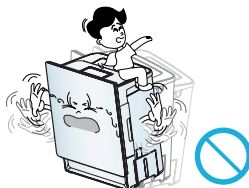

제습기 위에 꽃병이나 물이 들어 있는 용기를 올려 놓지 마세요.

물이 흘러서 안에 들어가면 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

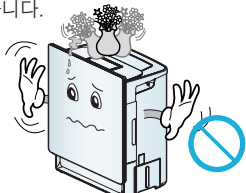


제습기를 이동할 때는 운전을 정지시켜 물통의 물을 버린 후 이동하세요.

물통안의 물이 흘러 넘쳐 가재도구 등을 적시거나 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.




장시간 사용하지 않을 때는 전원 플러그를 뽑아 주세요.

제품의 고장이나 화재의 원인이 됩니다.

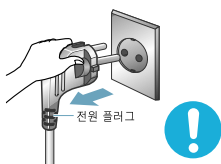


수납장 등 좁은 곳에서 사용하지 마세요.

통풍이 나빠지거나 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.

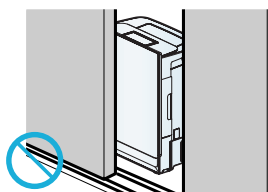


청소할 때는 왁스나 신나 등의 강력세제는 사용하지 마시고 부드러운 천으로 닦아주세요.

제품 색상이 변하거나 표면이 긁혀 외관이 나빠집니다.

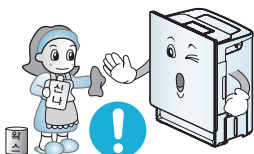


직사광선이나 비바람이 닿는 장소에서 사용하지 마세요.

가열 등에 의해 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

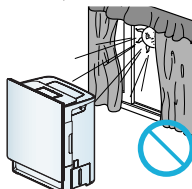

젖은 손으로 조작하지 마세요.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

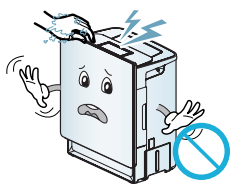


안정되고, 튼튼한 곳에 설치하세요.

바닥이 약하면 진동이나 소음의 원인이 됩니다.
본체를 기울이거나 눕히면 제습한 물이 흐르거나
고장의 원인이 됩니다.




전원 코드를 묶은 채로 사용하지 마세요.

발열에 의해 화재의 원인이 됩니다.

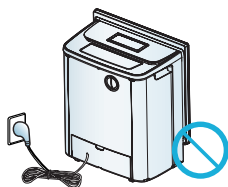


센서 구멍에 이물질이나 물을 뿌리지 마세요.

감전 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

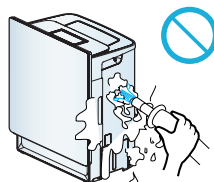


배수 호스의 주위가 영하로 떨어지면 연속
배수를 하지 마세요.

호스 내의 물이 결빙되어 물이 새어 가재도구 등을
적시는 원인이 될 수 있습니다.

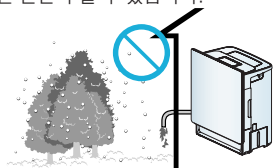


플로트부에 이물질이 묻지 않도록 하주세요.

플로트에서 만수를 감지할 수 없어 배수 물통의
물이 넘쳐 가재도구 등을 적시거나, 감전 또는
누전의 원인이 됩니다.

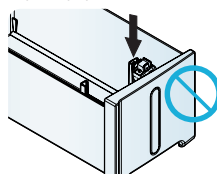


모든 필터는 꼭 끼워서 사용하시고
프리필터는 정기적으로 청소를 해주세요.

제품 고장의 원인이 됩니다.

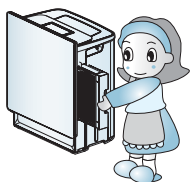


전압이 불안정한 지역에서 장시간 사용하지
마세요.


제품 보호를 위해 제품이 자동적으로 정지 할
수 있습니다. 감전 또는 고장의 원인이 될 수
있습니다.

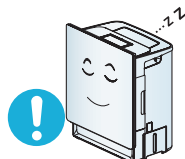


가습기에서 방출되는 수분이 제품에 직접 닿지 않도록 하세요.
감전, 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.

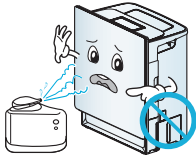

환풍기등의 용도로는 사용하지 마세요.
제품의 수명이 짧아 질 수 있습니다.

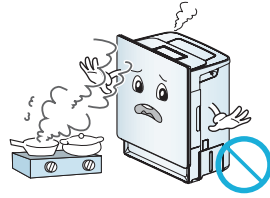


청소 시 전원 플러그를 뽑아 주세요.
화재 및 감전의 원인이 됩니다.

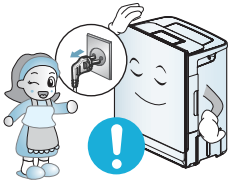


● 제습량은 실내 온도에 따라 변합니다.

- 온도가 낮아짐에 따라 제습량은 옆의 그림과 같습니다.
※겨울철이나 건조한 곳에서는 제습량이 줄어 듭니다.

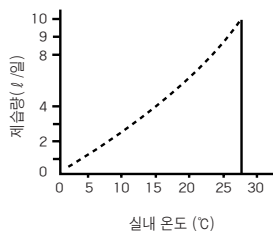


● 동작가능한 온도는 5°C~32°C 입니다.

- 1°C 이하에서는 제습한 물이 얼어붙기 때문에, 제습할 수 없습니다.
- 30°C를 넘으면 제습기내의 온도가 상승하여 무리한 사용을 피하기 위해, 보호장치가 작동하므로 정지하는 경우가 있습니다.

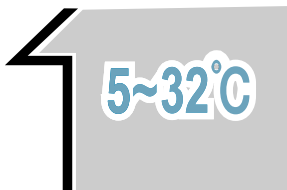


● 제습기가 운전중일때는 실내온도가 올라갑니다.

- 제습기는 냉난방기능이 없습니다.
- 동작중에는 열이 발생하기 때문에, 사용조건(실내기온, 실내크기)에 따라 약 2°C~3°C 올라갈 수 있습니다.



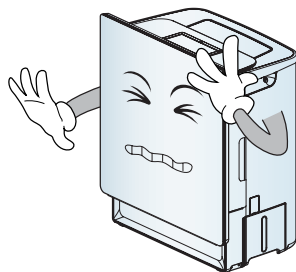


● 재 운전은 3분 후에 동작합니다.

- 동작 정지후 바로 재운전 조작을 한 경우는 제품의 보호를 위해 약 3분 경과 후에 다시 압축기를 동작시킵니다.

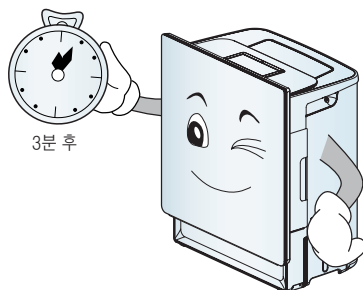

앞면

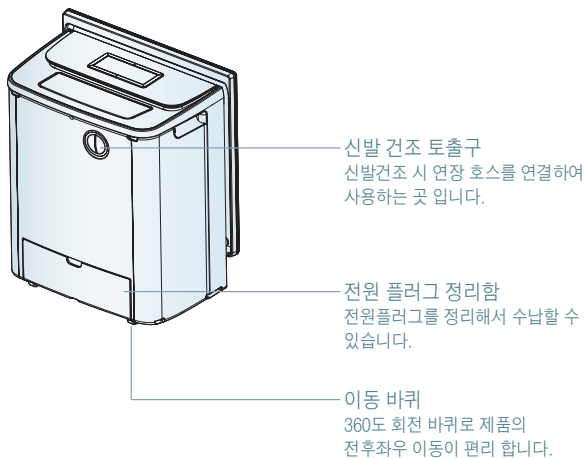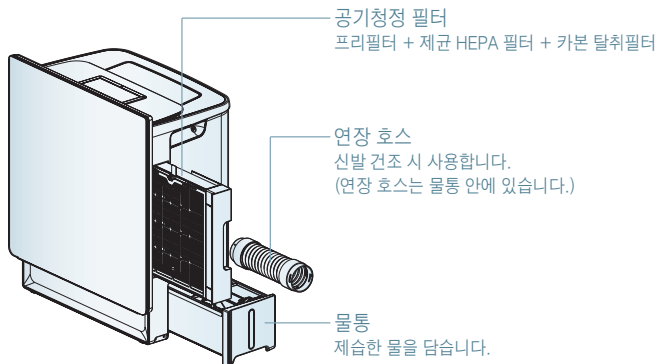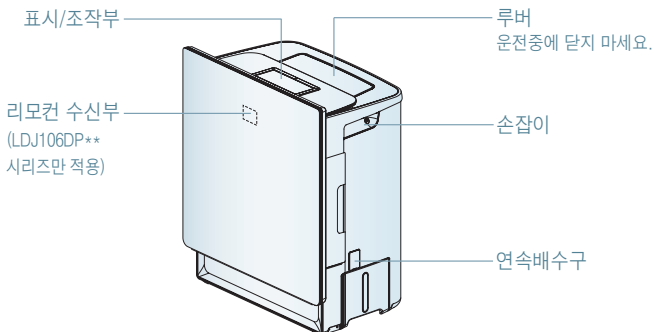

본체 조절부



운전/정지 버튼 제품을 운전 및 정지 시 사용합니다.

(LDJ106DP** 시리즈의 경우, 스탠드형 에어컨 리모컨의 “취세미니” 버튼으로 제품을 On/Off 할 수도 있습니다.)

운전선택 버튼

누를 때 마다 운전모드가 변경되며, 각각의 램프가 점등됩니다.

↳ 청정제습 → 의류건조 → 신발건조 → 공기순환 → 자동청정 → 수동청정

희망습도 낮춤 버튼

희망하는 습도를 낮춥니다.

습도는 5%단위로 조절됩니다. (30%~70%)

꺼짐예약 버튼

설정된 시간 후 제품이 꺼지게 됩니다.

버튼을 누를 때 마다 1시간씩 증가하며, 최대 8시간까지 가능합니다.


↳ 0 → 1 → 2 → ... → 8

희망습도 높임 버튼

희망하는 습도를 높입니다.

바람세기 설정 버튼 바람의 세기를 조절합니다. (자동청정 운전 모드에서 바람세기 버튼을 누르면, 수동청정 모드로 변환되며 바람세기가 조절됩니다.)

본체 표시부

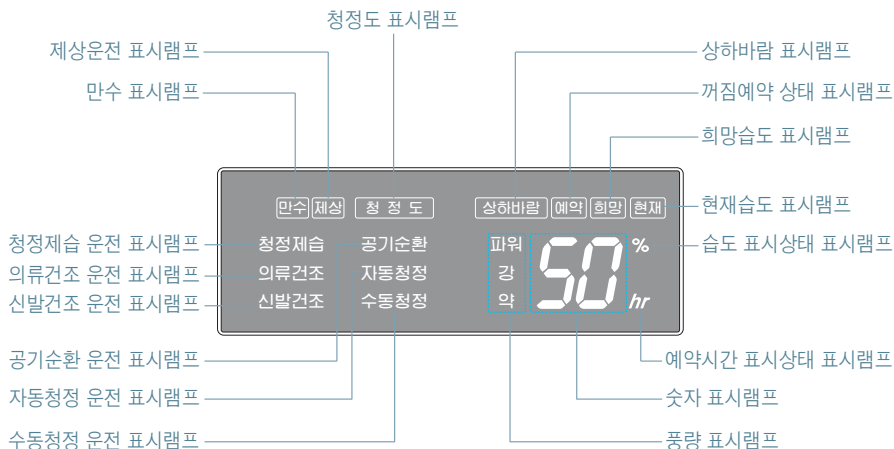

만수 표시램프 만수시, 적색으로 점등합니다.

제상운전 표시램프

청정도 표시램프 흡입되는 공기의 청정도를 표시합니다. (오염) 빨강-분홍-노랑-초록-파랑 (청정)

(운전을 시작하고 3분동안은 센서 안정화 예비운전으로 청정도가 노란색으로 표시됩니다.

3분후 센서가 정상 동작합니다.

청정도 표시램프가 빨간색으로 깜박이는 것은 필터 교체 주기 알림입니다.)

상하바람 표시램프 루버의 회전상태를 표시합니다. (특정 운전모드에서만 작동합니다.)

꺼짐예약 상태 표시램프

희망습도 표시램프 숫자표시 램프에 희망습도가 표시되는 경우 점등됩니다.

현재습도 표시램프 숫자표시 램프에 현재습도가 표시되는 경우 점등됩니다.

청정제습 운전 표시램프

의류건조 운전 표시램프

신발건조 운전 표시램프

공기순환 운전 표시램프

자동청정 운전 표시램프

수동청정 운전 표시램프


풍량 표시램프 현재 작동되고 있는 바람의 세기를 표시합니다.

숫자 표시램프 희망습도, 현재습도, 꺼짐예약설정 시간을 표시합니다.


습도 표시상태 표시램프 숫자표시 램프에 습도가 표시될 경우 점등됩니다.

예약시간 표시상태 표시램프 숫자표시 램프에 꺼짐 예약 시간이 표시될 경우 점등됩니다.


- 실내온도 5℃~32℃ 사이에서 사용하세요.
 - 1℃ 이하에서는 제습한 물이 얼어 붙기 때문에 제습할 수 없습니다.
 - 30℃를 넘으면 제습기내의 온도가 상승하여 무리한 사용을 피하기 위해 보호장치가 작동하므로, 압축기가 정지하는 경우가 있습니다.

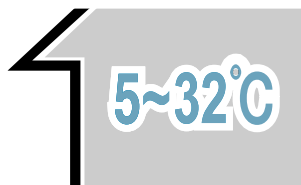


- 동작정지 후 제습운전은 3분 기다린 후,
동작정지 직후 곧바로 제품작동 시, 약 3분간은 압축기의 보호를 위해서 제습 동작하지 않습니다.
 - 제습이 시작되면, 압축기가 동작하므로 일시적으로 운전음이 커집니다.
- 동작중에는 실온이 2~3℃ 올라갈 수 있습니다.
제습기에는 냉방기능은 없습니다. 오히려 동작중에 열을 발생합니다.
- 장시간 사용하지 않을 경우는 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주세요.

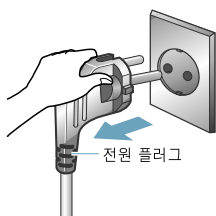

- 제품 측면을 벽 등으로부터 300mm 이상 띄워 주세요.
통풍이 나쁘면, 공기의 흡입률도 나빠집니다.

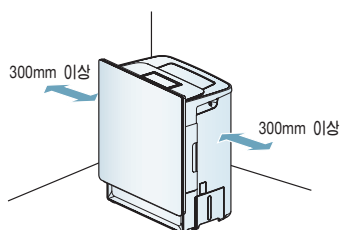


- 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요.

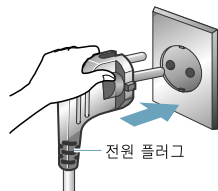

- 운전/정지 버튼을 누르세요.

루버가 열리면서 자동운전이 시작됩니다.

- 습도 표시램프는 현재습도를 나타냅니다.
※청정제습운전은 설정습도 이하가 되면 제습운전이 정지됩니다.
- LDJ106DP** 시리즈의 경우, 스탠드형 에어컨 리모컨의 “취션미니” 버튼으로 제품을 On/Off 할 수도 있습니다.

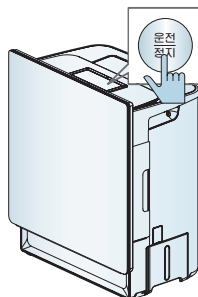

- 희망습도 버튼을 눌러 습도를 맞춰주세요.

희망 램프가 점등합니다.

- “희망습도 ^”버튼을 1회 누르면 희망습도가 올라가고, “희망습도 v”버튼을 1회 누르면 희망습도가 내려갑니다. (30~70%)
※쾌적한 실내공간을 유지하시려면 50%~60%로 맞추세요.



- 운전선택 버튼을 눌러 원하는 모드에 맞추세요.

선택한 운전 표시램프가 점등됩니다.


- 정지시킬 때는 운전/정지 버튼을 한번 더 누르세요.

- 제품 내부 건조를 위해서 Fan이 약 10초 간 운전됩니다.
- 루버가 닫힙니다.
- 모든 램프가 소등하여 정지됩니다.

동작 정지 직후 곧바로 제품 작동 시, 약 3분간은 압축기의 보호를 위해서 제습운전을 하지 않습니다.

● 청정제습

- 쾌적한 실내를 유지하고 싶을 때에
 - 사용자가 설정한 습도를 유지시킵니다.
 - 실내의 습도가 설정 습도이하가 되면 압축기는 정지하지만, 공기청정 기능은 동작합니다.
(습도가 올라가면, 다시 제습운전을 합니다.)

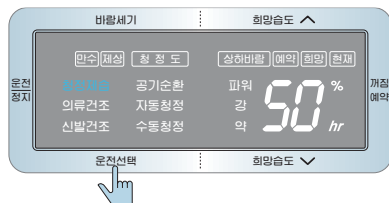

● 의류건조

- 의류 등 장시간 건조가 필요한 것을 건조시킬 때에
 - 실내 습도에 상관없이 연속으로 제습합니다.
 - 상하바람 램프가 점등되며 루버가 회전합니다.



● 신발건조

- 신발 등을 집중적으로 건조하고 싶을 때에
 - 연장호스를 연결하여 사용하세요.
 - 루버가 닫히고 신발건조 토출구에서 바람이 나옵니다.



● 자동청정 / 수동청정

- 실내공기를 깨끗하게 하고 싶을 때에
 - 공기 중의 먼지, 바이러스 및 냄새를 제거 합니다. 이 때, 제습운전은 하지 않습니다.
 - 자동청정 모드에서는 청정도에 따라 자동으로 풍량이 조절됩니다.
수동청정 모드에서는 직접 원하는 풍량을 설정할 수 있습니다.
(자동청정 운전 모드에서 바람세기 버튼을 누르면,
수동청정 모드로 변환되며 바람세기가 조절됩니다.)




의류건조 실내 습도에 관계없이 제습기를 연속하여 사용할 수 있습니다.

- 운전선택 버튼을 눌러서 의류건조 운전을 선택합니다.
 - 상하바람 램프가 점등되며 루버가 회전합니다.



- 의류나 장시간 건조가 필요한 물건에 바람이 향하도록 하세요.
- 세탁물을 건조할 경우 세탁물의 물방울이 제습기에 떨어지지 않도록 주의 하세요.


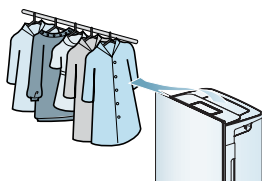


⚠ 주의

- 토출구나 흡입구에 손가락이나 봉 등을 넣지 마시고 루버를 만지지 마세요.
- 내부에서 팬이 고속회전하고 있으므로, 다치거나 고장의 원인이 됩니다.

신발건조

- 호스 커버를 열어 주세요.
- 부속품의 연장호스를 연결하여 주세요.
 - ※ 연장 호스는 물통 안에 있습니다.
- 호스를 건조시키고 싶은 방향으로 향하게 합니다.

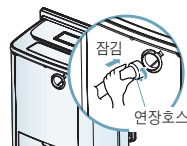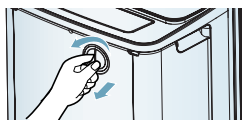

- 운전선택 버튼을 눌러서 신발건조 운전을 선택합니다.
 - 호스에서 나오는 바람은 습기가 제거된 건조 바람입니다.




⚠ 주의

- 연장호스를 잡고서 제습기를 이동하지 마세요. 제습기가 쓰러져서 다치게 되는 원인이 됩니다.
- 신발건조 운전을 장시간 사용할 경우 제품 보호를 위해 운전을 정지할 수 있습니다.

제상 운전

실내기온이 낮아 열교환기에 서리가 맺히는 경우 자동으로 서리를 제거합니다.


- 운전중에 제상 램프에 불이 들어오면 제품 내부의 열교환기에 맺힌 서리 제거를 자동적으로 실행합니다.
(제상운전시에는 팬만 운전되게 됩니다.)

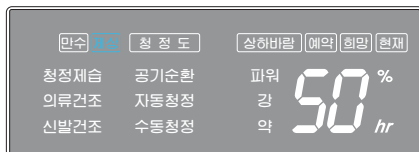

만수표시

물통이 만수가 되면 자동적으로 동작이 정지되고 만수 램프가 점등되며 경보음이 3회 울립니다.

- 배수 후, 물통을 다시 끼우면 만수 램프가 꺼지고 자동적으로 다시 동작합니다.
- 만수일 때 버튼을 누른 경우, 제품표시부(Display)는 변화하지만, 제품은 동작하지 않습니다. 제품 내부에 맺혀있는 물을 제거하기 위해, 만수 감지 약 3분 후에 만수 표시램프가 켜지고 경고음이 울립니다.
(만수 감지 즉시 제습기능은 정지됩니다.)

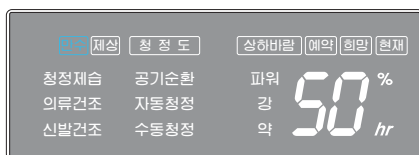


⚠ 주의

- 제품을 이동하거나 제품에 충격을 줄 경우 만수램프가 동작 할 수 있습니다.
- 물통의 물을 버리고 물통을 다시 끼울 때에는, 끝까지 들어가서 걸리는 느낌이 날 때까지 밀어넣어 주십시오.

꺼짐예약

- 운전 중임을 확인하세요.
- 꺼짐예약 버튼을 누르세요.
 - 타이머는 다음과 같은 순서로 전환하므로, 설정시간을 선택하세요.
(1시간 간격) 0 → 1 → 2 → ... → 8
 - 1시간 경과할 때 마다 남은 시간이 하나씩 감소합니다.
 - 선택한 시간이 경과하면 운전이 정지됩니다.

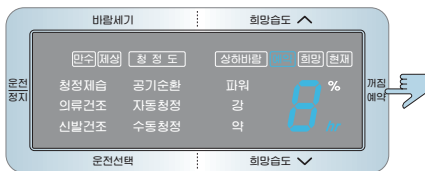


- 꺼짐예약을 취소시키고자 할 때
 - 꺼짐예약 버튼을 시간이 "0"될 때까지 누르면 꺼짐예약이 해제됩니다.

탱크의 물을 버린 후 시간을 설정해 주세요.

타이머 동작중에 탱크가 만수가 되면, 만수 램프가 점등하며 송풍이 정지됩니다.

습도조절 실내를 원하는 습도로 맞추고 싶을 때 사용합니다.

- 운전 중임을 확인하세요.
- 습도조절(∧, ∨) 버튼을 누르세요.
 - 희망램프가 점등됩니다.
 - “희망습도 ∧”버튼을 1회 누르면 희망습도가 올라가고,
“희망습도 ∨”버튼을 1회 누르면 희망습도가 내려갑니다. (30~70%)
- 주위 습도가 설정습도 이하가 되면, 동작이 정지됩니다.
- **희망** : 희망습도 표시램프, **현재** : 현재습도 표시램프
※ 의류건조, 신발건조, 자동차청정, 수동청정 운전에서는 습도조절이 불가능 합니다.

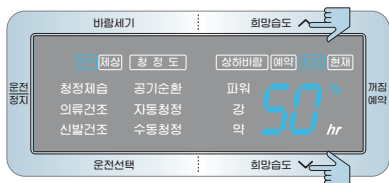


현재습도 30~70% : 현재습도표시

현재습도 30% 미만 : Lo

현재습도 70% 초과 : Hi



● 물통을 꺼내주세요.

- 배수 물통의 하단 손잡이를 잡고 살며시 꺼내주세요.
- 만수 시에는 무게가 약 3kg 이므로 꺼낼 때는 조심하세요.

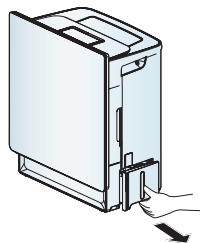



● 물통의 물을 버려주세요.

- 물통 손잡이를 잡고 물을 버리는 곳까지 운반해 주세요.
- 배수뚜껑을 열고 물을 버려주세요.
- 물을 버리고 내부를 잘 행구고, 바깥 쪽의 물을 닦아 냅니다.

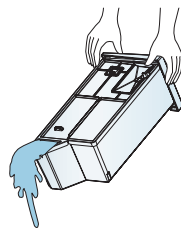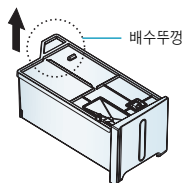


● 물통을 다시 넣습니다.

- 물통 뚜껑은 확실하게 닫아 주세요. 물통은 끝까지 들어가서 걸리는 느낌이 날 때까지 밀어넣어 주세요.
- 물통이 정확히 들어가 있지 않으면, 만수감지 장치가 작동하여 동작할 수 없습니다.

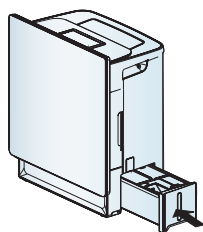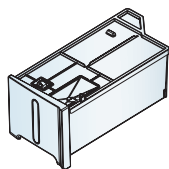

⚠ 주의

- 물통을 동작정지 후 바로 꺼내면 냉각기에 남아 있는 물이 본체 내부에 떨어지는 경우가 있습니다. (떨어진 물은 부드러운 천으로 닦아주세요.)
- 물통을 꺼낸 후, 본체 내부 상단은 만지지 마세요. 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 물통 내부를 정기적(약 1주일에 1회)으로 청소해 주세요.
- 겨울이나 저온일 때 사용할 경우, 공기 중에 포함된 수분이 적으므로 제습된 물의 양이 적을수 있지만 고장이 아닙니다.

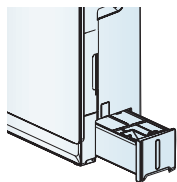

연속배수호스 사용시의 주의

- 이 제품은 가정용 제품에 입니다. 연속 동작을 할 때는 2주에 한번은 필터의 더러움, 배수호스의 막힘, 정전에 의한 재동작 등을 점검하여 이상이 있는지 확인해 주세요.
- 배수호스는 온도가 영하인 곳에서는 사용하지 마세요.
(호스 내부의 물이 얼어서 본체 내부의 물이 넘쳐 실내를 더럽히거나, 가재도구 등을 적시는 원인이 됩니다.)
- 연속배수를 하실 때에는, 배수를 할 수 있는 곳이 근처에 있는 장소에서 사용하세요.
- 작업을 할 때는 반드시 동작을 정지시킨 후 전원플러그를 콘센트에서 뽑아 주세요.

● 연속 배수구를 열어 주세요.

- 배수구는 물통 뒷부분에 있으며, 고무마개를 열고 사용하세요.


● 호스를 배수구에 연결하세요.

- 시중에 판매되는 호스(안지름 15mm)를 연속 배수 구멍으로 통하여 본체 배수구에 정확히 연결하고 물이 새는 일이 없는지 확인하세요.


※ 물통은 반드시 제품에 끼워주세요.

물통을 끼우지 않으면, 제품이 동작되지 않습니다.
(본체 내의 만수 감지장치가 동작하여 운전되지 않습니다.)

※ 알림 연속배수호스는 공급되지 않습니다.

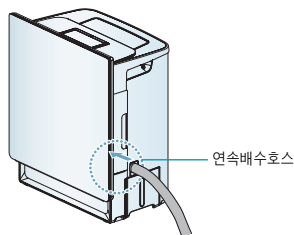


연속 배수 시의 호스 연결방법

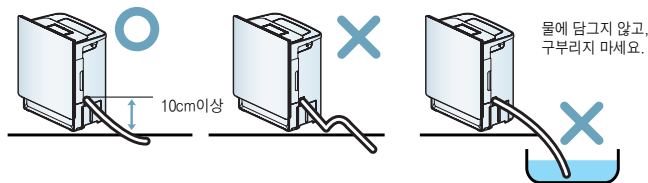


제품을 이동하는 방법

1. 이동할 때 물이 새는 것을 막기 위해 물통의 물을 버려 주세요.

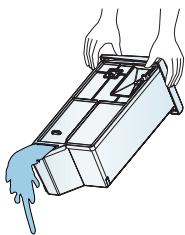

2. 이동하세요.


모든 방향으로
이동 할 수
있습니다.

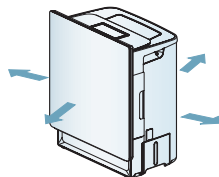


손상되기 쉬운 바닥이나 굴곡이 있는 곳에서는 들어서 이동해 주세요. 또한 폭신한 카펫 위에서의 바퀴 이동은 피해 주세요. 카펫의 표면이 손상될 수 있습니다.

필터 (청정도 표시램프가 빨간색으로 깜박이는 것은 필터 교체 주기 알림입니다.)


- 운전중일 경우 반드시 전원을 OFF 시켜주세요.

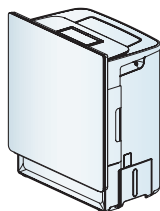


- 필터 케이스 손잡이를 잡아당겨 본체에서 빼내어 주세요.

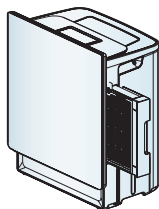

- 각 필터의 손잡이를 잡고 위로 빼내어 분리하세요.



- 분해된 필터를 다음 페이지의 필터 청소방법에 따라 청소해주세요.

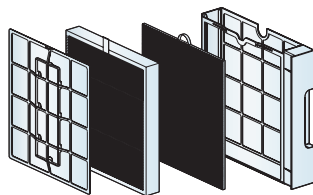

프리필터 헤파필터 탈취필터 필터케이스

⚠ 주의


- 필터 청소 후 모든 필터를 꼭 끼워서 사용하세요.
제품고장의 원인이 될 수 있으며, 성능저하의 원인이 됩니다.
- 프리필터 세척 후 건조가 덜 되면 냄새가 날 수 있으므로 바람이 잘 통하는 곳에서 완전히 건조시켜 주세요.
- 필터의 오염이 너무 심할 경우 교환을 해야 합니다.

알아두기

서비스 센터에 의뢰 시
필터 청소는 유상 서비스입니다.

각종필터 청소방법


필터종류	구분	청소 및 교환주기	청 소 방 법
프리필터	세척용	약 1~2개월 주기 세척	진공 청소기나 부드러운 솔로 청소하시고, 오염이 심할 경우중성세제를 풀어 세척해 주세요. 그림1참고
헤파필터	교환용	약 1~2년 주기 교환	※ 각종 필터는 가까운 LG전자 서비스센터 (1544-7777, 1588-7777)나 인터넷을 이용하여 구입 가능합니다. - 홈페이지: http://www.lgservice.co.kr ※ 청정도 표시램프가 빨간색으로 깜박이는 것은 필터 교체 주기(약 1년) 알림입니다. ※ 필터의 교환주기는 사용환경에 따라 달라 질 수 있습니다.
탈취필터		약 1년 주기 교환	

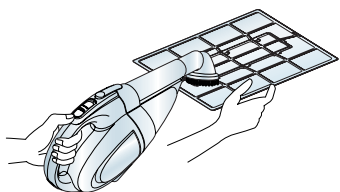

본체

● 부드러운 천으로 닦아 주세요.

- 본체를 물로 닦지 마세요..
- 본체를 물로 닦으면 절연이 나빠지거나 얼룩이 생길 수 있습니다.

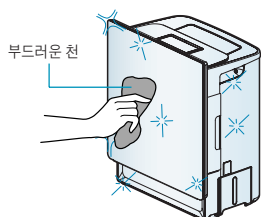


⚠ 주의

다음과 같은 물건은 사용하지 마세요.
 플라스틱을 손상시킵니다. (신나, 벤젠, 산, 수세미 등)

물통

- 물통 안의 물을 닦아 주세요.

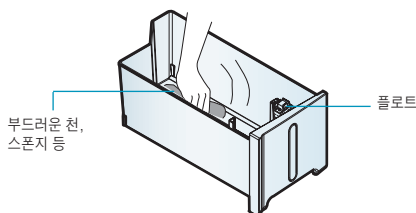


- 플로트가 정위치에 있지 않으면, 만수 감지장치가 정상적으로 작동하지 않는 경우가 있으므로, 물통을 다시 끼울 때 주의해 주세요.


정기적으로 점검 하세요.

안심하고 사용하기 위해서는 6개월~1년에 한번은 정기적으로 다음과 같이 점검해 주세요.


- 전원 플러그가 너무 뜨겁지 않나요?

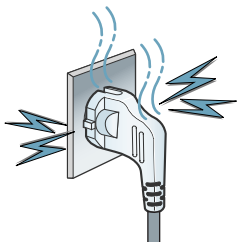


- 코드에 균열이나 손상된 부분은 없나요?

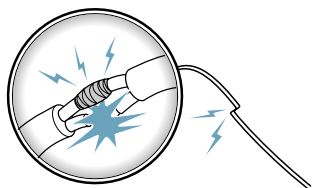

- 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주세요.

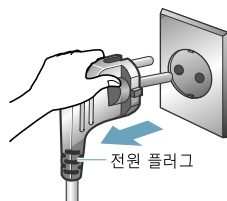


- 물통에 남아 있는 물을 완전히 버려 주세요.
 - 물통 뚜껑을 분리하여 물통에 있는 물을 닦아 냅니다.

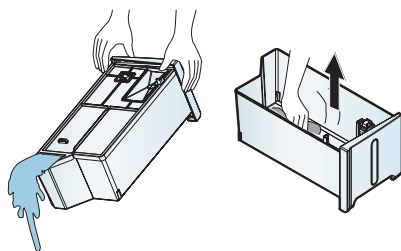


- 필터를 청소해 주세요.
 - 햇빛에 말리면 변형 될 수 있습니다.
 - 건조할 때에는 불이나 직사광선을 피하고 그늘에서 말려 주세요.
 - 해파필터와 탈취필터는 절대로 물로 씻지 마세요.

- 전원코드를 코드 정리함에 넣어주세요.
 - 정리함 안쪽에 플러그를 꽂을 수 있는 부분이 있습니다.

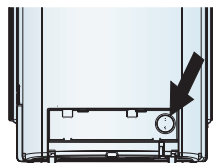

- 직사광선이 닿지 않고 통풍이 좋은 곳에서 반나절 정도 말린 후 먼지 제거를 위해 커버를 씌워 반드시 세운 상태에서 보관해 주세요.
 - (제품 보관을 위한 별도의 커버는 제공되지 않습니다.)

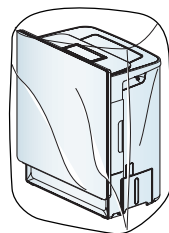

⚠ 주의

- 외관을 청소할 때는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 굽힘 등으로 인한 외관 손상의 우려가 있습니다.
 - 왁스나 신나등을 사용할 경우 외관 손상의 우려가 있습니다.

제품에 이상이 생겼을 경우에는 서비스 센터에 의뢰하기 전에 아래사항을 먼저 확인하여 주세요.

증상	확인	조치사항
동작 버튼을 눌러도 동작하지 않아요	- 전원플러그가 콘센트에 확실히 꽂혀 있습니까? - 정전이 아닙니까? - 물통이 올바르게 들어가 있습니까? - 물통의 물이 만수로 되어 있지 않습니까? - 제상운전 중(제상운전 램프 점등)이 아닙니까? - 실내 습도가 설정 습도보다 낮아지면 운전을 정지시킵니다.	- 전원플러그를 꽂아 주세요. - 다른 전기기구를 확인해 보세요. - 물통을 다시 바르게 넣어 주세요. - 물을 비워 주세요. - 제상운전이 끝난 후 운전을 선택하세요. - 설정 습도를 확인 하세요.
제습량이 작아요	- 청정운전이 되어 있지 않습니까? - 방의 온도, 습도가 낮아져 있지 않습니까? - 공기 흡입구나 공기 토출구가 막혀 있지 않습니까?	- 청정제습을 선택하세요. - 설정 습도를 확인하세요. - 의류건조기능을 사용하세요. - 겨울철/건조한 곳에서는 제습량이 작아 집니다. - 장애물을 치워 주세요.
제습운전을 해도 좀처럼 습도가 내려가지 않아요	- 문이나 창문이 열려 있지 않습니까? - 방이 너무 넓지 않습니까? - 석유 스토브 등 수증기가 나오는 물건이 있지 않습니까?	- 문이나 창문을 닫아주세요. - 적당한 제습 가능 면적에 맞춰 사용하세요. - 다른 기구와 같이 사용하지 마세요.
습도 표시가 실제와 달라요	본체 주변의 습도 표시를 하고 있어 장소에 따라 다를 경우가 있습니다.	
소음이 나요	- 바닥이 불안정하지 않습니까? - 제품을 이동하여 물통이 빠져 있지 않습니까? - 필터가 막혀 있지 않습니까?	- 바닥이 평평한 곳에 설치하세요. - 물통을 바르게 넣어 주세요. - 필터를 청소해 주세요.
세탁물이 좀처럼 건조 되지 않아요	- 세탁물에 건조풍이 닿지 않습니까? - 넓은 방에서 건조되지 않습니까? - 세탁물 량이 많지 않습니까?	- 풍향을 세탁물 쪽으로 조절해 주세요. - 적당한 제습 가능 면적에 맞춰 주세요. - 세탁물 량을 줄여 주세요.
동작과 정지를 반복해요	- 청정제습 동작으로 습도를 자동 컨트롤 중이 아닙니까? - 실내온도를 확인하세요.	- 설정습도를 낮춰주세요. - 실내온도가 낮거나 높으면 제품 보호를 위해 동작과 정지를 반복합니다.
물이 새고 있어요	- 본체를 기울게 하거나 넘어 뜨렸거나 떨어뜨리지 않았습니까? - 연속 배수 시, 호스의 연결이 불완전하거나 호스가 빠져 있지 않습니까?	- 물통이 깨졌는지 확인해 보시고, 제품을 바닥이 평평한 곳에 설치하세요. - 호스의 연결이 바로 되어 있는지 확인하세요.

증상	확인	조치사항
공기 정화가 잘 되지 않아요	• 실내 오염이 심합니까? • 필터의 오염이 심하지 않습니까? • 사용장소가 너무 넓지 않습니까? • 주위에 장애물이 있습니까? • 바람이 자유롭게 이동할 수 없는 곳에 설치되어 있습니까?	• 환기를 시켜 사용하세요. • 필터를 청소하거나 교환해 주세요. • 사용평수에 맞는 제품을 사용하세요. (출입구, 창문 등 환기가 잘 되는 곳은 피하세요.) • 장애물을 제거해 주세요. • 설치장소를 옮겨주세요.
청정도 표시램프가 이상해요.	• 청정도센서 표시램프가 변하지 않습니까? • 제품을 켤 때 청정도가 노란색으로 표시 됩니까?	• 청정도센서는 오염가스를 감지하는 센서이므로 음식냄새(김치, 된장, 청국장 등의 한국음식)에는 반응하지 않을 수 있습니다. 하지만 탈취필터에 의하여 냄새는 제거가 됩니다. • 운전을 시작하고 3분동안 초기 센서 안정화가 되는 예비운전 현상입니다. 3분후 센서가 정상 동작합니다.

다음과 같은 증상은 고장이 아닙니다.

압축기가 동작하지 않아요	• 운전 정지 후 3분간은 운전버튼을 눌러도 압축기의 보호를 위해 압축기가 동작하지 않습니다. • 센서 동작시의 설정습도 보다 방의 습도가 낮은 경우는 동작하지 않습니다.
사용중, 갑자기 소리가 커져요.	• 압축기가 정지해 있다가 작동을 시작하면서 나는 소리입니다. (“웅~”거리는 소리는 압축기 정상 동작 소리입니다.)
소리의 크기가 변화 합니다.	• 루버의 각도에 따라 소리의 크기가 변화 합니다.
운전개시 시, 운전전환 시, 운전/정지 시 등에 본체 내부에서 웅웅 구루구루 라는 소리가 납니다.	• 가스의 순환이 안정 될때까지 소리가 나는 경우가 있습니다.
처음에 사용할 때 나오는 바람에서 냄새가 납니다.	• 열교환기의 온도가 상승하므로, 순간적으로 냄새가 날 수도 있습니다.
온풍이 나옵니다.	• 실내 공기를 냉각시켜 제습한 공기를 응축기로 따뜻하게 하므로 나오는 바람은 온풍이 됩니다. (냉방기능은 없습니다.)
배수 물통내에 액체 또는 흰 증발자국이 있습니다.	• 공장에서의 제습 테스트에 의해 남은 물, 또는 물의 증발 자국입니다. 이상이 아닙니다.
습도표시 표시램프에서 숫자가 아닌 “Hi”나 “Lo” 표시가 보입니다.	• Hi : 현재 방의 습도가 고습(상대습도가 70% 초과)을 뜻합니다. • Lo : 현재 방의 습도가 저습(상대습도가 30% 미만)을 뜻합니다.

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로 부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상 기간내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- ① 제품 내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장난감 등)하여 고장이 발생하였을 경우
- ② 제품을 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- ③ 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- ④ 사용전압을 오(誤) 인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- ⑤ LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 LG전자 정품 (어댑터, 건전지, 필터, 이어폰 등)은 가까운 LG전자 서비스센터에서 구입 가능합니다.
- ⑥ 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- ⑦ LG전자 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리하거나 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑧ LG전자 제품의 사용설명서 내에 있는 「안전을 위한 유의사항」을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우
(「안전을 위한 유의사항」을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- ⑨ 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- ⑩ 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생하였을 경우
- ⑪ 비정상적인 설치와 개조로 인하여 제품에 하자가 있을시 유상 SVC이오니 설치시에 필요 설치 메뉴얼 및 설치 점검표를 확인해주시기 바랍니다.
휘센 홈페이지에 들어가시면 설치확인 및 제품별 설치 점검표를 확인하세요.
휘센 홈페이지 : www.whisen.co.kr (위는 상세하게)

LG전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1544-7777, 1588-7777을 이용해 주시기 바랍니다.

	소비자 피해 유형	보상내역	
		보증기간이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	유상수리
	구입후 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환, 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능시		
	하자 발생시	무상수리	
	동일 하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째), 주방 용품(2회), 보일러(3회)		정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품교환 또는	
	수리 불가능시	구입가 환불	
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실 한 경우		
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액정수 후 제품교환	
■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우. ■ LG전자 대리점이나 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우.		유상수리	유상수리

- LG전자는 “불친절”서비스에 대해서는 요금을 받지 않습니다. (No Delight, No Payment)
- 상기 보상 규정은 공정거래위원회 고시 제 2009-1호 규정에 의거 합니다.
- 명시되지 않은 사항은 「소비자 분쟁해결기준」에 따릅니다.
- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.
- 고객센터 : 080-023-7777
- FAX : 02-2630-3565

제품보증서

보증기간
1년

◆제 품 명 : LG 제습기
 ◆모 델 명 : LDJ106DP** 시리즈, LD-106DP** 시리즈
 ◆판 매 일 : 년 월 일
 ◆고 객 성 명 :
 ◆전 화 :
 ◆주 소 :
 ◆대 리 점 상 호 :
 ◆전 화 :
 ◆주 소 :

설치점	상호 :	전화 :
설치기사	성명 :	전화 :



■수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 1 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
- 3 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.(핵심부품 포함)
- 4 설치 공사로 인한 문제 및 설치 불량은 설치자의 책임이며, 이 경우 무상서비스를 받으실 수 없습니다.
- 5 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 6 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단말용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증내용을 적용합니다.

- 주요부품 보유기간
 • 에어컨, 냉온풍기, 제습기 등..... 7년
- 핵심부품 보증기간
 • 에어컨의 컴프레서..... 4년

고객카드

**보증기간
1년**

◆제품명 : LG 제습기

◆모델명 : LDJ106DP** 시리즈, LD-106DP** 시리즈

◆판 매 이 : 년 월 일

◆고객성명:

◆전 화 :

주 소 :

◆ 주민등록번호 :

◆E-mail 주소: @

고객카드는 전문점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

※ 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

특기사항

■기념일 정보 & 제품 보유 현황

[illegible]

전문점명 : 배달기사명 :

- 환경보전을 위하여 당 제품 폐기시 재활용이 될 수 있도록 노력하고 있습니다.
- 폐 가전제품이 발생되면 아래와 같이 처리하시기 바랍니다.


신규 제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시

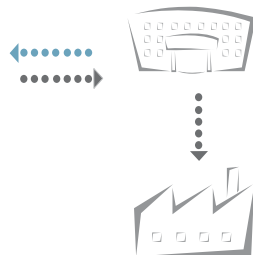

가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.

LG전자 환경선언문

LG전자는 지구환경보존을 바탕으로 하여
모든 경영활동을 전개하며,
전 임직원은 각자의 활동분야에서
환경보전을 앞장서 실천하고자 노력합니다.


 LG 전자의 환경사랑 · 고객사랑

폐 가전제품 처리

포장박스 폐기시 안내

- 설치가 끝나고 포장박스를 폐기하시려면 LG전자 설치전문점에 포장박스 폐기를 의뢰하시면 전문점에서 수거하여 재활용 센터로 보냅니다.
- 기타 포장폐기물(스티로폼 또는 비닐)도 설치전문점에 수거를 의뢰하시면 됩니다.

제품 규격

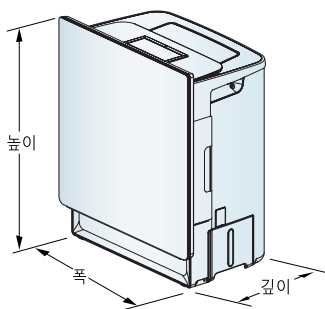

본 제품의 외관 및 디자인과 제품규격은 제품의 품질을 더욱 더 높이기 위하여 변경될 수도 있습니다.

모	델	명	LDJ106DP** 시리즈 / LD-106DP** 시리즈
전		원	단상 220V, 60Hz
제	습	능	10 ℓ / day
소	비	전	280 W
물	통	용	2.4 ℓ
제	품	중	17.5 ± 1 kg
외	형	치	463 mm × 541 mm × 284 mm
(폭 × 높 이 × 깊 이)			
전	원	길	1.6 m



이 제품은 국내(대한민국)용입니다. / 전원, 전압이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777, 1588-7777

• 전화 걸기 전

제품 모델명, 고장상태, 전화번호, 주소를 정확히
알고 계시면 보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

• 전화 연결 시

ARS 안내에 따라 제품을 정확하게 선택하시면
해당 제품의 전문 상담원에게 최고의 서비스를
받으실 수 있습니다.

고객 상담실 (제안 및 불만사항) 080-023-7777

인터넷 서비스 신청

www.lgservice.co.kr

• 인터넷 서비스를 이용하실 때 제품에 대한 자가진단,
원하는 날짜와 시간에 서비스 신청,
실시간 PC 원격 상담이 가능하여 더욱 편리하게
이용하실 수 있습니다.


• 인터넷으로 출장 서비스를 신청하시면 수리비 할인
혜택을 드립니다.
(단, 당사의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.)

본 내용은 산업안전공단과 함께 하는 안전캠페인입니다.



서비스 품질 (ISQ) 인증마크란?

서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인
지식경제부가 보증하는 인증마크입니다.



한국산업안전공단