



CYON www.cyon.co.kr

| LG-LC3500 | 사용설명서

- 별매품은 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대전화의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.(1~5쪽)

품번 | MMBB0235501(1.1) 날짜 | 2007. 4.17



본 그림이나 사진은 실물과 다를 수 있습니다.

주요 기능

메뉴 를 누른 후, 숫자 버튼이나 볼륨() 버튼 또는  를 이용하여 원하는 메뉴 기능을 선택하세요.

1. LGT고객센터

1. 고객센터 홈 28쪽
2. 요금/사용량조회 28쪽
3. 요금제/할인제도 28쪽
4. 부가서비스 28쪽
5. 멤버십 28쪽
6. 모바일청구서 28쪽
7. 요금납부 28쪽
8. 이용안내 28쪽

2. 전화번호부

1. 전화번호부 29쪽
2. 새번호등록 31쪽
3. 단축번호관리 33쪽
4. 그룹관리 34쪽
5. 통화목록 35쪽
6. 전화사용내역 35쪽

3. 메시지

1. 문자보내기 36쪽
2. 사진보내기 37쪽
3. Shot메일보내기 39쪽
4. 수신함 40쪽
5. 발신함 42쪽
6. 문자보관함 45쪽
7. 문자세상 45쪽
8. 스팸메시지 46쪽
9. 첨부파일함 47쪽
0. 메시지환경설정 47쪽

4. 알람/일정

1. 알람 48쪽
2. 모닝콜 49쪽
3. 일정 50쪽
4. 할일 52쪽
5. 기념일 53쪽
6. D-Day 54쪽
7. 메모 55쪽

5. 멀티미디어

1. 카메라 57쪽
2. CYON게임 68쪽
3. musicON 69쪽
4. 외장메모리 70쪽

6. 편의기능

1. 전자사전 73쪽
2. 음성합성 77쪽
3. 모티켓 78쪽
4. 계산기 80쪽
5. 스톱워치 80쪽
6. 세계시간 81쪽
7. 적외선수신 82쪽

7. 소리

1. 벨/진동전환 18쪽
2. 벨소리설정 19쪽
3. 새멜로디받기 84쪽
4. 효과음 84쪽
5. 음량크기 85쪽
6. 시스템알림음 85쪽

8. 화면

1. 그림사진화면 86쪽
2. 시계/달력화면 86쪽
3. 대기화면문구 87쪽
4. 새캐릭터받기 87쪽
5. 메뉴스타일 88쪽
6. 휴대폰분위기 88쪽
7. 폰트설정 89쪽
8. 조명/밝기 90쪽
9. 전원절약모드 90쪽

9. 휴대폰설정

1. 휴대폰자금 23쪽
발신자금, 무선인터넷자금,
전화번호자금, 메시지자금,
통화목록자금, 전체자금,
비밀번호변경, 비밀번호힌트,
비상전화등록
2. 전화받는방법 91쪽
3. 수신차단목록 92쪽
4. 외부버튼제한설정 93쪽
5. 기본지역번호 93쪽
6. Language 94쪽
7. 데이터통신환경 94쪽
8. 듀얼넘버 95쪽
9. 메모리사용내역 96쪽
0. 내휴대폰정보 97쪽

ez서비스

1. ez-i 98쪽
2. 벨/필링/뮤직 101쪽
3. 그림포도 101쪽
4. 클릭!동영상 102쪽
5. m-플레이시 103쪽
6. miTV 104쪽
7. 정보서비스 105쪽
8. LGT편리서비스 106쪽

통화중 메뉴

1. 자기번호송출 20쪽
2. 송화음 차단 20쪽
3. 전화부 검색 20쪽
4. 전화부 저장 21쪽
5. 일정 검색 21쪽
6. 정보서비스 22쪽

안전을 위한 주의사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

안전을 위한 주의사항



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크, 휴대전화 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식사나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요. 귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단 보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요. 접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다. 휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요. 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다. 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요. 휴대전화용 목걸이나 이어마이크 등이 전철 문, 자동차 문에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의

지시사항을 위반하였을 때, 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
제품의 뒷개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.
휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.

배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다.

너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진 등이 초기화 될 수 있습니다.)

데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

차례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~5
차례	6~7
기능버튼 설명	8
아이콘 설명	9
기본 구성품	10
별도 판매품	11
구성품을 사용하려면	12
충전하려면	13
충전시간	14
배터리 사용시간	15

기본 기능편

휴대전화 켜고 끄기, 전화 걸기	16
전화 받기, 최근 번호로 다시 걸기	17
벨/진동전화 설정, 파워모드 설정	18
벨소리 설정	19
통화중 메뉴	20~22
휴대폰 잠금 설정	23~25
문자 입력방법	26~27

LGT고객센터

고객센터 홈	28
요금/사용량조회	28
요금제/할인제도	28
부가서비스	28
멤버십	28
모바일청구서	28
요금납부	28
이용안내	28

전화번호부

전화번호부	29~30
새번호 등록	31~32
단축번호 관리	33
그룹관리	34
통화목록, 전화사용내역	35

메시지

문자 보내기	36
사진 보내기	37~38

Shot메일보내기	39
수신함	40~41
발신함	42~44
문자보관함, 문자세상	45
스팸메시지	46
첨부파일함, 메시지환경설정	47

알람/일정

알람	48
모닝콜	49
달력보기, 일정	50~51
할 일	52
기념일	53
D-Day	54
메모	55

멀티미디어편

촬영하기 전에	56
카메라	57~67
CYON 게임	68
musicON	69

외장메모리	70~71
외장메모리 카드(Micro SD Card)를 휴대전화에 설치하려면.....	72

편의기능편

전자사전	73~76
음성합성	77
모티켓	78~79
계산기, 스톱워치	80
세계시간	81
적외선 송수신	82~83

소리편

새 멜로디 받기, 효과음	84
음량 크기, 시스템 알람음	85

화면편

그림사진화면, 시계/달력화면	86
대기화면 문구, 새 캐릭터 받기	87

메뉴스타일, 휴대폰 분위기	88
폰트 설정	89
조명/밝기, 전원절약모드	90

휴대폰 설정편

전화받는 방법	91
수신처단목록	92
외부버튼 제한 설정, 기본 지역번호	93
언어설정, 데이터 통신환경	94
듀얼넘버	95
메모리사용내역	96
내 휴대폰 정보	97

ez서비스편


ez-i	98
ez-i 접속 후 간단한 버튼 사용방법 및 이용안내 ...	99
환경설정.....	100
벨/필링/유직, 그림포토	101
클릭동영상	102
m-플레이시	103

miTV	104
정보 서비스	105
LGT편리서비스.....	106

부록

뱅크온 기능	107
데이터 통신 서비스	108~109
자료교환 서비스	110~111
MP3 다운로드	112~113
소프트웨어 업그레이드	114
고장이라고 생각하기 전에	115~117
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모	118
고객 안내	119
제품 보증서	120
FOR FOREIGNER(English Version).....	121

기능버튼 설명

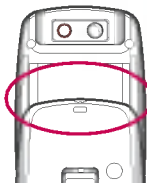

슬라이드에 손가락이나
이물질이 낄 수 있으니
주의하시기 바랍니다.

메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행
대기화면에서 메뉴 목록 진입 (**짧게** 누름)
마이메뉴 진입 (**길게** 누름)

전화를 걸거나 받을 때
대기화면에서 최근통화목록을 확인할 때

다운TOWN 기능을 이용할 때, 이전 화면으로 돌아갈 때,
표시된 문자나 숫자를 지울 때 (**짧게** 누름)
표시된 문자나 숫자를 모두 지울 때 (**길게** 누름)

메너모드를 설정/해제할 때 (**길게** 누름)

파워모드를 설정/해제할 때 (**길게** 누름)



메뉴를 선택할 때, 대기화면에서 ez서비스를 이용할 때 (**짧게** 누름)
ez-에 접속할 때 (**길게** 누름)

메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행, 대기화면에서 전화번호부 검색 (**짧게** 누름)
단축번호관리 목록을 이용할 때 (**길게** 누름)

전원을 켜거나 끌 때 (**길게** 누름)
통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때 (**짧게** 누름)

잠금기능을 설정할 때 (**길게** 누름)

뱅크온 기능을 이용할 때

문자메시지, 음성메시지, miTV, Shot 메일, 오늘일정을 확인할 때



메시지 기능을 이용할 때

musicON 기능을 이용할 때



자주 쓰는 메뉴로 바로 가려면 대기상태에서 **메뉴**를 길게 누르세요.
등록하려면 메뉴 화면에서 **메뉴**를 눌러 **마이메뉴 등록**을 선택하세요.

아이콘 설명

대기화면이란 폴더를 열거나 전원을 켰을 때 보여지는 첫 화면을 말합니다.



볼륨 버튼

1. 통화상태에서 통화음량 조절
2. 기능을 순차적으로 검색할 때 (□와 동일)
3. 대기화면에서 버튼 음량조절
4. MP3 재생중 음량조절
5. 전화 수신 시 수신보류 (슬라이드가 닫힌 상태에서 볼륨 아래 버튼 **길게** 누름)
6. CD/ATM 거래 (슬라이드가 닫힌 상태에서 볼륨 위 버튼 **길게** 누름)

적외선 포트

USB 데이터 통신케이블 및 충전기 연결구



스테레오 이어마이크 연결구

카메라 버튼


- 카메라 기능을 이용할 때 (**짧게** 누름)
- 사진촬영모드로 이동 (**길게** 누름)

모티켓 버튼

- 모티켓 기능을 이용할 때 (**짧게** 누름)
- 전화 수신 시 자동응답기능을 이용할 때 (**짧게** 누름)
- 대기화면에서 자동응답문구를 수정할 때 (**길게** 누름)

아이콘 설명

	통화지역의 신호세기
	통화 상태 표시
	통화가 불가능한 지역 표시
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태
	전화벨 종류가 "램프와무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리깨짐" 일때
	파워모드 기능이 설정된 상태
	매너모드 기능이 설정된 상태
	알람이나 모닝글 기능이 설정된 상태
	외장메모리카드가 장착된 상태
	현재 사용중인 배터리의 잔량 표시

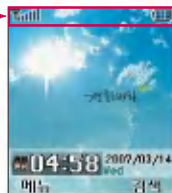

전원 절약을 위해 외부 입력구입 사:20초이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다. (조명시간을 변경하려면 90쪽을 참조하세요.)



통화중이거나 데이터 교환중에 안테나가 내장된 윗부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

기본 구성품

■ 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.

기본
구성품



휴대전화



사용설명서



스테레오 이어마이크



배터리(표준형) 2개



배터리 전용 충전거치대

별도 판매품



* 배터리

배터리 구입 가능



* 배터리 전용 충전기치대

충전기치대 뒷쪽에 여행용
충전기를 연결하여 충전가능




* 여행용 충전기

휴대전화 외부 커넥터에 연결해
배터리 충전가능. 휴대가 간편함




* 스테레오 이어마이크

휴대전화에 연결하여 통화하거나 음악을 들을
수 있음. 전화가 왔을 때 이어마이크의 버튼을
누르면 바로 통화가능



* UART 데이터 통신케이블

PC와 데이터 통신가능
(110쪽 참조)



* USB 데이터 통신케이블

PC의 USB 포트를 이용하여 고속
데이터 통신 가능(110쪽 참조)



* 차량용 충전기

차량 내 시거잭에서 전원을
공급받아 배터리 충전가능


안전을 위해 LG전자에서 제공하는
정품을 사용하시기 바라며, 추가
구입을 원할 경우 가까운 LG전자
서비스 센터에 문의해 주세요.

구성품을 사용하려면

배터리 끼우고 빼기



* 배터리를 양쪽 홈에 맞춘 후,
눌러 끼우세요.

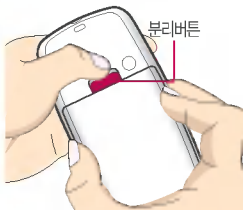


* 분리버튼을 위쪽으로 당긴 후, 배터리를 들어 올려 빼세요.



배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시
 끈 후, 배터리를 빼주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의
 원인이 될 수 있습니다.)

스테레오 이어마이크 사용하기

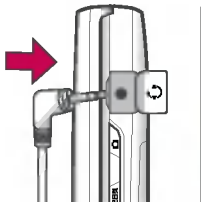

휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면
스테레오 이어마이크의 통화/종료(📞)버튼을 누른 후 통화하세요.

통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(📞)버튼을 길게
누르세요.

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을
가하지 마세요.

휴대전화에 끼워서 충전하기





제품의 손상을 막고, 오래 사용하려면
잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.
여행용 충전기는 별도로 구입해야
합니다. 구입을 원할 경우 가까운
대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.



* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.

충전 램프가 위로 향하게

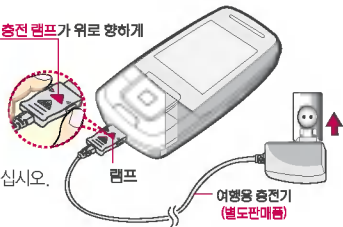

TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오.
정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

충전 거치대에 끼워서 충전하기



충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때
에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게
한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을
경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)



* 배터리를 끼우려면 : 배터리를 가이드 홈에 맞춘 후 끼우세요.
(여행용 충전기의 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.)

* 배터리를 빼려면 : 분리버튼을 바깥으로 밀어낸 후 배터리를
들어 올리세요.



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시
무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서
수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)

충전 시간



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기와 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전 하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입 하여 사용하세요.

충전중 램프 상태


충전램프표시 \ 상태	충전중	충전완료
충전램프	적색	녹색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기 치대에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부 (충전 시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤 (충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.

충전에 걸리는 시간 (휴대전화를 끈 상태)

구분	시간
표준형 (800mAh)	약 120분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

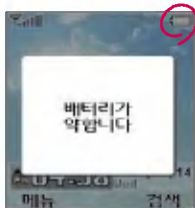

배터리 사용시간

슬롯모드란?

휴대전화 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려 주어 통화가 가능합니다. 이것을 "슬롯모드"라 하며, 기지국과 교신 회수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

배터리 사용시간

[새 배터리 기준]

상 태	배터리종류	표준형 (800mAh)
	연속통화	약 150분 이상
	연속대기	약 150시간 이상

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?
방문시 휴대폰, 충전기, 배터리를 지참해야
정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

배터리에 대하여

배터리 사용시간은 이동통신 사업자에게서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.

배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.

사용시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후 6개월입니다.)

최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.

휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임 · 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.

전화기능



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.



휴대전화 사용 중 이상동작이 발생
하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를
빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜
주세요.

다시 켤 때는 약 5초 후에 켜 주세요.

휴대전화 켜고 끄기

1. 켜려면 누름 (약 3초)

2. 끄려면 누름 (약 3초)



휴대전화를 켤 때/끄 때 나는 소리를 변경하려면

[메뉴] + [7△] + [4□] 를 누른 후, 로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, 로 종류 선택 후 **[OK &]** 누름

[메뉴] + [7△] + [5□] 를 누른 후, 로 전원온오프음량 선택 후, 로 음량크기 선택 후 **[OK &]** 누름

■ 매너모드()로 설정되어 있으면 휴대전화를 켤 때에는 진동이 울리면서 켜지고, 휴대전화를 끌 때에는 소리없이 꺼집니다.

전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후 누름
(번호를 지우려면 **[C]** 를 누르세요.)

통화가 끝나면 누름



자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 기본 지역번호
로 설정해 두면 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수
있습니다. (**[메뉴] + [9△] + [5□]**)

스테레오 이어마이크가 휴대전화에 연결되어 있는 경우,
전화번호 입력 후 를 누르면 슬라이드를 닫아도
전화 연결은 종료되지 않습니다.

전화 받기

전화벨이 울리면 슬라이드를 올리고 통화하세요. (전화 받는 방법 91쪽을 참조하세요.)

스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료(📞)버튼을 누르고 통화하세요.

(통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료(📞)버튼을 길게 누르세요.)

전화 수신이 불가능한 경우 볼륨 아래(🔊)버튼을 길게 누르거나 종료(📞)버튼을 누르면 전화 수신을 보류할 수 있습니다.

최근 번호로 다시 걸기

📞를 누른 후 🔄로 걸고자 하는 전화번호 선택 후 📞를 누르세요.

최근 전화번호는 60개까지 저장되어 있습니다.

통화 중에 상대방의 전화번호를 메모하려면

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력한 후 📞를 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호를 확인하려면

통화 종료 후 📞를 누르면 최근통화목록의 전체목록에 저장된 번호가 나타납니다. (📞이 표시됨)

📞를 누를 경우 나오는
아이콘

📞 걸려온 전화표시

📞 내가 건 전화표시

📞 부재중 전화표시

📞 통화중 메모표시

📞 3자 통화표시
(3명이 동시에 통화)

📞 수신차단표시

📞 통화중 대기표시

소리



스테레오 이어마이크 장착상태에서
진동/무음을 포함한 모든 벨소리가
설정된 값까지 단계적으로 커집니다.

매너모드()로 설정되어
있으면 진동으로 울립니다.

매너모드를 설정하려면
대기화면에서 을 길게 누름

매너모드를 해제하려면
다시 한번 을 길게 누름

주변이 시끄럽거나 집중이 어려운
곳에서 전화 및 기타 수신 알림
신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과
벨소리를 동시에 가장 크게 전환할
수 있는 기능입니다.

벨/진동전환 설정

, , 로

벨/진동전환 선택

로 원하는 전화벨 종류 선택 후

누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 램프와무음 : 수신화면이 보이며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.



전화벨 종류선택 후, 대기화면 표시상태는?

진동 선택 시 : 램프와무음 선택 시 : 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨 선택 시 :

파워모드 설정

대기화면에서 을 길게 누름

해제하려면

다시한번 을 길게 누름



파워모드 설정 시 벨소리는 벨과진동이 설정
된 것처럼 동작합니다.

버튼음, 슬라이드음, 메뉴효과음, 전원켜기
음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.



벨소리 종류 및 음량 크기를 설정할 수 있는 기능입니다.



통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운로드한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

벨소리 설정

메뉴, **[7]**, **[2]**로

벨소리설정 선택



로 원하는 멜로디 선택 후 **[OK]** 누름

• The Real Group/Relax/Fun/Simple/Trendy/멜로디/
캐리멜리/VOD벨/MP3벨

벨소리 설정 중 음량을 조절하려면 볼륨() 버튼을 누르세요.

이동통신 사업자에 따라 벨소리가 다소 변경될 수 있습니다.



벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “”가 표시됩니다.


매너모드()로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/시스템알림 등을 들을 수 없습니다.



매너모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음 등의 기능을 이용할 경우 매너모드 해제 여부를 묻는 화면이 나타납니다. 로 원하는 항목 선택 후 **[OK]**를 누르세요.

- 예 : 매너모드가 해제되며, 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니오 : 매너모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.







통화중 메뉴



통화 중  를 누르면 메시지 기능을 이용할 수 있습니다.
단, 통화 중에는 사진보내기/Shot
메일보내기/문자세상/첨부파일함
기능을 이용할 수 없습니다.

 +  로 '메시지전송/
통합검색/자음별 보기(그룹별보기)
를 선택할 수 있습니다.

자기번호송출

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,
음성안내에 따라 번호선택    을 눌러
자기번호송출 선택  음성안내에 따라 버튼(/) 선택

송화음 차단하기

주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로,
상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화 상태에서  +  를 눌러 송화음 차단 선택

해제하려면 다시 한번  +  를 눌러 송화음 송출을 선택하세요.

전화부 검색하기

통화 중에 전화를 끊지 않고도 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다.

통화 상태에서  +  로 전화부 검색

첫째 자음을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다.

예)감동이 : ㄱㄷㅇ (2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 확인할 수 있습니다.)



통화중 통화음량을 조절하려면
볼륨()버튼을 눌러 크기를 조절
하세요.



전화부 저장하기

통화 중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화 상태에서 **[메뉴] + [4]** 로 전화부 저장 선택



이름 입력 후, **[↔]** 로 그룹 및 다른 전화번호, 이메일, 사진, 벨소리, 메모, 생일, 수신화면, 기타, 팩스 번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다. (단, 통화 중 수신화면 지정 시 촬영기능은 지원되지 않습니다.)

일정 검색하기

통화 중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

통화 상태에서 **[메뉴] + [5]** 로 일정 검색 선택

달력에서 밑줄이 그어진 날짜는 일정, 할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며,
커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용을 아이콘(📅, 📧, 📞)으로 보여줍니다.

통화중 메뉴

정보 서비스

통화 중에 원하는 정보(이벤트Plus, 미팅/채팅, 폰팅/쪽지, 오락/퀴즈, 최신증권속보 등)를 조회 및 검색할 수 있는 기능입니다.

통화 상태에서 **[메뉴]** + **[6-1]** 로 정보서비스 선택



자세한 사항은 정보 서비스(105쪽)를 참조하세요

모티켓 기능 이용하여 통화하기

통화 상태에서 **[OK]** 또는 **[음성]** 누름

원하는 내용을 직접 입력 또는 **[메뉴]** + **[↕]** 로
상용구 선택 후 **[↕]** 로 원하는 모티켓 상용구
선택 후 **[OK]** 누름

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있으며,
한글 입력 시 단문 자동 완성기능을 이용하여 원하는 문구를
편리하게 선택 후 전달할 수 있습니다.
- **[메뉴]** + **[↕]** 로 기호/^./상용구/취소 선택



[OK] 를 누르면

상대방에게 음성 합성음으로
메시지가 전달됩니다.




내용 중에 영문, 숫자, 이모티콘, 기호 등이
포함된 경우 음성합성음으로 송출되지 않을
수 있습니다. 모티켓 기능에 대한 자세한
이용 방법은 78쪽을 참고하세요.

내문자 입력방법(26~27쪽) 참조

메뉴, **9**, **1**

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

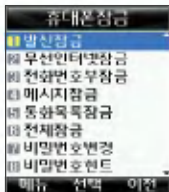

개인 사생활 보호를 위해 휴대전화 잠금을 설정할 수 있습니다. '잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

비밀번호 **힌트(24쪽)** 참조

휴대폰 잠금 설정

메뉴, **9**, **1**로

휴대폰잠금 선택 후
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



1로 발신잠금 선택



로 원하는 항목
선택 후 **OK** 누름

2로 무선인터넷잠금 선택







3로 전화번호부잠금 선택

4로 메시지잠금 선택

5로 통화목록잠금 선택

6로 전체잠금 선택



1. 발신잠금 : 발신 시(모든전화, 국제전화, 700전화, 700/국제전화)
2. 무선인터넷잠금 : 무선인터넷 기능() , musicON() , 뱅크온() 이용 시
3. 전화번호부잠금 : 전화부 검색(**메뉴**), 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용 시
4. 메시지잠금 : 메시지작성 기능() , 메시지 창() 이용 시
5. 통화목록잠금 : 최근통화목록() 이용 시
6. 전체잠금 : 모든 기능 이용 시


전체잠금이 설정되어 있는 경우 대기화면에서 **비상**을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화 가능합니다.(비상전화 등록 25쪽 참조)

전체잠금을 해제하려면 **해제**를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.(구입 시 : 0000)

휴대폰 설정

메뉴, 91, 17

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

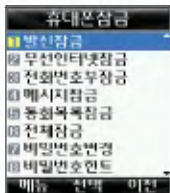

비밀번호의 힌트를 입력하는 가능
으로 한글 14자, 영문 28자까지
입력 가능합니다.(비밀번호 힌트를
입력하지 않으면 비밀번호 입력
화면에 "힌트없음"으로 표시됩니다.)

휴대폰 잠금 설정

비밀번호 변경

메뉴, 91, 17로

휴대폰잠금 선택 후
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

7로 비밀번호변경 선택

새 비밀번호(4자리) 입력 후
OK 누름

비밀번호 재입력(4자리)
OK 누름



제품 구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접
서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, **비밀번호 유출로 인한
피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.**

비밀번호 힌트

메뉴, 91, 17로

휴대폰잠금 선택 후
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)


80로 비밀번호힌트 선택

메뉴 + [Up/Down] 로 기호/^./취소 선택
[한글] 로 한글/숫자/영소(영문 소문자)/
영대(영문 대문자) 선택
문자 입력방법(26~27쪽) 참조

힌트 입력 후 OK 누름

메뉴, 91, 17

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

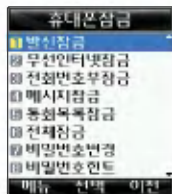

휴대폰 잠금 설정

비상전화 등록

메뉴, 91, 17로 휴대폰잠금 선택 후

비밀번호(4자리) 입력 (구입 시 : 0000)



91로 비상전화등록 선택

전화번호 입력 후 OK 누름

휴대폰 전체잠금 설정(23쪽 참조) 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 한 개의 번호만 입력 가능합니다.



등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 **비상**을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(간급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

삭제하려면

메뉴 + 91 + 17 + 비밀번호 입력 + 91 + C 로 번호 삭제 + OK 누름
(단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

문자 입력방법


 (상하좌우 버튼)을 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.

이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 **메뉴** → **17** → **17** →  를 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면  (오른쪽 버튼)을 누르세요.

 를 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. ( 를 길게 누르면 모두 지워집니다.)

한글 문자입력표


*  : 획추가  : 쌍자음

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	17	ㅋ	50 →  → 
ㅋ	17 → 	ㆁ	50 →  → 
ㄴ	17 → 	ㄷ	72
ㄴ	2L	ㅌ	72 → 
ㄷ	2L → 	ㅌ	72 →  → 
ㅌ	2L →  → 	ㄷ	72 → 
ㄷ	2L →  → 	ㅌ	72 →  → 
ㄹ	42	ㅇ	80
ㄹ	50	ㅎ	80 → 
ㅎ	50 → 		



사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3H	ㅗ	3H → 9I
ㅑ	3H → 	ㅛ	3H →  → 9I
ㅓ	3H → 3H	ㅜ	3H → 3H → 9I
ㅕ	3H → 3H → 	ㅠ	3H → 3H →  → 9I
ㅗ	6T	ㅛ	6T → 3H → 9I
ㅑ	6T → 	ㅜ	6T → 9I
ㅓ	6T → 6T	ㅠ	6T → 6T → 3H → 9I
ㅕ	6T → 6T → 	ㅜ	6T → 6T → 9I
ㅡ	0-	ㅣ	0- → 9I
ㅣ	9I		

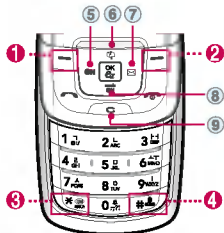

- 1 **[메뉴]**를 눌러 기호, ^, ^, 상용구, 임시보관함, 취소 선택
 - 2 **[한글]**을 눌러 한글, 숫자, 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자) 선택
 - 3 **[*]**를 눌러 획추가 선택
 - 4 **[#]**를 눌러 쌍자음 선택
- * 숫자 버튼 **[0-]**로 , ?!를 입력하려면
 2 **[한글]**을 눌러 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자) 선택 후, 입력

상 : ⑥번 버튼 누름 / 하 : ⑧번 버튼 누름
 좌 : ⑤번 버튼 누름 / 우 : ⑦번 버튼 누름
 지움 : ⑨번 버튼 누름

한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면

[7] ▶ **[#]** ▶ **[3]** ▶ **[8]** ▶ **[9]** ▶ **[8]** ▶ **[3]** ▶ **[3]** ▶ **[2]**
 사 쓰 싸 쌍 싸이 싸잉 싸이아 싸이어 싸이언

영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면

[한글]을 눌러 영대(영문 대문자) 선택 후, **[5]** 세 번 누름 ▶ **[4]** LG

기호/^, ^이모티콘 입력방법


예) “❤”를 입력하려면

[메뉴]를 눌러 **[↕]** (상하 버튼)으로 기호 선택 ▶ **[0-]** ▶ **[OK]** 누름

예) “*^*”를 입력하려면 다양한 이모티콘이 있습니다. (:-), T.T, ☹, @-;--- 등)

[메뉴]를 눌러 **[↕]** (상하 버튼)으로 ^, ^ (이모티콘) 선택 ▶ **[2]** ▶ **[OK]** 누름

3개중 1 화면 나타냄




- ↔ (좌우 버튼) 기호 선택
- ↕ (상하 버튼) 종류 선택



기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.
 (예 : 내기분(☹), 스케줄(📅) 등)

LGT고객센터

메뉴 , 17

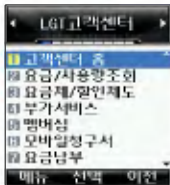

LGT고객센터에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

LGT고객센터

• 다음 칸으로 이동하려면 을 누르세요.

메뉴 , 17 로
LGT고객센터 선택



- 17 로 고객센터 홈 선택
- 2L 로 요금/사용량조회 선택
- 3H 로 요금제/할인제도 선택
- 4L 로 부가서비스 선택
- 5□ 로 멤버십 선택
- 6H 로 모바일청구서 선택
- 7H 로 요금납부 선택
- 8O 로 이용안내 선택




접속화면이 나타납니다.
사용자 주민번호 뒷7자리
입력 후 누름



1. 고객센터 홈 : 실시간으로 현재까지의 요금/사용량조회, 요금납부, 부가서비스신청, 청구서보기 등을 이용할 수 있습니다.
2. 요금/사용량조회 : 사용중인 요금설명과 월별 사용량을 조회할 수 있습니다.
3. 요금제/할인제도 : 사용중인 요금제를 변경할 수 있습니다.
4. 부가서비스 : 사용중인 부가서비스를 조회하거나 신청/변경할 수 있습니다.
5. 멤버십 : 멤버십카드 마일리지 사용내역과 잔여 마일리지를 조회할 수 있습니다.
6. 모바일청구서 : 종이 청구서를 잃어버렸을때, 최근 3개월간 발송된 요금 청구서를 조회할 수 있습니다.
7. 요금납부 : 사용한 통화요금을 사용자(명의자)가 신청한 납부방법에 따라 납부할 수 있습니다.
8. 이용안내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

메뉴, 2, 1

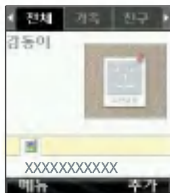

대기화면에서 **검색** 을 누른 후,
찾고자 하는 이름의 첫째 자음
(감동이 : ㄱㄷㅇ)을 입력하면
간편하게 검색결과를 확인할 수
있습니다.

대기화면에서 전화번호 일부
(1자이상)를 입력한 후, **검색** 을
누르면 간편하게 검색결과를 확인
할 수 있습니다.

전화번호부

메시지 전송

메뉴, 2, 1 로 전화번호부 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

로 원하는 그룹 선택

로 원하는 이름 선택

▶ 메뉴, 로 메시지전송 선택

OK 를 누른 후, 내용 입력

로 저장/긴급도 선택 후

OK 누름



자세한 이용방법은 문자 보내기(36쪽)를
참조하세요.

통합 검색

메뉴, 2, 1 로 전화번호부 선택

메뉴, 로 통합검색 선택

▶ 로 통화할 번호로 이동

검색한 번호로 통화를 하려면 를 누르세요.

(2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택)

이름/번호/이메일 중

일부(1자 이상) 입력 후 OK 누름

전화번호부

메뉴, 2, 1



검색한 번호로 통화를 하려면
를 누르세요.

(2개 이상 전화번호가 저장되어
있으면) 로 선택

전화번호부

자음별 보기

메뉴, 2, 1로 전화번호부 선택

메뉴,)로 자음별보기 선택



로 자음 선택 감동이일 경우 : 1



로 원하는 이름으로 이동

그룹별 보기

메뉴, 2, 1로 전화번호부 선택

메뉴,)로 그룹별보기 선택



로 검색할 그룹 선택



로 통화할 번호로 이동

삭제, 전체삭제

메뉴, 2, 1로 전화번호부 선택

메뉴,)로 삭제 선택

메뉴,)로 전체삭제 선택




로 예/아니오 선택 후



누름

비밀번호 입력(구입 시 : 0000)

메뉴, **2 L**

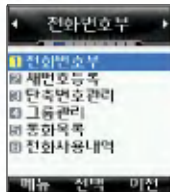

대기화면에서 전화번호 입력 후,
[OK]를 눌러도 전화번호를 저장
할 수 있습니다.

문자 입력방법(26~27쪽) 참조

새번호 등록

▶ 다음 칸으로 이동하려면 []를 누르세요.

메뉴, **2 L**, **2 L**로 ▶

새번호등록 선택

이름 입력

한글 8자, 영문 16자까지 입력할
수 있습니다.

[]로 그룹 지정

• 그룹미지정, 가족, 친구, 직장, 거래처

전화번호 입력

• 휴대폰번호, 집전화번호, 사무실번호

[단축]으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축
번호 지정이 가능합니다.

이메일 주소 입력

원하는 이메일 입력 후

메뉴 + []로 .COM 선택 후,
[]로 원하는 메일 주소를 선택
하세요.

▶ 사진 지정

• 저장된 사진이 없는 경우

[지정]을 누르면 자동으로 촬영화면으로
이동합니다. [OK]를 눌러 촬영하세요.

• 저장된 사진이 있는 경우

[]로 사진 선택 후 [OK], []로
사진영역을 선택한 후 [OK]를 누르세요.

새로운 사진을 촬영하려면

[촬영]을 누른 후 [OK]를 눌러 촬영하세요.

• 사진 지정 후 지정된 사진을 변경하려면

[해제]로 사진 지정을 해제하세요.

(지정된 사진을 해제할 경우 해제하기
전의 사진은 자동으로 삭제됩니다.)

▶ 다음장에 계속

전화번호부



문자 입력방법
(26~27쪽)을 참조하세요.

수신화면/개인벨을 설정한 경우,
전화가 오면 지정된 수신화면과
개인벨이 울립니다. (발신번호표시
신청 시)

전화번호부에 1,000명까지 등록
할 수 있으며, 여러가지 원인으로
삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는
꼭 별도의 메모를** 해두세요.

Sync 프로그램을 이용하면 쉽게
휴대전화의 전화번호 데이터를 받아
올 수 있습니다. **자료교환 서비스
(110~111쪽)**를 참조하세요.

새번호 등록

▶ 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

개인벨 지정

또는 +
원하는 벨소리를 선택한 후
 로 지정합니다.

▶ 메모 입력

한글 40자, 영문 80자까지
입력할 수 있습니다.

▶ 생일 입력

로 생일미지정, 양력, 음력,
윤달 선택
 로 월/일 선택 후, 숫자 버튼
으로 날짜 입력

수신화면 선택

(사진을 지정한 경우 선택 가능)
 로 사진, 화면미지정 선택

▶ 공개 여부 선택

로 공개, 비밀 선택



공개 여부에서 비밀 설정 시 비밀번호를
입력해야 내용을 확인할 수 있습니다.
초기 비밀번호는 "0000" 입니다.

전화번호 입력

• 기타번호/팩스번호


으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야
단축번호 지정이 가능합니다.

▶ 대표번호 선택 후 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장
할 경우 로 대표번호를 선택해야
하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로
바로 연결되는 편리한 기능입니다.

메뉴, **2L**

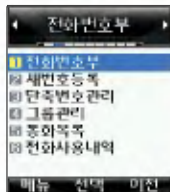

전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축 번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다. (01 ~ 99번까지 저장 가능)

대기화면에서 **[검색]**을 길게 누르면 간편하게 '단축번호관리' 목록을 확인할 수 있습니다.

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

단축번호 관리

메뉴, **2L**, **3H**로 단축번호관리 선택

▶ 단축번호를 추가하려면 **[추가]** + **[↺]**로 원하는 단축번호 선택 후 **[OK]** 누름

▶ **[↻]**로 전화번호부에 저장된 번호 선택 후 **[OK]** 누름



단축번호가 저장되어 있는 경우 단축번호관리 목록에서 **[↺]**로 원하는 번호 선택 후 **[☎]**를 눌러 통화할 수 있습니다.

단축번호가 35번일 경우 대기화면에서 **3H** + **50** + **[☎]**를 누르거나, **3H** (짧게) + **50** (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

지정된 단축번호를 삭제하려면

[↺]로 원하는 단축번호 선택 후 **[삭제]** + **[↺]**로 '예' 선택 후 **[OK]** 누름

지정된 단축번호의 전화번호를 다른 전화번호로 변경하려면

[↺]로 원하는 변경할 단축번호 선택 후 **[OK]** 누름 + **[↻]**로 전화번호부에 저장된 번호 선택 후 **[OK]** 누름

전화번호부

메뉴, 2, 4



문자 입력방법(26~27쪽) 참조

그룹 환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다. 단, 그룹벨과 개인벨이 모두 설정된 경우에는 개인벨로 전화벨이 울리게 됩니다.

그룹관리

편집하려면

메뉴, 2, 4로


그룹관리 선택

로 편집할 그룹명 선택

로 편집 선택 후

그룹명 입력

(한글 12자, 영문 24자까지 입력할 수 있습니다.
그룹명을 수정하려면 C를 누르세요.)

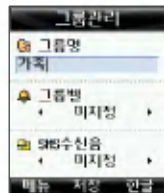

로 이동 후 그룹벨 선택

또는 종류 + 로 원하는 벨소리 선택

로 이동 후 SMS수신음 선택

또는 종류 + 로 원하는 수신음 선택

OK 누름

추가하려면


메뉴, 2, 4로 그룹관리 선택




추가 누름

이후 방법은 '편집하려면' 과 동일합니다.

메뉴, **2L**

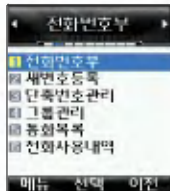




대기화면에서 를 누르면 간편하게 '최근통화목록'을 확인할 수 있습니다.

표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

통화목록

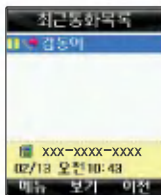메뉴, **2L**, **50**로
통화목록 선택




메뉴, 로 원하는 항목 선택 후
 누름

- 메시지전송, 전화부저장, 수신차단설정, 빈도별통화목록, 삭제, 목록전체삭제

전화사용내역

메뉴, **2L**, **6+T**로
전화사용내역 선택

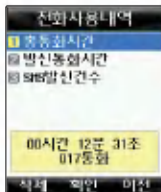

로 원하는 항목 선택

- 총통화시간, 발신통화시간, SMS발신건수




전화사용내역을 삭제하려면?

원하는 항목 선택 후 **삭제** + 로
'예' 선택 후  누름

메시지

메뉴, 3H

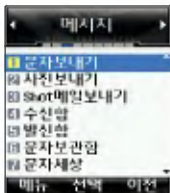

(대기화면에서 를 눌러도 메시지 메뉴 사용 가능)

대기화면에서 전화번호나 단축번호를 누른 후 를 누르면 편리하게 메시지를 보낼 수 있습니다.

호출 번호만 남겨려면 받는이 번호에 전화번호 입력 후 를 누르세요.

메시지 작성 중에 '임시보관함'을 선택한 경우 발신함의 작성중문자 목록에 해당 메시지가 저장됩니다.

문자 보내기

• 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, 3H, 17로

문자보내기 선택

직접 전화번호 입력 또는

최근번호/전화번호부에 저장된 번호

선택 후 누름

보낸이에는 내 휴대전화 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.
한번에 최대 20명까지 메시지를 전송할 수 있으며,
전송완료된 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.



내용 입력 후 누름

문자 입력방법(26~27쪽) 참조

메뉴, 로 기호, ^, ^, 상응구, 임시보관함, 취소 선택

로 저장/긴급도 선택 후 누름

또는 메뉴 + 로 원하는 항목 선택

저장을 '예'로 선택하면 전송 후 발신함의 보낸문자에 저장됩니다.
긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는사람 화면에 중요도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대전화도 있습니다.)



최근번호/전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?


메뉴 + 로 최근번호를 선택하거나, 검색으로 전화번호부 검색을 선택하세요.

1. 최근번호를 선택할 경우 메뉴 + 로 선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하거나, 로 번호 선택 후 (: 선택/ : 해제) + 완료를 누르세요.

2. 전화번호부 검색을 선택할 경우 로 번호 선택 후 (: 선택/ : 해제) + 완료를 누르세요.

전화번호부에 저장된 번호가 단축번호 설정이 되어있는 경우 받는 이에 해당 단축번호를 입력 후 를 누르면 해당 전화 번호의 이름이 보여집니다. 를 눌러 내용을 입력하세요.

메뉴, **3**

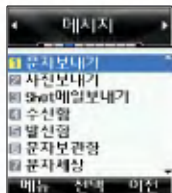

휴대전화 카메라로 촬영한 사진을 Shot 메일을 통해 상대방 번호 및 이메일로 전송할 수 있습니다.

휴대전화 번호로 사진을 전송할 경우, 정해진 해상도로 자동 변경되어 전송됩니다.

이메일 주소 및 앨범서버로 사진을 전송할 경우, 첨부된 사진이 1장일 경우 400KB가 넘으면 해상도를 1/2로 변경하게 되며, 1장 이상일 경우 첨부파일의 총 용량이 400KB를 넘으면 첨부할 수 없으니 주의하시기 바랍니다.

사진 보내기

저장한 사진 보내기

메뉴, **3**, **2**, **1**로

저장한 사진 보내기 선택

←로 원하는 사진 선택 후

OK, **완료** 누름

멀티로 사진 선택 시 해당 사진에 빨간 테두리가 표시됩니다.

상세로 선택한 사진을 확인할 수 있습니다.



내용 입력 후 **OK** 누름

메뉴, **↺**로 첨부목록수정/기호/^/상용구/임시보관함/앨범서버전송/이전 선택

문자 입력방법(26~27쪽) 참조

받는이 번호 또는 이메일 입력

메뉴, **↺**로 최근번호/전화부검색/기호/이전 선택

OK 누름

전송 도중 취소하려면 **취소** 또는 **C**를 누르세요.

메시지가 성공적으로 전송된 경우 "보낸 메일을 저장할까요?"라는 화면이 보여집니다. **↺**로 '예/아니오' 선택 후 **OK**를 누르세요.



첨부목록수정 : 첨부된 파일을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

임시보관함 : Shot 메일의 임시보관함에 저장됩니다.

앨범서버전송 : 내용 입력 없이 첨부된 파일을 바로 서버로 전송합니다.

메시지

메뉴, 3H, 2L

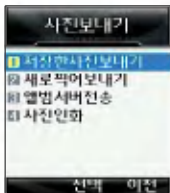


사진 촬영방법은 카메라 메뉴의 사진 촬영(57쪽)을 참조하세요.

사진파일을 앨범서버로 전송할 수 있으며 ez-i 홈페이지의 My앨범에 사진을 올릴 수 있습니다. 단, ez-i 홈페이지(<http://www.ez-i.co.kr>)에 가입하여야 앨범관리 기능을 이용할 수 있습니다.

사진인화로 인화 신청시 해상도 640X480 이상인 경우 인화 신청 가능합니다.

문자 입력방법(26~27쪽) 참조

사진보내기

새로 찍어 보내기

메뉴, 3H, 2L, 2L로

새로찍어보내기 선택

사진 촬영 후 OK 누름

내용 입력 후 OK 누름

메뉴, 4로 첨부목록수정/기호/^/상응구/임시보관함/앨범서버전송/이전 선택



받는이 번호 또는 이메일 입력 후 OK 누름

메뉴, 4로 최근번호/전화부검색/기호/이전 선택

전송 도중 취소하려면 취소 또는 C를 누르세요.

메시지가 성공적으로 전송된 경우 "보낸 메일을 저장할까요?"라는 화면이 보여집니다. 예/아니오 선택 후 OK를 누르세요.

앨범서버전송/사진인화

메뉴, 3H, 2L, 3H로



앨범서버전송 선택

메뉴, 3H, 2L, 4로

사진인화 선택

4로 원하는 사진 선택 보기로 사진을 확인할 수 있습니다.

4로 첨부할 파일 선택 후 선택 (✓), OK

해제하려면 해제 (□)를 누르세요.

(사진인화의 경우 수신자, 배송지 입력 후 OK 누름)

전송 도중 취소하려면 취소 또는 C를 누르세요.

메시지가 성공적으로 전송된 경우 "보낸 메일을 저장할까요?"라는 화면이 보여집니다. 예/아니오 선택 후 OK를 누르세요.

메뉴, [3-H], [3-H]



Shot메일보내기

• 다음 칸으로 이동하려면 [화살표]를 누르세요.

메뉴, [3-H], [3-H]로 Shot메일보내기 선택 ▶

받는 번호 또는 이메일 입력

메뉴, [화살표]로 받는데 추가/최근번호/전화부검색/기호 선택

제목 입력

한글 20자까지 입력할 수 있습니다.

첨부 선택

[추가], [화살표]로 첨부할 파일 선택 후

[OK] 누름

• 사진/동영상/음성/Animation/멜로디

[카메라], [화살표]로 사진촬영/동영상촬영/녹음을 선택하여
직접 촬영 및 녹음 후 파일을 첨부할 수 있습니다.

[화살표]로 원하는 파일 선택

[선택]으로 첨부할 파일 선택([확인]) 후

[OK] 누름

첨부한 파일의 선택을 해제하려면 [해제]([X])를 누르세요.

[OK] (완료) 누른 후 [화살표]로 내용 입력

메뉴, [화살표]로 기호/^./^/상용구/임시보관함/이전 선택

문자 입력방법(26~27쪽) 참조

▶ [OK] 누름

전송 도중 취소하려면 [취소] 또는 [C]를 누르세요.


메시지가 성공적으로 전송된 경우 "보낸 메일을
저장할까요?"라는 화면이 보여집니다.


[화살표]로 '예/아니오' 선택 후 [OK]를 누르세요.


휴대전화에 저장된 파일들 중 사진, 동영상, 음성을 제외한
Animation, 멜로디는 다른 사람이 보낸 Shot메일의 첨부
파일을 저장한 파일들만 첨부할 수 있습니다.


메시지

메뉴, 3, 4

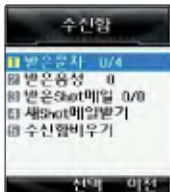

회신번호가 있을 경우  를 누르면 바로 회신번호로 전화가 연결됩니다.
받은 문자는 최대 200개까지 저장됩니다.



새로운 문자 메시지, 음성 메시지, miTV, Shot메일이 도착한 경우 및 오늘 일정이 등록된 경우 수신 알림 화면이 나타납니다.  를 누르면 바로 확인 가능합니다.

수신함

받은 문자




메뉴, 3, 4, 1 로 받은문자 선택

 로 원하는 메시지 선택


메뉴,  로 원하는 항목 선택

• 답장/전달/전화부저장/보관함저장/전체삭제/스팸번호등록




삭제 로 선택한 메시지 삭제

-  : 확인하지 않은 메시지/Shot메일
-  : 확인하지 않은 Shot메일 (첨부파일이 있는 경우)
-  : 확인하지 않은 긴급/특급 메시지

메시지 내용을 확인하려면  누름

메뉴,  로 삭제/전달/전화부저장/보관함저장/전체 삭제/음성으로듣기/스팸번호등록 선택

답장 으로 상대방 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.
(문자 보내기 36쪽 참조)

-  : 확인한 메시지/Shot메일
-  : 확인한 Shot메일 (첨부파일이 있는 경우)
-  : 확인한 긴급/특급메시지

받은 음성


메뉴, 3, 4, 2 로 받은음성 선택  로 원하는 항목 선택 후  누름



음성 메시지를 확인하려면 음성메시지화면에서  를 누르세요.

음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.

메뉴, 3, 4

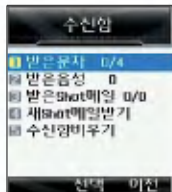

화신번호가 있을 경우 를 누르면 바로 화신번호로 전화가 연결됩니다.

수신함

받은 Shot메일

메뉴, 3, 4, 3

받은Shot메일 선택

로 원하는 메시지 선택

메뉴, 로 삭제/메시지 보호/전체 삭제 선택



메시지를 확인하려면 누름

메뉴, 로 답장/전달/전화부저장/삭제 선택



첨부파일이 있는 경우

메뉴, 로 원하는 항목 선택

첨부파일을 전달하려면 누름

첨부파일을 저장하려면 누름

(저장된 첨부파일은 첨부파일함에서 확인할 수 있습니다.)

새 Shot메일받기

메뉴, 3, 4, 4

새Shot메일받기 선택

새로 받은 Shot메일이 있는 경우 서버 접속 화면이 나타나며, 해당 메일 내용을 수신합니다.

수신함 비우기

메뉴, 3, 4, 5

수신함비우기 선택



로 '예/아니오' 선택 후 누름

메시지

메뉴, 3H, 50



발신함

작성중문자

메뉴, 3H, 50, 17로

작성중문자 선택

↕로 원하는 메시지 선택 후

메뉴, ↕로 저장시각보기/전체삭제 선택

삭제로 선택한 메시지 삭제



작성중인 메시지를 편집하려면 OK 누름

받는이 전화번호 입력 후 OK 누름

내용 입력 후 ↕로 저장/긴급도 선택 후

OK 누름

저장, 긴급도는 < 또는 메뉴 + ↕로 선택

문자 입력방법(26~27쪽) 참조




작성중문자는 메시지 작성중 전화가 걸려 오거나 📞를 누른 경우 및 슬라이드를 닫은 경우, 임시보관함(36쪽 참조)을 선택한 경우 자동으로 작성중이던 메시지를 저장하는 기능입니다.

작성중문자는 5개까지 저장되며, 작성중이던 메시지가 전송된 경우 저장되어 있던 작성중문자는 사라집니다.

작성중문자는 발신함비우기(44쪽 참조)에서 비울 수 있습니다.

메뉴, [3H], [50]

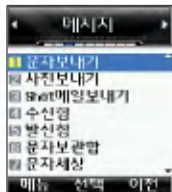

보낸문자는 100개까지 저장되며,
보낸문자가 100개가 넘을 경우
저장된 메시지 중 가장 오래된
보낸문자부터 차례로 지워집니다.

작성중Shot메일은 Shot메일 작성
중 임시보관함(37쪽 참조)을 선택
한 경우 자동으로 작성중이던
Shot메일을 저장하는 기능으로,
20개까지 저장할 수 있습니다.

발신함

보낸 문자

메뉴, [3H], [50], [2L]로 ▶
보낸문자 선택

[↕]로 원하는 메시지 선택 ▶ 메시지를 확인하려면

메뉴, [↕]로 전달/보관함저장/
전체삭제 선택

[OK] 누름

[삭제]로 선택한 메시지 삭제

작성중Shot메일

메뉴, [3H], [50], [3H]로 ▶

[↕]로 원하는 메시지 선택

작성중Shot메일 선택


메뉴, [↕]로 삭제/메시지 보호/전체 삭제 선택

작성중Shot메일을 편집하려면 [OK]를 누른 후

[↕]로 첨부파일/내용 수정 후 받느이 입력 후 [OK] 누름

메시지

메뉴, [3-H], [5-0]

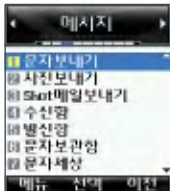

발신함

보낸Shot메일

메뉴, [3-H], [5-0], [4-2]로

보낸Shot메일 선택

보낸Shot메일은 30개까지 저장할 수 있습니다.



[Up/Down]로 원하는 메시지 선택

메뉴, [Up/Down]로 삭제/메시지 보호/전체 삭제 선택

메시지를 확인하려면 [OK] 누름

메뉴, [Up/Down]로 전달/전화부저장/삭제 선택



보낸Shot메일은 Shot메일의 메일보내기에서 Shot메일 전송 완료 후, 저장여부 선택 시 '예'를 선택할 경우 저장됩니다.

발신함비우기


메뉴, [3-H], [5-0], [5-0]로

발신함비우기 선택



[Up/Down]로 '예/아니오' 선택 후 [OK] 누름

메뉴, **3-H**

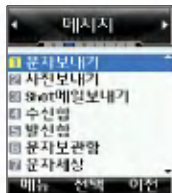

문자보관함은 수신된 메시지 및 발신한 메시지를 별도로 보관할 수 있는 기능입니다. 최대 100개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장되어 있는 경우, 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

문자보관함

보관된 문자

메뉴, **3-H**, **6-1**, **1-7**로
보관된문자 선택

▶ 로 원하는 메시지 선택
메뉴, 로 전달/저장시각보기/전체삭제 선택
메시지를 확인하려면 누름

보관함 비우기

메뉴, **3-H**, **6-1**, **2-L**로
보관함비우기선택

▶ 로 '예/아니오' 선택 후 누름

문자세상


메뉴, **3-H**, **7-A**로 문자세상 선택
브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

▶ 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나
 로 선택 후 누름

문자세상은 독특하고 다양한 메시지를 전송할 수 있는 문자 관련 서비스입니다.
이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

메시지

메뉴, 3H, 80

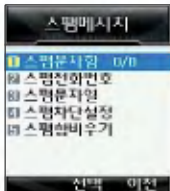

스팸메시지

메뉴, 3H, 80로

스팸메시지 선택



17로 스팸문자함 선택

2L로 스팸전화번호 선택

3H로 스팸문자열 선택

42로 스팸차단설정 선택

50로 스팸함비우기 선택


스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 받은문자에는 표시가 안되며, 스팸문자함에에서만 확인이 가능합니다.

스팸문자함에 있는 스팸문자들은 수신함의 받은문자로 복귀 가능합니다.



1. 스팸문자함 : 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 두는 곳입니다.
2. 스팸전화번호 : 스팸전화번호를 등록하면 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며, 스팸전화번호는 최대 10개까지 저장 가능합니다. (숫자 8자리 이상, 12자리 이하)
3. 스팸문자열 : 스팸단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며, 최대 10개까지 저장 가능합니다. (한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
4. 스팸차단설정 : 스팸차단 기능의 해제/설정을 선택할 수 있습니다.
5. 스팸함비우기 : 스팸문자함을 비웁니다.

메뉴, **3-1**

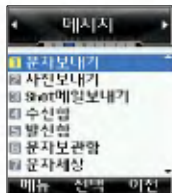

첨부파일함

저장된 첨부파일을 확인하려면

메뉴, **3-1**, **9-1**로 첨부파일함 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후 누름

• 사진보관함/동영상보관함/음성보관함/Animation보관함/
멜로디보관함/음성녹음



받은 Shot메일 및 보낸 Shot메일에 첨부파일이 있는 경우 를 누르면 해당 첨부파일이 첨부파일함에 저장됩니다.
수신한 Animation, 멜로디를 첨부파일로 선택하여 Shot메일로 전송할 경우 요금이 청구될 수 있으니 참고하세요.

메시지환경설정

메뉴, **3-1**, **0-1**로 메시지환경설정 선택 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 누름

1. 나만의상용구 : 로 선택 후 상용구 입력
2. 수 신 설 정 : 로 '수신방법/수신알림주/수신내용 표시' 선택
3. 수 신 음 설 정 : 로 원하는 수신음 선택
4. 보낸문자저장 : 로 '예/아니오' 선택
5. 글 자 색 설 정 : 로 원하는 색상(16색) 선택
6. 글자크기설정 : 로 '작은글자/중간글자/큰 글자' 선택
7. 편 지 지 설 정 : 로 '봄/노을/해변질주/카푸치노/결정/구름/뚝단배/백지' 선택
8. 메시지함초기화 : 로 '예/아니오' 선택
9. Shot메일환경 : 로 '메일정렬방법/메일함 모드설정' 선택 후 로 원하는 항목 선택

알람/일정

메뉴 , 42 , 17



알람 ▶ 다음 칸으로 이동하려면 [OK] 를 누르세요

메뉴 , 42 , 17 로 알람선택

[Left Arrow] 로 원하는 항목 선택

- 해제, 10분 후, 30분 후, 1시간 후, 시간지정, 매일반복

▶ 알람시간 입력

(시간지정, 매일반복을 선택할 경우)

[Left Arrow] 로 오전/오후 선택,
[Left Arrow] 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

▶ 알림음 선택

[Left Arrow] 또는 [종류] + [Clock] 로 원하는 알림음 선택 후 [OK] 누름

[OK] 누름




알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 “알람시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. [종류] 또는 [전화] 를 누르거나, 1분이 경과되면 알림음이 멈춥니다.



매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다. 여러가지 일정의 알람시간이 동일한 경우, 알림음과 함께 일정-기념일-할일-알람-모닝콜 순으로 문구가 변경, 표시됩니다.

10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택 시 알람이 한 번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.

메뉴, 4, 2

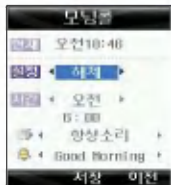

모닝콜

* 다음 칸으로 이동하려면 [OK] 버튼을 누르세요.

메뉴, 4, 2 로 모닝콜선택

▶ 벨/진동전환 설정

▶ 알림음 선택

[Left/Right] 로 원하는 항목 선택

[Left/Right] 로 항상소리,
항상진동 선택

(항상소리 선택 시)

• 해제, 한번, 월~금, 월~토, 매일

[Left/Right] 또는 [종류] + [Left/Right] 로

원하는 알림음 선택 후 [OK] 누름

모닝콜시간 입력

(한번, 월~금, 월~토, 매일 선택 시)

[OK] 누름

[Left/Right] 로 오전/오후 선택,

[Left/Right] 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력



지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

[OK] 또는 [Phone] 버튼을 누른 후 [Left/Right] 로 '5분후 울림' 또는 '해제'를 선택하세요. '5분 후 울림'을 선택할 경우 5분 대기 상태로 바뀌며 5분 후에 모닝콜이 다시 울립니다.(2번 연장 가능) [해제]를 누르면 모닝콜을 해제할 수 있습니다.



매너모드()로 설정되어 있어도 벨/진동전환을 항상소리로 설정할 경우 벨소리가 울립니다. 여러가지 일정의 알람시간이 동일한 경우, 알림음과 함께 일정-기념일-할일-알람-모닝콜 순으로 문구가 변경, 표시됩니다.

알람/일정

메뉴, **4**, **3**



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후,

메뉴 + **6**를 누르면 해당

달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

(예 : 0215 → 2월 15일,

20080215 → 2008년 2월 15일)

문자 입력방법 (26~27쪽) 참조

달력 보기

를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 밑줄이 그어진 날짜는 일정, 할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며,

커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용을 아이콘(, ,)으로 보여줍니다.

메뉴 + 로 휴일설정, 일정보기, 할일보기, 기념일보기, 일정검색, 날짜바로그기, 지난일정삭제, 모든일정삭제, 음성으로듣기를 선택할 수 있습니다.

일정

• 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요

메뉴, **4**, **3**로 ▶

일정 선택

로 원하는 날짜 선택 후

누름

(**메뉴** + 로 원하는 항목 선택 가능)

일정을 추가하려면

추가 누름

로 이동해 숫자 버튼을 누르거나

달력 + 로 원하는 날짜를 선택한 후

를 누르세요.

종료일로 종료일을 지정할 수 있습니다.

(로 월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜

입력 또는 **달력** + 로 원하는 날짜

선택 후 누름)

▶ 시작시간/종료시간 선택

(로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

(왼쪽 버튼으로 AM(오전)/PM(오후) 선택

▶ 다음장에 계속

일정

* 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.

▶ 내용 입력

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (26~27쪽) 참조



▶ 알림 선택

 로 알림지정/알림없음 선택

(알림지정을 선택한 경우)

 로 이동 후,  로
시간/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

▶ 반복여부 선택

 또는 **메뉴** +  로
반복없음/일간/주간/월간/
년간 선택

오프선 선택

(반복없음을 선택한 경우 제외)

 또는 **메뉴** +  로
원하는 항목 선택

예) 반복이 '일간' 일 경우
월~금, 매일, 매_일마다

▶ 종료일 선택

 로 종료일지정/종료일없음 선택







(종료일지정을 선택한 경우)

 로 날짜 선택 후,  로
년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력






 누름



수정하려면?


 로 일정이 저장된 날짜 선택() 후,
보기() + 편집() +  로 수정할
내용 선택 후 수정 + 저장() 누름

삭제하려면?

 로 일정이 저장된 날짜 선택() 후
보기() + **삭제** +  로 '예' 선택 +
 누름

알람/일정

메뉴, **4**, **4**

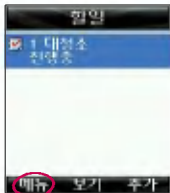

할일이 저장되어 있는 경우
메뉴 + 로 삭제/중요도
 별보기/달력보기/완료(진행중)
 표시/할일검색/완료한일삭제/
 모든할일삭제를 선택할 수
 있습니다.

할 일

• 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, **4**, **4** 로

할일 선택

추가 를 눌러 내용 입력

한글 40자, 영문 80자까지
 입력할 수 있습니다.
 반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 (26~27쪽) 참조

중요도 선택

로 중요도보통/중요도낮음/
 중요도높음 선택

완료여부 선택

로 진행중/완료 선택

기한 선택

로 기한없음/기한지정 선택

날짜 선택

(기한지정을 선택한 경우)

로 년/월/일 선택,
 숫자 버튼으로 날짜 입력

알림 선택 후 누름

로 시/분 선택, 숫자 버튼으로
 시간 입력

(왼쪽 버튼)으로 오전, 오후 선택



수정하려면?

원하는 항목 선택 후, 보기() +
 편집() + 로 내용 수정 후
 누름

삭제하려면?

원하는 항목 선택 후, 보기() +
삭제 + 로 '예' 선택 + 누름

메뉴, 4, 5



메뉴 + [방향키]로 기념일보기/
일정보기/할일보기/기념일검색/
날짜바로가기/전체삭제/기념일
초기화/음성으로듣기를 선택할 수
있습니다.

기념일

• 다음 칸으로 이동하려면 [방향키]를 누르세요.

메뉴, 4, 5로 기념일 선택

[방향키]로 원하는 날짜 선택 후 [OK] 누름

[추가] 누름

[방향키]로 양력/음력/윤달 선택

[방향키]로 날짜 선택 후, [방향키]로

월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력

내용 입력

한글 40자, 영문 80자까지
입력할 수 있습니다.

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법(26~27쪽) 참조

알림 설정

[방향키]로 알림없음/전일/당일 선택

알림시간 설정

(전일/당일을 선택한 경우)

[방향키]로 시/분 선택,
숫자 버튼으로 시간 입력

[왼쪽 버튼]으로
오전, 오후 선택

벨소리 선택

[방향키] 또는 [종류] + [방향키]로

원하는 벨소리 선택 후 [OK] 누름

[OK] 누름

휴일 선택

[방향키]로 휴일미지정, 휴일지정 선택



수정하려면?


날짜 선택 후, 보기([OK]) + 편집([OK]) +
[방향키]로 내용 수정 후 [OK] 누름

삭제하려면?

날짜 선택 후, 메뉴 + [방향키]로 삭제 선택 +
[방향키]로 '예' 선택 + [OK] 누름

알람/일정

메뉴, 4, 6+T

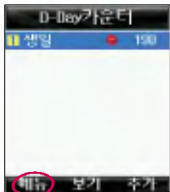

D-Day가 설정되어 있는 경우
[메뉴] + [↕] 로 삭제/모두
삭제/화면표시설정/화면표시
해제를 선택할 수 있습니다.
(화면표시설정을 선택할 경우
대기화면에 D-Day가 표시
됩니다.)

D-Day

메뉴, 4, 6+T 로

D-Day 선택

[추가] 를 눌러 내용 입력

한글 6자, 영문 12자까지 입력할 수
있습니다.

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법(26~27쪽) 참조



로 날짜 입력



누름



로 년/월/일 선택,

숫자버튼으로 날짜 입력



[달력] + [↕] 로 원하는 날짜 선택




특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.

지난 D-Day : +

지나지 않은 D-Day : - (최대 10,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

메뉴, 4, 7

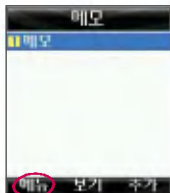

메모가 저장되어 있는 경우
 메뉴 + [↕] 로 메모삭제/
 메모검색/메모지설정/모든메모
 삭제를 선택할 수 있습니다.

메모

메뉴, 4, 7



[OK] 누름

메모 선택

[추가] 를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법(26~27쪽) 참조



수정하려면?

목록에서 [↕] 로 수정할 메모 선택 후,
 보기([OK]) + 편집([OK]) + 내용 수정 후
 저장([OK]) 누름

삭제하려면?

목록에서 [↕] 로 삭제할 메모 선택 후,
 보기([OK]) + 메뉴 + [↕] 로 삭제 선택
 [↕] 로 '예' 선택 + 확인([OK]) 누름



1. 메모삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.(예, 아니오)
2. 메모검색 : 검색어를 입력하여 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
3. 메모지설정 : 원하는 메모지를 선택할 수 있습니다.(봄, 노을, 해변질주, 카무치노, 결정, 구름, 뚝단배, 백지)
4. 모든메모삭제 : 저장된 모든 메모를 삭제할 수 있습니다.(예, 아니오)

멀티미디어




카메라 버튼

내장 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진은 휴대전화의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (86쪽 참조)

카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

메너모드() 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

촬영하기 전에

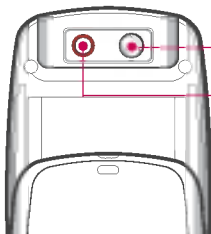

거울

카메라 렌즈

사진 촬영을 하려면 슬라이드를 올려 주세요.

1. 카메라() 버튼을 길게 누르면 사진촬영화면으로 이동합니다.
를 누르면 곧바로 촬영됩니다.
2. 촬영한 사진을 저장하려면 를 누르세요.
사진을 저장하지 않고 다시 촬영하려면 를 누르세요.
3. 사진 촬영을 종료하려면 또는 를 누르세요.
촬영 후 저장한 사진은 사진앨범(61쪽)에서 확인할 수 있습니다.



선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.


촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
찍고자 하는 대상과의 거리(65cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.

충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.

분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.

빛이 많은 곳에서 촬영시 흑점 현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
다른 제품에서 촬영, 편집 후 휴대 전화에 저장한 사진 및 동영상파일인 경우 보기 및 재생이 되지 않을 수 있습니다.

메뉴, 50, 17

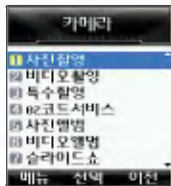

대기화면에서 카메라() 버튼을 길게 누르면 바로 사진촬영을 할 수 있습니다.

카메라 환경설정에서 자동 저장이 설정되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.(67쪽 참조)

카메라-사진촬영

* 사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 손상을 볼 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

메뉴, 50, 17, 17로

사진촬영 선택

메뉴로 설정 선택

사진촬영화면에서 코드를 누르면 ez코드화면으로 이동합니다.



OK 또는 카메라() 버튼을 눌러 촬영 저장하려면 OK 누름

(취소하려면 C 누름)

- ① 사진이 자동 저장되며, 촬영한 사진을 첨부하여 Shot메일을 전송할 수 있습니다.(39쪽 참조)
- ② 촬영한 사진이 저장됩니다.
- ③ 제목을 편집할 수 있습니다.

전송 저장 제목

촬영 설정값을 변경하려면 메뉴 누름 ()로 메뉴 이동하고 ()로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)


노출 : ()로 조절
연속 : 1장/3장/6장/9장/12장/15장
(해상도 320X240만 가능)
축광 : 전체/중앙
밸런스 : 자동/호리날/태양광/형광등/백열등

조도 : 일반/야간
화질 : 최고급/고급/보통
타이머 : 없음/15초/10초/5초/3초
필터 : 없음/오목렌즈/필름/유리액자/유화/
퍼즐타일/유리타일/안개/호러/네거티브/
세피아/흑백

저장공간 : 내장/외장
해상도 : 1280x960/640x480/
320x240
프리뷰 : 세로보기/가로보기

멀티미디어

메뉴, [50], [17]

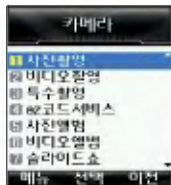

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.(67쪽 참조)

촬영 시간은 해상도, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

카메라-비디오 촬영

· 사용중에 전원이 나가면 저장된 화질이 저질되거나 호기할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

메뉴, [50], [17], [24]로

비디오촬영 선택

[모드] 로 일반용, 전송용 설정



일반용 촬영 : 촬영시간에 제한이 없으며 화질에 따라 저장 시간이 달라질 수 있습니다.

전송용 촬영 : Shot메일 전송용 촬영모드로 촬영사이즈가 제한됩니다.(300KB 이하 전송가능)

[OK] 또는 카메라([E]) 버튼을 눌러 촬영

촬영완료 후 [OK] 누름

저장하려면 [OK] 누름

(취소하려면 [C] 누름)

취소 저장 제목

①

②

③

① 취소할 수 있습니다.

② 촬영한 비디오가 저장됩니다.

③ 제목을 편집할 수 있습니다.

촬영 설정값을 변경하려면 [Left/Right] 누름 ([Left/Right] 로 메뉴 이동하고 [Up/Down] 로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

[No] 출 : [Up/Down] 로 조절

[Balance] : 자동/흐린날/태양광/형광등/백열등


[Storage] : 내장/외장

[Zoom] : 전체/중앙

[Quality] : 최고급/고급/보통

[Filter] : 없음/네거티브/세피아/흑백

메뉴, 50, 17

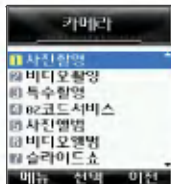

프레임 설정(01~40)으로
스티커촬영과 분할촬영이
가능합니다.

카메라 환경설정에서 자동
저장이 설정되어 있으면 촬영
후 자동 저장됩니다.(67쪽
참조)

카메라-특수 촬영

메뉴, 50, 17, 34로

특수촬영 선택

프레임 으로 배경 선택



OK 또는 카메라() 버튼을 눌러 촬영

저장하려면 OK 누름

- (취소하려면 C 누름)
- 1 사진이 자동 저장되며, 촬영한 사진을 첨부하여 Shot메일을 전송할 수 있습니다.(39쪽 참조)
 - 2 촬영한 사진이 저장됩니다.
 - 3 제목을 편집할 수 있습니다.



촬영 설정값을 변경하려면 () 누름 () 로 메뉴 이동하고 () 로 메뉴의 설정을 조절할 수 있습니다.)

노출 : () 로 조절

프레임 : 1/40

측광 : 전체/중앙

밸런스 : 자동/흐리날/태양광/형광등/백열등

조도 : 일반/야간

화질 : 최고급/고급/보통

타이머 : 없음/15초/10초/5초/3초

필터 : 없음/오목렌즈/필름/유리액자/유화/퍼즐타일/
유리타일/안개/호러/네거티브/세피아/흑백

저장공간 : 내장/외장

메뉴, 50, 17




카메라-ez코드서비스

메뉴, 50, 17, 42로

ez코드서비스 선택

ez코드 촬영모드에서 **사진촬영** 을 누르면
사진촬영모드로 이동합니다.

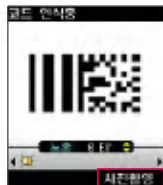

인식을 원하는 코드에
카메라 렌즈 맞춤
코드를 인식하면 해당
무선인터넷 콘텐츠로 연결됩니다.

ez코드 진입 시 노출이 변경될 수 있습니다.



ez코드서비스는 사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반상품 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.



코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

1. 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
2. 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
3. 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다. 너무 멀거나 가까운지 확인하세요.
4. 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개여야 정상적으로 인식됩니다. 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.

메뉴, 50, 17



촬영한 사진을 확인할 수 있으며, 저장된 사진을 다른 사람에게 보내거나, 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

카메라-사진 앨범

메뉴, 50, 17, 50로

사진앨범 선택

로 원하는 앨범 선택 후

OK & 누름

• 전체앨범, 일반앨범, 특수앨범



로 원하는 사진 선택

메뉴, 로 원하는 항목 선택

• 촬영모드, 사진보내기, 앨범서버전송, 복사/이동, 사진삭제, 이름편집, 배경화면설정, 삭제방지, 파일정보, 사진수 변경, 목록보기

멀티로 멀티 보기 가능


를 누르면 선택한 사진을 확대하여 볼 수 있습니다.

1. 촬영모드: 사진촬영 화면으로 이동합니다.
2. 사진보내기: 사진을 다른 사람의 휴대전화 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. 앨범서버전송: 사진을 서버로 보낼 수 있습니다.
4. 복사/이동: 내장 메모리 및 외장 메모리로 파일을 복사, 이동할 수 있습니다.(외장 메모리가 있어야 합니다.)
5. 사진삭제: 사진을 삭제할 수 있습니다.

6. 이름편집: 사진의 이름을 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
7. 배경화면설정: 사진을 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
8. 삭제방지: 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
9. 파일정보: 사진에 관한 정보를 확인할 수 있습니다.
0. 사진수 변경: 멀티보기일 경우 화면에 표시되는 사진 개수를 선택합니다.
- *. 목록보기: 사진의 목록을 볼 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 50, 17

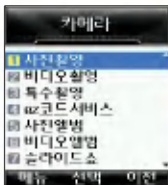

촬영한 비디오를 확인할 수 있으며, 저장된 비디오를 다른 사람에게 보내거나, 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

카메라-비디오 앨범

메뉴, 50, 17, 6로 비디오앨범 선택

로 원하는 비디오 선택

메뉴, 로 원하는 항목 선택

- 촬영모드, 비디오보내기, 앨범서버전송, 복사/이동, 이름편집, 배경화면설정, 삭제방지, 파일정보




비디오를 재생하려면 OK 누름

- 1 볼륨()버튼으로 음량 조절
- 2 OK 일시정지/재생
- 3 정지
- 4 재생 반복
- 5 뒤로가기/앞으로 가기

1. 촬영모드 : 비디오촬영 화면으로 이동할 수 있습니다.
2. 비디오보내기 : 비디오를 다른 사람의 휴대전화 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. 앨범서버전송 : 비디오를 서버로 보낼 수 있습니다.
4. 복사/이동 : 내장 메모리 및 외장 메모리로 파일을 복사, 이동할 수 있습니다.(외장 메모리가 있어야 합니다.)
5. 이름편집 : 비디오의 이름을 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
6. 배경화면설정 : 대기화면 배경으로 설정할 수 있습니다.
7. 삭제방지 : 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
8. 파일정보 : 비디오 정보를 볼 수 있습니다.(제목, 촬영날짜, 재생시간 등)

메뉴, 50, 17

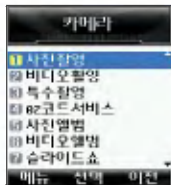

사용자가 찍은 이미지들을 연속적으로 보이게 하면서 그 이미지에 효과를 주는 기능입니다. (비디오는 제외)

슬라이드쇼 목록을 구성하여 대기 화면에 테마로 설정할 수 있습니다.

슬라이드쇼로 설정된 사진의 이름이 편집될 경우 슬라이드쇼 구성에서 사진이 삭제됩니다.

슬라이드쇼는 최대 10개까지 저장 가능합니다.

카메라-슬라이드쇼

메뉴, 50, 17, 78 로

슬라이드쇼 선택

슬라이드쇼를 추가하려면 [추가] 누름

[검색], [방향키] 로 원하는 앨범 선택 후 [OK] 누름

• 전체앨범, 일반앨범, 특수앨범

[방향키] 로 원하는 사진 선택 후 [OK] 누름

▶ [방향키] 로 원하는 효과/테마 선택

[방향키] 또는 [종류], [방향키] 로

원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

효과설정 : 흘날리기/작우닫기/작우효과/작우여닫기/
책넘기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/
스프레이/체크무늬/빗방울/기하학/바둑판/
중앙퍼지기/효과없음

테마(배경화면)설정 : 해제/설정




저장된 슬라이드쇼가 있는 경우, [방향키] 로 원하는 슬라이드쇼를 선택한 후 [메뉴] + [방향키] 로 원하는 항목을 선택하거나 [OK] 로 저장된 슬라이드쇼를 확인한 후 [OK] 를 눌러 편집할 수 있습니다.

1. 삭 제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
2. 이름편집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
3. 효과설정 : 저장된 슬라이드 이미지에 효과를 설정할 수 있습니다.
4. 배경화면설정 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
5. 전 체 삭 제 : 전체삭제 여부를 선택할 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 50, 17

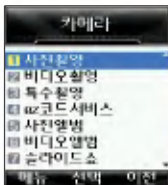

사진편집은 사용자가 사진촬영 후 저장한 이미지를 편집하는 기능입니다.



글자 꾸미기, 사진 합성의 경우 640X480 이상의 이미지는 320X240으로 변환되어 저장되니 참고하세요.

카메라-사진 편집

메뉴, 50, 17, 80 로 ▶ [] 로 편집할 사진 선택 ▶ 편집, [] 로 원하는 항목 선택

사진편집 선택

[] (멀티)를 누르면 여러 장의 사진을 한번에 볼 수 있습니다.

[] 로 원하는 앨범 선택

- 전체앨범, 일반앨범, 특수앨범

• 글자 꾸미기, 사진 합성, 효과 꾸미기

글자 꾸미기

편집, 17 로 글자 꾸미기 선택

[] 로 원하는 항목 선택

• 내용/글자색/글모양/효과/크기/배경색


설정 후 [OK] 로 결과영상 확인

[OK] 누름

1. 내 용 : 사진 위에 원하는 내용을 기입할 수 있습니다.(한글 7자, 영문 14자 이내)
2. 글자색 : [] 또는 종류 + [] 로 48개 글자색을 선택할 수 있습니다.
3. 글모양 : [] 또는 종류 + [] 로 9가지 글자들을 선택할 수 있습니다.
4. 호 과 : [] 또는 종류 + [] 로 기본효과/양각효과/입체효과/도장효과를 선택할 수 있습니다.(글모양에서 말풍선 선택 시 효과 선택 안됨)
5. 크 기 : [] 또는 종류 + [] 로 큰글씨/중간글씨/작은글씨를 선택할 수 있습니다.
6. 배경색 : [] 또는 종류 + [] 로 배경색을 선택할 수 있습니다.
(글모양에서 말풍선 선택 시)

카메라-사진 편집

메뉴, **50**, **17**, **80**

(로 편집할 앨범 선택)

글자 꾸미기, 사진 합성의 경우
640X480 이상의 이미지는
320X240으로 변환되어 저장
되니 참고하세요.

사진 합성

편집, **2** 사진 합성 선택




로 자를 영상 선택 후 **선택** 누름

▶ 로 자를 영역 선택 후 **OK** 누름

메뉴, 로 원하는 항목 선택

• 영역 모양변경, 영역 크기변경, 수동 영역선택 선택





1. 영역 모양변경 : 로 잘라낼 영역의 모양을 변경할 수 있습니다.
2. 영역 크기변경 : 로 잘라낼 영역의 크기를 축소하거나 확대할 수 있습니다.
3. 수동 영역선택 : 원하는 영역을 와 **OK**를 이용하여 표시한 후, 잘라낼 수 있습니다.

로 잘라낸 영역을 원하는 위치로 이동 ▶ 저장하려면 **OK** 누름



메뉴, 로 크기변경, 영역반전 선택 가능




1. 크기변경 : 로 잘라낸 영역의 크기를 축소하거나 확대할 수 있습니다
2. 영역반전 : 로 잘라낸 영역의 상하좌우를 반전시킬 수 있습니다.

카메라-사진 편집


메뉴, 50, 17, 80

()로 편집할 앨범 선택

효과 꾸미기

, 3H 효과 꾸미기 선택



()로 원하는 효과 종류 선택

- 효과없음, 뽀샤시, 질감, 선명, 유화, 안개, 조명, 컬러, 초점, 명도, 채도


()로 효과 적용 정도 조절 후  누름



필터 효과에서는 ()로 필터 종류 선택

- 효과없음, 흑백, 반전, 오목렌즈, 필름효과, 유리액자, 퍼즐타일, 유리타일, 책장효과, 저녁효과, 목탄화, 수채화, 아스팔트, 엠보스, 세피아, 잡음제거, 샤프니스, 스케치


메뉴, 50, 17

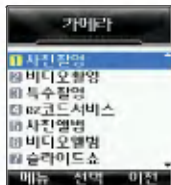

카메라-카메라 환경설정

메뉴, 50, 17, 91로

카메라환경설정 선택

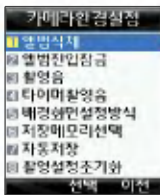


로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

- 앨범삭제, 앨범진입잠금, 촬영음, 타이머촬영음, 배경화면설정방식, 저장메모리선택, 자동저장, 촬영설정초기화



1. 앨범삭제 : 선택한 앨범을 삭제할 수 있습니다. (비밀번호 입력 후 일반앨범, 비디오앨범, 특수앨범)
2. 앨범진입잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 기능입니다. (해제, 설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음을 설정할 수 있습니다. (촬영음1~4)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음을 설정할 수 있습니다. (타이머음1~4)
5. 배경화면설정방식 : 배경화면 설정 시의 방식을 설정할 수 있습니다. (화면에 채우기, 사진에 맞추기)
6. 저장메모리선택 : 촬영한 사진 및 비디오가 저장될 메모리를 선택할 수 있습니다. (내장 메모리, 외장 메모리)
7. 자동저장 : 사진/비디오 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제, 설정)
8. 촬영설정초기화 : 사진/비디오 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다.

메뉴, 50, 2L

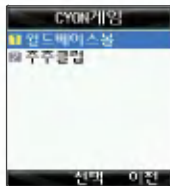

게임 중에 전화가 오면 로 연결이 가능합니다.

게임에 대한 버튼 사용방법은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

게임 음량조절은 볼륨() 버튼을 눌러 조절하세요.

잠시 게임을 중지하려면 를 누르고, 종료하려면 를 누르세요.

CYON게임

월드베이스볼

메뉴, 50, 2L, 17로 월드베이스볼 선택



8개 국이 최강의 자리를 다투는 리그를 즐길 수 있는 야구 게임입니다.

자신이 좋아하는 국가와 선수를 결정하여 경기를 할 수 있으며, 홈런 더비 게임과 삼진 더비의 미니게임으로 야구를 더욱 다양하게 즐길 수 있습니다. 연습 경기를 통해 충분한 팀 연습을 할 수 있습니다.

- 송구시 - 1루로 던지기, 2루로 던지기, 3루로 던지기, 홈으로 던지기
- 투수공던지기 - 던질 방향을 선택한 후 를 타이밍에 맞게 누름 (버튼을 누른 타이밍에 따라 bad, good으로 판단)
- 타격시 - 타이밍에 맞춰 를 누름

주주클럽

메뉴, 50, 2L, 2L로 주주클럽 선택



동물 위치를 맞춰 갈무리 하는 게임입니다. 같은 동물이 가로줄이나 세로줄로 셋 이상 모이면 사라집니다. 원하는 동물을 선택한 후, 이동시킬 동물을 선택하면 서로 자리가 바뀝니다. (같은 동물이 셋 이상이 될 경우에만 이동 가능)

- , 50 로 동물선택
- 2L, 42, 64T, 80 로 이동 (로 이동가능)

메뉴, 5, 3



(대기화면에서 를 눌러도 가능)

musicON 화면은 다소 변경될 수 있습니다.

MP3보관함은 저장된 MP3곡이 있어야 사용할 수 있습니다. 먼저 원하는 MP3곡을 다운로드하여 저장한 후 사용하세요.

MP3파일 전송 등의 자세한 사용 방법은 musicON 홈페이지(www.musicon.co.kr)를 참조하세요.

musicON

메뉴, 5, 3로 musicON 선택



로 원하는 항목 선택 후 누름

• MP3보관함, 온라인뮤직, 콘텐츠보관함, 녹음하기, 환경설정, 이용안내

1. MP3보관함 : PC(MusicON MP3 Manager:112~113쪽 참조)를 통해 전송받은 표준MP3(*.NED) 파일 및 온라인 뮤직을 통해 다운로드 받은 AAC 파일을 보관/감상할 수 있습니다. (AAC 코덱은 *.K3G형식만 지원가능합니다.)
2. 온라인뮤직 : 업데이트되는 최신 음악을 쉽게 검색하여 음악감상파일, 벨소리, 필링의 미리듣기, 바로듣기, 다운로드/설정 등을 이용할 수 있습니다.
3. 콘텐츠보관함 : 온라인뮤직에서 다운로드 받은 벨소리/필링을 확인/재생/설정할 수 있습니다.
4. 녹음하기 : 음성을 녹음하여 저장/보관할 수 있습니다. (녹음 중에는 재생음을 들을 수 없으며, QCELP/13Kbps 형태로 저장됩니다.)
5. 환경설정 : 로 내부스킨설정/슬라이드단말/뮤직온정보를 선택할 수 있습니다.
6. 이용안내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

〈MP3 재생중 버튼 이용방법〉



1 : 음량 조절


2 (왼쪽 버튼) + : 원하는 항목 선택
(문자보내기/뮤직콘텐츠검색/마이리스트저장/반복재생설정/환경설정)

3 : 재생/일시정지 4 : 재생종료

5 : (짧게 누름) 이전곡으로 이동/다음곡으로 이동
(길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기

6 (오른쪽 버튼,) : 반복재생설정

메뉴, [5], [4]

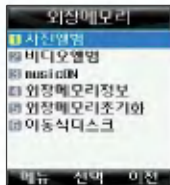

휴대전화에서 외장메모리 카드로, 외장메모리 카드에서 휴대전화로 파일을 이동하거나 복사할 수 있습니다.

꼭 필요시에만 외장메모리 카드를 넣거나 빼세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

musicON에서는 외장메모리에 저장된 파일을 확인 및 재생할 수 있습니다.

외장메모리

메뉴, [5], [4] 로

외장메모리 선택

(외장메모리가 있어야 사용 가능하며, 구입을 원할 경우 72쪽을 참조하세요.)



[↔] 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

- 사진앨범, 비디오앨범, musicON, 외장메모리정보, 외장메모리초기화, 이동식디스크



외장메모리에서 내장메모리로 파일을 이동하거나 복사하려면

메뉴 + [5] + [4] 로 외장메모리 선택



[↔] 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

- 사진앨범/비디오앨범

외장메모리에서 파일의 복사/이동은 사진앨범/비디오앨범에서만 가능합니다.


[↔] 또는 [↔] 로 원하는 파일 선택 후

메뉴 + [↔] 로 복사/이동 선택 후 [OK] 누름

[↔] 로 원하는 항목 선택 후 [OK] 누름

- 내장메모리로 1. 파일이동 2. 파일복사

메뉴, 50, 42

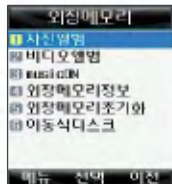

초기화를 실행하면 선택한 메모리의 모든 데이터가 삭제되며, 삭제된 데이터는 복구할 수 없으므로 다시 한번 확인하세요.

외장메모리

- 외장메모리정보 : 외장메모리 사용 내역을 확인할 수 있으며, 추가 저장 가능한 공간을 확인할 수 있습니다.
- 외장메모리초기화 : 외장메모리에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.

비밀번호(4자리) 입력 후 로 원하는 항목 선택 후 , **완료** 를 누르세요.

(로 선택()/해제() 선택, **전체** 로 전체선택/전체해제 가능)

로 예/아니오 선택 후 를 누르세요.

- 이동식디스크 : 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신 케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식디스크처럼 사용할 수 있으며 사진, 비디오 등 사용자 저장 데이터를 이동식디스크로 이동하거나 복사할 수 있습니다. (이동식디스크로 저장한 사진/비디오 파일은 사진앨범/비디오앨범에서 확인 가능합니다.)

먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 이동식디스크 메뉴 선택 후

, 로 예/아니오 선택한 후 를 누르세요.



이동식디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 를 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하거나 휴대전화의 이동식디스크 메뉴에서 '해제'를 선택하세요.

외장메모리 카드는 촬영한 사진, 비디오 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.

외장메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB까지 호환이 가능합니다.

단, 제조 회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.

외장메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 또는 인터넷 홈페이지 (<http://Dizone.co.kr>)를 이용하세요.

외장메모리 카드(Micro SD Card)를 휴대전화에 설치하려면



외장메모리 카드 삽입 시 카드 보호대에 손가락이 베이지 않도록 주의하시기 바랍니다.
카드 보호대에 무리한 힘을 가할 경우 이탈될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.




1 카드 보호대를 화살표 방향으로 밀고 들어 올리세요.

카드 보호대




2

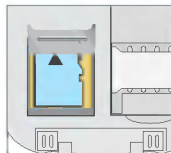

카드의 금속 단자를 아래로 향하게 하고 끼우세요.
(화살표가 위로 향함)


3

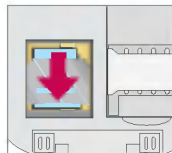

카드 보호대를 밀어서 내려 덮은 후, 화살표 방향으로 잠그세요.

1. 휴대전화에서 외장메모리 카드로 파일을 복사/이동할 수 있으며, 필요시에만 외장 메모리 카드를 넣거나 빼 주세요.
2. 외장메모리 카드를 삽입하거나 빼기 전에 꼭 전원을 꺼주세요. 그렇지 않으면 휴대전화가 이상 동작할 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.
3. 외장메모리 카드를 초기화할 경우 가능한 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바랍니다. 외장 메모리 카드에는 외장메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
4. 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장하여 사용하세요.

메뉴, 6+T, 17

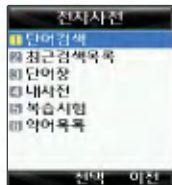

전자사전

단어 검색

메뉴, 6+T, 17, 17로


단어검색 선택



검색할 단어 입력

단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어가 표시됩니다.

↕로 원하는 단어 선택 후 OK 누름

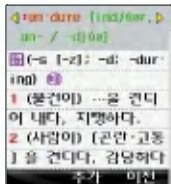


단어 검색 후 내용보기 화면에서 [↔]를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 확인할 수 있습니다.

[OK]로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.

내용보기 화면에서 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.

편의 기능

메뉴 , **6+T** , **17**

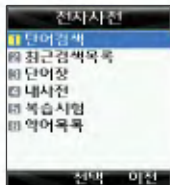

단어장에 등록된 단어가 있는 경우
복습시험 기능(76쪽)으로 단어를
복습할 수 있습니다.

전자사전


최근 검색 목록

메뉴 , **6+T** , **17** , **2L** 로

최근검색목록 선택

↕ 로 원하는 단어 선택 후

OK 누름

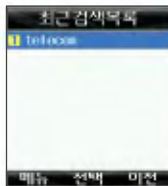

최근에 검색한 단어를 최대 60개까지
확인할 수 있습니다.

최근 검색 목록의 내용을 삭제하려면
메뉴 + **↕** 로 삭제/전체삭제를
선택하세요.


단어장

메뉴 , **6+T** , **17** , **3H** 로

단어장 선택

↕ 로 원하는 단어 선택 후


OK 누름

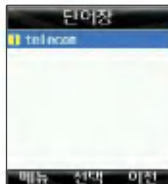

단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후
검색한 단어를 최대 200개까지 단어장에
저장할 수 있습니다.

메뉴 + **↕** 로 정렬/삭제/전체삭제를
선택하세요.

메뉴, 6+T, 17

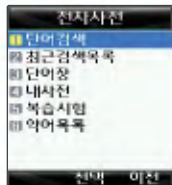


전자사전

내 사전

메뉴, 6+T, 17, 42 로

내 사전 선택

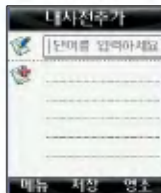

추가 를 눌러 추가할 단어 입력 후

로 이동

추가한 단어의 내용 입력 후 OK 누름




직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.

저장된 단어가 있는 경우 로 원하는 단어 선택 후 OK 로 내용을 확인하거나 메뉴 + 로 정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.

편의 기능

메뉴, 6+T, 17

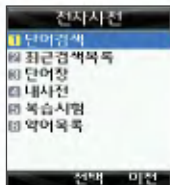

단어장에서 등록된 단어에 대한 질문/답변을 통해 단어를 복습해 볼 수 있는 기능입니다.

전자사전


복습 시험

메뉴, 6+T, 17, 50로

복습 시험 선택

화면에 나타난 문제 확인 후
해당하는 단어 입력 후 [OK] 누름

영문 최대 55자까지 입력할 수 있습니다.

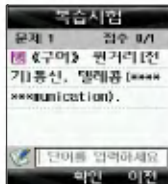

문제가 여러 개인 경우 [다음] 으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 [←] 로 '예' 선택 후 [OK] 를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

복습시험을 취소하려면 [C] 를 누르세요.

약어목록

메뉴, 6+T, 17, 6+T로

약어목록 선택

전자사전에 사용된 약어목록을 볼 수 있습니다.




[←] 로 원하는 항목 선택

• 품사/일반 약어/전문 약어

[↕] 로 확인

메뉴, 6

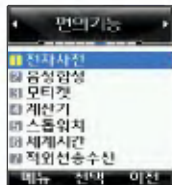

메시지를 받은 경우, 일정이 있는 경우, 전화 수신 시 각각의 설정에 따라 음성 합성음이 송출되는 기능입니다. 단, 매너모드가 설정되어 있는 경우 음성 합성음을 들을 수 없습니다.

내용 중 영문/숫자/이모티콘/기호 등이 포함된 경우 음성 합성음으로 송출되지 않을 수 있으니 참고하세요.

음성합성

메뉴, 6, 2로



로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

음성합성 선택

- 합 성 : 해제/설정
- 메시지 : 내용알림/도착알림/해제
- 일 정 : 설정/해제
- 벨소리 : 설정/해제

합성 해제가 선택되어있는 경우
메시지/일정/벨소리 항목을 선택
할 수 없습니다.



음성 합성을 설정한 경우

- 메시지 : 내용알림 설정 시 새로운 메시지가 도착한 경우 음성으로 발신인 및 메시지 내용을 알려줍니다.

“홍길동”님의 메시지가 도착했습니다. 메시지 내용입니다. “안녕하세요”

도착알림 설정 시 새로운 메시지가 도착한 경우 음성으로 메시지 도착을 알려줍니다.(메시지 정보 제외)

새로운 메시지가 도착했습니다.

- 일 정 : 저장된 일정이 있을 경우 알림음과 함께 음성으로 일정을 알려줍니다.

“오후 3시15분”의 일정은 “마케팅 회의입니다.”

- 벨소리 : 전화 수신 시 발신인 정보/번호를 음성으로 알려줍니다.


폰북에 저장된 번호 “홍길동”님으로부터 전화왔습니다.

저장되지 않은 번호 “XXX-XXXX-XXXX”번에서 전화왔습니다.

편의 기능

메뉴, **6+T**, **3+H**



대화화면에서 모티켓() 버튼을 누르면 바로 모티켓 기능을 이용할 수 있습니다.

모티켓 기능이란 통화중 통화 내용이 다른 사람들에게 들리지 않기를 원할 때, 상대방에게 전달하고자 하는 내용을 문자로 입력한 후 음성 합성음을 통해 전달하는 기능으로, 직접 말하지 않고도 상대방과 통화할 수 있는 편리한 기능입니다.

모티켓

모티켓상용구

메뉴, **6+T**, **3+H**, **1+G**로

모티켓상용구 선택



로 이동 후 원하는 내용 입력 후 **OK** 누름



로 기호/^./전체삭제/음성으로듣기/취소 선택 가능

내용 입력 후 음성으로듣기를 선택하여 모티켓 사용시 송출되는 음성 합성음을 미리 들을 수 있습니다.

모티켓상용구 내용 중 **영문**, **숫자**, **이모티콘**, **기호** 등이 포함된 경우 음성 합성음으로 송출되지 않을 수 있으니 참고하세요.



통화중 모티켓 기능을 이용하려면


통화상태에서 **OK** 누름



원하는 내용 입력 또는 **메뉴** +  로 상용구 선택 후



OK 를 누르면

( 를 눌러도 가능)



로 원하는 모티켓 상용구 선택 후 **OK** 누름

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있으며, 한글 입력 시 단문 자동 완성기능을 이용하여 원하는 문구를 편리하게 선택 후 전달할 수 있습니다.

- **메뉴** +  로 기호/^./상용구/취소 선택 가능

상대방에게
음성 합성음으로
메시지가 전달됩니다.

메뉴, 6-T, 3-H



자동응답 기능이란 전화를 받지 못하는 상황에서 전화가 걸려올 경우 상대방에게 음성합성음으로 자동응답을 할 수 있는 기능입니다. 전화 수신 시 모티켓(☎)버튼을 누르면 자동응답 기능을 사용할 수 있습니다.

모티켓


자동응답

메뉴, 6-T, 3-H, 2-L 로

자동응답 선택

로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• 자동응답문구, 자동응답설정

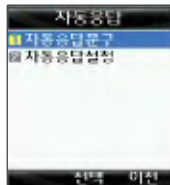


1. 자동응답문구 : 자동응답으로 전송하려는 문구를 설정할 수 있습니다.
2. 자동응답설정 : 자동응답 기능의 사용 여부를 선택할 수 있습니다.

도움말

메뉴, 6-T, 3-H, 3-H 로

도움말 선택


또는 다음 으로 다음 도움말 선택

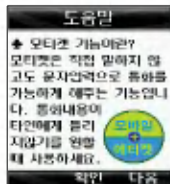

모티켓에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

편의 기능

메뉴, **6**로

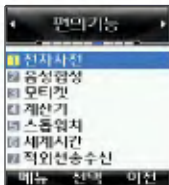

간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수 계산을 할 수 있습니다.
(단, 소수점 포함 열네자리까지 계산이 가능합니다.)

시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 시간을 기록할 수 있는 기능입니다.

계산기

메뉴, **6**, **4**로 계산기 선택

숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 + **OK** 누름

AC 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

메뉴 + **↕**로 2 , X^Y , \sqrt{x} , 기타함수, 자릿수 설정 (자릿수 해제)을 선택할 수 있습니다.

연속적인 연산이 가능합니다.




- **↕** : 덧셈
- **↖** : 뺄셈
- **↗** : 나눗셈
- **↘** : 곱셈
- *** 1/x** : 소수점 입력
- **# 0** : 괄호 () 입력

스톱워치

메뉴, **6**, **5**로

스톱워치 선택

시작 누름

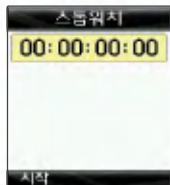

Lap을 누르면 랩타임이 기록됩니다.(10번까지 가능)

시간이 기록된 상태에서 **정지**를 누르면 시간이 멈춥니다.
리셋을 누른 후, **기록**을 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있습니다.

리셋을 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기 상태로 되돌아 갑니다.

메뉴 , **6+T**



세계 각국의 날짜와 시간을 확인
할 수 있으며, 원하는 도시에
전화를 걸려고 할 때 유용하게
사용할 수 있습니다.

세계시간

메뉴 , **6+T** , **6+T** 로

세계시간 선택



→ 선택한 도시의
시간

→ 우리나라 시간

또는 **목록** , 로

원하는 도시 선택




메뉴 + **1+T** 로 쉼타임을 설정할 수 있습니다.

쉼타임을 설정하면 해당 도시의 나라이름 옆에 이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다.

해제하려면 다시 한번 **메뉴** + **1+T** 로 쉼타임해제를 선택하세요.

편의 기능

메뉴, 6, 7

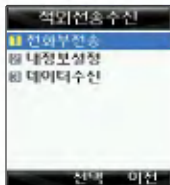

적외선 송수신은 2개의 휴대전화
가 서로 데이터를 주고 받을 수
있는 기능으로 적외선 포트 간의
거리는 10cm로 인접시켜서 사용
하세요. (적외선 송수신 기능이
되는 LG휴대전화만 사용이 가능
합니다.)

적외선 송수신

전화부전송

메뉴, 6, 7, 1

전화부전송 선택

로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송

한명전송 : '전화번호부'에서 전송할 대상 선택 + OK 누름

그룹전송 : 를 이용해 원하는 그룹 선택 + OK 누름

전체전송 : '전화번호부'에 저장된 전체 내용을 전송합니다.

내정보전송 : '내정보설정'에서 저장된 내용을 전송합니다.



- 수신측 휴대전화는 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다.
- 전화번호를 교환할 두 대의 휴대전화의 적외선 포트를 아래의 그림처럼 서로 마주 보게 하세요.
- 송신측 휴대전화는 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대전화는 '데이터수신'을 선택하여야 합니다.
- 전화부 전송 시 전화번호부에 저장된 사진은 송수신측의 전화번호부 사진 해상도가 동일한 경우에만 전송됩니다.
동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.



적외선 포트



메뉴, 6, 7



적외선 송수신

내정보설정

메뉴, 6, 7, 2

내정보설정 선택

▶ 이름 입력 후 OK 누름



이름 입력 후, [↕]를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 메모, 생일, 공개여부를 설정할 수 있습니다.

(단, 내 휴대폰 번호는 편집할 수 없습니다.)

전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 [C]를 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, [C]를 길게 누르면 모두 지워집니다.

문자 입력방법(26~27쪽) 참조

데이터수신

메뉴, 6, 7, 3

데이터수신 선택

▶ [↕]로 저장할 그룹 선택 후 OK 누름
수신화면이 나타납니다.

- 수신측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '덮어쓸까요?'라는 화면이 나타납니다.

([↕]로 원하는 항목 선택)

1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.


2. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.

3. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씁니다.

4. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복 저장합니다.

소리

메뉴 , 7

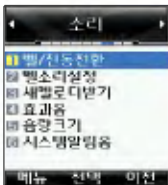

새 멜로디 받기

메뉴 , 7 , 3로 새멜로디받기 선택

브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목 선택 후 OK 누름



ez-에 접속하여 원하는 곡을 휴대전화에 저장한 후 사용할 수 있습니다.
다운로드한 멜로디는 벨소리 설정의 VOD벨 목록에서 확인할 수 있습니다.

효과음

휴대전화의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

버튼음 및 슬라이드음 설정 시 '해제'를 선택하면 해당 효과음을 해제할 수 있습니다.

메뉴 , 7 , 4로 효과음 선택

로 원하는 항목 선택 후 OK 누름


또는 로 원하는 효과음 선택 후 OK 누름

• 버튼음선택, 슬라이드음선택, 알람벨, 모닝벨, 전원켜기음, 전원끄기음

1. 버튼음선택 : 버튼 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
2. 슬라이드음선택 : 슬라이드를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
3. 알람벨 : 알람이 울릴 때 나는 소리입니다.

4. 모닝벨 : 모닝콜이 울릴 때 나는 소리입니다.
5. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음을 설정합니다.
6. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.

메뉴, 7

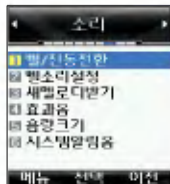

음량 크기

메뉴, 7, 5로 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 ▶ 로 원하는 음량크기
음량 크기 선택 OK 누름 선택 후 OK 누름

• 벨음량, 버튼음량, 슬라이드음량, 알림창음량,
전원온오프음량



벨음량, 버튼음량, 슬라이드음량, 알림창음량, 전원온오프음량 모두 볼륨() 버튼을 눌러 크기를 조절할 수 있습니다.

시스템 알림음

메뉴, 7, 6로 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 ▶ 로 해제/설정 선택 후
시스템알림음 선택 OK 누름 OK 누름

• 통화권변경음, 통화연결음, 1분통화음,
음성안내음




1. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
2. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
3. 1분통화음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능
4. 음성안내음 : 배터리가 부족할 때 안내음성이 나오는 기능

통화권변경음, 통화연결음,
1분통화음, 음성안내음을 설정
하거나 해제할 수 있습니다.

화면

메뉴, 80

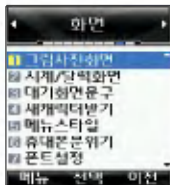

대기화면/전화올때/전원결때/전원끌때 화면을 원하는 화면으로 설정할 수 있습니다. 촬영한 사진 및 동영상상을 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.

대기화면에 동영상상을 설정해놓은 경우 시계/달력화면에서 테마를 선택할 수 없습니다.

그림사진화면

메뉴, 80, 17로
그림사진화면 선택

이동통신 사업자에 따라 대기 화면이 변경될 수 있습니다.



← 또는 메뉴, ↑로 원하는 항목 선택

• 대기화면/전화올때/전원결때/전원끌때

↓로 원하는 화면 선택 후 OK 누름

시계/달력화면

메뉴, 80, 27로
시계/달력화면 선택




←로 원하는 화면 선택 후 OK 누름

• 테마와 시계/테마와 듀얼/테마/아날로그시계/테마와 달력

테마와 듀얼을 선택한 경우 현재시간과 선택한 세계시간이 대기 화면에 동시에 표시됩니다.(테마와 듀얼 선택 후, ← 또는 목록 + ↓로 원하는 도시를 선택한 후 OK를 누르세요.)

메뉴, 80

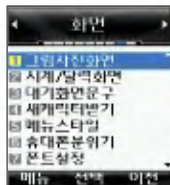

대기화면 문구


메뉴, 80, 34로

대기화면문구 선택

문구 입력 후 로 이동

한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(26~27쪽) 참조

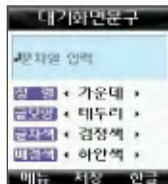

로 문구의 정렬/글모양/글자색/배경색 선택 후 누름

1. 정렬 - 가운데, 오른쪽, 흐르기, 왼쪽
2. 글모양 - 테두리, 글 틀
3. 글자색 - 검정색, 황토색, 파랑색, 보라색, 하얀색
4. 배경색 - 하얀색, 하늘색, 연두색, 파랑색, 황토색

새 캐릭터 받기

메뉴, 80, 42로

새캐릭터받기 선택


▶ 브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

로 원하는 화면
선택 후 누름



ez-i에 접속하여 원하는 그림과 사진을 다운로드할 수 있으며, '그림사진화면'에서 원하는 화면에 선택할 수 있습니다.

메뉴, 80

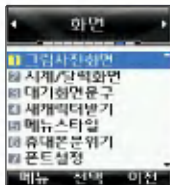

메뉴스타일

메뉴, 80, 50 로 메뉴스타일 선택

로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• 그리드메뉴, 아이콘메뉴

1. 그리드메뉴



2. 아이콘메뉴




휴대폰 분위기

메뉴, 80, 6+T 로 휴대폰 분위기 선택


로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• 블랙, 그린, 핑크


1. 블랙

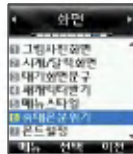


2. 그린

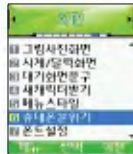

3. 핑크

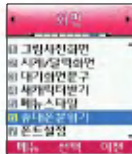

메뉴, 80

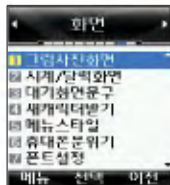


폰트 설정

폰트종류

메뉴, 80, 7, 17로

폰트종류 선택

폰트종류는 휴대전화에 사용되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.

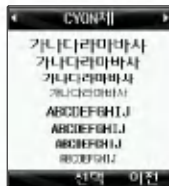

로 원하는 폰트 선택 후

OK 누름


• CYON체, 새봄체

다이얼숫자

메뉴, 80, 7, 2L로

다이얼숫자 선택

다이얼숫자는 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

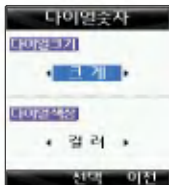

로 다이얼크기/다이얼색상 선택


로 원하는 항목 선택 후

OK 누름

- 다이얼크기 : 크게, 작게
- 다이얼색상 : 컬러, 흑백

화면

메뉴, 80

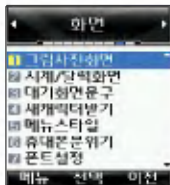

전원절약모드가 설정으로 되어있는 경우, 먼저 전원절약모드를 해제해야 조명/밝기를 설정할 수 있습니다.

조명/밝기

메뉴, 80, 80로
조명/밝기 선택




로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• 표준, 수동

표준값은 변경할 수 없으므로, LCD 및 키패드 설정값을 변경하려면 "수동"을 선택한 후 로 변경할 수 있습니다.

전원절약모드

메뉴, 80, 91로
전원절약모드 선택

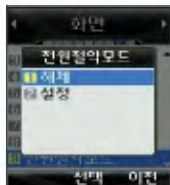


로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• 해제, 설정


휴대전화의 배터리 소모를 줄이기 위해 전원절약모드를 설정할 수 있습니다. 전원절약모드 설정 시 조명/밝기 설정값이 최소 상태로 동작됩니다.

메뉴, 9

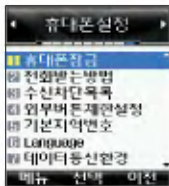

전화받는 방법

메뉴, 9, 2로
전화받는방법 선택

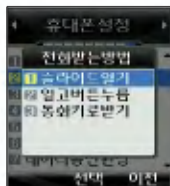


로 원하는 항목 선택 후

OK 누름


• 슬라이드열기, 열고버튼누름, 통화키로받기



1. 슬라이드열기 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 열면 통화상태로 전환됩니다.
2. 열고버튼누름 : 전화가 왔을 때 슬라이드를 열고 외부 버튼 및 종료버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화키로받기 : 전화가 왔을 때 화면에 표시된 전화번호를 확인한 후 를 눌러 전화를 받을 수 있습니다.

휴대폰 설정

메뉴, 91

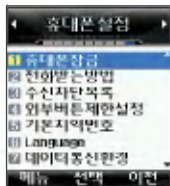

수신을 원하는 않는 전화번호가 있을 경우 수신 차단을 설정할 수 있는 기능으로, 차단하고자 하는 번호/그룹 설정 시 설정된 전화 번호로 전화가 걸려올 경우 자동으로 수신이 차단됩니다.

수신차단목록


수신차단번호

메뉴, 91, 314

수신차단목록 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

17로 수신차단번호 선택

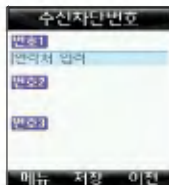

전화번호 입력 후 OK 누름

메뉴를 눌러 '통화목록검색, 전화부검색'을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

수신차단했던 번호를 지우려면

↕로 원하는 번호 선택 후 C로 번호를 지우고 OK를 누르세요.


수신차단그룹

메뉴, 91, 314

수신차단목록 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

2L로 수신차단그룹 선택

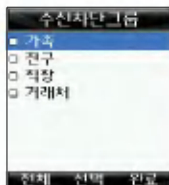


↕로 원하는 그룹 선택 후

완료 누름

OK를 눌러 선택(☑)하고, 해제(☐)할 경우 다시 한번 OK를 누르세요.

(전체로 전체선택/전체해제 가능)

메뉴, 91

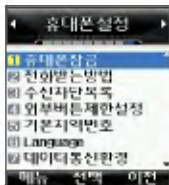

휴대전화 이용 시 무분별한 버튼 누름을 방지하기 위해 슬라이드가 닫히면 자동으로 외부버튼의 오작동을 막기 위한 기능입니다.

외부버튼제한설정








메뉴, 91, 42로

외부버튼제한설정 선택



로 원하는 항목 선택 후  누름

• 해제, 설정


1. 해제 : 슬라이드를 닫은 후 일정 시간(약 5초 정도)이 지나면 대기화면의 조명이 꺼지면서 자동으로 외부버튼 잠금 상태가 됩니다.
이 경우 , , 볼륨() 버튼을 누른 후 를 눌러 외부버튼잠금을 해제할 수 있습니다.
2. 설정 : 슬라이드를 닫으면 바로 외부버튼제한상태가 되며 모든 외부 버튼의 기능이 동작하지 않습니다.
단, , , 볼륨() 버튼을 눌러 대기화면을 볼 수 있습니다.

기본 지역번호

메뉴, 91, 50로



기본지역번호 선택



로 원하는 항목 선택 후  누름

기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

지역번호를 해제하려면 지역번호설정을 "해제"로 선택하세요.

로 사용자 선택 후 을 누르면 원하는 지역번호를 추가로 설정할 수 있습니다.


휴대폰 설정

메뉴 , 9 I



언어설정

메뉴 , 9 I , 6 J-로
Language 선택

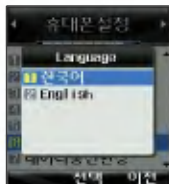

로 원하는 항목 선택 후 OK 누름

• 한국어, English

사용자 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.
(구입 시 '한국어로' 설정되어 있습니다.)

데이터 통신환경

메뉴 , 9 I , 7 J-로
데이터통신환경 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK 누름


• PC연결설정 : 로 USB통신, 230Kbps, 115Kbps,
모뎀 선택

• 수신모드설정 : 로 해제, 모뎀 선택

데이터 통신에 접속하려면 (108~109쪽) 참조

메뉴

9

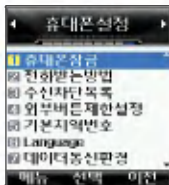

듀얼넘버

메뉴, 9, 80

듀얼넘버 선택

비밀번호(4자리)입력
(구입 시 : 0000)



듀얼넘버 입력 후 로 이동

벨소리 선택 후 로 이동

수신화면 선택 후 누름

또는 **종류** + 로 원하는 벨소리를 선택하세요.

종류 + 로 원하는 수신화면을 선택하세요.


(이동통신 사업자에 따라 벨소리 및 화면이미지는 다소 변경될 수 있습니다.)



듀얼넘버는 휴대전화 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록된 번호로 전화가 왔을 때 벨소리 및 수신화면을 선택할 수 있습니다.(이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능합니다.)

휴대폰 설정

메뉴, 9, 9

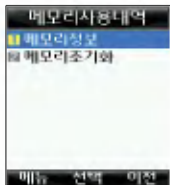

메모리사용내역

메뉴, 9, 9, 17 로

메모리정보 선택



모든 컨텐츠는 메모리의 남은 공간이 허용하는
만큼 저장 및 다운로드 가능합니다.



로 원하는 메모리 종류 선택

• 다운로드메모리/멀티미디어메모리/폰꾸미기메모리



로 메모리 사용 내역 확인

메뉴, 9, 9, 24 로

메모리초기화 선택

비밀번호(4자리) 입력

(구입 시 : 0000)



로 원하는 항목 선택 후 OK 로 선택

• 전화부초기화, 메시지초기화, 캐릭터멜로디, Shot메일,
폰꾸미기메모리



를 눌러 선택()하고, 해제()할 경우 다시 한번



를 누르세요.(전체 로 전체선택/전체해제 가능)




완료, 로 예/아니오 선택 후 OK 누름



초기화를 실행하면 선택된 메모리의 모든 데이터가 삭제되며 삭제된 데이터는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.
(초기화 실행이 완료되면 휴대전화의 전원이 꺼졌다가 다시 켜집니다.)


메뉴 , 9 |

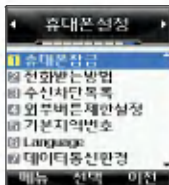

내 휴대전화 번호를 확인하거나
소프트웨어 버전을 확인할 수
있으며, 연락처를 입력하여 분실
시를 대비할 수 있습니다.
(내번호는 편집할 수 없습니다.)

내 휴대폰정보

메뉴 , 9 | , 0- 로
내휴대폰정보 선택

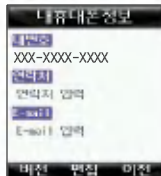


버전 을 눌러 소프트웨어 버전,
생성 날짜와 시간 확인 후 OK 누름

내 휴대폰 정보를 편집하려면

OK (편집) 을 눌러 연락처 입력

로 이동 후 E-mail 입력


OK 누름

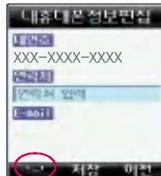

E-mail 입력 시 메뉴 , 로 기호/.COM/취소를
선택하고 (오른쪽 버튼)으로 영소(영문 소문자),
영대(영문 대문자), 한글, 숫자를 선택하세요.

하이픈 기능으로 전화번호를 읽기 편하게
입력할 수 있습니다. (예:080-XXX-XXXX)

ez 서비스

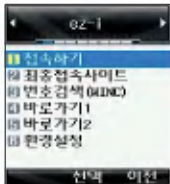

ez-i는 이동통신 사업자가 제공하는 무선 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입신청을 하여야 사용할 수 있습니다. ez-i에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

ez-i 서비스 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.

ez-i



ez-i 선택



로 접속하기 선택



로 최종접속사이트 선택



로 번호검색(WINC) 선택



로 바로가기1 선택



로 바로가기2 선택



로 환경설정 선택




접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의

숫자 버튼을 누르거나,



로 선택 후  누름



번호검색(WINC)은 숫자를 입력하여 홈페이지에 접속하는 서비스로, 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, 를 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.

바로가기를 사용하려면 환경설정의 바로가기설정에서 원하는 사이트를 등록해야 합니다. 등록된 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

바로가기 1, 2의 제목은 원하는 제목으로 수정 가능합니다.

가볼만한 폰페이지




592646#007	송관호의 모바일세상
815#1	프리챌
3355#79	다음
6768	MSN
6432#1	한국인터넷진흥원
25822966#0	클럽싸이언

위의 가볼만한 폰페이지 목록은 서비스 제공업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.



이동통신 서비스 사업자의
사정에 따라 메뉴가 변경될
수 있습니다. 자세한 사항은
이동통신 서비스 사업자에게
문의하세요.

ez-i 접속 후 간단한 버튼 사용방법 및 이용안내

 메뉴	브라우저 메뉴로 이동합니다.	 (길게) ez-i홈페이지로 이동합니다.
	원하는 항목으로 이동합니다.	 서비스 접속을 종료합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.	 인터넷 진행 상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기 상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.

〈브라우저 메뉴〉

히스토리

최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

북마크/이동

1. 북마크 보기 : 북마크에 추가한 페이지 및 사이트를 확인할 수 있습니다.
2. 북마크 추가 : 현재 페이지 및 사이트를 북마크에 추가할 수 있습니다.
3. HOME 이동 : 가장 상위 사이트인 홈페이지로 이동합니다.
4. URL 직접이동 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
5. 현재 URL 보기 : 현재 페이지의 주소를 확인합니다.


6. 새로 고침 : 현재 페이지를 다시 표시합니다.

- *. 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 페이지 및 사이트로 이동합니다.
- #. 다음 페이지 : 이전 페이지로 이동한 경우 다음 페이지로 돌아 갑니다.

설정

1. 환경설정 : 스킨설정/이미지표시/스크롤단위를 설정할 수 있습니다.
2. 초기페이지설정 : 초기페이지를 설정할 수 있습니다.
3. 나만의메뉴설정 : 나만의 메뉴로 설정할 수 있습니다.
4. 고급옵션 : 캐시삭제/쿠키사용 여부를 설정할 수 있습니다.
5. 브라우저 정보 : 브라우저에 대한 정보(버전)를 확인할 수 있습니다.

OK ez, 17, 6+T

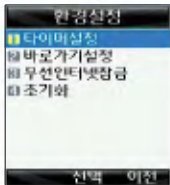

ez-i 서비스 환경을 설정할 수 있습니다.

환경설정

OK ez, 17, 6+T, 17로

타이머설정 선택



로 원하는 시간 선택 후 OK ez 누름

• 해제/20초/30초/1분/2분/3분/10분

OK ez, 17, 6+T, 2L로

바로가기설정 선택



제목 입력 후 [Enter] 누름

주소 입력 후 OK ez 누름

■ 바로가기는 2개를 저장할 수 있으며, ez-i목록에 설정됩니다.

OK ez, 17, 6+T, 3+로

무선인터넷잠금 선택



비밀번호(4자리) 입력 (구입 시:0000)



로 해제/설정 선택 후 OK ez 누름

■ 무선인터넷잠금이 설정된 경우 ez-i서비스 이용 시 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

OK ez, 17, 6+T, 4로

초기화 선택




로 예/아니오 선택 후 OK ez 누름

■ 초기화를 실행하면 타이머설정과 바로가기설정이 초기화됩니다.

OK  , 2 L



벨/필링/뮤직



OK  , 2 L

벨/필링/뮤직 선택



1 L로 접속하기 선택



원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,  로 선택 후
OK  누름

소리설정은 다운로드한 콘텐츠가 있어야 사용할 수 있으며, [메뉴] +  로 삭제/전체삭제/잠금설정을 설정할 수 있습니다.


매너모드가 설정된 경우 "매너모드를 해제할까요?" 라는 화면이 나타납니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.

 를 눌러 전화올때/전원켜때/전원꺼때/발신자설정을 선택할 수 있습니다.

OK  , 3 H



그림포토



OK  , 3 H

그림포토 선택



1 L로 접속하기 선택



원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,  로 선택 후
OK  누름

화면설정은 다운로드한 콘텐츠가 있어야 사용할 수 있으며, [메뉴] +  로 삭제/전체삭제/잠금설정을 설정할 수 있습니다.

 를 눌러 대기화면/수신화면/전원켜때/전원꺼때/발신자설정을 선택할 수 있습니다.



ez-에 접속하여 동영상 및 MP3 벨 콘텐츠를 다운로드하여 재생 및 벨소리나 대기화면으로 설정을 할 수 있는 기능입니다. (일부 동영상콘텐츠는 벨소리나 대기 화면으로 지원되지 않습니다.)

매너모드 상태인 경우 콘텐츠 재생 시 “매너모드를 해제할까요?” 라는 화면이 보여집니다. [↕]로 '예/아니오' 선택 후 [OK]를 누르세요.

클릭! 동영상

[OK] , [42]로
클릭!동영상 선택

▶ [17]로 동영상접속하기 선택
브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을
누르거나 [↕]로 선택 후
[OK] 누름

[2L]로 동영상보관함 선택

▶ [↕]로 원하는 항목 선택


동영상보관함은 다운로드한 콘텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.

[메뉴] + [↕]로 삭제/전체삭제/대기화면설정/벨소리설정/등록정보/이름편집/MYLIST 등록을 설정할 수 있습니다.

[MYLIST]로 MYLIST목록을 확인할 수 있으며, [메뉴] + [↕]로 선택비우기/모두비우기/등록정보를 설정할 수 있습니다.



동영상 재생버튼

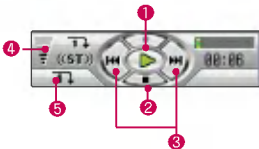

① [OK] : 재생/일시정지

② [↕] : 재생종료

③ [↔] : 뒤로 가기/앞으로 가기

④ [≡] : 음량조절

⑤ [←] : (왼쪽 버튼) 반복재생설정(한국재생/한국반복재생/전체재생/전체반복재생)



m-plashi 기능은 ez-이 접속하여 플래시, 애니메이션, 게임 등의 다양한 모바일 플래시 콘텐츠를 다운로드한 재생하거나 대기화면에 설정할 수 있는 기능입니다.

매너모드 상태인 경우 콘텐츠 재생 시 "매너모드를 해제할까요?" 라는 화면이 보여집니다. 로 '예/아니오' 선택 후 를 누르세요.

m-plashi

, , 로

m-plashi 다운받기 선택



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,

로 선택 후 누름

, , 로

m-plashi 보관함 선택



로 원하는 항목 선택

, 로 삭제/전체삭제/잠금설정/대기화면설정/등록정보 선택(일부 콘텐츠의 경우 대기화면설정이 지원되지 않음)

m-plashi 보관함에 다운로드한 콘텐츠가 있어야 사용할 수 있습니다.

재생하려면 누름

대기화면에서 인터랙티브가 지원되는 콘텐츠가 설정되어 있지 않을 때, 대기화면에서 를 길게 누를 경우 m-plashi 사이트로 바로 접속됩니다.

m-plashi 콘텐츠 중 인터랙티브 모드를 지원하는 콘텐츠를 다운로드한 대기화면에 설정한 경우 를 길게 누르면 인터랙티브 모드가 설정되며, 바로 해당 콘텐츠를 사용할 수 있습니다. (일부 콘텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.)

인터랙티브 모드가 설정된 경우 전화 발신 기능 및 메뉴 기능이 제한됩니다. 인터랙티브 모드를 해제하려면 또는 를 누르세요. (일정 시간 동안 콘텐츠를 사용하지 않으면 자동으로 해제됩니다.)



miTV는 뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대전화로 받아볼 수 있는 모바일 멀티미디어 방송 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입해야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요. (단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

miTV

, , 로 miTV 접속하기 선택 ▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, 로 선택 후 누름

, , 로 miTV 수신함 선택 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 누름

, , 로 수신채널설정 선택

, , 로 수신함비우기 선택

방송메시지나 수신된 채널이 있어야 사용할 수 있습니다.

, , 로 환경설정 선택

로 원하는 항목 선택 후 누름



수신모드가 "해제"로 선택되어 있으면 모든 방송 메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 "설정"으로 선택되어 있을 경우 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.

- 수신모드선택 : 설정/해제
- 수신알림방법 : 소리/진동/무음
- 수신알림주기 : 한번/2분마다



, , 로 miTV 안내 선택

로 miTV접속 선택


OK  , 7 



정보 서비스



OK  , 7  로 정보서비스 선택

1  로 접속하기 선택



▶ 숫자버튼으로 서비스 번호 입력 후 OK  누름
숫자 버튼으로 원하는 정보서비스 번호 선택



정보서비스 기능은 원하는 정보(이벤트Plus, 미팅/채팅, 폰팅/쪽지, 오락/퀴즈, 최신증권속보 등)를 휴대전화로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스입니다.

OK  , 7  로 정보서비스 선택

2  로 수신알림방법 선택

▶  로 원하는 항목 선택 후 OK  누름

• 소리꺼짐/수신시 한번



이동통신 사업자의 부가서비스를 휴대전화에서 직접 선택하여 편리하게 등록/해제할 수 있는 기능입니다.

LGT편리서비스에 대한 보다 자세한 사항은 홈페이지 (<http://www.mylgt.co.kr>) 및 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요,

LGT편리서비스

OK eZ, 80 로

LGT편리서비스 선택



로 원하는 항목

선택 후 OK eZ 누름

발신번호표시/매너콜/듀얼넘버



신청 누름

음성사서함/통화중대기/착신거절/



로 서비스 등록/

발신금지/추적연결/착신전환

서비스 해제 선택




빨간 항목은
무료 서비스입니다.

1. **발신번호표시** : 발신자의 전화번호가 수신화면에 자동으로 표시됩니다.
2. **매 너 콜** : 받지 못한 전화번호를 보관했다가 문자 메시지로 전화가 왔음을 알려줍니다.
3. **듀얼넘버** : 문자와 전화 수신에 가능한 번호를 하나 더 제공합니다.
4. **음성사서함** : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다.
5. **통화중대기** : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 전화가 왔음을 알려 주며, 를 누르면 나중에 걸려온 전화로 연결됩니다.
6. **착신거절** : 전화 수신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다.
7. **발신금지** : 전화 발신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다.
8. **추적연결** : 전화를 받을 수 없는 경우 걸려온 전화를 지정한 유/무선 번호로 연결시킬 수 있습니다.
9. **착신전환** : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결시킬 수 있습니다.

휴대전화에 칩(IC-Chip)을 끼우고 떼려면

끼우려면

잘린 부분이 왼쪽 상단에 위치해야 합니다. 화살표 방향으로 칩을 밀어 넣으세요.

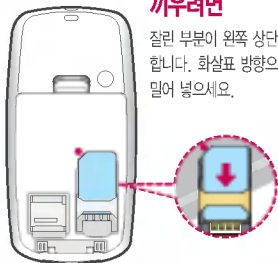

떼려면

화살표 방향으로 밀어서 칩을 빼세요.



사용자의 계좌정보가 들어 있는 칩(IC-Chip)을 꽃아 간편하고 안전하게 결제하는 서비스로 칩(IC-Chip)을 휴대전화에 넣지 않으면 뱅크온 기능을 이용할 수 없습니다. 칩(IC-Chip)을 끼우기 전에 칩 보호대를 먼저 빼세요.



볼륨 위 버튼

적외선 포트

- 뱅크온 기능을 사용하기 위해서는 먼저 가까운 은행 영업점에 방문하여 칩(IC-Chip)을 발급받아야 합니다. 자세한 사용법은 해당 은행 영업점에서 배포하는 BankON 사용설명서를 참조하시기 바랍니다. 칩(IC-Chip)에는 멤버십카드, 신용카드, 사용자의 계좌정보가 들어 있으니 분실이나 취급에 특별히 주의하시기 바랍니다. (분실시 타인의 이용 가능성이 있습니다.)
- 제휴 은행의 뱅킹 서비스 가입 후 사용할 수 있으며 비밀번호 입력 시 연속 3~7회 잘못 누를 경우, 사용하지 못할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
-  (뱅크온) 를 길게 또는 짧게 누르면  설정에 따라 뱅크온 서비스 관리 또는 은행 메뉴 화면이 나옵니다.
- 슬라이드를 닫고 볼륨 위(↑) 버튼을 길게 누르면 CD-ATM 거래를 이용할 수 있습니다. (휴대전화 옆면의 적외선 포트를 결제기에 가까이 대어야 결제가 됩니다.)
- 적외선 결제기능을 사용할 경우 적외선 포트를 가맹점의 전용 휴대전화 수신부에 10cm로 인접시켜서 사용하세요.
- 자세한 사항은 제휴 신용카드사, 제휴 은행사 및 홈페이지(www.lgtelecom.com/bankon)를 참조하세요.

데이터 통신 서비스

데이터 통신 서비스

휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다. 자세한 사용법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.



이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워크 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

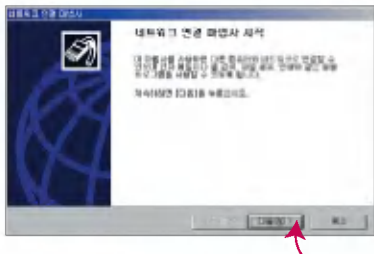

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션]
→ [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

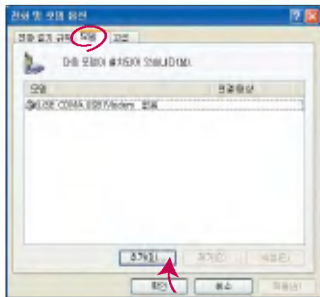

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]
에서 [인터넷에 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

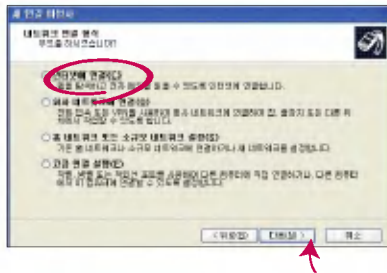


이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

자료교환 서비스


LG Mobile Sync 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 연락처, 일정, 문자(받은 문자만 가능) 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다. 휴대전화별 지원기능은 홈페이지(<http://sync.cyon.co.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

- 1 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 LG Mobile Sync를 클릭하여 실행 파일을 PC에 저장하세요.
 - 파일명은 달라질 수 있습니다.
 - 휴대전화의 새 기능 지원을 위해 LG Mobile Sync 프로그램의 업그레이드가 필요합니다. 기존의 LG Sync 사용자께서는 홈페이지에서 최신 버전의 LG Mobile Sync 프로그램을 다운로드하여 다시 설치하시기 바랍니다.
- 2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.
 - LG Mobile Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대전화와 PC를 반드시 분리한 후 설치하세요.
 - 휴대전화와 PC가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대전화와 PC를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.
 - LG Mobile Sync 프로그램 설치 후 USB 드라이버는 자동으로 설치됩니다. (USB 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우)
- 3 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.
 - 프로그램을 실행하기 전에 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.




프로그램 화면은
버전에 따라 다를 수
있습니다.

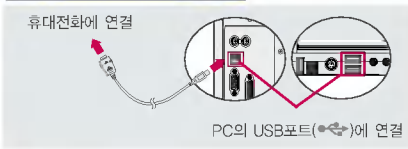


보다 자세한 사용방법은 홈페이지
(<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.
USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난
Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.

LG CYON PhotoManager 프로그램

PC에서 휴대폰으로 사진을 전송하거나 휴대폰의 사진을 PC로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다. 사진의 크기를 변경할 수 있고 폴더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용하여 편집이 가능합니다. 보다 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://photo.cyon.co.kr>)를 참고하시기 바랍니다.


- 1 <http://photo.cyon.co.kr>에 접속하여 LG CYON PhotoManager를 클릭하여 실행 파일을 PC에 저장하세요.
-파일명은 달라질 수 있습니다.
- 2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.
- 프로그램이 자동으로 PC에 설치됩니다.
- 3 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.

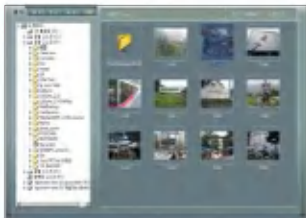

▶ 사진이 있는 디렉토리를 선택하고, 전송할 사진을 더블 클릭하거나 드래그하여 선택하세요.



- 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 **저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받을 수 있습니다.(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등은 초기화될 수 있습니다.)
- 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

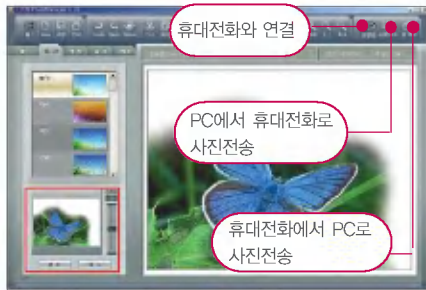

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

MP3 다운로드

musicON MP3 Manager 다운로드 및 설치방법



musicON MP3 Manager 관련 자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.musicon.co.kr>) 또는 LGT 고객센터(1544-0010, 019-114)에 문의하시기 바랍니다.

1

<http://www.musicon.co.kr>에 접속하여 **Manager Download**를 선택하세요. (화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.)

2


musicON Manager 설치하기를 선택하면 설치 여부를 묻는 알림창이 뜹니다. **확인**을 선택하면 musicON Manager 설치 파일이 PC에 자동 저장되며, musicON Manager가 설치됩니다.



뮤직온매니저 설치전 필수 설치 프로그램이 PC에 설치되어 있어야 합니다. 다이렉트X 9.0과 Windows Media Player 9.0 프로그램 설치여부를 확인하신 후, 설치되어 있지 않다면 먼저 해당 프로그램을 다운로드하여 설치해주세요.

3

musicON Manager 최신 버전이 설치되면 자동으로 musicON Manager 프로그램이 실행됩니다.

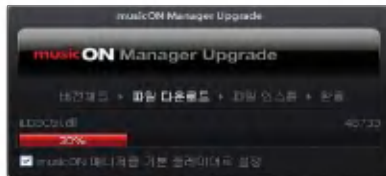

- MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 www.ez-i.co.kr 또는 www.lgt.co.kr에 접속하여 회원에 가입해야 하며, 가입 후 반드시 휴대전화로 인증작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.
- musicON Manager는 **Windows 2000**, **Windows XP**의 PC환경에서만 사용 가능합니다.


musicON MP3 Manager 다운로드 및 설치방법

4 바탕화면에 있는 "musicON" 을 더블 클릭하여 실행하세요.



- 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버가 먼저 설치되어 있어야 합니다. USB 드라이버는 PC가 휴대 전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다. 자세한 설치 방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

- musicON Manager를 실행하기 전에 반드시 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.
- 외장 메모리에 저장하려면 musicON Manager를 실행하기 전, 먼저 외장 메모리를 휴대전화에 장착하세요. (단, 외장 메모리 지원 모델에 한함)

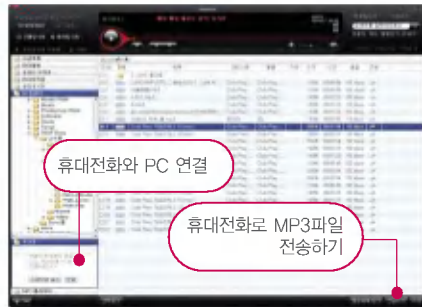

- 휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.
(USB 데이터 통신 케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)
- musicON MP3 Manager와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제 () 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

소프트웨어 업그레이드

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램




자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.



CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드는 진행 과정 중 사용자 본인의 주의가 필요하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

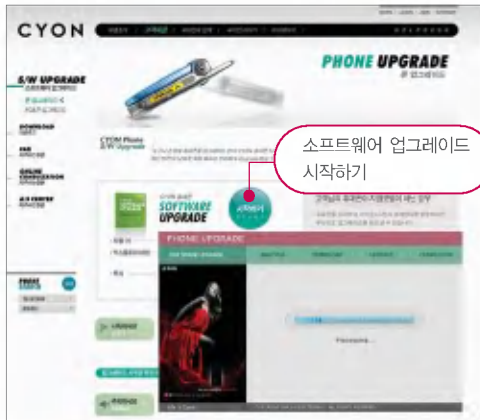업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.



고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
화면에 “  ”표시가 사라지지 않을 때	서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “  ”표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.
송수신이 잘 안 되고 통화중 끊어질 때	전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때	“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성(반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간 동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호 입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(23쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품 구입 시 비밀번호 : 0000)
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때	배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

사진을 찍으려는데 화면이
깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

PC를 통해 벨이나
그림이 다운로드되지 않을 때

휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드해 보세요.
그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드할 수 있습니다.

배터리가 충분히 남았는데
휴대전화가 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

충전기의 램프가 깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

휴대전화나 충전기의 이물질을
닦을 경우 화학물질이나
세제 등을 사용하지 마시고,
연필용 지우개나 부드러운
형궤 등으로 닦아주세요.

정소해야 할 부분



휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS 송신 주파수 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 주파수 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 150\text{Hz}$ 이내
외 관(mm)	표준형(리튬폴리머) 96.78×48.96×18.1 mm
중 량	표준형(리튬폴리머) 90 g
송 신 출 력	최대 251.19 mW
동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C
상 대 습 도	0% ~ 95%
인증받은자의 상호	엘지전자(주)
제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국

본 제품은 형식 등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.

휴대전화 정보 메모

모 델 명	LG-LC3500		
구 입 일 시	년	월	일
구입처	상 호		
	전화번호		

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다.

사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 다이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장 서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



휴대전화를 버릴 때

LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시
- 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM(디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제 품 보 증 서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시		
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리
	동일하자로 4회째 고장 발생 시	유상 수리
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시	
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분할한 경우	제품 교환 또는 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시	

● 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생 시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

● 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-LC3500
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[부품 보수기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

● 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용마속으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시

1회 무료
2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속물 등)




LG전자




이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)














After entering the **Menu**, you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language Two languages(Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

Menu + **9** + **6** +  and press 

(1. 한국어 2. English)

 1.LGT Service <ol style="list-style-type: none"> 1. SVC Center Home 2. My Account Info 3. Plans/Discount 4. Additional SVC 5. Membership 6. Mobile Billing 7. Payment 8. Info to use 	 2.Contacts <ol style="list-style-type: none"> 1. Phonebook 2. New contacts 3. Speed dial 4. Group settings 5. Call history 6. Call duration 	 3.Message <ol style="list-style-type: none"> 1. Write message 2. Send Photo 3. Send shot mail 4. Inbox 5. Outbox 6. Message box 7. Message world 8. Spam message 9. File Box 0. Message settings 	 4.Organizer <ol style="list-style-type: none"> 1. Alarm 2. Wake-up call 3. Schedule 4. To-do 5. Anniversary 6. D-Day 7. Memo 	 5.Multimedia <ol style="list-style-type: none"> 1. Camera 2. CYON game 3. musicON 4. External memory 	 6.Tools <ol style="list-style-type: none"> 1. Dictionary 2. Voice compound 3. Motiquette 4. Calculator 5. Stop watch 6. World time 7. IrDA
 7.Sounds <ol style="list-style-type: none"> 1. Ring/vibrate 2. Ringers 3. Download melody 4. Sound effect 5. Volume 6. System alert 	 8.Screen <ol style="list-style-type: none"> 1. Screen image 2. Clock/calendar 3. Banner 4. Download character 5. Menu style 6. Color scheme 7. Font setting 	 9.Settings <ol style="list-style-type: none"> 1. Security 2. Answer mode 3. Call block mode 4. Key guard 5. Area code 6. 언어설정 7. Data mode 8. Dual number 9. Memory info 0. My phone info 	<p>Manner Mode  (Hold) To release :  again(Hold)</p> <p>Lock Mode  (Hold) To release :  , Enter Password (The Password is '0000' by default.)</p>		



사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요. (MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

USB 드라이버

Sync 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://www.cyon.co.kr> ()



MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

SKT <http://www.melon.com>

KTF <http://www.dosirak.com>

LGT <http://www.musicn.co.kr>

소프트웨어 업그레이드

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있는 기능입니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용 중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.



서비스센터 전국대표전화

사용불편 및 고장접수

1544-7777
1588-7777

고객상담실

불만사항 및 제안

080-023-7777
(수신자 부담)

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	1599-0011, 1566-0011 국제로밍 : 1566-2011
KTF	1588-0010
LGT	1544-0010, 080-019-7000

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실, 습득 / 주소 변경 / 부가서비스 / 사서함비밀번호

● 휴대전화로 **114**(무료)

인터넷 서비스 센터 (사용불편 및 문의)

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

휴대전화 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 옵션장치를 사용하십시오. | 보증기간:충전기(1년), 배터리(6개월)
유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크란?

사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

