



# CYON

[www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

## | LG-LH5000 | 사용설명서



사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

# 주요 기능

 를 누른 후,  로 메뉴기능을 선택하세요.

## 1. LGT서비스

1. LGT고객센터	39쪽
2. ez-i	42쪽
3. musicON	44쪽
4. 다운로드보관함	46쪽
5. miTV	47쪽
6. 정보서비스	49쪽
7. LGT편리서비스	50쪽

## 2. 전화번호부

1. 전화번호검색	56쪽
<b>2. 새번호등록</b>	<b>61쪽</b>
<b>3. 단축번호관리</b>	<b>64쪽</b>
4. 그룹관리	65쪽
5. 통화목록	66쪽
6. 최근검색목록	67쪽
7. 전화사용내역	67쪽
8. 전화부복사	68쪽
9. 주소록Sync, 접속	68쪽

## 3. 메시지

<b>1. 메시지보내기</b>	<b>69쪽</b>
2. 수신함	70쪽
3. 사진보내기	74쪽
4. Shot메일보내기	76쪽
5. 이메일	77쪽
6. 발신함	77쪽
7. 자동완성설정	81쪽
8. 영구보관함	82쪽
9. 메시지첨부파일함	83쪽
0. 스팸메시지	84쪽
*. 환경설정	85쪽

## 4. 알람/일정

<b>1. 알람/모닝콜</b>	<b>87쪽</b>
2. 일정	89쪽
3. 할일	91쪽
4. D-Day	93쪽
5. 메모	94쪽
6. 음성메모	96쪽
7. 비밀수첩	98쪽

## 5. 멀티미디어

<b>1. 카메라</b>	<b>101쪽</b>
2. 뮤비스튜디오	117쪽
3. CYON게임	119쪽
<b>4. musicON</b>	<b>122쪽</b>
5. 다운로드보관함	122쪽
6. 콘텐츠탐색기	123쪽
7. 텍스트뷰어	128쪽
8. 이동식디스크	130쪽

숫자 버튼이나 볼륨() 버튼 또는  를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

## 6. 편의기능

1. 데이터통합검색	132쪽
2. 전자사전	133쪽
3. 지하철노선도	136쪽
4. 계산기	137쪽
5. 요리주머니	138쪽
6. 더치페이	139쪽
7. 단위변환기	140쪽
8. 세계시간	141쪽
9. 스톱워치	141쪽
0. 적외선송수신	142쪽

## 7. 소리

1. 벨/진동전환	146쪽
2. 벨소리설정	148쪽
3. 새멜로디받기	149쪽
4. 진동설정	149쪽
5. 메시지수신음	150쪽
6. 효과음	150쪽
7. 정시알림음	151쪽
8. 시스템알림음	152쪽
9. 부재전화알림	152쪽

## 8. 화면


1. 배경화면설정	153쪽
2. 새캐릭터받기	156쪽
3. 외부화면설정	156쪽
4. 조명시간/밝기	157쪽
5. 글꼴	158쪽
6. 메뉴스타일	158쪽
7. 포토메뉴	159쪽
8. 다이얼숫자	160쪽

## 9. 휴대폰설정

1. 휴대폰잠금	161쪽
2. 반딧불설정	165쪽
3. 통화설정	165쪽
4. 전원절약모드	171쪽
5. 메모리/초기화	171쪽
6. Language	173쪽
7. 내휴대폰정보	173쪽
8. 듀얼넘버	174쪽
9. 통신환경	175쪽



자주 쓰는 메뉴로 바로 가려면 대기상태에서  메뉴 를 길게 누르세요.

(자주 쓰는 메뉴를 등록하려면 메뉴 화면에서  My Menu 를 선택하세요.)

# 안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

## ⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화가 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 :  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ )

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무로서비스를 받을 수 없습니다.

## **경고** 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 결림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대 전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요. 부득이한 경우 핸드프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸드프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접촉이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주위 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 형광으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

## **△ 주의** 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.  
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.  
제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.  
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.  
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.  
차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.  
휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.  
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.  
휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

# 안전을 위한 주의사항

## ⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.  
배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관하세요.  
장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋으며, 배터리가 변형이 되었을 때에는 바로 배터리를 분리해 주시고 가까운 서비스 센터에 문의바랍니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



### 휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)



데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.  
휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.

본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하세요. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



## 사용하기 전에

주요 기능 .....	1
안전을 위한 주의사항 .....	2~6
차례 .....	7~9
기능버튼 설명 .....	10~11
휴대전화 상태표시 .....	12
기본 구성품, 별도 판매품 .....	13
구성품을 사용하려면 .....	14~15
충전하려면 .....	16
충전 시간 .....	17~18
배터리 사용시간 .....	18
배터리 특징 .....	19

## 전화기능

휴대전화 켜고 끄기 .....	20
음성전화 걸기, 음성전화 받기 .....	21
최근 전화번호로 다시 걸기, 단축번호로 전화 걸기 .....	22
그룹콜 .....	23
음성통화중 메뉴 .....	24~28
영상통화기능 .....	29~35
문자 입력방법 .....	36~38

## LGT서비스

LGT 고객센터 .....	39
ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법 ....	40~41
ez-i .....	42~43
musicON .....	44~45
다운로드보관함 .....	46
miTV .....	47~48
정보 서비스 .....	49
LGT편리서비스 .....	50~51

ez서비스 .....	52~53
오늘은? 서비스 .....	54~55

## 전화번호부

전화번호검색 .....	56~60
새번호등록 .....	61~63
단축번호관리 .....	64
그룹관리 .....	65~66
통화목록 .....	66
최근검색목록, 전화사용내역 .....	67
전화부복사, 주소록Sync, 접속 ..	68

## 메시지

메시지보내기 .....	69
수신함 .....	70~73
사진보내기 .....	74~75
Shot메일보내기 .....	76
이메일 .....	77
발신함 .....	77~80
자동완성설정 .....	81

# 차례

영구보관함 .....	82
메시지첨부파일함 .....	83
스팸메시지 .....	84~85
환경설정 .....	85~86

## 알람/일정

알람/모닝콜 .....	87~88
일정 .....	89~91
할일 .....	91~92
D-Day .....	93
메모 .....	94~95
음성메모 .....	96~97
비밀수첩 .....	98

## 멀티미디어

촬영하기 전에 .....	99~100
사진/동영상 촬영 .....	101~110
카메라앨범 .....	111~114
영상통화앨범 .....	115
바코드 인식, 카메라 환경설정 ..	116

뮤비스튜디오 .....	117~118
CYON게임 .....	119~121
musicON, 다운로드 보관함 ...	122
컨텐츠 탐색기 .....	123~127
텍스트뷰어 .....	128~129
이동식디스크 .....	130~131

## 편의기능

데이터통합검색 .....	132
전자사전 .....	133~136
지하철노선도 .....	136~137
계산기 .....	137
요리주머니 .....	138
더치페이 .....	139
단위변환기 .....	140
세계시간, 스톱워치 .....	141
적외선 송수신 .....	142~145

## 소리

벨/진동전환 .....	146
파워모드설정, 매너모드설정 ...	147
벨소리설정 .....	148
새멜로디받기, 진동설정 .....	149
메시지수신음, 효과음 .....	150
정시알림음 .....	151
시스템알림음, 부재전화알림 .....	152

## 화면

배경화면설정 .....	153~155
새캐릭터받기 .....	156
외부화면설정 .....	156~157
조명시간/밝기 .....	157
글꼴, 메뉴스타일 .....	158
포토메뉴 .....	159
다이얼숫자 .....	160

## 휴대폰 설정

휴대폰잠금 .....	161~164
전화발신제한, 인터넷사용제한 ..	161
사생활보호, 전체잠금 .....	162
비밀번호변경, 비밀번호힌트 ..	163
비상전화등록 .....	164
반딧불설정 .....	165
<b>통화설정</b> .....	165~175
전화받는방법 .....	165~166
영상통화설정 .....	166~167
수신차단목록 .....	168~169
기본지역번호, 비행기모드 ..	170
전원절약모드 .....	171
<b>메모리/초기화</b> .....	171~172
Language, 내휴대폰정보 .....	173
듀얼넘버 .....	174
통신환경 .....	175

## 부록



외장 메모리 카드(Micro SD Card)를 휴대전화에 설치하려면 .....	176
외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면 .....	177
CYON PC프로그램 ....	178~179
MP3 다운로드/소프트웨어 업그레이드 .....	180
고장이라고 생각하기 전에 .....	181~183
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모 .....	184
고객 안내 .....	185
제품보증서 .....	186
FOR FOREIGNER (English Version) .....	187





사용자의 이해를 돕기 위해  
버튼 모양을 변경하였습니다.

### 버튼 표시 방법



 (왼쪽/메뉴 버튼): 

 (오른쪽/전화부 버튼): 



 (O K 버튼): 

 (통 화 버튼): 

 (종 료 버튼): 

 (영상통화 버튼): 

 (취 소 버튼): 


 (카 메 라 버튼): 





(상하좌우 버튼): 

숫자 버튼:  ~ 

# 기능버튼 설명

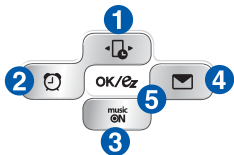

- 1 시계, 달력, 사진을 일시적으로 볼 때
- 2 알람/모닝콜을 이용할 때 (짧게 누름)  
바탕메모 설정 (길게 누름)
- 3 musicON 기능을 이용할 때
- 4 메시지 기능을 이용할 때 (짧게 누름)  
바로 메시지를 작성할 때 (길게 누름)
- 5 메뉴를 선택할 때, 대기화면에서 ez서비스를 이용할 때 (짧게 누름) ez-에 접속할 때 (길게 누름)

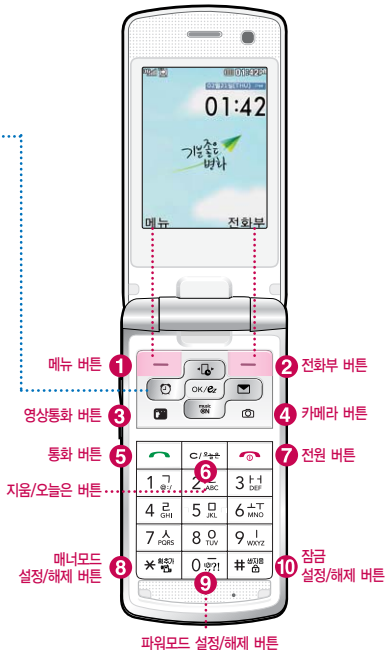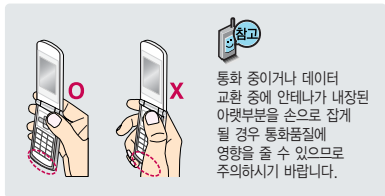

**① 메뉴 버튼**

대기화면에서 메뉴 목록 진입 (짧게 누름)  
MY MENU로 이동할 때 (길게 누름)

**② 전화부 버튼**

검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행,  
대기화면에서 전화번호부 검색 (짧게 누름)  
단축번호관리 목록을 이용할 때 (길게 누름)

**③ 영상통화 버튼**

영상통화 기능을 이용할 때

**④ 카메라 버튼**

카메라 기능을 이용할 때 (짧게 누름)  
바로 사진촬영할 때 (길게 누름)

**⑤ 통화 버튼**

전화를 걸거나, 받을 때

**⑥ 지움/오늘은 버튼**

오늘은? 서비스 기능을 이용할 때,  
이전 화면으로 돌아갈 때,  
표시된 문자나 숫자를 하나씩 지울 때 (짧게 누름)  
표시된 문자나 숫자를 모두 지울 때 (길게 누름)

**⑦ 전원 버튼**

통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때,  
수신보류할 때 (짧게 누름)  
전원을 켜거나 끌 때 (길게 누름)

**⑧ 매너모드 설정/해제 버튼**

매너모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)

**⑨ 파워모드 설정/해제 버튼**

파워모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)

**⑩ 잠금 설정/해제 버튼**

전체 잠금기능을 설정/해제할 때 (길게 누름)



적외선 포트

볼륨 버튼

1. 통화 상태에서 통화음량 조절
2. 기능을 순차적으로 검색할 때 ( [ ] 와 동일)
3. 대기화면에서 볼륨 버튼을 짧게 눌러 벨/진동크기 및 버튼음 크기 조절
4. MP3 재생중 음량 조절
5. 전화 수신 시 수신보류 (폴더가 닫힌 상태에서 길게 누름)



스테레오 이어마이크 연결구  
충전기 및 USB 데이터 통신케이블 연결구





























# 휴대전화 상태표시



대기화면이란?

슬라이드를 열거나 전원을 켰을 때 표시되는 첫 화면을 말합니다.

## 휴대전화 상태표시

	영상통화가 가능한 지역의 신호세기		
	영상통화가 불가능한 지역의 신호세기		
	음성통화 상태		음성통화가 불가능한 상태
	영상통화 가능 상태		영상통화 상태
	영상통화 불가능 상태		ez-i 접속 상태
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 "무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리꺼짐" 상태		
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태		
	전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태		
	매너모드 기능이 설정된 상태		무음모드 기능이 설정된 상태
	파워모드 기능이 설정된 상태		비행기모드 기능이 설정된 상태
	알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태		뮤직온 온라인 뮤직 접속 상태
	무선 데이터가 사용중이나 과금은 되지 않은 상태		
	외장메모리 카드가 장착된 상태		
	외장메모리 카드를 인식할 수 없거나 고장난 상태		
	문자메시지 수신 상태		Shot메일 수신 상태
	음성메시지 수신 상태		이메일 수신 상태
	miTV 수신 상태		miTV 채널 수신 상태
	현재 사용중인 배터리의 잔량 표시		



전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다.  
조명시간을 변경하려면 조명시간/  
밝기(157쪽)를 참조하세요.

## 기본 구성품

사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화



사용설명서




배터리(표준형)



배터리 전용 충전거치대



스테레오 이어마이크



데이터 통신(USB) 및 충전 겸용 어댑터

## 별도 판매품

배터리 / 배터리 전용 충전거치대 / 여행용충전기 / 스테레오 이어마이크 / USB 데이터 통신 케이블 /  
UART 데이터 통신 케이블 / 차량용 충전기 / 외장 메모리 카드 / 어댑터


안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며,  
추가 구입을 원할 경우 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.

# 구성품을 사용하려면

## 배터리 끼우고 빼기


### \* 배터리 커버를 빼려면

손 끝으로 분리버튼을 누른 상태에서 아래쪽으로 내려 주세요.

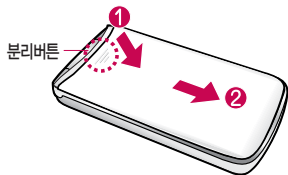


### \* 배터리 커버를 끼우려면

배터리 커버를 홈에 맞춘 후 아래에서 위로 밀어 주세요.

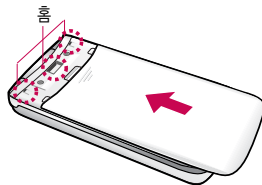

### 배터리를 끼우고 빼려면

배터리의 금속단자 부분을 충전단자에 맞춰 끼운 후 밑으로 누르고, 빼려면 홈 부분을 이용하여 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

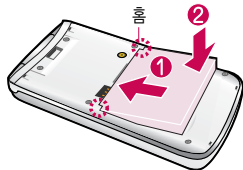

배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요.  
(갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



## 스테레오 이어마이크 사용하기

스테레오 이어마이크의 선이 위로 향하게 꽂아 주세요.




스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.

스테레오 이어마이크는 반드시 지정된 전용 스테레오 이어마이크를 사용하여 주시기 바랍니다. (타 휴대전화와 호환되지 않을 수 있으며, 타 휴대전화에 연결하여 사용할 경우 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 타 휴대전화에 제공된 스테레오 이어마이크를 연결하여 사용 시 오작동할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.)

스테레오 이어폰 잭

음량 조절

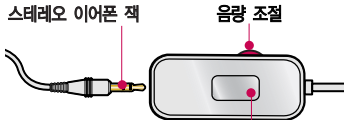

마이크

통화/종료 버튼

휴대전화에 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료( ) 버튼을 누른 후 통화하세요. 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료( ) 버튼을 길게 누르세요.



별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 경우 스테레오 이어마이크 잭이 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있으며, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있으니 주의하세요.


# 충전하려면

## 휴대전화에 끼워서 충전하기

\* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증( )을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요. LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다. 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

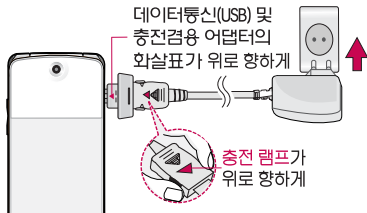

## 충전 거치대에 끼워서 충전하기

배터리를 끼우려면 : 배터리의 금속단자 부분을 충전 거치대의 충전단자 부분에 맞춘 후 눌러 끼우세요.

배터리를 빼려면 : 배터리를 위로 들어 올려 빼세요. 가이드 홈

- 충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으세요. (화재의 위험이 있습니다.)

- 충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요. (역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)



제품의 손상을 막으며, 오래 사용할 수 있도록 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

## 충전 중 램프 상태

충전램프상태 \ 상태	충전 중	충전완료
충전램프	적색	녹색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.




충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입 했을 때보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

# 충전 시간/배터리 사용시간

## 충전에 걸리는 시간

구 분	시 간
표준형 (800mAh)	약 150분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다.  
충전한 후 사용하세요.

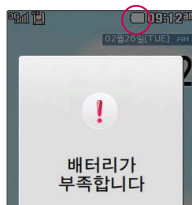

## 배터리 사용시간

[새 배터리 기준]

상 태	배터리종류	표준형 (800mAh)
연속통화		약 150분 이상
연속대기		약 140시간 이상

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?  
방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야  
정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

## 배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.  
사용시간이 구입 시보다 반으로 단축될 시 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



### 슬롯모드란?

휴대전화 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

### 소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 “소모전류”라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하세요.

# 전화기능



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.

사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.

## 휴대전화 켜고 끄기

### 1. 켜려면



누름 (약 2초)

### 2. 끄려면



길게 누름 (약 3초)

휴대전화를 켤 때/끄는 소리를 변경하려면 **[메뉴]** → **[7]** → **[6]** 누른 후,

**[↕]** 로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후, **[<>]** 또는 **[종류]** → **[↕]** 로 종류 선택, 크기 조절 후 **[OK/↵]** 누름

매너모드(**[M]**)로 설정되어 있는 경우

휴대전화를 켤 때 : 전원켜기음이 설정되어 있으면 진동이 울리면서 켜지고,  
전원켜기음이 해제되어 있으면 소리없이 켜집니다.


휴대전화를 끄는 때 : 전원끄기음 설정과는 상관없이 소리없이 꺼집니다.



전원절약모드가 설정되어 있는 경우, 휴대전화를 켜고 끄는 때 소모 전류 절약을 위해 진동이 울리지 않습니다.



휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요. 다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

스테레오 이어마이크가  
휴대전화에 연결되어  
있는 경우, 전화번호  
입력 후 를 누르면  
폴더를 닫아도 전화연결  
은 종료되지 않습니다.

## 음성전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후 를 누르세요.

(번호를 지우려면 를 누르세요.)

통화가 끝나면 를 누르세요.




자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 설정해 두면, 지역번호를  
누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.

■ 기본 지역번호 170쪽 참조하세요.




## 음성전화 받기

전화벨이 울리면 를 누르세요.


■ 전화받는 방법 165~166쪽 참조하세요.

스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료()  
버튼을 누르고 통화하세요.


### 전화 수신이 불가능한 경우

볼륨()버튼을 길게 누르거나 종료()버튼을 한번 누르면 무음처리가  
되며, 이 상태에서 종료()버튼을 다시 한번 누르면 수신 전화를 끊을 수  
있습니다.(부재중 통화로 저장됩니다.)

# 전화기능

를 누를 경우


나오는 아이콘


 걸려온 전화 표시

 내가 건 전화 표시


 부재 중 통화 표시


 통화 중 메모 표시


 3자 통화 표시

 그룹콜 통화 표시

 수신차단 표시

 통화중 대기 표시

 수신된 문자 표시


 발신된 문자 표시

 발신 취소된 문자 표시

\* 3자 통화 및 통화중 대기 서비스 이용관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.


## 최근 전화번호로 다시 걸기

를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호 선택 후



를 누르세요. (최근 전화번호는 300개까지 저장할 수 있습니다.)



통화 중에 상대방의 전화번호를 메모하려면

통화 상태에서 숫자 버튼을 눌러 전화번호를 입력한 후 를 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호를 확인하려면

통화 종료 후 를 누르면 통화목록의 전체목록에서 메모한 전화번호를 확인할 수 있습니다. (  표시)

음성통화 중 대기 서비스 이용관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

## 단축번호로 전화 걸기

대기화면에서 를 길게 눌러 단축번호관리로 이동한 후,

로 걸고자 하는 전화번호를 선택한 후 를 누르세요.




## 그룹콜

그룹콜기능은 전화 통화로 여러 사람과 대화하고자 할 때 유용한 기능입니다.

대기화면에서 원하는 전화번호를 입력한 후 **메뉴** → **↕** 로 그룹콜플러스 선택 후 추가로 통화하려는 전화번호를 입력하세요.

- 총 9개의 전화번호를 입력할 수 있습니다.
- 전화번호부를 검색하려면 **메뉴** → **↕** 로 전화번호부검색을 눌러 **↔** 로 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 **OK/Enter**로 선택(✓) 후 **완료** 를 누르세요.
- 저장된 단축번호가 있는 경우 해당 단축번호를 누른 후 (✓)를 누르면 전화번호가 자동 입력됩니다.

 를 누르면 전화 연결화면이 나타납니다.

상대방이 전화를 받은 경우 "그룹통화입니다"라는 음성메시지가 전달됩니다.




### 그룹콜 통화 중 메뉴 이용방법

**메뉴** → **↕** 를 눌러 메시지/전화번호검색/전체통화자/메모작성/내음성차단/일정검색/정보서비스를 이용할 수 있습니다.

통화도중 **초대** 를 눌러 새로운 전화번호를 추가 연결하여 통화할 수 있습니다.(단, 9명까지만 그룹콜 통화 가능)

# 음성통화중 메뉴

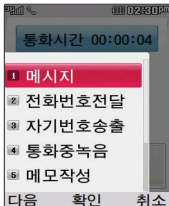

통화 중 배터리가 부족할 경우, 팝업 및 경고음으로 배터리 충전 여부를 알려줍니다.

통화 중 통화 음량을 조절하려면 볼륨( ) 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.

## 음성통화 중 메뉴

음성통화 상태에서 **메뉴** → **↕** 를 눌러 메시지, 전화번호전달, 자기번호송출, 통화중녹음, 메모작성, 내음성 차단, 일정 검색, 정보서비스를 선택할 수 있습니다.

## 메시지

통화 중에 전화를 끊지 않고 메시지를 보내거나 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **1** 을 눌러 메시지 선택



**↕** 로 원하는 메뉴 선택



자세한 내용은 메시지(69~73쪽)를 참조하세요.

상대방이 휴대전화로 전화를 건 경우 및 휴대 전화 번호로 전화를 받은 경우 사용할 수 있습니다.

## 전화번호전달






통화 중에 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색하여 상대방에게 문자메시지로 선택한 전화번호를 전송할 수 있습니다.

통화 상태에서  →  를 눌러 전화번호전달 선택  
전화번호부에 저장된 번호가 있어야 합니다.

 로 전화번호부에서 원하는 번호 선택 후  누름  
선택한 전화번호가 상대방에게 문자메시지로 전달됩니다.

## 자기번호송출

음성사서함으로 연결된 경우 연락받을 전화번호에 내 번호를 편리하게 남길 수 있습니다.

음성사서함 전환 후 음성 안내에 따라 번호 선택 ▶  ▶  
 →  을 눌러 자기번호송출 선택 ▶ 음성 안내에 따라  
버튼(  /  ) 선택

# 음성통화중 메뉴

## 통화 중 녹음


통화상태에서 **메뉴** → **4** 로

통화중녹음 선택

녹음한 음성을 저장하려면 **OK/ㄹ** 누름

통화 내용은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음할 수 있습니다.

녹음된 내용은 통화 종료 후 **메뉴** → **4** → **6** 로 확인하세요. (96~97쪽 참조)

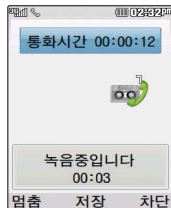

①

②

- ① 녹음 일시 정지(다시 녹음하려면 한번 더 누름)
- ② 송화음 송출 차단(다시 송화음을 송출하려면 한번 더 누름)



통화 종료 후 **메뉴** → **4** → **5** 를 눌러 저장한 메모를 확인할 수 있습니다. 메모 94~95쪽을 참조하세요.

## 메모작성

통화 중에 원하는 내용을 메모로 작성하여 저장할 수 있습니다.

통화 상태에서 **메뉴** → **5** 를 눌러 메모작성 선택

메모 입력 후 **OK/ㄹ** 누름 ■ 문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.

## 내음성차단

통화 중에 잠시 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화 상태에서 [메뉴] → [6] 을 눌러 내음성차단 선택

송화음차단을 해제하려면 [메뉴] → [6] 을 눌러 내음성송출 선택

## 일정검색

통화 중에 달력을 확인할 수 있으며, 저장된 일정을 검색하거나 일정을 새로 추가할 수 있습니다.

통화 상태에서 [메뉴] → [7] 로 일정검색 선택



달력에서 ☹로 표시된 날짜는 일정을 가지고 있는 날짜이며, 빨간색 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

■ 일정(89~91쪽)을 참조하세요.

# 음성통화중 메뉴



자세한 내용은 ez서비스  
의 정보서비스(49쪽)를  
참조하세요.

## 정보서비스

통화중에 정보서비스를 접속할 수 있는 메뉴입니다.

통화상태에서 **[메뉴]** → **[8]** 을 눌러 정보서비스에 접속합니다.

**[<>]** 로 원하는 항목 선택 후 **[OK/ez]** 누름

• ez프랜드/요금조회/직접입력

(직접입력 선택 시 **[v]**로 이동, 숫자 버튼으로 접속번호 입력 후 **[OK/ez]** 누름)

## 스피커폰

통화 중에 상대방의 목소리를 스피커로 크게 들을 수 있는 기능  
으로 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기하고자 할 때 사용하면  
편리합니다.

통화 상태에서 **[OK/ez]** 를 누르면 스피커폰 기능이 설정되며 화면에



이 나타납니다.

스피커폰 기능을 해제하려면 다시 한번 **[OK/ez]** 를 누르세요.



스피커폰 기능을 해제  
하지 않고 휴대전화를  
귀에 직접 대고 통화하  
면 소리가 크게 나므로  
주의하시기 바랍니다.

# 영상통화기능

## 영상통화를 사용하기 전에



영상통화 기능이 있는 휴대전화를 가진 상대방과 휴대전화에서 서로의 얼굴을 마주 보며 통화할 수 있습니다.

영상통화 시 내 휴대전화와의 거리를 잘 조절하여 사용하세요. (30cm이내)  
영상통화 시의 통화품질(화질, 음질 등)은 기지국의 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

영상통화 중 주위의 소음이 심하거나 상대방의 말소리가 잘 들리지 않을 경우 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결하여 통화하세요.



통화 중에 안테나가 내장된 부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의 하세요.

영상통화 시 사용환경에 따라 전류소모가 많으므로 사용중인 배터리의 잔량표시가 급격히 변화될 수 있습니다.

# 영상통화기능

영상통화용 카메라 렌즈



## 영상통화를 사용하기 전에

### 영상통화 중 버튼 이용 방법

- ① **메뉴** → **[< >]**로 카메라설정, 스피커/무음, 대체영상, 캡처/녹화, 화면 설정, 전화/일정메모를 선택할 수 있습니다.
  - ② **[OK/2x]**로 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상이 전송되도록 설정할 수 있습니다. 다시 내 모습을 전송하려면 **[OK/2x]**를 눌러 영상복귀를 선택하세요.
  - ③ **이모션** → **[< >]**로 다양한 애니메이션 선택 후 **[OK/2x]**를 누르면 내 모습에 선택한 애니메이션이 나타납니다.
  - ④ 볼륨(**[↑ ↓]**)버튼을 눌러 스피커 음량 조절
  - ⑤ 카메라(**[CAM]**)버튼을 눌러 상대 영상 캡처/저장
- **[< >]**로 내 모습의 밝기(노출) 조절
  - **[+ -]**로 줌 조절








영상통화가 가능한 상태  
이면 대기화면 상단에  
📶, 📶 표시됩니다.

통화 시 음량을 조절하  
려면 볼륨(🔊) 버튼을 누  
르세요.

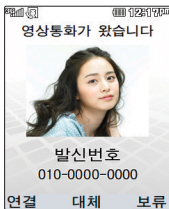

## 영상통화 걸기

전화번호 입력 후 를 누르세요. (전화번호를 지우려면 를 누르세요.)

전화번호 입력 시 영상통화가 가능한 전화번호를 입력해야 합니다.  
영상통화가 지원되지 않는 전화번호이거나 상대방이 영상통화를 받을 수 없는 지역에  
있는 경우 음성통화로 전환됩니다. ■ 영상통화설정(166~167쪽)을 참조하세요.

전화 연결이 되면 영상통화용 카메라 렌즈에 내 모습을 맞춘 후  
통화하세요.

상대방에게 내 모습 대신 대체 영상을 보여주려면 를 누르세요.

통화가 끝나면 를 누르세요.

## 영상통화 받기

“영상통화가 왔습니다.”라는 화면이 나타납니다.

를 누르세요. ■ 전화받는 방법(165~166쪽)을 참조하세요.

영상통화를 받기 전에 상대방에게 내 모습 대신 대체 영상이 전송되도록 설정하려면  
 를 누르세요.

다시 내 모습이 전송되도록 설정하려면 다시 한번 를 누르세요.

전화 수신이 불가능한 경우 또는 를 누르면 전화 수신을 보류할 수  
있습니다.

다시 또는 를 누르면 전화 수신이 거부됩니다.

# 영상통화기능

상대방과 영상통화가 연결된 상태에서 사용할 수 있는 메뉴입니다.

## 영상통화 중 메뉴

영상통화 중에 [메뉴] → [ < > ]로 원하는 메뉴 선택 후

[↕] → [OK/Enter] 누름

• 카메라설정, 스피커/무음, 대체영상, 캡처/녹화, 화면설정, 전화/일정메모

## 카메라설정

[↕]로 외부카메라/야간모드(주간모드)/▶ [OK/Enter] 누름

밸런스/필터 선택

1. 외부(내부)카메라
2. 야간모드(주간모드)를 선택한 경우 어두운 곳(밝은 곳)에서 선명하게 보일 수 있도록 카메라 설정이 자동으로 변경됩니다.
3. 밸런스를 선택한 경우 내모습의 화이트 밸런스를 조절할 수 있습니다.  
(자동/백열등/형광등/태양광/흐린날)
4. 필터를 선택한 경우 내 모습이 흑백(컬러)으로 상대방에게 전송됩니다.  
(없음/흑백/세피아/네거티브)



## 영상통화 중 메뉴

### 스피커/무음

⏮로 스피커 해제(스피커 설정, 조용히 설정(조용히 해제) 선택 후 **OK/Enter** 누름

- 스피커 해제 선택 시 음성통화할 때와 같이 스피커를 귀에 대고 통화할 수 있습니다. 다시 스피커로 통화하려면 **메뉴**로 '스피커 설정'을 선택한 후 **OK/Enter**를 누르세요.
- 통화 중 잠시 자신의 목소리를 상대방에게 들리지 않게 하려면 **메뉴**로 '조용히 설정'을 선택하고, 해제하려면 **메뉴**로 '조용히 해제'를 선택한 후 **OK/Enter**를 누르세요.
- 영상통화는 진동이나, 매너모드에 상관없이 '스피커설정'이 기본설정이며 영상통화 설정(166~167쪽 참조)에서 기본설정을 '스피커해제'로 변경할 수 있습니다.

### 대체영상

⏮로 대체/캡처이미지, 대체/녹화동영상 선택 후 **OK/Enter** 누름

대체영상설정(**메뉴** → **9** → **3** → **2** → **1**)에서 저장된 대체 사진이나 대체동영상을 선택할 수 있습니다.

대체영상은 캡처하면보관함 및 녹화영상보관함에 저장된 사진 및 동영상만 이용할 수 있습니다. **대체영상설정(166~167쪽)**을 참조하세요.



일부 휴대전화와는 동영상포맷에 따라서 전송이 안되는 경우가 있을 수 있습니다. 이 경우 기본영상으로 대체됩니다.



# 영상통화기능

## 영상통화 중 메뉴

### 캡처/녹화



로 원하는 항목 선택




누름

- 상대영상캡처/상대영상녹화/내영상캡처/내영상녹화




캡처한 파일을 확인하려면

대체영상설정(166~167쪽)에서 확인할 수 있습니다.

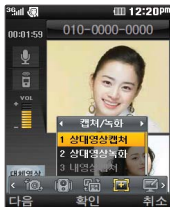

상대영상 및 내영상이 캡처된 사진은 영상통화앨범에서 확인할 수 있습니다.

영상통화 중 내영상과, 상대방의 영상을 캡처하거나 저장할 수 있습니다. (영상통화 도중 를 눌러 상대방의 모습 캡처 가능) '상대영상캡처', '내영상캡처' 메뉴를 이용하여 이미지를 저장할 수 있습니다.

내장메모리의 남은 용량만큼 저장할 수 있습니다.

영상 통화 중에 캡처한 영상들은 모두 대체영상으로 설정하여 상대방에게 전송할 수 있습니다.


## 영상통화 중 메뉴

### 화면설정

⏮로 원하는 항목 선택 ▶ OK/Enter 누름

- 상대크게보기/나크게보기/상대전체보기/나전체보기

영상통화 상태에서의 화면 구성을 설정할 수 있습니다. 원하는 화면 구성을 선택한 후 OK/Enter 를 누르세요.(✓:확인)

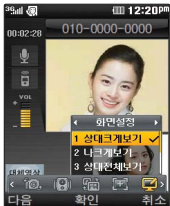

### 전화/일정메모

⏮로 원하는 항목 선택 ▶ OK/Enter 누름

- 전화부검색/일정검색/메모작성

1. 전화부검색 : 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다.
2. 일정검색 : 달력화면으로 이동하여 일정을 검색 할 수 있습니다.
3. 메모작성 : 통화중 메모장으로 이동하여 메모할 수 있습니다.



음성통화 전환은 영상통화를 걸었을 때만 사용할 수 있습니다.



# 문자 입력방법

- 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 **메뉴** → **2** → **1** → **OK/Enter** 또는 **가♡1aA** → **1** → **OK/Enter** 를 누르고, 다음 글자가 빈 칸이면 **>** 를 누르세요.
- 문자 입력 중 **C/지움** 을 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. (**C/지움** 을 길게 누르면 모두 지워집니다.)




상 : ② 번 버튼 누름

좌 : ① 번 버튼 누름

하 : ④ 번 버튼 누름

우 : ③ 번 버튼 누름

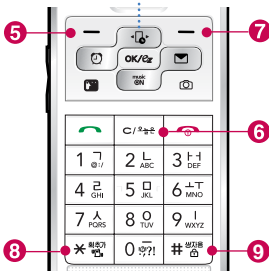

⑤ **메뉴** 를 눌러 기호, ^, 상용구, 취소 선택

⑥ **C/지움** 을 눌러 지움

⑦ **가♡1aA** 를 눌러 한글(**가**), 기호(**♡**), 숫자(**1**), 영문소문자(**a**), 영문 대문자(**A**) 선택

숫자 버튼 **0-** 로 **,!?**를 입력하려면 ⑦ **가♡1aA** 를 눌러 영문 소문자(**a**), 영문 대문자(**A**) 선택 후 입력

⑧ **\*** 을 눌러 획추가 선택

⑨ **#** 을 눌러 쌍지음 선택

## 한글 문자입력표

자판에 표시되어 있지 않은 자음과 모음은 **\*** 획추가와 **#** 쌍자음을 사용하여 입력하세요.

\* **\*** : 획추가    # : 쌍자음



사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	1 ㄱ	ㄴ	4 ㄴ	ㄷ	7 ㄷ → * → *
ㅋ	1 ㄱ → *	ㄷ	5 ㄷ	ㅌ	7 ㄷ → #
ㆁ	1 ㄱ → #	ㄹ	5 ㄹ → *	ㅊ	7 ㄷ → * → #
ㄴ	2 ㄴ	ㅍ	5 ㄹ → * → *	ㅇ	8 ㄹ
ㄷ	2 ㄴ → *	ㅂ	5 ㄹ → * → #	ㅎ	8 ㄹ → *
ㅌ	2 ㄴ → * → *	ㅅ	7 ㅅ		
ㄲ	2 ㄴ → * → #	ㅈ	7 ㅅ → *		
모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	3 ㅏ	ㅓ	6 ㅓ → 6 ㅓ → *	ㅗ	6 ㅓ → 3 ㅏ → 9 ㅣ
ㅑ	3 ㅏ → *	ㅕ	0 -	ㅛ	6 ㅓ → 9 ㅣ
ㅓ	3 ㅏ → 3 ㅏ	ㅗ	9 ㅣ	ㅜ	6 ㅓ → 6 ㅓ → 3 ㅏ → 9 ㅣ
ㅕ	3 ㅏ → 3 ㅏ → *	ㅛ	3 ㅏ → 9 ㅣ	ㅠ	6 ㅓ → 6 ㅓ → 9 ㅣ
ㅗ	6 ㅓ	ㅝ	3 ㅏ → * → 9 ㅣ	ㅡ	0 - → 9 ㅣ
ㅛ	6 ㅓ → *	ㅟ	3 ㅏ → 3 ㅏ → 9 ㅣ		
ㅜ	6 ㅓ → 6 ㅓ	ㅡ	3 ㅏ → 3 ㅏ → * → 9 ㅣ		

# 문자 입력방법

## 한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면

한번 누르면 첫번째 문자

두번 누르면 두번째 문자

7人 ▶ # ▶ 3ㅏ ▶ 80 ▶ 9ㅣ ▶ 80 ▶ 3ㅏ ▶

ㅏ      ㅓ      ㅓㅏ      ㅓㅇ      ㅓㅣ      ㅓㅇ      ㅓㅣㅏ

3ㅏ ▶ 2ㄴ

ㅓㅣㅏ      ㅓㅣㅏㄴ

## 영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면

2ㅏ 1ㅏ A 를 눌러 영문 대문자(A) 선택 ▶ 5ㅓ 세 번 누름 ▶ 4ㄴ 누름      LG

## 기호/^.(이모티콘) 입력방법

기호(♡)를 선택하여 일반기호~일반기호16을 선택하여 입력할 수 있습니다.

예) “♡”를 입력하려면

2ㅏ 1ㅏ A 를 눌러 기호(♡) 선택 ▶ 0- ▶ OK/ㄹ 누름

예) “\*^∧\*”를 입력하려면

다양한 이모티콘이 있습니다. (^, ^., ^., \*^∧\* 등)

2ㅏ 1ㅏ A 를 눌러 기호(♡) 선택 후, > 로 일반기호4 선택 후 4ㄴ → OK/ㄹ 누름



기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. (예 : 내기분 😊 등)



<> 기호 선택



메뉴, 1, 1



## LGT 고객센터

메뉴, 1, 1 로 ▶

LGT고객센터 선택

LGT고객센터에 대한  
자세한 내용 및 사용방법은  
이동통신 서비스 사업자에게  
문의하세요.

↕ 로 원하는 항목 선택 후 OK/Enter 누름

• 고객센터홈, 요금/사용량조회, 요금제/  
할인제도, 부가서비스, 멤버십,  
모바일청구서, 요금납부, 이용안내







접속화면이 나타납니다.

사용자 주민번호 뒤 7자리 입력 후

OK/Enter 누름

1. 고객센터홈 : 실시간으로 현재까지의 요금/사용량조회, 요금납부, 부가 서비스신청, 청구서보기 등을 이용할 수 있습니다.
2. 요금/사용량조회 : 사용중인 요금설명과 월별 사용량을 조회할 수 있습니다.
3. 요금제/할인제도 : 사용중인 요금제를 변경할 수 있습니다.
4. 부가서비스 : 사용중인 부가서비스를 조회하거나 신청/변경할 수 있습니다.
5. 멤버십 : 멤버십카드 마일리지 사용내역과 잔여 마일리지를 조회할 수 있습니다.
6. 모바일청구서 : 종이 청구서를 잃어버렸을때, 최근 3개월간 발송된 요금 청구서를 조회할 수 있습니다.
7. 요금납부 : 사용한 통화요금을 사용자(명의자)가 신청한 납부방법에 따라 납부할 수 있습니다.
8. 이용안내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

## ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

 메뉴	브라우저 메뉴로 이동합니다.		(길게) ez-i홈페이지로 이동합니다.
	원하는 항목으로 이동합니다.		서비스 접속을 종료합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.		인터넷 진행 상태 : 진행을 중지합니다. 인터넷 대기 상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.



이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.  
자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

### 〈브라우저 메뉴〉

#### 메뉴

1. My메뉴 : 나만의 메뉴로 설정할 수 있습니다.
2. 보관함 : 다운로드한 콘텐츠를 보관할 수 있습니다.
3. 도움말 : 브라우저 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 사이트맵 : 해당 사이트의 구조를 한눈에 볼 수 있습니다.

#### 히스토리

최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

#### 북마크/이동

1. 북마크 보기 : 북마크에 추가한 페이지 및 사이트를 확인할 수 있습니다.
2. 북마크 추가 : 현재 페이지 및 사이트를 북마크에 추가할 수 있습니다.

## ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

3. HOME 이동 : 가장 상위 사이트인 홈페이지로 이동합니다.
4. URL 직접이동 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
5. 현재URL 보기 : 현재 페이지의 주소를 확인합니다.
6. 새로 고침 : 현재 페이지를 다시 표시합니다.
- \*. 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 페이지 및 사이트로 이동합니다.
- #. 다음 페이지 : 이전 페이지로 이동한 경우 다음 페이지로 돌아갑니다.
2. 초기페이지설정 : 초기페이지를 설정할 수 있습니다.
3. 고급옵션 : 캐시삭제/쿠키사용 여부를 설정할 수 있습니다.
4. 폰트설정 : 큰폰트/작은폰트로 설정할 수 있습니다.
5. 브라우저 정보 : 브라우저에 대한 정보(버전)를 확인할 수 있습니다.
6. 콘텐츠 속성보기 : 현재 콘텐츠의 페이지속성을 확인할 수 있습니다.

### 설정

1. 환경설정 : 스킨설정/브라우저변경/스크롤단위를 설정할 수 있습니다.

### 검색

1. 검색어입력    2. 인기검색어    3. My검색어

메뉴, 1, 2



## 가볼만한 폰페이지

3355#79	다음
6768	MSN
25822966#0	클럽싸이언
6432#1	한국인터넷진흥원

가볼만한 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

ez-i



메뉴, 1, 2 로

ez-i 선택

1 로 접속하기 선택


2 로 최종접속사이트 선택

3 로 번호검색(WINC) 선택

▶ 접속화면이 나타납니다.  
원하는 항목의 숫자 버튼을  
누르거나,  로 선택 후  
 누름

■ 대기화면에서  누른 후 무선인터넷호출을 눌러도 가능합니다.



- 번호검색(WINC)은 숫자를 입력하여 폰페이지에 접속하는 서비스로, 대기화면에서 정해진 숫자를 입력 후,  를 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.  
자세한 사항은 홈페이지(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.
- 바로가기를 사용하려면 바로가기에서 편집기능을 이용하여 원하는 사이트의 주소를 입력해야 합니다. 입력된 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

▶ 다음장에 계속

메뉴, 1, 2



## ez-i

메뉴, 1, 2 로



1 로 인터넷주소설정 선택

ez-i 선택

내용 입력 후 **OK/Enter** 누름

4 로 환경설정 선택

문자 입력방법(36~38쪽)을 참조 하세요.

메뉴, 1, 2 로



2 로 초기화 선택

ez-i 선택

**< >** 로 예/아니오 선택 후

4 로 환경설정 선택

**OK/Enter** 누름



초기화를 실행하면 인터넷 주소설정에서 변경한 설정값이 모두 초기화 됩니다.

메뉴, 1, 3



대기화면에서 [v]를 누르면 바로 musicON 메뉴를 이용할 수 있습니다.

musicON 화면은 다소 변경될 수 있습니다.

MP3보관함은 저장된 MP3 곡이 있어야 사용할 수 있습니다. 먼저 원하는 MP3 곡을 다운로드하여 저장한 후 사용하세요.

MP3 파일 전송 등의 자세한 사용방법은 musicON 홈페이지 (<http://www.musicon.co.kr>)를 참조하세요.

## musicON

메뉴, 1, 3 로

musicON 선택



[v]로 원하는 항목 선택 후

[OK/Enter] 누름

- mp3보관함, 온라인뮤직, 벨/링보관함, 환경설정, 이용안내


1. MP3보관함 : PC(MusicON MP3 Manager: 180쪽 참조)를 통해 전송받은 표준 MP3(\*.odf) 파일 및 온라인 뮤직을 통해 다운로드 받은 AAC 파일을 보관/감상할 수 있습니다. (AAC 코덱은 \*.K3G형식만 지원가능합니다.) 외장메모리에 저장된 \*.odf로 변환되지 않은 \*.MP3 파일은 재생이 되지 않습니다. \*.MP3파일은 MusicON MP3 Manager를 통해 \*.odf로 변환하여 다운로드해야 재생이 가능합니다.
2. 온라인뮤직 : 업데이트되는 최신 음악을 쉽게 검색하여 음악감상파일, 벨소리, 필링의 미리듣기, 바로듣기, 다운로드/설정 등을 이용할 수 있습니다.
3. 벨/링 보관함 : 온라인뮤직에서 다운로드 받은 벨소리/필링을 확인/재생/설정할 수 있습니다.
4. 환경설정 : [v]로 내부스킨설정/폴더단일때/뮤직온 정보를 선택할 수 있습니다.
5. 이용안내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속



## musicON

### 〈MP3 재생중 버튼 이용방법〉

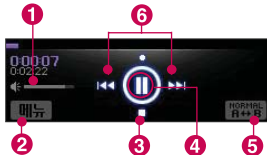

- 1 볼륨( )버튼: 음량 조절
- 2 [←] (왼쪽 버튼) → [↕] 원하는 항목 선택  
(문자보내기/뮤직컨텐츠검색/마이리스트저장/반복재생설정/환경설정)
- 3 [v] 종료
- 4 [OK/Enter] 일시정지 또는 재생
- 5 [→] (오른쪽 버튼) 반복재생설정
- 6 [↔] (짧게 누름) 이전곡/다음곡  
(길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기



- musicON 화면은 다소 변경될 수 있습니다.
- MP3보관함은 저장된 MP3곡이 있어야 사용할 수 있습니다. 먼저 원하는 MP3곡을 다운로드하여 저장한 후 사용하세요.
- MP3 파일 전송 등의 자세한 사용방법은 musicON 홈페이지(<http://www.musicon.co.kr>)를 참조하세요.

메뉴, 1, 4



대기화면에서 **OK/Enter** 누른 후 다운로드보관함을 눌러도 가능합니다.

## 다운로드보관함

메뉴, 1, 4로

다운로드보관함 선택

↕로 원하는 보관함 선택 후

**OK/Enter** 누름

- MP3보관함, 동영상보관함, 게임보관함, 벨보관함, 배경이미지보관함, 인터넷보관함, 기타보관함

▶ 메뉴 → ↕로 원하는 항목

선택 후 **OK/Enter** 누름

- 전체파일보기, 내보관함추가, 통합검색, 시스템폴더보기, 폴더관리(숨김보관함보기/폴더정보)



- 휴대전화로 멀티미디어 콘텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운로드하여 저장한 후 실행할 수 있는 기능으로, 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.
- 매너모드 상태인 경우 콘텐츠 실행 시 “매너 모드입니다 매너 모드를 해제 하시겠습니까?”라는 화면이 보여집니다. ‘예/아니요’를 선택하세요.



메뉴, 1, 5



방송메시지나 수신된 채널이 있어야 사용할 수 있습니다.  
받고자 하는 miTV 선택 시 해당 채널의 메시지만 수신됩니다.

## miTV

메뉴, 1, 5, 1

miTV접속하기 선택



숫자 버튼을 누르거나,



로 원하는 항목 선택 후



누름

miTV는 뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대전화로 받아볼 수 있는 모바일 멀티미디어 방송 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입해야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요.

(단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

메뉴, 1, 5, 2

miTV 수신함 선택

메뉴, 1, 5, 3

수신채널설정 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

메뉴, 1, 5, 4

수신함비우기 선택

# LGT서비스

메뉴, 1, 5



## miTV

메뉴, 1, 5, 5

환경설정 선택

수신모드가 “해제”로 선택되어 있으면 모든 방송메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 “설정”으로 선택되어 있을 경우 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.

↕ 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

- 수신모드 : 설정/해제
- 알림방법 : 무음/소리/진동
- 알림간격 : 한번/2분마다

메뉴, 1, 5, 6

miTV 안내 선택

OK/Enter 로 miTV접속

메뉴, 1, 6



## 정보서비스

메뉴, 1, 6 로  
정보서비스 선택

1 로 접속하기 선택



< > 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

• e프랜드/요금조회/직접입력  
(직접입력 선택 시 < > 로 이동,  
숫자 버튼으로 접속번호 입력 후  
OK/Enter 누름)

메뉴, 1, 6 로  
정보서비스 선택

2 로 정보수신알림 선택



< > 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

• 소리꺼짐/수신시 한번



정보서비스 기능은 원하는 정보(뉴스/날씨/교통정보/전자사전/연예/스포츠소식 등)를 휴대전화로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보서비스입니다.

메뉴, 1, 7



이동통신 사업자의 부가서비스를 휴대전화에서 직접 선택하여 편리하게 등록/해제할 수 있는 기능입니다.

## LGT편리서비스

메뉴, 1, 7로

LGT편리서비스 선택




로 원하는 항목 선택 후



누름

- 음성사서함, 발신금지, 통화중대기, 회의통화, 착신거절, 착신전환, 추적연결, 그룹콜, 듀얼넘버, 비밀번호, 수신번호선택



1. 음성사서함 : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
2. 발신금지 : 전화 발신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
3. 통화중대기 : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 전화가 왔음을 알려 주며, 를 누르면 현재 통화중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)

▶ 다음장에 계속



LGT부가서비스에 대한 보다 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.mylgt.co.kr>) 및 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

## LGT편리서비스

4. 회의통화 : 동시에 최대 6명까지 여러 사람이 함께 통화가 가능한 서비스입니다. (3명통화/3명이상통화/서비스안내)
5. 착신거절 : 전화 수신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)
6. 착신전환 : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결 되도록 설정할 수 있습니다. (서비스신청/서비스등록/서비스해제/서비스안내)
7. 추적연결 : 전화를 받을 수 없는 경우 걸려온 전화를 지정한 유/무선 번호로 연결되도록 설정할 수 있습니다. (서비스신청/서비스등록/서비스해제/서비스안내)
8. 그룹콜 : 여러 개의 전화번호를 그룹으로 등록하여 한번의 조작으로 동시에 통화하거나 문자메시지를 보낼 수 있습니다. (ARS이용/단축키이용/서비스안내)
9. 듀얼넘버 : 문자와 전화 수신이 가능한 번호를 하나 더 제공합니다. (서비스신청/서비스안내)
10. 비밀번호 : 발신자에게 비밀번호를 입력하도록 설정할 수 있습니다. (서비스시작/서비스등록/서비스해제/서비스안내)
11. 수신번호선택 : 전화 수신 시 지정된 전화번호로 통화 연결해 주는 서비스입니다. (서비스등록/서비스해제/서비스안내)

OK/Enter



OK/Enter를 누르면 바로가기 아이콘이 나타납니다. 무선인터넷, 다운로드보관함, LGT고객센터 아이콘은 기본 제공되는 아이콘입니다. 자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하거나 홈페이지 (<http://www.ez-i.co.kr>)를 참조하세요.

## ez서비스

### 무선인터넷

OK/Enter → OK/Enter 로

무선인터넷 선택

무선인터넷에 대한 자세한 사항은 42~43쪽을 참조하세요.

▶ 로 원하는 항목 선택 후  
OK/Enter 누름

- 접속하기, 최종접속사이트, 번호검색(WINC), 환경설정

### 다운로드보관함

OK/Enter → < > 로 다운로드보관함  
선택 후 OK/Enter 누름

다운로드보관함에 대한 자세한 사항은 46쪽을 참조하세요.

▶ 로 원하는 항목 선택 후  
OK/Enter 누름

- MP3보관함, 동영상보관함, 게임보관함, 벨보관함, 배경이미지보관함, 인터넷보관함, 기타보관함



휴대전화로 멀티미디어 콘텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운로드하여 저장한 후 실행할 수 있는 기능으로, 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.

OK/ez



## ez서비스

## LGT고객센터

OK/ez → &lt; &gt; 로 LGT고객센터

선택 후 OK/ez 누름

↕ 로 원하는 항목 선택 후

OK/ez 누름


LGT고객센터에 대한 자세한 사항은 39쪽을 참조하세요.

- 고객센터홈, 요금/사용량조회, 요금제/할인제도, 부가서비스, 멤버십, 모바일청구서, 요금납부, 이용안내



LGT고객센터에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

C/오늘은

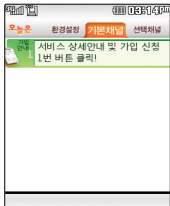

다양한 날씨, 뉴스, 스포츠/연예, 운세, 네이버 서비스 등의 최신정보를 대기화면에서 확인할 수 있으며, **오늘은?** 서비스에 가입하여야 사용할 수 있습니다.

## 오늘은? 서비스

### 환경설정

C/오늘은, <>로

환경설정 선택



↕로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

- 대기화면 보임 설정, 시계/달력 설정, 메모/일정 설정, 새로고침, 버전정보

1. 대기화면 보임 설정 : 대기화면 기능들을 표시하거나 숨길 수 있습니다.  
단, 화면 설정을 **오늘은?** 서비스로 선택한 경우에만 보여집니다.
2. 시계/달력 설정 : 대기화면에서 표시되는 시계 또는 달력을 설정할 수 있습니다.
3. 메모/일정 설정 : 대기화면에서 표시되는 메모 또는 일정을 설정할 수 있습니다.
4. 새로고침 : **오늘은?** 의 최신정보를 업데이트 받으실 수 있습니다.  
단, 이미 최신정보가 수신된 경우에는 업데이트 되지 않습니다.
5. 버전정보 : **오늘은?** 서비스의 버전 정보를 알 수 있습니다.



C/오늘은



## 오늘은? 서비스

C/오늘은 , <>로

기본채널 선택

C/오늘은 , <>로

선택채널 선택

↕로 원하는 항목 선택 후 OK/Enter 누름

접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,

↕로 선택 후 OK/Enter 누름



휴대전화에서 직접 **오늘은?** 서비스에 가입할 수 있습니다.


**오늘은?** 서비스 업데이트 기능을 위한 네트워크 사용 시 무과금 아이콘(☎)이 표시되며, 무과금 아이콘(☎)이 표시되는 동안에는 과금이 되지 않습니다.

브라우저 접속 후 북마크 추가 시 17개까지 추가 입력 가능합니다.  
(중복으로도 북마크 추가 가능)

자세한 사항은 이동통신 사업자에게 문의하거나 홈페이지  
(<http://www.ez-i.co.kr>)를 참조하세요.

# 전화번호부

메뉴, 2, 1

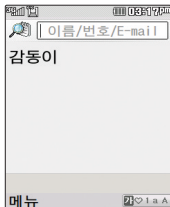

대기화면에서 **전화부** 를 누르면 바로 전화번호 검색 메뉴를 이용할 수 있습니다.

## 전화번호검색

### 전화번호검색

메뉴, 2, 1 로  
전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우  
↕ 로 원하는 이름 선택

▶ 저장된 내용을 확인하려면  
OK/Enter 누름


저장된 내용을 편집하려면 OK/Enter 누름  
메시지를 보내려면 메시지 누름



대기화면에서 **전화부** 를 누른 후, 찾고자 하는 **이름의 첫째 자음** (감동이 : ㄱㄷㅇ) 이나, **전화번호** 일부(1자 이상) 또는 **이메일 주소**의 일부(1자 이상)를 입력한 후, **OK/Enter** 를 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

저장된 전화번호가 있는 경우 ↕ 로 원하는 이름 선택 후 **메뉴** → ↕ 로 원하는 메뉴(메시지전송, 그룹콜플러스, 추가, 삭제, 편집, 다중선택(#), 전체 삭제, 적외선전송, 보기방식)을 선택할 수 있습니다.

전화부, , 메뉴

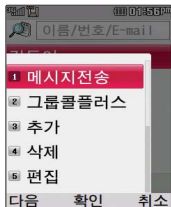

그룹콜 을 눌러 통화자  
추가를 할 수 있습니다.  
취소하려면 **이전** 버튼  
을 누르세요.

## 전화번호검색

### 메시지전송

전화부, , 메뉴,  로 메시지전송 선택



선택한 번호로 문자메시지를 전송할 수 있습니다.  
자세한 이용방법은 메시지보내기(69쪽)를 참조하세요.

### 그룹콜플러스

전화부, , 메뉴,  로


그룹콜플러스 선택

 로 원하는 이름 선택

OK/Enter 로 선택( ☒ )/해제( ☐ )

(  을 눌러도 가능)

▶ 선택한 이름이 있는 경우

메뉴 →  로 원하는 항목 선택


- 메시지전송, 그룹콜플러스, 삭제,  
전체선택, 전체해제, 적외선전송,  
보기방식

그룹콜 누름

통화자추가 후  누름

# 전화번호부

전화부, , 메뉴

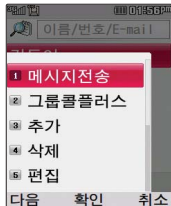



## 전화번호검색

### 추가

전화부, , 메뉴, 로 추가 선택

대기화면에서 전화번호 입력 후 를 눌러도 새 번호를 등록할 수 있습니다.

로 저장/기존이름에 추가 선택 후 를 누르세요.

■ 문자 입력방법 36~38쪽 참조 / 새 번호 등록 61~63쪽 참조하세요.

### 삭제


전화부, , 메뉴, 로 로 예/아니요 선택 후  
삭제 선택  누름

### 편집

전화부, , 메뉴, 로 편집 선택

■ 전화번호 편집에 대한 자세한 이용방법은 새번호등록(61~63)쪽을 참조하세요.

전화부, , 메뉴

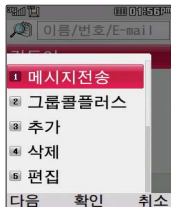

## 전화번호 검색

### 다중선택(#)

전화부, , 메뉴,  로 ▶


다중선택(#) 선택

 로 원하는 이름 선택

OK/Enter 로 선택( ☒ )/해제( ☐ )

( # 을 눌러도 가능)

선택한 이름이 있는 경우

메뉴 →  로 원하는 항목 선택

- 메시지전송, 그룹콜플러스, 삭제, 전체선택, 전체해제, 적외선전송, 보기방식

메시지를 보내려면 메시지 누름

### 전체삭제

전화부, , 메뉴,  로 ▶

전체삭제 선택


<> 로 예/아니요 선택 후

OK/Enter 누름

- '예' 선택 시 비밀번호(4자리) 입력 후 바로 삭제됩니다.

# 전화번호부

전화부, [↕], 메뉴

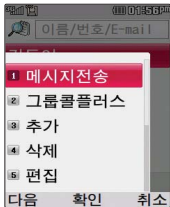

## 전화번호 검색

### 적외선전송

전화부, [↕], 메뉴, [↕]로 적외선전송 선택

선택한 번호를 적외선 송수신 기능을 이용하여 다른 휴대전화로 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 적외선 송수신(142~145쪽)을 참조하세요.

### 보기방식

전화부, [↕], 메뉴, [↕]로

보기방식 선택




[↕]로 원하는 항목 선택 후

[OK/Enter] 누름

- 그룹별보기, 자음별보기,  
사진별보기, 저장순보기

메뉴, 2, 2

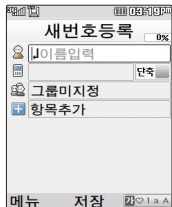

## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 [v] 를 누르세요.

메뉴, 2, 2 로

### 새번호등록 선택

#### ▶ 이름 입력

한글 20자, 영문 40자까지  
입력할 수 있습니다.

■ 문자 입력방법 36~38쪽 참조하세요.

### 전화번호 입력

- 최대 5개의 전화번호를 저장할 수 있습니다.

#### [단축] 으로 단축번호 지정

- 전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호를 지정할 수 있습니다.

[<>] 로 원하는 단축번호 선택 후

[OK/Enter] 누름

#### ▶ 그룹 지정

[<>] 또는 [종류] → [v] 로 원하는  
그룹을 선택할 수 있습니다.

- 그룹미지정/가족/친구/직장/거래처

▶ 다음장에 계속

# 전화번호부

사진설정/개인벨을 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 수신화면과 멜로디가 울립니다. (발신번호표시 신청 시)

전화번호부에 2,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해두세요.**

Mobile Sync II 프로그램 이용하면 쉽게 휴대전화의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **CYON PC 프로그램 (178쪽)**을 참조하세요.


**문자 입력방법 (36~38쪽)**을 참조하세요.

## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 ☐ 를 누르세요.

### 항목 추가

- **추가** → ☐ 로 사진설정, 이메일, 메신저ID, 메모, 생일, 개인벨, 공개여부 선택 후 **완료** 누름 (선택 ☒ /해제 ☐)

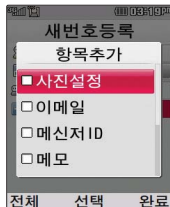

### 항목을 추가한 경우

#### 사진설정

- **지정** 을 눌러 사진/이미지를 선택하여 저장된 사진이나 이미지를 선택할 수 있습니다.
- 저장된 사진이 없는 경우 촬영여부를 묻는 화면이 나타나며 ☐ 로 '예'를 선택 후 **OK/예** 를 누르면 촬영화면으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 지정된 수신화면을 해제하려면 **해제** 버튼을 누르세요.




#### 이메일/메신저ID 입력

- 원하는 이메일 입력 후 **메뉴** → ☐ 로 눌러 .COM 선택 후, ☐ 로 원하는 메일 주소를 선택하세요.
  - 최대 2개의 이메일을 저장할 수 있습니다.
- ▶ 다음장에 계속



메뉴, 2, 2

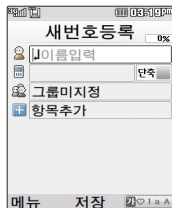

## 새번호등록

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

### 생일 입력

- 로 생일 미지정/양력/음력 선택
- 로 월/일 선택 후, 숫자 버튼으로 날짜 입력
- 로 알림없음/생일알림 선택



### 공개 여부 선택

- 로 공개/비밀 선택

### 메모 입력

- 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

누름

### 개인벨 지정

- → 또는 → 로 원하는 벨소리 선택 후 누름

### 대표번호 선택 후 누름

2개 이상 전화번호를 입력한 후 저장할 경우 로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

# 전화번호부

메뉴, 2, 3



전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

(01~99번 까지 저장 가능)

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

## 단축번호관리

메뉴, 2, 3 로 단축번호관리 선택

◀▶ 로 원하는 번호 선택 후 OK/Enter 누름

전화번호부에 저장된 번호 검색

원하는 전화번호 선택 후 OK/Enter 누름

지정된 단축번호를 해제하려면

◀▶ 로 원하는 단축번호 선택 후 OK/Enter → '예'를 선택하세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동하려면

◀▶ 로 이동시킬 단축번호 선택, 이동 을 누른 후 ▶◀ 로 비어 있는

단축번호를 선택한 후 OK/Enter 를 누르세요.

저장된 단축번호가 있는 경우 ▶◀ 로 원하는 번호 선택 후 [통화]를 눌러 통화하거나

메뉴 → ▶◀ 로 메시지전송/전체해제 를 선택할 수 있습니다.

1. 메시지전송 : 선택된 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.

■ 메시지보내기 69쪽을 참조하세요.

2. 전체해제 : 저장된 모든 단축번호를 해제합니다.

단축번호가 35번일 경우 대기화면에서 3 → 5 → [통화]를 누르거나,

3 (짧게) → 5 (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

메뉴, 2, 4



그룹 환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

## 그룹관리

\* 다음 칸으로 이동하려면 ☐ 를 누르세요.

메뉴, 2, 4 로

### 그룹관리 선택

- 새 그룹을 추가하려면  누름
- 저장된 그룹을 편집하려면  로 원하는 그룹 선택 후,  를 눌러 편집



### 그룹명 입력

- 그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다.  
(한글 20자, 영문 40자 이내)
- 수정하려면  를 누르세요.

### 그룹벨/그룹메시지음 지정



- →  또는  →  로 선택
- 해제하려면  를 누르세요.

### 그룹 인원 설정

- 그룹인원을 추가하려면  →  로 전화번호부에 저장된 번호 선택 후  누름  
(선택 ☒ /해제 ☐)
- 그룹인원을 해제하려면  →  로 선택된 상태 (☒)의 이름 선택 후  누름  
(☐ 표시됨) →  누름

▶ 다음장에 계속

# 전화번호부

## 그룹관리

### 그룹 수신화면 지정



누름

- 을 눌러 원하는 사진을 선택하거나 을 눌러 사진촬영 후 를 누르세요. (저장된 사진이 있어야 합니다.)
- 저장된 사진이 없을 경우 촬영여부를 묻는 화면이 나타나며 를 누르면 촬영화면으로 이동하여 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 저장된 사진을 해제하려면 를 누르세요.

## 통화목록



대기화면에서 를 누르면 간편하게 '통화 목록'을 확인할 수 있습니다.

, , 로

통화목록 선택



로 원하는 항목 선택

- 전체/통화/영상통화/메시지/발신/수신/부재중

로 내용 확인

→ 로

원하는 항목 선택

- 메시지전송, 영상통화, 그룹콜플러스, 삭제, 전화번호저장, 전화수신차단 (전화차단해제), 스팸관리(스팸번호등록/스팸신고), 다중선택(#), 전체삭제, 보기방식변경(시간순보기/번호별보기)

누름

메뉴, 2, 6



메뉴, 2, 7



## 최근검색목록

메뉴, 2, 6 로

최근검색목록 선택

↕ 로 원하는 항목 선택



메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

• 삭제, 전체삭제, 다중선택(#)

## 전화사용내역

메뉴, 2, 7 로

전화사용내역 선택

초기화하려면?

초기화 → <> 로 '예' 선택

후 OK/Enter 누름



↕ 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

• 음성통화, 영상통화, SMS수발신건수


<> 로 전체/요일/시간대 선택

# 전화번호부

메뉴, 2, 8



메뉴, 2, 9

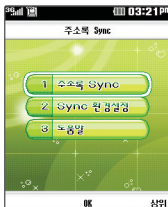

## 전화부복사

메뉴, 2, 8 로

전화부복사 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

- 휴대폰 → 외장메모리,  
외장메모리 → 휴대폰



1. 휴대폰 → 외장메모리 : 전화번호부의 내용 중에서 이름과 순서 상의 앞 전화번호 2개만 외장메모리에 별도로 저장할 수 있는 기능입니다. (단축 다이얼을 포함한 다른 데이터들은 백업 되지 않습니다.)
2. 외장메모리 → 휴대폰 : 외장메모리에 있는 전화부 백업 데이터를 다시 전화번호부로 복구할 수 있는 기능입니다. (단, 복원 시 기존의 전화번호부 내용은 모두 삭제된 후 복원됩니다.)

## 주소록Sync. 접속

메뉴, 2, 9 로

주소록Sync. 접속 선택 후



로 원하는 항목 선택 후



누름


종료(☎)버튼을 제외한  
모든 버튼 누름

- 주소록 Sync, Sync 환경설정,  
도움말



1. 주소록 Sync : Web → 폰, 폰 → Web : Web → 폰, 폰 → Web으로 주소록을 자동저장할 수 있습니다.
2. Sync 환경설정 : 주소록 Sync 이용시 [www.ez-i.co.kr](http://www.ez-i.co.kr)에서 사용하는 아이디와 패스워드로 설정합니다.
3. 도움말 : 주소록 싱크 서비스에 대한 이용방법을 확인할 수 있습니다. (주소록 Sync란?, 저장된 주소록 보기, 이용요금안내)

메뉴, 3, 1

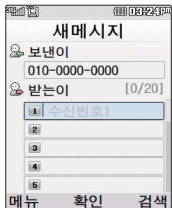

대기화면에서 >를 누르면 바로 메시지 메뉴를 이용할 수 있습니다. 또한 대기화면에서 전화번호나 단축번호를 누른 후 >를 눌러도 메시지를 보낼 수 있습니다.

한번에 최대 20명까지 메시지를 전송할 수 있으며, 전송완료된 전화 번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

## 메시지보내기

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▾를 누르세요.

메뉴, 3, 1로  
메시지보내기 선택

보낸이 번호를 수정하려면

▲로 보낸이 번호 선택 후

C/↵를 눌러 번호 삭제 후

새 번호를 입력합니다.

(길게 누르면 모두 지워집니다.)

▶ 직접 전화번호 입력 또는 검색으로  
저장된 번호 검색, ▴로 선택 후

OK/↵ 누름

전화번호를 수정하려면 C/↵를 누르고,  
길게 누르면 모두 지워집니다.

내용 입력 후 OK/↵ 누름

- 메뉴 → ▴로 전화번호부첨부, ^/?  
상용구, 임시저장, 보낸문자저장,  
예약전송, 받는이추가, 입력취소



통화목록이나 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

메뉴로 통화목록을 선택하거나 검색으로 전화번호 검색을 선택하세요.

1. 통화목록을 선택할 경우 OK/↵로 선택하거나, 메뉴 → ▴로 다중선택을 선택하여 OK/↵로 선택(☑) 후 완료를 누르세요.
2. 전화번호 검색을 선택한 경우 ▴로 원하는 번호 선택 후 OK/↵를 누르세요.

■ 보낸이에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

# 메시지

메뉴, 3, 2



새로운 문자메시지,  
음성메시지가 있을  
경우 우선 수신 알림  
화면으로 알려줍니다.

## 수신함

### 받은문자

메뉴, 3, 2 로

수신함 선택

1 로 받은문자 선택

▶ ⬆ 로 원하는 메시지 선택

메뉴 → ⬆ 로 원하는 항목 선택

(메시지의 종류에 따라 [메뉴]를 눌렀을  
때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

메시지 내용을 확인하려면 [OK/Ex] 누름

- 받은 문자는 최대 1000개까지 저장할 수 있습니다.
- 받은 문자 메시지 삭제 시 한번 삭제된 메시지는 복원되지 않으니 주의하세요.
- 보관함 저장을 선택한 경우 선택한 메시지의 내용을 문자보관함에 별도로 저장할 수 있습니다. ■ 영구보관함 82쪽을 참조하세요.
- 스팸신고를 선택한 경우 선택한 메시지의 내용을 한국정보보호 진흥원 스팸 대응센터로 전송할 수 있습니다. ■ 스팸메시지 84~85쪽 참조하세요.
- 받은 문자/받은 Shot메일 목록에서 표시되는 아이콘

메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태	메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태
메시지			긴급/특급 메시지		
Shot메일			정보 메시지		
			ez-i 메시지		



메뉴, 3, 2



음성사서함 비밀번호는  
제품 비밀번호와 다릅  
니다.

음성사서함 비밀번호를  
잊었을 경우, 이동통신  
사업자에 문의하세요.

## 수신함

### 받은음성

메뉴, 3, 2 로  
수신함 선택

2 로 받은음성 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후  
 누름

음성메시지를 확인하려면 :

1. 대기화면에서 → → → 누름
2. 받은음성메시지 화면에서 를 누르면 받은 음성메시지 안내에 따라  
음성메시지를 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : → 로 '예' 선택 후 누름



회신번호가 있는 경우 를 누르면 바로 회신번호로 전화가 연결됩니다.

메시지가 왔을 때의 수신알림방법, 알림설정, 표시설정, 수신음 등을 설정하려면  
메시지 환경설정(85~86쪽)을 참고하세요.

# 메시지

메뉴, 3, 2



## 수신함

### 받은Shot메일

메뉴, 3, 2 로

수신함 선택

3 로 받은Shot메일 선택

↕ 로 원하는 메시지 선택

- 메뉴 → ↕ 로 보호설정/삭제/  
전체삭제 선택



메시지 내용을 확인하려면

OK/Enter 누름

- 메뉴 → ↕ 로 답장/전달/  
전화번호저장/삭제/스팸신고 선택



### 첨부파일이 있는 경우

보기 또는 ▼로 첨부파일 보기

메뉴 → ↕ 로 Shot메일전송/대기화면설정(벨소리설정)/등록정보 선택

첨부파일을 저장하려면 OK/Enter 누름

(저장된 첨부파일은 첨부파일함에서 확인할 수 있습니다.)

메뉴, 3, 2



## 수신함

### 새 Shot메일받기

메뉴, 3, 2 로 수신함 선택

4 로 새Shot메일받기 선택



새로 받은 Shot메일이 있는 경우 서버 접속 화면이 나타나며, 해당 메일 내용을 수신합니다.

저장공간 부족 시 저장된 받은Shot메일, 보낸Shot메일, 작성중Shot메일을 삭제하면 저장공간을 확보할 수 있습니다.

### 수신함 비우기

메뉴, 3, 2 로  
수신함 선택

5 로 수신함비우기 선택



↕ 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름


• 받은문자비우기/받은음성비우기/  
받은Shot메일비우기

< > 로 '예/아니요' 선택 후

OK/Enter 누름

# 메시지

메뉴, 3, 3

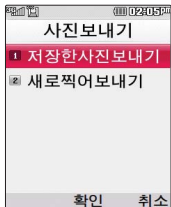

휴대전화 카메라로 촬영한 사진을 Shot메일을 통해 다른 사람의 휴대전화 및 이메일로 전송할 수 있습니다.

휴대전화 번호로 사진을 전송할 경우, 정해진 해상도로 자동 변경되어 전송됩니다.

## 사진 보내기

### 저장한 사진 보내기

메뉴, 3, 3, 1 로

저장한 사진 보내기 선택

↕ 로 카메라 사진/받은 사진 선택

↔ 로 원하는 사진 선택

OK/Enter 로 선택/해제 설정 후

(☒ : 선택 / ☐ : 해제)

첨부 누름

▶ 내용 입력 후 OK/Enter 누름

- 메뉴 → ↕ 로 첨부파일 수정/임시저장/앨범서버전송/취소 선택

문자 입력방법

37~39쪽을 참조하세요.

받는 사람 번호 또는 이메일 입력 후 OK/Enter 누름


- 메뉴 → ↕ 로 최근번호/전화부검색/.COM/임시저장/이전 선택



이메일 주소로 사진을 전송할 경우, 첨부된 사진의 총 용량이 400KB를 넘으면 정해진 해상도로 자동 변경되니 주의하세요.

(첨부된 사진의 총 용량이 400KB를 넘지 않으면 변경없이 전송 가능합니다.)

메뉴, 3, 3

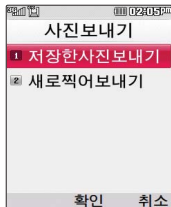

이메일 주소로 사진을 전송할 경우, 첨부된 사진의 총 용량이 400 KB를 넘으면 정해진 해상도로 자동 변경되니 주의하세요.

(첨부된 사진의 총 용량이 400KB를 넘지 않으면 변경없이 전송 가능합니다.)

## 사진보내기

### 새로 찍어 보내기

메뉴, 3, 3, 2로 ▶

새로찍어보내기 선택

촬영 후 OK/Enter 누름

사진/동영상 촬영(101~110쪽)을 참조하세요.

내용 입력 후 OK/Enter 누름

- 메뉴 → [↕]로 첨부파일 수정/임시저장/앨범서버전송/취소 선택

받는사람 번호 또는 이메일 입력 후 OK/Enter 누름


- 메뉴 → [↕]로 최근번호/전화부검색/.COM/임시저장/이전 선택



- 첨부파일 수정 : 첨부된 파일을 수정할 수 있습니다.
- 임시저장 : 발신함의 작성중Shot메일에 저장됩니다.
- 앨범서버전송 : 내용 입력없이 첨부된 파일을 서버로 전송합니다.

# 메시지

메뉴, 3, 4

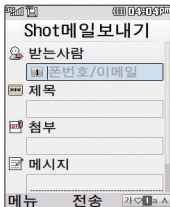

첨부파일은 최대 5개  
까지 첨부할 수 있습니  
다. (단, 동영상은 1개  
만 첨부가능)

휴대전화에 저장된 파  
일들 중 사진, 동영상,  
음성을 제외한 Anim  
ation, 멜로디는 다른  
사람이 보낸 메일의  
첨부파일들을 저장한  
파일들만 첨부할 수  
있습니다.

## Shot메일보내기

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, 3, 4 로

Shot메일보내기 선택

받는사람 번호 또는 이메일 입력

- 메뉴 → 로 전화부검색/최근번호/  
기호/.COM/이전 선택

제목 입력

한글 20자, 영문 40자까지 입력할 수  
있습니다.

■ 문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.

▶ 첨부 선택

첨부 → 로 원하는 항목

선택 후 누름

- 카메라사진/카메라동영상/  
받은사진/받은동영상/음성/  
Animation/멜로디
- 로 사진촬영, 동영상촬영 또는  
 으로 음성녹음한 후 저장한  
파일을 첨부할 수 있습니다.

로 원하는 파일 선택

로 선택/해제 설정 후

( : 선택/ : 해제)

누름

누름

▶ 메시지 입력

- 메뉴 → 로 기호/^.^/상용구/  
임시보관함/이전 선택

누름

메뉴, 3, 5



## 이메일

메뉴, 3, 5

### 이메일 선택

메일 계정 등록 및 메일 수신 시간 설정, 스팸 주소 및 메일 관리를 할 수 있는 기능으로, 용량에 따라 최대 300개까지 휴대전화에 메일을 저장할 수 있습니다.



↕로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

- 받은편지함/메일쓰기/보낸편지함/편지보관함/임시보관함/환경설정



사용 가능한 POP3 및 이용 요금은 홈페이지(<http://www.lgtelecom.com>) 및 이동통신 사업자에 문의하세요.

## 발신함

\* 다음 칸으로 이동하려면 ▾를 누르세요.

### 보낼문자함-작성중문자

메뉴, 3, 6



↕로 원하는 메시지 선택

### 발신함 선택

- 메뉴 → ↕로 삭제/전체삭제/다중선택(#)/한줄로보기(두줄로보기) 선택

1, 1

### 작성중문자 선택

이후 방법은 문자보내기와 동일 합니다.

■ 메시지보내기 69쪽을 참조하세요.

# 메시지

메뉴, 3, 6



작성중문자, 예약문자는 20개까지 저장되며, 저장된 메시지가 전송된 경우 저장되어 있던 작성중문자 또는 예약문자는 삭제됩니다.

## 발신함

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ] 를 누르세요.



작성중문자는 메시지 작성중 전화가 걸려오거나 종료( [ ] )버튼을 누른 경우 자동으로 작성 중이던 메시지를 저장하는 기능입니다. 작성중문자는 발신함 비우기에서 비울 수 있습니다.

다중선택으로 여러 개의 메시지를 선택한 후 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.

## 보낼문자함-예약문자

메뉴, 3, 6 로 ▶

발신함 선택

1, 2 로

예약문자 선택

[ ] 로 원하는 메시지 선택

- 메뉴 → [ ] 로 삭제/전체삭제/다중선택/한줄로보기(두줄로보기) 선택

이후 방법은 문자보내기와 동일 합니다.

■ 메시지보내기 69쪽을 참조하세요.



예약문자는 대기화면에서만 전송시도를 수행할 수 있습니다. (예약시간으로부터 예약시간+15분 이내)

예약문자에서는 예약을 설정해 놓은 메시지와 예약을 설정했으나 설정한 예약시간에 전송을 수행할 수 없어 보류된 메시지가 저장됩니다.



## 발신함

보낸문자는 100개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다. 보낸 문자가 100개가 넘을 경우 저장된 메시지중 가장 오래된 보낸문자 부터 차례로 지워집니다.

작성중Shot메일은 20개, Shot메일보내기 이용 중 [메뉴] → [↕]로 임시저장을 선택하여 저장한 경우 작성중 Shot메일 목록에서 확인할 수 있습니다. 보낸Shot메일은 30개까지 저장할 수 있습니다.

### 보낸문자

[메뉴], [3], [6], [2] 로

보낸문자 선택

메시지를 전달하려면 메시지보내기 (69쪽)을 참조하세요.

▶ [↕]로 원하는 메시지 선택 후

[OK/↵] 누름

- [메뉴] → [↕]로 전달/재전송/저장/삭제/전체삭제/다중선택(#) 검색/한줄보기(두줄로보기) 선택

### 작성중 Shot메일

[메뉴], [3], [6], [3] 로

작성중Shot메일 선택

[↕]로 원하는 메시지 선택

- [메뉴] → [↕]로 보호설정/삭제/전체삭제 선택

▶ 작성중Shot메일을 편집하려면

[OK/↵] 누름

받는사람, 제목, 첨부,  
메시지 수정 후 [OK/↵] 누름

# 메시지

메뉴, 3, 6



보낸Shot메일은 Shot 메일의 메일보내기에서 Shot메일 전송 완료 후, 저장여부 선택시 '예'를 선택할 경우 저장됩니다.

## 발신함

### 보낸 Shot메일

메뉴, 3, 6, 4 로 ▶

보낸Shot메일 선택

◀로 원하는 메시지 선택

- 메뉴 → ▶로 보호설정/삭제/전체삭제 선택

메시지를 확인하려면 OK/Enter 누름

- 메뉴 → ▶로 전달/전화번호저장/삭제 선택

### 발신함 비우기

메뉴, 3, 6, 5 로 ▶


발신함비우기 선택

◀로 원하는 항목 선택

▶로 '예/아니요' 선택 후  
OK/Enter 누름

- 작성중문자비우기/보낸문자비우기/  
작성중Shot메일비우기/보낸Shot메일비우기

메뉴, 3, 7

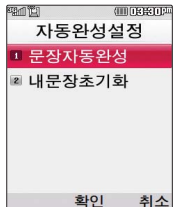

## 자동완성설정

### 문장자동완성

메뉴, 3, 7, 1

문장자동완성 선택



< > 로 '설정/해제' 선택 후

OK/Enter 누름



문장자동완성은 한글로 내용 입력 시 원하는 문구를 편리하게 선택하여 입력 후 전달할 수 있는 기능입니다.

### 내문장초기화

메뉴, 3, 7, 2

내문장초기화 선택



< > 로 '예/아니요' 선택 후

OK/Enter 누름



# 메시지

메뉴, 3, 8



받은 문자메시지 및 보낸 문자메시지를 별도로 보관할 수 있는 기능입니다.

보관함에 최대 1000개가 저장되며 최대 저장개수가 저장된 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

## 영구보관함

### 보관된문자

메뉴, 3, 8, 1 로 ▶

보관된문자 선택

↕ 로 원하는 폴더 선택 후

OK/Enter 누름

- 메뉴 → ↕ 로 새폴더만들기/폴더(이름편집/폴더정보/보호설정)/삭제/전체삭제/다중선택(#)/검색 선택

↕ 로 원하는 메시지 선택

메시지를 확인하려면 OK/Enter 누름

- 메뉴 → ↕ 로 답장/전달/다른폴더로/저장(전화번호저장/일정에저장)/삭제/전체삭제/다중선택(#)/검색/한줄로보기(두줄로보기)/저장시각보기 선택

### 보관함비우기

메뉴, 3, 8, 2 로 ▶

보관함비우기선택

<> 로 '예/아니요' 선택 후

OK/Enter 누름

■ 영구보관함에 저장된 모든 메시지를 삭제할 수 있는 기능입니다.

메뉴, 3, 9



## 메시지첨부파일함

메뉴, 3, 9 로

메시지첨부파일함 선택



로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

- 사진보관함/동영상보관함/  
음성보관함/Animation보관함/  
멜로디보관함/첨부함비우기



- 받은 Shot메일 및 보낸 Shot메일에 첨부파일이 있는 경우 OK/Enter를 누르면 해당 첨부파일이 첨부파일함에 저장됩니다.
- 수신한 Animation, 멜로디를 첨부파일로 선택하여 Shot메일로 전송할 경우 요금이 청구될 수 있으니 참고하세요.
- 사진 파일 삭제 시 대기화면에 설정된 사진파일인 경우 함께 삭제됩니다.

# 메시지

메뉴, 3, 0



## 스팸메시지

메뉴, 3, 0 로



스팸메시지 선택



로 원하는 항목 선택

- 스팸문자/스팸전화번호/  
스팸단어/스팸차단설정/  
스팸함비우기/스팸신고



1. 스팸문자 : 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 두는 곳입니다.
2. 스팸전화번호 : 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 10개까지 저장 가능합니다. (숫자 8자리 이상)
3. 스팸단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지 (예 : 광고)를 차단 하며 최대 10개까지 저장 가능합니다. (한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
4. 스팸차단설정 :  → 로 해제/설정을 선택할 수 있습니다.
5. 스팸함비우기 : 스팸문자 목록을 비웁니다.
6. 스팸신고 : 이용안내/신고조치안내/접수번호수신설정을 선택할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

메뉴, 3, 0



## 스팸메시지



스팸차단설정은 받고 싶지 않은 문자 메시지를 차단하는 기능입니다

스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 받은문자에는 표시가 되지 않으며, 스팸 문자함에서만 확인이 가능합니다.

스팸문자함 목록에 있는 스팸문자들은 수신함의 받은 문자로 복귀가 가능합니다.

메뉴, 3, \*



## 환경설정

메뉴, 3, \* 로 ▶ ◀ 로 원하는 항목 선택

환경설정 선택

- 나만의상용구/수신알림설정/자동삭제설정/  
메시지수신음/발신설정/편지지설정/  
Shot메일환경/문자함초기화

▶ 다음장에 계속

메뉴, 3, \*



## 환경설정

1. 나만의상용구 : 로 선택 후 상용구 입력 후 누름, 상용구 입력 후 누름
2. 수신알림설정 : 로 '알림간격(한번/2분마다)/내용표시(내용모두/도착만)/알림방법 (소리/진동/무음)', 로 원하는 항목 선택 후 누름
3. 자동삭제설정 : 로 '수신함 부족 시 수신거부/수신함 부족시 자동삭제' 선택 후 누름
4. 메시지수신음 : → 또는 → 로 종류 선택, 또는 → 로 크기 조절 후 누름
5. 발신설정 : 로 '보낸문자저장(예, 아니오)/긴급도설정 (보통, 긴급, 특급)' 선택 후 누름
6. 편지지설정 : 또는 → 로 원하는 편지지 선택(하늘/봄/여름/겨울/ 나무/가을/골프/하트/나뭇잎/배) 후 누름
7. Shot메일환경 : 로 '메일정렬방법(날짜순 정렬, 발신자순 정렬, 첨부파일 유무, 메일확인 유무)/메일함모드설정(모두보기, 제목만 보기, 발신자만 보기)' 선택 후 로 원하는 항목 선택 후 누름
8. 문자참조기화 : 비밀번호(구입 시 : 0000) 입력 → 로 초기화할 문자함 선택 → 로 선택( ), 완료 → 로 '예/아니오' → 누름



메뉴, 4, 1



지정된 알람/모닝콜이 있는 경우 [메뉴] → [↕]로 '추가/삭제/알람끄기 (알람켜기)/다중선택 (#)/전체삭제'을 선택할 수 있습니다.

## 알람/모닝콜

\* 다음 칸으로 이동하려면 [v]를 누르세요.

메뉴, 4, 1로

알람/모닝콜 선택

[추가] 누름

[<>] 또는 [종류] → [↕]로

원하는 항목 선택

- 해제/직접입력/10분후/  
20분후/30분후/1시간후

## ▶ 알람시간 입력

(직접입력을 선택한 경우)

- [<>]로 오전/오후 선택
- [<>]로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

## 반복 설정

- [<>] 또는 [종류] → [↕]로  
반복없음/월~금/월~토/  
매일/요일지정 선택
- 요일지정을 선택한 경우  
[<>]로 요일 선택 후  
[선택] 누름 (선택한 요일을  
해제하려면 [해제] 누름)

## ▶ 소리/진동




- [<>] 또는 [종류] → [↕]로 항상소리,  
항상진동, 매너/무음모드시 진동,  
항상소리와진동 선택

## 항목 추가

- [추가] → [↕]로 벨소리, 다시알림,  
메모 선택 후 [완료] 누름 (선택 ☒ /  
해제 ☐)

▶ 다음장에 계속

# 알람/일정

알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울립니다. 알람화면에서 로 해제/(미리 설정한)다시울림을 선택할 수 있습니다. 를 누르면 미리 설정한 다시알림 시간만큼 연기됩니다.





## 알람/모닝콜





\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

### 항목을 추가한 경우

#### 벨소리



(항상진동을 선택한 경우 제외)

-   또는 로 원하는 벨소리 선택 후  누름



-  또는  로 원하는 벨소리 크기 선택 후  누름



#### 다시알림


-  또는 로 다시알림없음/3분후/5분후/10분후/15분후 선택

#### 메모

-  로 ^/? , 입력취소 선택
- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

내용 입력 후  누름



벨/진동전환을 항상소리로 설정한 경우 매너모드()로 설정되어 있어도 벨소리가 울리며, 매너모드시 진동으로 설정한 경우 매너모드가 해제되어 있을 때 벨소리로 울리고 매너모드가 설정되어 있으면 진동으로 울립니다. 알람시간이 동일한 경우, 일정-할일-알람/모닝콜 순으로 울립니다.

메뉴, 4, 2



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, [메뉴] → [9] 을 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

(예 : 0506 → 올해 5월 6일,  
20080506 → 2008년 5월 6일)

## 달력보기

[<>]를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 ([20])은 오늘 날짜, 동그라미([7])가 그려진 날짜는 저장된 일정이 있는 날짜로써, 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

## 일정

\* 다음 칸으로 이동하려면 [v]를 누르세요.

[메뉴], [4], [2]로 일정 선택

[<>]로 원하는 날짜 선택

([메뉴] → [v]로 원하는 항목 선택 가능)

[추가] 누름

- [v]로 시작날짜로 이동하여 숫자 버튼을 누르거나 [메뉴] → [1]로 달력보기 선택, [<>]로 원하는 날짜 선택 후 [OK/Enter]를 누르세요.
- [종료]로 종료일자정을 선택할 수 있습니다.

▶ 시작시간/종료시간 선택

- [<>]로 오전/오후 선택
- [<>]로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

내용 입력

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

# 알람/일정

메뉴, 4, 2



## 일정

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ] 를 누르세요.

### 알림 선택

- [ ] 또는 [종류] → [ ] 로  
알림없음/정각알림/5분전/15분전/  
30분전/1시간전/1일전/3일전/  
일주일전 선택

### 알림음 선택

(알림없음을 선택한 경우 제외)

- [ ] 또는 [종류] → [ ] 로  
알림음 선택



### 아이콘 선택

- [ ] 또는 [종류] → [ ] ,  
숫자버튼으로 아이콘 선택

### 휴일설정 선택

- [ ] 로 휴일해제/휴일설정  
선택

### 반복 선택

- [ ] 또는 [종류] → [ ] 로  
반복 종류 선택  
(반복없음을 선택한 경우 제외)

- [ ] 또는 [종류] → [ ] 로  
원하는 항목 선택

예) 반복이 "사용자지정"에서  
"일간반복"일 경우 매\_일마다



### 반복종료 선택 후 [OK/Enter] 누름

- [ ]로 반복종료없음/  
반복종료지정 선택  
(반복종료지정을 선택한 경우)
- [ ]로 년/월/일 선택,  
숫자 버튼으로 날짜 입력

▶ 다음장에 계속

## 일정




### 수정하려면?

날짜 선택, 수정할 항목 선택 후 확인(OK/OK) → 저장된 내용 확인 → 편집(OK/OK) → [↔] 로 수정할 내용 선택 후 편집 → 저장(OK/OK) 누름

### 삭제하려면?

날짜 선택, 삭제할 항목 선택 후 [메뉴] → [↕] 로 삭제 종류 선택 후, OK/OK → [←>] 로 '예' 선택 → OK/OK 누름

[메뉴], [4], [3]

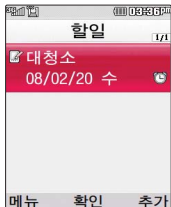

## 할일

\* 다음 칸으로 이동하려면 [v] 를 누르세요.

[메뉴], [4], [3] 로

### 할일 선택

[추가] 누른 후, 내용 입력

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.

### 중요도 선택

- [←>] 로 중요도보통/중요도낮음/중요도높음 선택

### 기한 선택

- [←>] 로 기한없음/기한지정 선택


(기한지정을 선택한 경우)

- [←>] 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는 [달력] → [↔] 로 원하는 날짜 선택 후 OK/OK 누름

▶ 다음장에 계속

# 알람/일정

메뉴, 4, 3

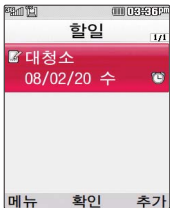

할일이 저장되어 있는 경우 [메뉴] → [↕]로 추가, 편집, 완료표시, 삭제, 전체삭제, 다중선택(#), 중요도별보기, 검색을 선택할 수 있습니다.

## 할일

\* 다음 칸으로 이동하려면 [v]를 누르세요.

### 알림시간 선택

- [↔]로 오전/오후 선택
- [↔]로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력



### 알림음 선택

- [↔] → [↕] 또는 [종류] → [↕]로 알림음 선택
- [OK/Enter] 누름




### 수정하려면?

원하는 항목 선택 후 확인([OK/Enter]) → 편집([OK/Enter]) → [↕]로 수정할 내용 선택 후 편집 → [OK/Enter] 누름

### 삭제하려면?

항목 선택 후 [메뉴] → [↕]로 삭제 선택 후, [↔]로 '예' 선택 → [OK/Enter] 누름

메뉴, 4, 4

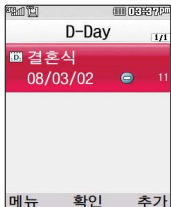

D-Day가 설정되어 있는 경우 [메뉴] → [↕]로 일정으로등록, 추가, 편집, 대기화면 표시, 삭제, 전체삭제, 다중선택(#)을 선택할 수 있습니다.  
(대기화면표시를 선택할 경우 대기화면에 D-Day가 표시됩니다.)

## D-Day

메뉴, 4, 4로

### D-Day 선택

[추가] 누른 후, 날짜 입력

- [←>]로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 날짜 입력 또는

[달력] → [↕]로 원하는 날짜 선택 후 [OK/Enter] 누름

- [메뉴] → [↕]로 D-Day계산, 달력보기, 입력취소 선택



[✓]로 이동하여 내용 입력 후

[OK/Enter] 누름

- 내용 입력 시 한글 40자, 영문 80자 까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.




특정일을 설정해 놓으면 그 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 20개를 저장할 수 있습니다.

- 지난 D-Day : [⊕] (해당일로 부터 몇일이 지났습니다. 다음날~오늘 카운트)
- 지나지 않은 D-Day : [⊖] (해당일이 몇일 남았습니다. 오늘~전날 카운트)  
최대 100,000 단위까지 카운터 가능합니다.

# 알람/일정

메뉴, 4, 5

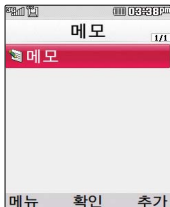

저장된 메모가 있는 경우 [메뉴] → [↕]로 메시지전송, 추가, 삭제, 편집, 검색, 다중선택(#), 전체삭제, 메모지설정, 메모시간숨기기를 선택할 수 있습니다.

## 메모

[메뉴], 4, 5 로 메모 선택

[추가] 누른 후, 내용 입력 후

[OK/↵] 누름

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.

• [메뉴] → [↕] 로 ^/?, 사진첨부, 문자열복사, 입력취소 선택




1. 메시지전송 : 저장된 메모로 메시지를 전송할 수 있습니다.
2. 추가 : 새 메모를 추가할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다.
4. 편집 : 저장된 메모를 편집할 수 있습니다.
5. 검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
6. 다중선택 : 여러 개의 메모를 동시에 선택할 수 있습니다. (#)
7. 전체삭제 : 저장된 메모 전체를 삭제할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속



메뉴, 4, 5

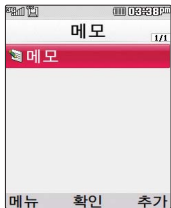

## 메모

8. 메모지설정 : <>로 봄/여름/가을/겨울/배/나무/바람개비/사용자설정을 선택할 수 있습니다. (사용자설정 선택 시 종류 → ↕ 로 사진 앨범에 저장된 이미지를 선택한 후 OK/Enter를 누르세요. 사진 앨범에 저장된 이미지가 없을 경우 사용자 설정을 할 수 없습니다. 먼저 사진 앨범에 사진을 저장 후 사용자 설정을 하시기 바랍니다.)
9. 메모시간숨기기/메모시간보기 : 메모한 시간을 보이게 하거나 숨길 수 있습니다.



### • 수정하려면?

목록에서 ↕로 수정할 메모 선택 후 OK/Enter → 편집(OK/Enter) → 원하는 내용 수정 후 OK/Enter 누름

### • 삭제하려면?

목록에서 ↕로 삭제할 메모 선택 후 OK/Enter → 메뉴 → ↕로 삭제 선택 후 <>로 '예' 선택 → OK/Enter 누름

# 알람/일정

메뉴, 4



음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 100개 까지 저장 가능합니다. (리스트 표시 최대 100개 까지 지원)

음성 녹음은 매너모드가 설정된 상태에서도 가능하며, 음성 재생은 매너모드가 해제된 상태에서만 가능합니다. (진동모드에서는 재생 가능합니다.)

## 음성메모

메뉴, 4, 6 로  
음성메모 선택  
녹음하려면 [녹음] 누른 후  
[OK/Enter] 누름  
(녹음 중에 취소하려면 [취소] 누름)

▶ 녹음이 끝나면 [OK/Enter] 누름  
녹음된 음성을 저장하려면  
[OK/Enter] 누름

녹음된 음성을 미리 들어보려면  
[듣기] 누름  
취소하려면 [취소] 누름

## 저장된 음성이 있는 경우

메뉴, 4, 6 로  
음성메모 선택  
[↕] 로 원하는 음성 선택

▶ 메뉴 → [↕] 로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기, 삭제, 파일관리(보호설정/이름편집/파일정보), 콘텐츠통합(검색), 다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서, 보기방식 변경(일반목록보기/큰아이콘보기), 탐색종료

저장된 음성을 재생하려면 [OK/Enter] 누름

▶ 다음장에 계속



음성메모 기능은 메모리 한도 내에서 최대 100개까지 저장 가능합니다.

## 음성메모



1. 상위폴더로가기 : 상위 폴더로 이동합니다.
2. 삭제 : 선택한 파일을 삭제할 수 있습니다.
3. 파일관리 : > → ⇅ 로 보호설정(보호해제)/이름편집/파일정보를 선택할 수 있습니다.
4. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
5. 다중선택 : 여러 개의 파일을 선택한 후 [삭제] 로 선택한 파일만 삭제하거나 [메뉴] → ⇅ 로 보호설정/해제를 선택하여 파일보호를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
6. 전체파일삭제 : 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
7. 보기순서 : 저장된 파일의 정렬 기준을 설정할 수 있습니다.
8. 보기방식변경 : > → ⇅ 로 일반목록보기/큰아이콘보기를 선택할 수 있습니다.
9. 탐색종료 : 콘텐츠 탐색기를 종료합니다.

# 알람/일정

메뉴, 4, 7

비밀번호(4자리) 입력



구입시 처음 비밀수첩에  
진입하면 새비밀번호 입력  
을 요청하는 화면이 나옵  
니다. 새로운 비밀번호를  
입력하여 주세요.

## 비밀수첩

메뉴, 4, 7로 ▶ 로 원하는 항목 선택 후 누름

비밀수첩 선택

비밀번호(4자리) 입력

• 신용카드정보, 통장정보, 인터넷정보,  
가족정보, 정보초기화

정보를 추가하려면

를 누른 후 로 원하는 내용  
선택, 정보 입력 후 누름



저장된 정보가 있을 경우 수정하려면?

저장된 정보 목록에서 로 원하는 정보 선택 후 → 로 수정할 내용  
선택 후 편집 → 누름

삭제하려면?

로 삭제할 목록 선택, → 로 삭제 선택 후 로 '예' 선택 →  
 누름

1. 신용카드정보 : 신용카드의 카드명/카드번호/유효기간을 저장할 수 있습니다.  
(최대 5개까지 저장 가능)
2. 통장정보 : 은행명/통장번호/용도를 저장할 수 있습니다.(최대 5개까지 저장 가능)
3. 인터넷정보 : 이름/주소/아이디/비밀번호를 저장할 수 있습니다. (최대 10개까지 저장 가능)
4. 가족정보 : 관계/주민등록번호/생일/주소/본적을 저장할 수 있습니다.  
(최대 10개까지 저장 가능)
5. 정보초기화 : 비밀수첩에 저장된 모든 입력정보를 초기화할 수 있습니다.

## 촬영하기 전에

휴대전화의 카메라 렌즈를 이용하여 사진이나 동영상을 촬영 및 저장할 수 있으며, 저장된 사진/동영상을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진/동영상은 휴대전화의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (카메라앨범 111~114쪽을 참조하세요.)

사진/동영상촬영 화면에서 3분 동안 버튼 입력이 없으면 자동으로 대기화면으로 전환됩니다.



사진 촬영을 하려면 폴더를 열어 주세요.



대기화면에서 카메라 ( [CAMERA] ) 버튼을 길게 누르면 촬영화면이 나타납니다. 카메라 ( [CAMERA] ) 버튼 또는 [OK/Enter]를 짧게 누르면 사진이 곧바로 촬영됩니다. 촬영한 사진을 저장하려면 카메라 ( [CAMERA] ) 버튼이나 [OK/Enter]를 누르세요. 촬영 후 저장한 사진/동영상은 카메라앨범에서 확인할 수 있습니다.



카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 [BATTERY] 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.


매너모드 ( [MANNER] ) 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

## 촬영하기 전에

1. 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼(, )을 누르세요.
2. 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
3. 내장된 카메라로 어두운 곳에서 촬영시 촬영 설정값 중 조도를 '야간'으로 설정하고 촬영하면 좀 더 밝은 영상을 얻을 수 있습니다.
4. 찍고자 하는 대상과의 거리(110cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
5. 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
6. 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
7. 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점 현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
8. 다른 제품에서 촬영, 편집 후 휴대전화에 저장한 사진 및 동영상파일인 경우 보기 및 재생이 되지 않을 수 있습니다.
9. 저장공간을 외장메모리로 설정한 뒤 사진/동영상촬영 중에 외장메모리 카드를 임의로 뽑을 경우 휴대전화가 오작동할 수 있으며, 촬영한 데이터가 저장되지 않거나 외장메모리 카드가 손상될 수 있으니 주의하세요.
10. 외장메모리의 루트 디렉토리에 서브 디렉토리가 생성되지 않으면 촬영이 되지 않을 수 있습니다.

메뉴, 5, 1



대기화면에서 카메라  
() 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.

## 사진/동영상촬영

### 사진촬영



메뉴, 5, 1, 1 로

사진/동영상촬영 선택

<> 로 노출 조정(어둡게/밝게)

↕ 로 줌 조절

(해상도 320X240에서만 가능)

▶ 촬영 버튼(, ) 누름

저장하려면 촬영 버튼

(, ) 누름

취소하려면  누름

촬영전



1

2



촬영후

회전 저장 전송

3

4












5

- 1  설정 으로 촬영 설정 선택
- 2  전환 으로 모드 전환 가능  
(퀵/동영상촬영/특수촬영/자기촬영/바코드)
- 3 촬영한 사진을 회전 시킬 수 있습니다.
- 4 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 5 사진이 저장되며, Shot메일보내기 기능  
(76쪽 참조)으로 이동합니다.

▶ 다음장에 계속

## 사진/동영상촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** →  로 선택 후 **OK/Enter** 누름

 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브	 저장공간 : 내장/외장
 촬영크기 : 1600X1200/ 1280X960/ 640X480/320X240	 화질 : 보통/고급/최고급
 연속 : 1장/3장/6장/9장/12장 (해상도에 따라 다름)	 밸런스 : 자동/백열등/형광등/ 태양광/흐린날
 타이머 : 없음/3초/5초/10초/ 15초	 측광 : 전체/중앙
	 조도 : 일반/야간
	 프리뷰 : 세로보기/가로보기
	 도움말



카메라환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.

■ 카메라환경설정 116쪽을 참조하세요.

사용중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하고 촬영에 걸리는 시간은 해상도, 화질 등의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.



메뉴, 5, 1



## 사진/동영상촬영

### 동영상촬영

메뉴, 5, 1, 1 로

사진/동영상촬영 선택

전환 → < > 로 동영상촬영

선택 후 OK/Enter 누름

< > 로 노출 조정(어둡게/밝게)

↕ 로 줌 조절

▶ 촬영 버튼 (OK/Enter, [촬영]) 을 눌러 촬영  
(촬영을 일시 정지하려면 [멈춤] 누름)

저장하려면 촬영 버튼  
(OK/Enter, [촬영]) 누름

취소하려면 C/Exit 누름

촬영전



촬영후



- 1 [설정] 으로 촬영설정 선택
- 2 [전환] 으로 모드 전환 가능  
(퀵뷰/사진촬영/특수촬영/자기촬영/바코드)
- 3 촬영을 마친 동영상을 저장하기 전에 미리 볼 수 있습니다.
- 4 촬영한 동영상이 저장됩니다.
- 5 촬영을 마친 동영상을 취소할 수 있습니다

# 멀티미디어



**촬영 시간 및 저장용**  
질은 해상도, 화질 등  
그때의 환경에 따라  
달라질 수 있습니다.

**저장용 촬영** : 최대 2  
시간 30분까지 촬영  
할 수 있으며 화질에  
따라 저장되는 파일의  
사이즈가 달라질 수  
있습니다.

**전송용 촬영** : 메시지  
전송용 촬영모드 촬영  
사이즈 및 해상도가  
제한됩니다.

## 사진/동영상촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** → 로 선택 후 **OK/Enter** 누름

- 촬영크기 : 320X240/176X144      화 질 : 보통/고급/최고급
- 필 터 : 없음/흑백/세피아/      밸 런 스 : 자동/백열등/형광등/  
네거티브      태양광/흐린날
- 저장공간 : 내장/외장      측 광 : 전체/중앙
- 용 도 : 저장용/전송용      도움말



동영상 촬영 시 각 해상도 및 화질 설정에 따라 데이터 전송률(bps:bit per second)이 다르게 촬영됩니다. (촬영환경에 따라 데이터 전송률이 다를 수 있습니다.) 데이터 전송률이 높을수록 화질은 더 좋아지며, 파일용량은 커지므로 참고하세요.


		해상도	176X144
화질	보	통	최대 64kbps
	고	급	최대 96kbps
	최	고	최대 128kbps

카메라환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.

■ 카메라환경설정 116쪽을 참조하세요.

메뉴, 5, 1



대기화면에서 카메라  
() 버튼을 길게 누르  
면 바로 사진/동영상촬영  
을 할 수 있습니다.

## 사진/동영상촬영

### 특수촬영

메뉴, 5, 1, 1로 ▶

사진/동영상촬영 선택


전환 → < > 로 특수촬영

선택 후 OK/Enter 누름




로 배경 선택 후 OK/Enter 누름

촬영 버튼(OK/Enter, )을 눌러 촬영

저장하려면 촬영 버튼(OK/Enter, )  
누름

취소하려면 C/Exit 누름

< > 로 노출 조정(어둡게/밝게) /  로 줌 조절 (해상도 320X240에서만 가능)

### 촬영전





### 촬영후





- ① **설정** 으로 촬영 설정 선택
- ② **전환** 으로 모드 전환 가능  
(퀵/사진촬영/동영상촬영/자기촬영/  
바코드)
- ③ 촬영한 사진을 회전 시킬 수 있습니다.
- ④ 촬영한 사진이 저장됩니다.
- ⑤ 사진이 저장되며, Shot메일보내기 기능  
(76쪽 참조)으로 이동합니다.

## 사진/동영상촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** →  로 선택 후 **OK/Enter** 누름

 필 터 : 없음/흑백/세피아/  
네거티브

 밸 런 스 : 자동/백열등/형광등/  
태양광/흐린날

 저장공간 : 내장/외장

 측 광 : 전체/중앙

 화 질 : 보통/고급/최고급

 조 도 : 일반/야간

 도움말



프레임 설정(1~24)으로 스티커 촬영과 분할촬영이 가능합니다.


프레임을 다시 선택하려면 **C/오류**를 누르세요.

카메라환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.

■ 카메라환경설정 116쪽을 참조하세요.

메뉴, 5, 1



대기화면에서 카메라  
() 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.



## 사진/동영상촬영

### 자기촬영


메뉴, 5, 1, 1로

사진/동영상촬영 선택

전환 → < > 로 자기촬영

선택 후 OK/Enter 누름

< > 로 노출 조정(어둡게/밝게)

▶ 촬영 버튼 (OK/Enter, ) 누름

저장하려면 촬영 버튼

(OK/Enter, ) 누름

취소하려면 C/Exit 누름

촬영전



촬영후














- ① [설정] 으로 촬영 설정 선택
- ② [전환] 으로 모드 전환 가능  
(퀵뷰/사진촬영/동영상촬영/특수촬영/  
바코드)
- ③ 촬영한 사진을 회전 시킬 수 있습니다.
- ④ 촬영한 사진이 저장됩니다.
- ⑤ 사진이 저장되며, Shot메일보내기 기능  
(76쪽 참조)으로 이동합니다.

▶ 다음장에 계속

## 사진/동영상촬영

촬영 설정값을 변경하려면 **설정** →  로 선택 후 **OK/Enter** 누름

 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브	 화질 : 보통/고급/최고급
 촬영크기 : 1600X1200/1280X960/640X480/320X240	 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
 연속 : 1장/3장/6장/9장/12장 (해상도에 따라 다름)	 측광 : 전체/중앙
 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초	 조도 : 일반/야간
 저장공간 : 내장/외장	 프리뷰 : 세로보기/가로보기
	 도움말



카메라환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.

■ 카메라환경설정 116쪽을 참조하세요.

사용중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하고 촬영에 걸리는 시간은 해상도, 화질 등의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

## 사진/동영상촬영



바코드는 사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로, 신문/잡지와 같은 지면 등에 인쇄된 코드를 휴대전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한번에 정확히 연결시켜 주는 서비스입니다.

### 바코드

[메뉴], [5], [1], [1] 로 ▶

사진/동영상촬영 선택

[전환] → [ < > ] 로 바코드

선택 후 [OK/Enter] 누름

인식을 원하는 코드에 카메라 렌즈 맞춤

코드를 인식하면 해당 무선 인터넷 콘텐츠 연결

• 15초간 인식이 안되면 직접입력창으로 전환됩니다.

### 〈코드인식이 안될 때 확인해 보세요〉

- 인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요.
- 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.
- 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다.
- 너무 멀거나 가까운지 확인하세요
- 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개이어야 정상적으로 인식됩니다.
- 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.
- 일반 상품 바코드는 인식할 수 없습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



대기화면에서 카메라 (CAM) 버튼을 길게 누르면 바로 사진/동영상촬영을 할 수 있습니다.

## 사진/동영상촬영

### 퀵뷰

메뉴, 5, 1, 1 로

사진/동영상촬영 선택

전환 → < > 로 퀵뷰

선택 후 OK/Enter 누름

최근 촬영 후 저장된  
사진/동영상이 나타납니다.



< > 로 사진/동영상 확인

동영상 파일 선택 시 재생하려면

OK/Enter 누름

앨범 → 메뉴 로 상위폴더로가기,  
보내기, 삭제, 배경화면설정, 폴더  
추가, 파일관리, 콘텐츠통합검색,  
다중선택(#), 전체파일삭제, 보기  
순서, 보기방식변경, 탐색종료 선택



카메라앨범에서 촬영 후 저장한 사진/동영상 파일의 이름을 편집하였거나 다른 카메라를 이용하여 촬영 후 휴대전화에 저장한 사진의 경우 퀵뷰에서 나타나지 않습니다.



메뉴, 5, 1



## 카메라앨범

### 사진파일을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 2 로

카메라앨범 선택

로 사진 파일 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 상위폴더로가기, 보내기, 삭제, 배경화면설정, 폴더추가, 파일관리, 콘텐츠통합검색, 다중선택(#), 전체 파일삭제, 보기순서, 보기방식변경, 탐색종료

▶ 사진 파일을 보려면 OK/Enter 누름

로 사진을 전체화면으로 볼 수 있습니다. (휴대전화를 옆으로 돌려 확인하세요.)

로 사진을 확대하여 볼 수 있습니다.



촬영한 사진을 확인할 수 있으며, 저장된 사진을 다른 사람에게 보내거나, 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

외부에서 들어온 사진은 사진 앨범에서 보이지 않을 수 있습니다.

보기방식을 일반목록보기로 선택한 경우 저장된 사진의 이름을 목록으로 볼 수 있습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



## 카메라앨범

### 동영상파일을 확인하려면

메뉴, 5, 1, 2 로

카메라앨범 선택

로 동영상 파일 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

• 상위폴더로가기, 보내기, 삭제, 배경화면설정,  
폴더추가, 파일관리, 콘텐츠통합검색,  
다중선택(#), 전체파일삭제, 보기순서,  
보기방식변경, 탐색종료



동영상 파일을 보려면

OK/Enter 누름

로 동영상을 전체화면  
으로 볼 수 있습니다.  
(휴대전화를 옆으로 돌려  
확인하세요.)



- 1 볼륨( )버튼: 음량 조절
- 2 (왼쪽 버튼) 재생 반복  
(한번만 재생/반복재생)
- 3 종료
- 4 OK/Enter 일시정지 또는 재생
- 5 (오른쪽 버튼) 화면 확대/축소
- 6 <> (짧게, 길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기

## 카메라앨범

### 한장보기 선택 시 가능한 메뉴

야간보정, 잡티제거 등의 효과를 설정할 수 있습니다. (한장보기 시에 촬영가능한 해상도의 사진만 가능)

효과설정 기능은 해상도에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.



1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 보내기 : [▶] → [◀] 로 Shot메일전송/메일서버전송을 선택할 수 있습니다.
3. 삭제 : 사진을 삭제할 수 있습니다.
4. 배경화면설정 : [▶] → [◀] 로 대기화면/전화수신화면/영상통화수신화면/전화발신화면/전원켜때화면/전원꺼때화면으로 설정할 수 있습니다.
5. 폴더추가 : 새로운 폴더를 만들 수 있습니다.
6. 파일관리 : [▶] → [◀] 로 보호설정 (해제)/이름편집/복사/이동/파일걸러내기/파일정보를 확인할 수 있습니다.
7. 콘텐츠통합검색 : 검색어를 입력하거나 검색범위 및 파일타입을 선택하여 저장된 콘텐츠를 검색할 수 있습니다.
8. 다중선택(#) : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다.
9. 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



## 카메라앨범

0. 보기순서 : 원하는 방식으로 보기 순서를 설정하여 폴더 또는 파일을 볼 수 있습니다.

\*. 보기방식변경 : > → ⇅ 로 일반목록보기/큰아이콘보기를 선택하여 보기 방식을 변경할 수 있습니다.

#. 탐색종료

<한장보기 선택 시 가능한 메뉴>

- 효과설정 : 잡티제거, 야간보정 등의 효과를 설정할 수 있습니다.  
(한장보기 시에 촬영가능한 해상도의 사진만 가능)
- 사진회전 : 사진을 회전시킬 수 있습니다. (2M 이하의 4의 배수 해상도를 가진 사진만 가능)

효과설정/사진회전 기능은 해상도에 따라 지원되지 않을 수 있습니다.


메뉴, 5, 1



## 영상통화앨범

메뉴, 5, 1, 3 로

영상통화앨범 선택

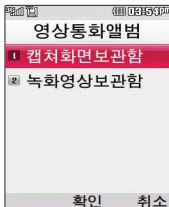

로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

- 캡처화면보관함, 녹화영상보관함



1. 캡처화면보관함 : 영상통화 중 캡처한 이미지나, 대체영상촬영으로 촬영한 이미지를 선택해 대체영상으로 설정할 수 있습니다. 저장된 이미지는 외부 PC로 유출할 수 없습니다.
2. 녹화영상보관함 : 영상통화 중 동영상을 확인할 수 있으며 저장된 동영상을 선택해 대체영상으로 설정할 수 있습니다. 저장된 동영상은 외부 PC로 유출할 수 없습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 1



## 바코드 인식

메뉴, 5, 1, 4로 바코드인식 선택

이후 방법은 109쪽을 참조하세요.

## 카메라환경설정

메뉴, 5, 1, 5로



↕로 원하는 항목 선택 후

카메라환경설정 선택


OK/Enter 누름

- 촬영음선택, 자동저장설정, 설정값초기화



1. 촬영음선택 : 사진 촬영음, 타이머 촬영음, 동영상 촬영음을 설정할 수 있습니다. (<> 또는 종류 → ↕로 원하는 촬영음 선택)
2. 자동저장설정 : 사진/동영상촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (↕로 해제/설정 선택)
3. 설정값초기화 : 사진/동영상촬영 시 변경한 설정값이 초기 상태로 되돌아 갑니다. (<>로 예/아니오 선택)

메뉴, 5, 2

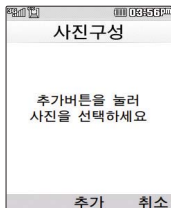

사용자가 선택한 사진으로 뮤직 비디오를 만들어 주는 기능으로, 먼저 저장된 사진이 있어야 합니다.  
(동영상은 제외)

## 뮤비스튜디오

메뉴, 5, 2로

뮤비스튜디오 선택

추가 누름

↕ 로 원하는 폴더 선택 후

OK/Enter 누름

• 이동/카메라앨범, 외장/카메라앨범

OK/Enter를 눌러 스타일선택

목록으로 이동

↕ 로 원하는 뮤비 스타일 선택

각각 스타일에 따라 다양한 음악과 효과가 설정됩니다.

← (왼쪽 버튼)으로 짧게/길게 선택

뮤비 파일의 길이를 선택할 수 있으며, 선택한 길이(짧게/길게)에 따라 추가 가능한 최대 사진 매수가 달라집니다.

↔ 로 원하는 사진 선택 후

선택 누름

해제하려면 다시 한번 해제 누름

(☒ : 선택/ ☐ : 해제)

완료 누름

메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택

• 사진추가, 순서변경, 전체삭제

OK/Enter를 누르면 뮤비 파일의

미리보기가 재생됩니다.

메모모드가 설정되어 있는 경우

←>로 '예/아니요' 선택 후 OK/Enter 누름

재생 중 — (왼쪽 버튼)으로 랜덤/차례로 선택



↕ 또는 볼륨(🔊)버튼으로 음량 조절

▶ 다음장에 계속


## 뮤비스튜디오

### 저장하려면 누름

파일을 저장할 경우 다소 시간이 소요됩니다.


저장 중  또는  를 누르면 파일 저장이 취소되며, 스타일선택 목록으로 이동합니다.



- 뮤비 스튜디오는 여러장의 사진을 선택한 후 음악과 효과를 가진 스타일을 적용하여 뮤직비디오 형식의 동영상파일을 만들 수 있는 기능으로, 스타일 적용 후 미리보기를 할 수 있으며, 동영상파일로 저장할 수 있습니다.
- 내 휴대전화에 내장된 카메라로 촬영 후 저장한 사진이 아닌 경우 사진은 정상 동작하지 않을 수 있습니다.
- 뮤비스튜디오는  Technologies 사의 자동 영상 제작 기술을 지원합니다.
- 미리보기 시 제공되는 음원과 짧게/길게로 동영상을 생성할 때 사용되는 음원이 다르기 때문에 앨범에서 확인 시 음원 열하현상이 발생할 수 있습니다.



메뉴, 5, 3

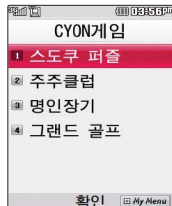

게임 중에 전화가 오면 게임이 종료되면서 전화 수신 화면이 나타나며, [로만] 전화 연결이 가능합니다.

## CYON게임

메뉴, 5, 3로 CYON게임 선택

[↕]로 원하는 게임 선택

• 스토쿠 퍼즐, 주주클럽, 명인장기, 그랜드 골프



게임에 대한 사용 버튼은 게임메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

잠시 게임을 중지하려면 [C/종료]를 누르고, 종료하려면 [전화]를 누르세요.

게임 음량조절은 볼륨([V])버튼을 눌러 조절하세요.

## 스토쿠 퍼즐

메뉴, 5, 3, 1로 스토쿠 퍼즐 선택



9개의 정사각형(가로3칸×세로3칸)으로 구분된 총 81칸(가로9칸×세로9칸)에 미리 지시된 숫자들을 단서로 남은 빈 칸 안에 1~9의 숫자를 중복되지 않게 빠른 시간 내에 채워나가는 논리 게임입니다.

OPTION에서 힌트가 on 상태일 경우 EASY/MEDIUM 모드에서 틀린 숫자가 적색으로 표시됩니다.

- [↕]로 이동      • [OK/선택]로 선택
- [1] ~ [9]의 숫자버튼으로 숫자 입력

# 멀티미디어

메뉴, 5, 3



## CYON게임

### 주주클럽

메뉴, 5, 3, 2로 주주클럽 선택



동물 위치를 맞추어 갈무리 하는 게임입니다. 같은 동물이 가로줄이나 세로줄로 셋 이상 모이면 사라집니다. 원하는 동물을 선택한 후, 이동시킬 동물을 선택하면 서로 자리가 바뀝니다. (같은 동물 모양이 셋 이상 될 경우에만 이동 가능)

- OK/Enter, 5로 동물 선택
- 2, 4, 6, 8 또는 <↔>로 이동

### 명인장기

메뉴, 5, 3, 3로 명인장기 선택



‘명인장기’는 한국적이면서도 세련된 수목화 풍 이미지의 정통 장기 게임입니다. 시대별 역사적 명인 8인과 결투를 통해 천하통일을 이루는 시나리오로 구성되어 있으며, 다양한 모드와 승리에 따른 보상요소 제공으로 게임에 대해 지속적으로 흥미를 느낄 수 있습니다.

- <↔>로 포커스 이동, 커서 이동
- OK/Enter로 포커스 결정, 기물 이동 • C/↵로 선택 취소, 이전 화면
- \* 훈수
- # 게임 메뉴


메뉴, 5, 3



## CYON게임

### 그랜드 골프

메뉴, 5, 3, 4로 그랜드 골프 선택

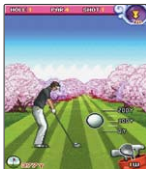

다양한 미션모드와 시즌모드를 지원하는 골프 게임입니다. 선수는 자신의 기록으로 경쟁하게 되며, 쉬운 조작으로 스피ن 조절이 가능합니다.

또, 스피ンを 통해 코스를 쉽게 공략할 수 있습니다. 모든 게임을 마치면 새로운 캐릭터가 생깁니다.

미션모드의 네가지 경기를 모두 완수하여 총 3개의 캐릭터를 모으세요. 획득한 캐릭터로 시즌모드에서 기록 경쟁에 도전할 수 있습니다. 시즌모드에서 경기를 진행할 경우, 러프 및 벙커에서는 파워가 감소하며 게이지 속도가 증가합니다. O.B는 벌타 2점으로 처리됩니다. 퍼펙트 샷과 스트로크에서 미션 - 2타 이하인 경우 포인트가 올라갑니다.

- < >, 4 / 6 방향 설정
- ^, 2 / 8 클럽 선택
- OK/Enter, 5 파워, 스피ن
- 0 탭뷰(시즌모드 경기일 경우)
- \* 미니맵(시즌모드 경기일 경우)

# 멀티미디어

메뉴, 5



## musicON

메뉴, 5, 4



musicON 선택



로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

- mp3보관함, 온라인뮤직, 벨/링보관함, 환경설정, 이용안내

자세한 이용 방법은 44~45쪽을 참조하세요.

## 다운로드보관함

메뉴, 5, 5



다운로드보관함 선택



로 원하는 보관함 선택 후

OK/Enter 누름

자세한 이용 방법은 46쪽을 참조하세요.

한 폴더의 목록에 표시될 수 있는 폴더 및 파일의 개수는 최대 500개입니다. (한 폴더에 저장된 개수가 많을수록 속도가 느려질 수 있으므로 500개 이하의 폴더 및 파일 개수 저장을 권장합니다.)

현재 커서의 위치에 따라 **메뉴**를 눌렀을 때 나타나는 표시 목록이 다를 수 있습니다.

보기방식을 큰아이콘보기로 선택할 경우 파일의 종류에 따라 미리보기 기능이 제한될 수 있습니다.

외장메모리 사용 중 외장메모리 카드를 빼지 마세요. 이 경우 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있습니다.

## 컨텐츠탐색기

**메뉴**, **5**, **6**로 컨텐츠탐색기 선택

**↕**로 원하는 메모리 선택

• 내장메모리/내장이동메모리/외장메모리(외장메모리가 장착된 경우)

**메뉴** → **↕**로 원하는 항목 선택

**내장메모리** 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기), 메모리정보, 탐색종류 선택 가능

**내장이동메모리/외장메모리** 선택 시 컨텐츠통합검색, 보기방식변경(일반목록보기, 큰아이콘보기), 메모리정보, 메모리초기화, 탐색종류 선택 가능

**정보**로 메모리 정보 확인

**OK/Enter**로 선택한 메모리의 하위 폴더를 확인




휴대전화 언어 설정이 영어로 설정된 상태라도 폴더명은 변경되지 않으며 설정된 이름이 그대로 표시됩니다.

메시지 메뉴의 첨부파일 보관함으로 진입한 경우 컨텐츠탐색기의 화면과 동작이 달라질 수 있습니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 6

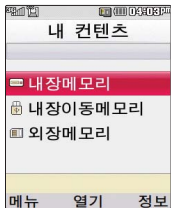

## 컨텐츠탐색기

<지원 가능 여부>


기능	위치	내장메모리	내장이동메모리/ 외장메모리
이동식디스크지원		X	O
새 폴더만들기		X	O
파일, 폴더의 복사/이동		X	내장이동메모리 간, 외장메모리 간 복사/이동 가능 (단, 내장메모리로의 복사/이동 불가능)

<옵션 메뉴의 단축 버튼 설명>

- # (짧게 누름): 다중선택



이동식디스크(내장이동메모리/외장메모리)의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 또는 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.

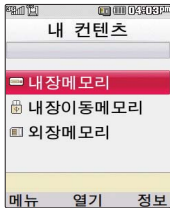

## 컨텐츠탐색기

### 컨텐츠탐색기 이용방법



컨텐츠탐색기 이용 중 현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 **메뉴**를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.

1. 상위폴더로가기 : 현재 위치한 폴더의 상위 폴더로 이동합니다.
2. 폴더/파일 이름편집 : 선택한 폴더/파일의 이름을 편집할 수 있습니다.
3. 폴더/파일 보호설정 : 선택한 폴더/파일에 잠금 기능을 설정하여 저장된 내용에 대한 타인의 접근 및 이용을 제한할 수 있습니다. 보호 설정이 설정된 경우 비밀번호(구입 시 : 0000)를 입력해야 해당 폴더/파일을 확인할 수 있습니다.
4. 메모리/폴더/파일정보 : 선택한 메모리/폴더/파일에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
5. 폴더/파일 삭제 : 선택한 폴더/파일을 삭제할 수 있습니다.
6. 전체파일삭제 : 화면 상에 표시된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다. (단, 파일걸러내기가 모든파일인 경우 폴더 내의 모든 파일이 모두 삭제됩니다.)
7. 다중선택 : 여러 개의 파일을 동시에 선택할 수 있습니다. (단, 파일만 선택 가능합니다.)
8. 정렬 : 원하는 정렬 기준에 따라 저장된 폴더 또는 파일을 정렬할 수 있습니다.
9. 보기방식변경 : 폴더 및 파일의 보기 방식을 일반목록보기 또는 큰아이콘보기로 변경할 수 있습니다.
0. 탐색종료 : 컨텐츠탐색기를 종료합니다.

# 멀티미디어

메뉴, 5, 6



## 컨텐츠탐색기

### 컨텐츠탐색기 이용방법



로 원하는 폴더 선택



로 원하는 항목 선택

- PC다운로드벨, 기본컨텐츠,  
다운로드보관함, 음성메모,  
전화부사진

(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 메뉴를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)

1. PC다운로드벨 : Mobile Sync II를 통해 받은 벨소리를 확인할 수 있습니다.
2. 기본컨텐츠 : 배경화면 및 벨소리 파일을 확인할 수 있습니다.
3. 다운로드보관함 : ez-i에 접속하여 다운로드 한 파일들을 확인할 수 있습니다.
4. 음성메모 : 음성메모 기능을 이용하여 저장한 음성메모 파일을 확인할 수 있으며, 파일 목록에서 **녹음**을 눌러 새로운 음성메모를 녹음한 후 저장할 수 있습니다.
5. 전화부사진 : 전화번호부 사진으로 설정한 파일을 확인할 수 있습니다.



내장메모리에 저장된 파일은 복사/이동이 불가능합니다.

내장메모리에 저장된 파일의 이름 편집 시 영문 최대 127자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더 또는 파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)





외장메모리는 휴대전화에 외장메모리 카드를 장착한 경우 이용할 수 있습니다.

외장메모리 카드 사용 중 (검색, 저장, 복사, 이동, 삭제, 메모리초기화, 동영상재생, MP3재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지거나 외장메모리 카드를 임의로 뺄 경우 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.

## 컨텐츠탐색기

### 컨텐츠탐색기 이용방법

↕ 로 원하는 폴더 선택

내장이동메모리 : 카메라앨범, 텍스트뷰어

외장메모리 : 다운로드보관함, 카메라앨범, 텍스트뷰어(단, 카메라앨범, 텍스트뷰어 폴더는 해당 메뉴를 통해 진입한 경우 자동 생성됩니다.)

메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택

(현재 선택한 파일의 위치 및 종류에 따라 메뉴를 눌렀을 때의 표시 항목이 달라질 수 있습니다.)




내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 폴더와 파일은 내장이동메모리나 외장메모리로 복사/이동할 수 있으나, 내장메모리로는 복사/이동할 수 없습니다. 단, 내장이동메모리 및 외장메모리에 저장된 사진 파일을 배경화면으로 설정하는 경우 내장메모리의 사진배경폴더(기본컨텐츠의 배경화면 폴더 내)로 자동 복사된 후 설정됩니다.

내장이동메모리 및 외장메모리 상에 새로운 폴더를 생성할 수 있습니다. 또한 저장된 폴더/파일의 이름 편집 시 영문 최대 255자까지 입력할 수 있습니다. (단, 폴더/파일의 이름이 매우 긴 경우 휴대전화 성능이 저하될 수 있으니 참고하세요.)

내장이동메모리 및 외장메모리는 이동식디스크가 지원됩니다. 내장이동메모리 및 외장메모리 상에 저장된 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 파일을 이동식디스크 기능을 이용하여 복사/이동할 수 있습니다. (이동식디스크 기능 관련 130~131쪽 참조)

# 멀티미디어

메뉴, 5, 7

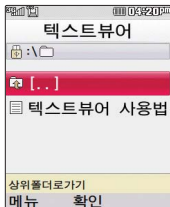

텍스트뷰어 기능이란 내장 이동메모리/외장메모리에 저장된 텍스트 파일(단, \*.txt 형식)의 내용을 휴대전화에서 볼 수 있는 기능입니다. 이동식디스크를 통해 텍스트 파일을 내장 이동메모리/외장메모리에 저장하세요.

텍스트뷰어는 KSC 5601 (표준 완성형코드)을 지원합니다.

## 텍스트뷰어

메뉴, 5, 7로

텍스트뷰어 선택

로 내장이동메모리/

외장메모리 선택

(단, 외장메모리 카드가 없는 경우 내장메모리의 텍스트뷰어 보관함으로 이동합니다.)

로 원하는 파일 선택



파일 내용을 확인하려면

OK/Enter 누름



이전에 확인한 이력이 있는 경우 이어서 볼 수 있습니다. (최대 100개의 문서 확인 가능)

텍스트뷰어 목록은 500개까지 확인 가능합니다.

텍스트뷰어에서 텍스트 파일을 열 때 지원하지 않는 한자일 경우 깨질 수 있습니다.




파일 상세보기 화면에서

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 책갈피보기/책갈피설정/자동스크롤/ 처음으로/끝으로

▶ 다음장에 계속

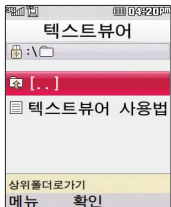

## 텍스트뷰어



1. 책갈피보기 : 파일에 설정된 책갈피가 있는 경우 확인할 수 있습니다.
2. 책갈피설정 : 지금 보고 있는 페이지에 책갈피를 설정할 수 있습니다.  
책갈피는 한글 12자까지 입력할 수 있으며, 파일당 최대 10개까지 설정할 수 있습니다.
3. 자동스크롤 : 자동스크롤을 설정 및 해제할 수 있습니다. (해제/5초/10초/15초/20초/25초/30초 선택) 자동스크롤을 설정한 경우 설정된 시간이 지나면 자동으로 다음 화면으로 스크롤됩니다. 스크롤 시 일시 정지하려면 (OK/ESC)를 누르세요.
4. 처음으로 : 파일의 시작 부분으로 이동합니다.
5. 끝으로 : 파일의 끝 부분으로 이동합니다.


## 이동식디스크

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식디스크처럼 사용할 수 있습니다.

**메뉴**, **5**, **8**로 이동식디스크 선택

■ 먼저 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하세요.

PC와 연결할 경우 **OK/Enter** 누름 **<>**로 예/아니오 선택

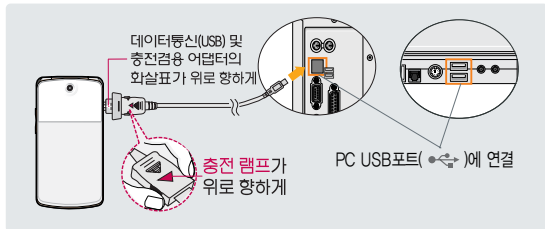

이동식디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제(🔌)버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

## 이동식디스크


이동식디스크로 이동/복사한 확장자가 odf로 변경된 MP3파일이 다운로드 시의 인증된 휴대전화 번호와 일치하지 않을 경우 재생되지 않습니다.



- 휴대전화를 PC에 연결한 후 내장이동메모리 또는 외장메모리의 사진, 동영상, MP3 등의 사용자 데이터를 이동식디스크를 이용하여 이동/복사할 수 있습니다. (사용 중 USB 데이터 통신케이블을 빼지 마세요. 휴대전화에 치명적인 손상이 발생할 수 있습니다.)
- 이동식디스크의 루트에는 최대 512개의 폴더 또는 파일 (단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 폴더 기준)을 저장할 수 있습니다. 서브 폴더 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 폴더를 만들어 사용하세요.
- PC에서 이동식디스크 포맷 시에는 반드시 FAT방식을 선택하여 포맷하세요.
- 이동식디스크 사용은 Windows 2000 또는 Windows XP 이상의 OS 사양에서만 사용할 수 있습니다
- 이동식디스크 사용 중 USB 데이터 통신 케이블을 강제로 분리하거나 휴대전화에서 먼저 종료할 경우, 외장메모리 카드를 끼우거나 뺄 경우 이동식디스크의 데이터가 유실되거나 휴대전화가 정상적으로 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.
- 이동식디스크로 PC에서 내장이동메모리 또는 외장메모리에 파일을 복사 시에 파일 이름 길이가 영문기준 255자, 한글기준 127자가 넘어가면 휴대전화가 치명적인 손상이 발생할 수 있으니 기준글자보다 짧은 이름으로 바꾸어 휴대전화에 파일을 이동/복사 하시기 바랍니다.

# 편의기능

메뉴, 6, 1

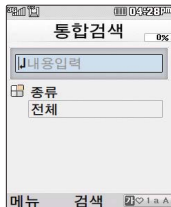

## 데이터통합검색

메뉴, 6, 1 로  
데이터통합검색 선택

검색어 입력 후


✓ 로 이동

▶ < > 로 검색하려는 데이터종류 선택

• 전체, 전화번호부, 메시지, 일정관리

OK/Enter 누름

검색 결과가 나타납니다.

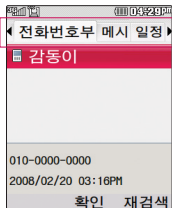

1

2

< > 로 원하는 종류 선택

• 전화번호부, 메시지, 일정

↕ 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름



상세내역을 확인할 경우 1 OK/Enter 누름 (상세내역 확인 후 편집하려면 OK/Enter 누름)  
데이터를 재검색하려면 2 재검색 누름

메뉴

6

2

## 전자사전



와일드 카드 기능

**'\*' 문자를 이용한 단어 검색**  
 'a\*b'와 같이 a로 시작해서 b로 끝나는 모든 단어를 검색할 수 있습니다.

**'?' 문자를 이용한 단어 검색**  
 'a?b'와 같이 단어 중간에 일부 철자를 모를 경우 모르는 철자의 숫자만큼 해당 위치에 '?'를 표시하여 단어를 검색할 수 있습니다.

## 단어검색

메뉴

6

2

1

로 단어검색 선택

— (오른쪽 버튼)으로 한→영(영한사전)/

영→한(한영사전) 선택



## 검색할 단어 입력

단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다.

영한사전에서 단어 검색 시 '\*' 문자나 '?' 문자를 이용한 와일드 카드 기능으로 단어를 검색할 수 있습니다.

로 원하는 단어 선택 후 **OK/Enter** 누름

■ 문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.

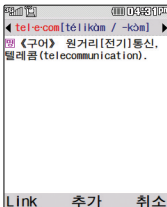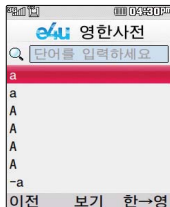

1. 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 **<>**를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
2. **OK/Enter**로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
3. **Link** → **<>**로 화면의 단어 사이를 이동할 수 있으며, **OK/Enter**로 선택한 단어를 검색할 수 있습니다.
4. 내용보기 중 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.

# 편의기능

## 전자사전

### 최근 검색 단어

 ,  ,  ,  로   로 원하는 단어 선택 후  
최근검색단어 선택  누름



최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.

 →  로 삭제/다중선택(#)/전체삭제를 선택하세요.





### 단어장

 ,  ,  ,  로   로 원하는 단어 선택 후  
단어장 선택  누름



단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후 검색한 단어를 최대 200개  
까지 단어장에 저장할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험기능으로 단어를 복습할 수  
있습니다.

 →  로 삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬을 선택하세요.







## 전자사전

### 내 사전

[메뉴], [6], [2], [4] 로 ▶ [추가]를 눌러 추가할 단어 입력 후  
내사전 선택  
▼로 이동

추가한 단어의 내용 입력 후 [OK/Enter] 누름



직접 단어를 입력하여 나만의 사전을 만들 수 있으며, 최대 60개까지 저장할 수 있습니다.

저장된 단어가 있는 경우 원하는 단어 선택 후 [OK/Enter]로 내용을 확인하거나  
[메뉴] → [↕]로 삭제/다중선택(#)/전체삭제/정렬을 선택하세요.



### 복습 시험

[메뉴], [6], [2], [5] 로 ▶ 화면에 나타난 문제 확인 후,  
해당하는 단어 입력 후 [OK/Enter] 누름

영문 최대 69자까지 입력할 수 있습니다.



문제가 여러 개인 경우 [다음]으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.

정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 [←>]로 '예' 선택 후 [OK/Enter]를 눌러 정답을 확인할 수 있습니다.

복습시험을 취소하려면 [C/Power] 또는 [—] (왼쪽버튼)을 누르세요.

# 편의기능

메뉴, 6



## 전자사전

### 약어목록

메뉴, 6, 2, 6 로 ▶

< > 로 원하는 항목 선택

### 약어목록 선택

- 품사/일반 약어/전문 약어

전자사전에 사용된 약어목록을  
볼 수 있습니다.

↕ 로 내용 확인

## 지하철노선도

메뉴, 6, 3 로 지하철노선도 선택

전체 지도상의 현재의  
위치를 나타냄.

- 1 메뉴 → ↕ 로 원하는 항목 선택 (경로검색/  
역검색/지주가는역/최근검색경로/지역변경/  
유실물센터/도움말)

- 2 OK/2x 로 확대할 수 있으며 < > 로  
이동하여 원하는 노선 확인 가능

- 3 1. 축소보기일 경우 : 검색 으로  
역이름 입력 후 검색  
2. 확대보기일 경우 : 주변역 으로  
주변역 검색 가능



1 2 3

▶ 다음장에 계속

## 지하철노선도



지하철노선도에서 경로검색을 할 경우 출발역 및 도착역을 입력하세요.

검색된 화면에서 < > 로 경로정보 및 환승정보를 확인할 수 있으며,  
 [메뉴] → [↕] 로 도착역알람, 최소환승, 도착역정보를 선택할 수 있습니다.

도착역알람 설정 시 출발예정시간을 설정하면 자동으로 도착예정시간이  
 표시되며 [v] 로 이동 후 도착알람 시간을 설정할 수 있습니다.

[메뉴], [6], [4]



## 계산기

[메뉴], [6], [4] 로 계산기 선택

숫자 입력 → 연산기호 입력 → 숫자 입력 → [OK/Cx]

- [^] : 덧셈
- [v] : 뺄셈
- [\*] : 소수점 · 입력
- [<] : 나눗셈
- [>] : 곱셈
- [#] : 괄호 ( ) 입력

연속적인 연산이 가능합니다.

숫자 입력 후 [AC] 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.

[메뉴] → [↕] 로 계산내용저장, 불러오기,  $x^2$ ,  $x^y$ ,  $\pi$ , 기타함수, 자릿수구분설정 (하제)을 선택할 수 있습니다.



간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수계산을 할 수 있습니다.(단, 소수점  
 열네자리까지 계산이 가능합니다.)

# 편의기능

메뉴, 6, 5



## 요리주머니

메뉴, 6, 5로

요리주머니 선택

↕로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

• 요리하기, 장바구니보기



<>로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

• 상큼한다이어트요리, 든든한  
한끼요리

메뉴로 장바구니보기 선택

⬅➡로 원하는 요리 선택 후

OK/Enter 누름

메뉴로 장바구니보기 선택

— (오른쪽 버튼)로

장바구니담기 선택



OK/Enter 누름

>로 선택한 요리과정 보기

메뉴, 6, 6



## 더치페이

메뉴, 6, 6 로  
더치페이 선택

▶ 금액 입력 후  로 이동  
인원수 입력 후  누름  
1인당 금액이 표시됩니다.

인원수가 2~5명인 경우 사다리타기 기능을 이용할 수 있습니다.

로 '1.예/2.아니오' 선택 후  누름 → '예'를 선택한 경우  로 원하는 사다리 선택(한 명 몰아주기/무작위로 내기) 후  누름 → A, B, C, D(4명인 경우)를 정한 후  누름 → 결과가 나타납니다.  
다시 하려면  또는  를 누름



더치페이는 여러명이 계산시 1인당 금액을 간단하게 계산해 줍니다.  
인원수가 2~5명인 경우 사다리타기 기능을 이용할 수 있습니다.

# 편의기능

메뉴, 6, 7



단위변환기는 환전, 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도를 원하는 단위로 변환하여 수치를 알아볼 수 있는 기능입니다.

## 단위변환기

메뉴, 6, 7 로 ▶ ◀ 로 원하는 항목 선택 후 OK/Enter 누름  
단위변환기 선택


• 환전/길이/넓이/무게/부피/온도/속도



• 환전 : ◀>로 변환하려는 화폐의 종류를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 화폐로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. [환율]을 눌러 현재 적용되는 환율을 수정한 후 저장하세요.



• 길이, 넓이, 무게, 부피, 온도, 속도 : ◀>로 변환하려는 단위를 정한 후 숫자를 입력하면 여러가지 단위로 환산된 값을 확인할 수 있습니다. 단위를 설정하려면 [편집]을 누른 후 ◀> → OK/Enter로 원하는 단위 선택 후 [완료]를 누르세요. (선택 : ☒ /해제 : ☐)

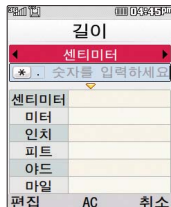

메뉴, 6, 8

선택한 도시의 시간



선택한 도시와의 시차

## 세계시간

메뉴, 6, 8 로


세계시간 선택



또는 목록 →



원하는 도시 선택

메뉴 → 1 을 눌러 섬머타임을 설정할 수 있습니다. 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에  이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 메뉴 → 1 로 섬머타임해제를 선택하세요.

메뉴 → 2 로 섬머타임설정에 대한 도움말을 참고하세요.



세계 각국의 날짜와 시간을 확인할 수 있으며, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

메뉴, 6, 9



## 스톱워치

메뉴, 6, 9 로

스톱워치 선택



OK/2x 을 눌러 시작

OK/2x 을 누르면 시간이 기록됩니다. (99개까지 기록 가능) 시간이 기록된 상태에서

정지 를 누르면 시간이 멈추고 이때, 계속 을 누르면 기록이 다시 이어집니다.

상세 를 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있으며, 초기화 를 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기화 상태로 되돌아 갑니다.

■ 스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

# 편의기능

메뉴, 6, 0



## 적외선송수신

적외선송수신은 2개의 휴대전화가 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로 적외선송수신부와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요.

(적외선송수신 기능이 있는 LG휴대전화끼리 사용할 수 있습니다. 단, 애니콜 전화부는 수신만 가능합니다.)

전화부 송수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.



수신측 휴대전화는 적외선 데이터 수신대기상태이어야 합니다.

전화번호를 교환할 두 대의 휴대전화의 적외선 포트를 아래의 그림처럼 서로 마주보게 하세요.

송신측 휴대전화는 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대전화는 '전화번호수신'을 선택하여야 합니다.





메뉴, 6, 0



사진을 전송할 경우 전화 수신이 제한되며, 타 모델로 사진 전송 시 사진수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신폰이 처리할 수 있는 해상도 사진만 수신할 수 있습니다.

## 적외선송수신

### 수신모드

메뉴, 6, 0, 1로 ▶ [↕]로 원하는 항목 선택 후 [OK/Enter] 누름  
수신모드 선택

- 싸이언 전화부, 애니콜 전화부, 사진, 일정, 할일, 메모

- 싸이언 전화부 : [↕]로 저장할 그룹 선택 (저장된 데이터가 하나도 없는 경우에만 단축번호, 그룹정보가 수신됩니다.)
- 애니콜 전화부 : [↕]로 저장할 그룹 선택 (애니콜에 저장된 전화번호를 수신합니다.)
- 사진 : 사진수신은 한장씩만 가능합니다.
- 일정/할일/메모 : 수신휴대전화 호환여부에 따라 중복여부에 상관없이 송신측의 데이터가 추가됩니다. 데이터 수신 중 취소하려면 [C/2번] 또는 [취소]를 누르세요.

### 전송모드

메뉴, 6, 0, 2로 ▶ [↕]로 원하는 항목 선택 후 [OK/Enter] 누름  
전송모드 선택

- 전화번호, 사진, 일정, 할일, 메모 (일정, 할일, 메모를 선택할 경우 저장된 모든 데이터가 전송됩니다.)

# 편의기능



애플 전화부 수신 시  
전화번호 사진은 수신되지  
않으므로 사진은 제외하고  
전송하세요. 또한 이름,  
전화번호 5개, 메모, 생일,  
이메일만 수신되며 단축  
번호, 그룹명은 수신되지  
않습니다.

(호환성의 이유로 수신받  
은 데이터 중 깨진 글자가  
있을 수 있습니다.)

LG CYON PhotoManager  
로 수정한 파일이 알려지  
지 않은 해상도일 경우  
해상도 표시가 제대로  
되지 않고 적외선송수신이  
되지 않습니다.

## 적외선송수신

- 전화번호를 선택한 경우 [↕] 로 다중선택전송/그룹전송/전체전송/내정보전송을 선택한 후 [OK/Enter]를 누르세요.
- 사진을 선택한 경우 [↕] 로 이동/카메라앨범, 외장/카메라앨범을 [OK/Enter] 선택한 후, [↔] 로 원하는 사진을 선택한 후 [OK/Enter]를 누르세요.
- 데이터 전송 중 취소하려면 [C/Exit] 또는 [취소]를 누르세요.



1. 다중선택전송 : 전화번호부에 저장된 여러 개의 전화번호를 선택하여 전송할 수 있습니다.
2. 그룹전송 : 원하는 그룹을 선택하여 전송할 수 있습니다.
3. 전체전송 : 전화번호부에 저장된 전체 내용을 전송합니다.
4. 내정보전송 : '내정보설정'에 저장된 내용을 전송합니다.

전화번호 송수신 시 동일한 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰, 집, 사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

- 수신 측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '동일이름존재'라는 화면이 나타납니다. ([↕]로 원하는 항목 선택)
  1. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 덮어씹습니다.
  2. 모두 새로쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 새로 저장합니다.
  3. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씹니다.
  4. 새로쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 새로 저장합니다.

메뉴, 6, 0



## 적외선송수신

- 수신측의 전화부에 단축번호가 있는 경우 '단축번호 정보가 존재합니다. 모두삭제후 덮어쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다. (↕로 원하는 항목 선택)

1. 예 : 수신측의 전화부에 저장된 전화번호의 모든 단축번호는 해제되며, 수신받은 전화번호의 단축번호를 저장합니다.
2. 아니오 : 수신받은 전화번호의 단축번호는 저장되지 않습니다.

## 내정보설정

메뉴, 6, 0, 3



이름 입력 후 OK/Enter 누름




내정보설정 선택




이름 입력 후, ↕를 눌러 다른 전화번호, 생일, 이메일, 메신저 ID, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다. 단, 내 휴대폰번호는 편집할 수 없습니다. 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 C/를 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, C/를 길게 누르면 모두 지워집니다.


# 소리





대기화면에서 볼륨() 버튼을 누른 후,  > <  로 벨/진동크기 또는 버튼음 크기를 선택하여 볼륨을 조절할 수 있습니다.

전화벨 종류 선택 후,  
대기화면 표시상태는 ?

진동 선택 시: 

무음 선택 시: 

벨과진동, 벨후진동,  
진동후벨 선택 시: 



최대벨과진동 선택 시  
: 

## 벨/진동전환



, ,  로

벨/진동전환 선택




1. 벨소리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진동 : 진동이 울립니다.
3. 무음 : 수신화면이 보이며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨과진동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨후진동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진동후벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

 로 원하는 전화벨 종류  
선택 후  누름

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

- 매너모드를 설정하려면 대기화면에서  을 길게 누름
- 매너모드를 해제하려면 다시 한번  을 길게 누름

매너모드/무음모드 상태에서 MP3재생/동영상재생/벨소리설정/효과음/정시알림음 등의 기능을 이용할 경우 매너모드/무음모드 해제 여부를 묻는 화면이 나타납니다.

 > <  로 원하는 항목 선택 후  를 누르세요.

- 예 : 매너모드/무음모드를 유지한 상태에서 일시적으로 재생하며 소리를 들을 수 있습니다.
- 아니오 : 매너모드/무음모드 상태에서 화면만 재생되며, 소리는 들을 수 없습니다.



## 파워모드 설정

파워모드를 설정하려면 대기화면에서

 을 길게 누름

파워모드를 해제하려면 다시 한번

 을 길게 누름

파워모드 설정 시 벨소리는 최대벨과 진동이 설정된 것처럼 동작합니다. 버튼음, 슬라이드음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.



주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.






## 매너모드 설정

매너모드를 설정하려면 대기화면에서


 을 길게 누름

매너모드를 해제하려면 다시 한번

 을 길게 누름

무음모드()를 설정하려면 대기화면에서 볼륨()버튼을 눌러 벨/진동크기를  로 무음모드로 설정하세요.




매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울리며 벨소리/효과음/시스템알림 등을 들을 수 없습니다.

무음모드()로 설정되어 있으면 소리없이 켜지고 꺼집니다.

# 소리

메뉴, 7, 2

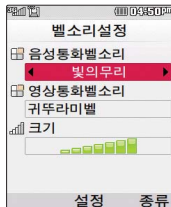

벨소리 종류 및 음량 크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

## 벨소리 설정

메뉴, 7, 2 로

벨소리설정 선택

로 음성통화벨소리/

영상통화벨소리 선택

로 벨소리 종류 선택

(벨선택 로 종류 선택 가능)

- 세련된느낌/아카펠라/즐거운하루/  
편안한여행/심플스타일/다운로드벨/  
메시지벨/캐리멜리/클릭!동영상벨/  
PC다운로드벨

로 크기 선택

로 벨소리 크기 조절 후

OK/Enter 누름

(크기 로 조절 가능)

이동통신 사업자에 따라 벨소리가  
다소 변경될 수 있습니다.




매너모드( )/무음모드( )로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/  
정시알림음/시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.



통화 중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있  
을 때 설정된 벨 음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.  
다운로드 한 벨소리 중 일부는 휴대전화와 음원이 맞지 않아 튜는 소리가  
들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대전화의 이상이 아니오니 다른 벨소리를  
이용하세요.

메뉴, 7, 3

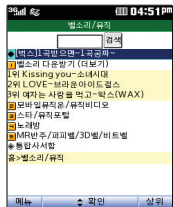

## 새멜로디받기

메뉴, 7, 3 로  
새멜로디받기 선택

브라우저가 실행되어  
해당 서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목 선택 후  
OK/Enter 누름



ez-i에 접속하여 원하는 곡을 휴대전화에 저장한 후 사용할 수 있습니다.  
다운로드한 멜로디는 벨소리설정의 다운로드벨 및 클릭!동영상벨  
목록에서 확인할 수 있습니다.

메뉴, 7, 4



## 진동설정

메뉴, 7, 4 로  
진동설정 선택

로 원하는 진동크기 선택 후  
OK/Enter 누름

휴대전화에서 제공되는 진동의 크기를 조절할 수 있습니다.

# 소리

메뉴, 7, 5



## 메시지수신음

\* 다음 칸으로 이동하려면 [V]를 누르세요.

메뉴, 7, 5로 ▶

메시지수신음 선택

메시지 수신 시 알림음과 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

[V]로 원하는 항목 선택

• 종류/크기

[<>]→[V] 또는 종류→[V]로

메시지수신음의 종류 선택

[<>] 또는 크기→[V]로 크기

조절후 [OK/Enter] 누름

메뉴, 7, 6



## 효과음

\* 다음 칸으로 이동하려면 [V]를 누르세요.

메뉴, 7, 6로 ▶

효과음 선택

[V]로 원하는 항목 선택

• 버튼음/폴더음/전원켜기음/  
전원끄기음

[<>]→[V] 또는 종류→[V]로

효과음의 종류 선택

[<>] 또는 크기→[V]로 크기

조절후 [OK/Enter] 누름

1. 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 소리를 설정합니다.


2. 폴더음 : 폴더를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.

3. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음을 설정합니다.

4. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.



메뉴, 7, 7

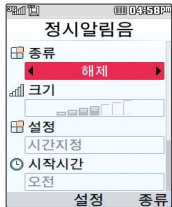

## 정시알림음

\* 다음 칸으로 이동하려면 [ ]를 누르세요.

메뉴, 7, 7로

정시알림음 선택



[<>] → [↕] 또는 [종류] → [↕]로

정시알림음 종류 선택

- 해제/아나운서/CYON 시보/  
재미있는목소리/환경음/

(해제 선택 시 제외)

[<>] 또는 [크기] → [↕]로

정시알림음 크기 조절

[<>]로 정시알림음

설정시간 선택

- 시간지정/종일

(시간지정 선택 시)

[↕]로 시작시간/종료시간 선택

- [<>]로 오전/오후 선택
- [↕]로 시작/종료 이동, 숫자 버튼  
으로 시간 입력

[OK/Enter] 누름



정시알림음이 설정된 경우에는 설정된 시간 내의 정시마다 알림음이 울리며, 시간대 별로 서로 다른 분위기의 효과음이 울립니다.

# 소리

시스템알림음은 배터리 부족음, 피드백사운드, 통화권변경음, 통화연결음, 통화1분경과음 등을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

## 시스템알림음

\* 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.

 ,  ,  로

시스템알림음 선택

  로 해제/설정 선택 후

 누름

 로 원하는 항목 선택

1. 배터리부족음 : 배터리가 부족할 때 경고음으로 알려주는 기능
2. 피드백사운드 : 메뉴 기능을 설정할 때 알려주는 기능
3. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
4. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
5. 통화1분경과음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능


## 부재전화알림

\* 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.

부재전화알림설정 기능은 받지 못한 전화가 있는 경우 알림 기능을 설정할 수 있는 기능입니다.

 ,  ,  로

부재전화알림 선택

 (해제 선택 시 제외)

 또는  →  로

크기 조절

 →  또는

 →  로

 →  또는  →  로

부재전화 알림음 선택

간격 조절 후  누름

• 해제/알림음1/알림음2/알림음3

• 2분 후 한번/2분 마다/5분 마다

메뉴, 8, 1



대기화면, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신 화면, 영상통화수신화면, 전화발신화면, 전원켜때 화면, 전원꺼때화면을 원하는 취향에 따라 설정 할 수 있는 기능입니다.

## 배경화면설정

### 여러가지 화면 설정

메뉴, 8, 1 로 ▶ ◀ 로 원하는 화면 선택 후 OK/Enter 누름  
배경화면설정 선택

- 대기화면, 시계/정보화면, 대기화면문구, 전화수신화면, 영상통화수신화면, 전화 발신화면, 전원켜때화면, 전원꺼때화면



(대기화면을 선택한 경우)

< > 로 원하는 화면 선택 후  
OK/Enter 누름

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.

앨범 → ◀ ▶ 로 카메라앨범에 저장된 이미지를 선택하여 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.



배경화면 설정은 내장메모리에 있는 사진/동영상만 지원합니다. 외장메모리에 있는 사진/동영상을 설정하려면 내장메모리로 이동/복사 후 설정하세요.

# 화면

메뉴, 8, 1



움직이는 영상을 대기화면에 설정하려면, 시계/정보화면에서 (오늘은) 화면을 (시계와 버튼), (테마와 버튼)등의 다른 화면으로 변경 후 설정해야 합니다.

## 배경화면설정

### 시계/정보화면

메뉴, 8, 1, 2로

시계/정보화면 선택



<>로 원하는 화면 선택 후

OK/Enter 누름

- 오늘은/테마/아날로그시계1/  
아날로그시계2/디지털시계1/  
디지털시계2/작은시계/큰시계/  
테마와 듀얼/테마와 달력/  
테마와 달력2/테마와 일정/  
테마와 버튼표시



<>로 원하는 화면 선택 후 OK/Enter 누름

테마와 듀얼을 선택할 경우 현재 시간과 선택한 세계 시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. 듀얼시계기준시간은 세계시간 메뉴에서 설정된 도시에 따라 달라집니다. 도시를 바꾸려면 세계 시간 메뉴(141쪽)를 참고해주세요.

메뉴, 8, 1



## 배경화면설정

### 대기화면문구

메뉴, 8, 1, 3 로 ▶ 문구 입력 후 ▼ 로 이동

대기화면문구 선택

한글 10자, 영문 20자까지 입력할 수 있습니다.

■ 문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.

◀ 로 문구의 효과 선택 후 OK/Enter 누름

- 글효과 - <>로 글자효과없음/흐르기/타이핑/클라이드/떨어지기 선택
- 글크기 - <>로 보통크기/크게/작게 선택
- 글모양 - <>로 테두리/글틀 선택
- 글자색 - <> 또는 종류 → ◀로 원하는 글자색 선택
- 배경색 - <> 또는 종류 → ◀로 원하는 배경색 선택




대기화면 문구 입력 후 메뉴 → ◀로 미리보기를 선택하거나 문구 효과 선택 후 보기로 대기화면문구 설정 시의 화면 상태를 미리 확인할 수 있습니다.

(미리보기 시 배치) → ◀로 문구 위치 변경 후 OK/Enter를 누르세요.)

# 화면

메뉴, 8, 2

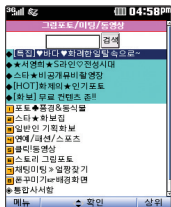

## 새캐릭터받기

메뉴, 8, 2 로  
새캐릭터받기 선택



브라우저가 실행되어  
해당 서비스로 접속됩니다.


↕ 로 원하는 화면 선택 후

OK/Enter 누름



새캐릭터받기를 선택하면 바로 새캐릭터받기에 접속하여 그림 또는 사진 등을 다운받거나 다른 사람에게 보낼 수 있는 기능입니다.

메뉴, 8, 3

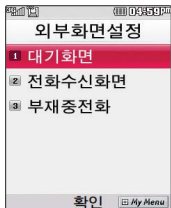

## 외부화면설정

### 대기화면

메뉴, 8, 3 로  
외부화면설정 선택



↕ 로 원하는 화면 선택 후

OK/Enter 누름

↕ 로 대기화면 선택 후

OK/Enter 누름

• 디지털시계, 이모티콘, 동물, 사물, 기타

▶ 다음장에 계속

메뉴, 8, 3



## 외부화면설정

### 전화수신화면/부재중전화

메뉴, 8, 3로  
외부화면설정 선택

▶ 로 전화수신화면/부재중전화  
선택 후 누름

로 원하는 화면 선택 후  
 누름

메뉴, 8, 4



## 조명시간/밝기

메뉴, 8, 4로  
조명시간/밝기 선택

▶ 로 원하는 항목 선택

- LCD (시간/밝기), 버튼, 야간모드


로 원하는 설정 선택 후 누름

- LCD - 시간 : 5초/10초/20초/30초/1분/3분  
- 밝기 : 4단계
- 버튼 - 시간 : 5초/10초/20초
- 야간모드(9pm~6am) - 설정/해제

전원절약모드가 설정되어  
있는 경우, 먼저 전원절약  
모드를 해제해야 조명/밝기  
를 설정할 수 있습니다.

# 화면

메뉴, 8, 5

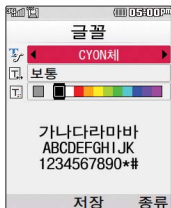

## 글꼴

\* 다음 칸으로 이동하려면 [V]를 누르세요.

메뉴, 8, 5로 [↕]로 원하는 항목 선택 후  
글꼴 선택 [OK/Enter] 누름

- 종류 : [←>] 또는 종류 → [↕]로 CYON체/인연체/발꾸라크체/자유체/화상체/신비하늘체/멜로디체/둥근마음체/그림일기체/센티멘탈체 선택
- 크기 : [←>] 또는 종류 → [↕]로 크게/매우크게/매우작게/작게/보통 선택
- 색상 : [←>] 또는 종류 → [↕]로 원하는 글자색 선택

휴대전화에 사용되는 글자모양을 원하는 글꼴로 설정할 수 있습니다.

메뉴, 8



## 메뉴스타일

메뉴, 8, 6로 [←>]로 원하는 항목 선택 후  
메뉴스타일 선택 [OK/Enter] 누름


### 1. Grid



### 2. List



### 3. photoMenu

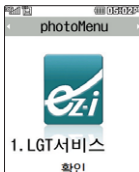



메뉴, 8, 7



메뉴를 눌렀을 때 나타나는 화면을 취향에 따라 설정할 수 있는 기능입니다.

## 포토메뉴

메뉴, 8, 7로



<>로 원하는 메뉴 선택

포토메뉴 선택

- 메뉴 → <>로 메뉴명배치, 메뉴명색상, 메뉴효과, 사진변경(앨범에서 선택/사진촬영), 초기이미지로 변경 선택

OK/Enter 누름

1. 메뉴명배치 : <>로 메뉴명 위치 변경
2. 메뉴명색상 : 메뉴명 지정, 글자색깔, 바탕색깔 선택
3. 메뉴효과 : <>로 메뉴효과 선택
4. 사진변경 : > → <>로 앨범에서 선택/사진촬영 선택
5. 초기이미지로 변경 : <>로 현재메뉴만 변경/메뉴전체변경 선택



변경으로 카메라앨범에 저장된 사진을 선택 보기 → OK/Enter로 메뉴 바탕화면으로 사용할 부분을 <>로 이동하여 OK/Enter → OK/Enter를 눌러 저장할 수 있습니다. 카메라앨범에 저장된 사진이 없을 경우 '앨범에 사진이 없습니다 새로 촬영할까요?'라고 화면에 나타납니다.

# 화면

메뉴, 8, 8



## 다이얼숫자

메뉴, 8, 8 로  
다이얼숫자 선택



↕ 로 원하는 항목 선택 후  
OK/Enter 누름

- 크기/색상, 스타일설정



크기/색상은 스타일설정에서 '일반스타일' 선택 시에만 설정 가능합니다.

### 1. 크기/색상

크기 : <> 로 크게/작게 선택

색상 : <> 로 원하는 색상 선택

### 2. 스타일설정 : <> 로 스카이/스케치북/운동장/칠판/페인트/일반 선택

\* 스카이/스케치북/운동장/칠판/페인트로 설정 시 휴대전화 기능이 느려질 수 있습니다.

메뉴, 9, 1  
비밀번호(4자리) 입력



개인 사생활 보호 및 일부  
기능의 사용을 제한하기  
위해 휴대폰 잠금을 설정할  
수 있습니다.

'잠금'이 설정된 경우 비밀  
번호를 입력해야 해당 기  
능을 이용할 수 있습니다.

구입시 처음 휴대폰 잠금  
에 진입하면 새비밀번호  
입력을 요청하는 화면이  
나옵니다. 새로운 비밀  
번호를 입력하여 주세요.

## 휴대폰잠금

### 전화발신제한

메뉴, 9, 1로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력

무분별한 전화발신 및 국제  
전화, 700전화 발신을 제한  
할 수 있습니다.

▶ 1로 전화발신제한 선택  
↕로 원하는 항목 선택  
• 모든전화잠금, 국제전화잠금,  
700전화잠금, 060전화잠금

<>로 해제/설정 선택 후  
OK/ez 누름

### 인터넷사용제한

메뉴, 9, 1로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력

▶ 2로 인터넷사용제한 선택  
↕로 해제/설정 선택 후  
OK/ez 누름

ez-i 등 무선인터넷 기능의 사용(접속)을 제한할 수 있습니다.

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력



전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **비상**을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화 등 록 164쪽 참조)

## 휴대폰잠금

### 사생활보호

메뉴, 9, 1로

휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력

외장 메모리 카드가 장착되어 있는 경우 카메라앨범(외장), 텍스트뷰어(외장)이 선택항목으로 보입니다.

컨텐츠탐색기 잠금을 설정한 상태에서는 음성메모, 텍스트뷰어, 카메라앨범 진입이 제한됩니다.

3로 사생활보호 선택

↕로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름 (선택 : ☒ /해제 : ☐)

- 전화번호부, 통화목록, 메시지, 일정, 할일, 메모, D-Day, 카메라앨범(내장/외장), 컨텐츠 탐색기, 음성메모, 텍스트뷰어(내장/외장), 영상통화앨범

완료 누름

### 전체잠금

메뉴, 9, 1로

휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력

전체잠금을 일시 해제하려면 **해제**을 누른 후, 비밀번호를 입력하세요. 전체잠금을 일시 해제한 후 폴더를 닫고 난 후 다시 전체잠금 상태가 됩니다.

4로 전체잠금 선택

↕로 해제/설정 선택 후

OK/Enter 누름



처음 휴대폰 잠금에 진입하면 새비밀번호 입력을 요청하는 화면이 나옵니다. 새로운 비밀 번호를 입력하여 주세요. 설정 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이 아니면 알려드리지 않으며, **비밀 번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.**

## 휴대폰 잠금

### 비밀번호변경

[메뉴], [9], [1]로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력

▶ [5]로 비밀번호변경 선택  
새 비밀번호(4자리) 입력  
비밀번호(4자리) 재입력 후 [OK/↵] 누름

### 비밀번호힌트

[메뉴], [9], [1]로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력

▶ [6]로 비밀번호힌트 선택  
힌트 입력 후 [OK/↵] 누름

- [메뉴] → [↵]로 ^/? , 입력취소 선택
  - [21♥1aA]로 한글([가]), 기호([♥]), 숫자([1]), 영문 소문자([a]), 영문 대문자([A]) 선택
- 문자 입력방법 36~38쪽을 참조하세요.



비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 16자, 영문 32자까지 입력할 수 있습니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력



휴대폰 전체잠금 설정 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화등록은 한 개의 번호만 입력 가능합니다.

## 휴대폰잠금

### 비상전화등록

메뉴, 9, 1로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력



7로 비상전화등록 선택  
전화번호 입력 후 OK/Enter 누름



등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 [비상]을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고), 114(전화번호 안내), 125(밀수사범신고), 127(마약사범신고))에서 확인할 수 있습니다.

삭제하려면 : 메뉴 → 9 → 1 → 비밀번호 입력 → 7 → C/2+ → 번호 삭제 → OK/Enter 누름 (단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

메뉴, 9, 2



## 반딧불설정

메뉴, 9, 2로

반딧불설정 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

- 해제, 빛펼침, 빛모음, 모두빛남



반딧불설정은 전화가 온 경우, 메시지가 도착한 경우, 폴더를 닫을 경우, 알람/모닝콜이 울릴 경우, 부재 중 수신 전화가 있을 경우, 전원을 켜거나 끌 경우 등 휴대전화 앞면의 반딧불램프가 깜빡이는 모양을 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴, 9, 3



## 통화설정

### 전화받는방법

메뉴, 9, 3, 1로

전화받는방법 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

- 폴더열기, 열고버튼누르기, 통화키누르기

▶ 다음장에 계속

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 3



## 통화설정



1. 폴더열기: 전화가 왔을 때 폴더를 열면 통화상태로 전환됩니다.
2. 열고버튼누르기: 전화가 왔을 때 폴더를 열고 종료(☎)버튼, 볼륨(🔊) 버튼 이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
3. 통화키누르기: 전화가 왔을 때 📞를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.

## 영상통화설정-대체영상설정

메뉴, 9, 3, 2로  
전화받는방법 선택



↕로 원하는 항목 선택 후  
OK/Enter 누름

1로 대체영상설정 선택

- 대체영상촬영, 캡처화면보관함, 녹화영상보관함

- 대체영상촬영 : 영상통화 중에 내 영상 대신 대체영상으로 사용할 대체 이미지나 대체동영상을 촬영할 수 있습니다. 대체영상촬영 방법은 카메라 기능의 사진/동영상촬영(101~110쪽)을 참조하세요.



메뉴, 9, 3



## 통화설정

- 캡처화면보관함/녹화영상보관함 : 영상통화 중 캡처한 이미지나, 대체영상촬영으로 촬영한 이미지, 동영상을 확인할 수 있으며, 저장된 이미지나 동영상을 선택해 대체영상으로 설정할 수 있습니다. 저장된 이미지 및 동영상은 외부 PC로 유출할 수 없습니다.

## 영상통화설정-영상통화환경설정

메뉴, 9, 3, 2로 ▶ ◀로 원하는 항목 선택 후  
전화받는방법 선택 OK/Enter 누름

2로 영상통화환경설정 선택 • 대체화면설정, 스피커폰설정

- 대체화면설정 : 영상통화 연결 시 대체 화면을 <>로 해제/설정 할 수 있습니다.
- 스피커폰설정 : <>로 스피커폰 설정 및 해제를 선택할 수 있습니다. 음성통화할 때와 같이 스피커에 귀를 대고 통화하려면 '해제'를 선택하세요.

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 3



수신차단이 설정된 번호로 전화가 올 경우 “수신차단이 되었습니다”라는 화면이 보이면서 수신이 자동 종료됩니다.

## 통화설정

### 수신차단목록-수신차단번호

메뉴, 9, 3, 3 로

수신차단목록 선택 후  
비밀번호(4자리) 입력

1 로 수신차단번호 선택  
전화번호 입력 후 OK/Enter 누름



- 메뉴 → [↕] 로 통화목록/전화번호부검색을 선택하여 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.
- 수신차단했던 번호를 지우려면 [↕] 로 원하는 번호를 선택한 후 [C/Back] 를 눌러 번호를 지우고 [OK/Enter] 를 누르세요.

메뉴, 9, 3



## 통화설정

### 수신차단목록-수신차단그룹


메뉴, 9, 3, 3 로

수신차단목록 선택 후  
비밀번호(4자리) 입력

2 로 수신차단번호 선택

↕ 로 원하는 그룹 선택 후

OK/Enter → 완료 누름

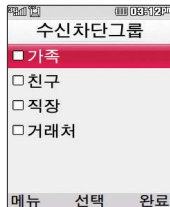

- OK/Enter 를 눌러 선택( ☒ )하고, 해제( ☐ )할 경우 다시 한번 OK/Enter 를 누르세요. (가족/친구/직장/거래처 등 선택 가능)

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 3



## 통화설정

### 기본지역번호

메뉴, 9, 3, 4로 ▶ ↕ 로 원하는 항목 선택 후  
기본지역번호 선택 OK/Enter 누름

기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.  
기본지역번호를 해제하려면 기본지역번호 목록에서 “해제”를 선택하세요.


### 비행기모드

메뉴, 9, 3, 5로 ▶ ↕ 로 해제/설정 선택 후  
비행기모드 선택 OK/Enter 누름



휴대전화가 켜져 있어도 전화 및 메시지의 수/발신, 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해주는 기능입니다. (전화번호 검색이나 메모 등 통신을 이용하지 않는 기능 제외)

메뉴, 9, 4

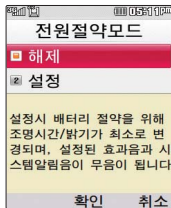

## 전원절약모드

메뉴, 9, 4로  
전원절약모드 선택



↕로 해제/설정 선택 후  
OK/Enter 누름



일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않을 경우 휴대전화 배터리 소모를 줄이기 위해 전원절약 모드가 설정되는 기능입니다.

## 메모리/초기화

### 메모리사용내역

메뉴, 9, 5, 1로  
메모리사용내역 선택



↕로 원하는 항목 선택 후  
OK/Enter 누름



모든 콘텐츠는 남은 공간이 허용하는 만큼 저장 및 다운로드 가능합니다.  
외장메모리 사용내역의 경우 휴대전화에 외장 메모리가 장착되어 있을 때에만 확인할 수 있습니다.

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 5



외장 메모리가 장착되었을 때는 내장이동메모리/외장메모리를 선택하는 화면이 먼저 나옵니다.

## 메모리/초기화

### 개인정보초기화

메뉴, 9, 5, 2 로  
개인정보초기화 선택  
비밀번호(4자리) 입력

▶ 로 원하는 항목 선택 후

→ 완료 누름

• 를 눌러 선택 ( ☒ )하고, 해제 ( ☐ ) 할 경우 다시 한번 를 누르세요.

( 메뉴 → 로 초기화/전체선택/전체해제 선택)

로 예/아니오 선택 후

누름

### 이동메모리포맷

메뉴, 9, 5, 3 로  
이동메모리포맷 선택  
비밀번호(4자리) 입력

▶ 로 예/아니오 선택 후

누름

메뉴, 9, 6



## Language

메뉴, 9, 6 로

Language 선택

↕ 로 원하는 항목 선택 후


OK/Enter 누름

• 한국어/English

사용자의 편의에 따라 원하는 언어를 설정할 수 있습니다.  
(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)

## 내휴대폰정보

메뉴, 9, 7

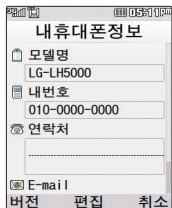

메뉴, 9, 7 로

내휴대폰정보 선택

버전을 눌러

소프트웨어 버전,

생성 날짜와 시간 확인

OK/Enter (편집)을 눌러 연락처 입력

✓ 로 E-mail 입력 후 OK/Enter 누름

• E-mail 입력 시 메뉴 → ↕ 로  
^/? , .COM, 입력취소를 선택

• 가♥1aA 로 한글(가), 기호(♥),  
숫자(1), 영문 소문자(a),  
영문 대문자(A) 선택

문자 입력방법 36~38쪽을  
참조하세요.




내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.  
(단, 내번호는 편집할 수 없습니다.)

연락처를 입력하여 분실할 때를 대비할 수 있습니다.

# 휴대폰 설정

메뉴, 9, 8

비밀번호(4자리) 입력

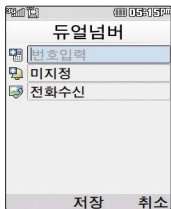

## 듀얼넘버

메뉴, 9, 8 로

듀얼넘버 선택

비밀번호(4자리) 입력

▶ 듀얼넘버 입력 후 ▼ 로 이동

< > 또는 종류 → < > 로

원하는 벨소리 선택 후 ▼ 로 이동

< > 또는 종류 → < > 로

원하는 수신화면 선택 후 OK/Enter 누름



듀얼넘버는 휴대전화 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록된 번호로 전화가 왔을 때 벨소리 및 수신화면을 선택할 수 있습니다. (이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능하며, 벨소리 및 화면 이미지는 다소 변경될 수 있습니다.)



메뉴, 9, 9



## 통신환경

### PC연결설정

메뉴, 9, 9, 1로

PC연결설정 선택

↕로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

• Closed/USB통신/115Kbps/19Kbps



데이터통신에 대한 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

### 무선환경설정

메뉴, 9, 9, 2로


무선환경설정 선택

비밀번호(4자리) 입력

↕로 원하는 항목 선택

• EV-D0통신, 1X통신전용


OK/Enter를 누르면 설정한 내용을 적용하기 위해 휴대전화 전원이 꺼졌다 켜집니다.

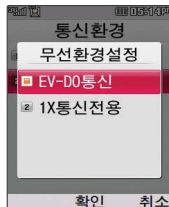


# 외장 메모리

## 외장 메모리 카드(Micro SD Card)를 휴대전화에 설치하려면

### 외장 메모리 카드를 끼우려면

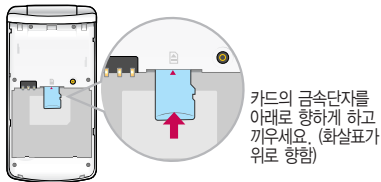


### 외장 메모리 카드를 빼려면

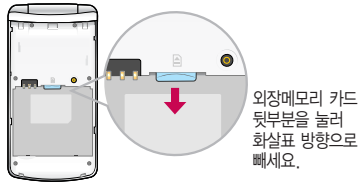

- 휴대전화에서 외장메모리 카드로, 외장메모리 카드에서 휴대전화로 파일을 이동/복사할 수 있으며, 외장메모리 카드는 촬영한 사진, 동영상 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.
- 외장메모리 카드 사용 중(이미지 저장/복사/삭제/초기화/재생 등) 외장메모리 카드를 빼거나, 휴대전화 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. **이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.**
- 처음 외장메모리 카드 사용 시에는 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바라며, 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장해 주세요. 외장메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
- 외장메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB까지 호환이 가능합니다. (단, 제조회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
- 외장메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 인터넷 홈페이지 (<http://Dizone.co.kr>)를 이용하시기 바라며, 외장메모리 카드 인식 오류 시에는 서비스센터 및 메모리 구입처에 문의하시기 바랍니다.

## 외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면

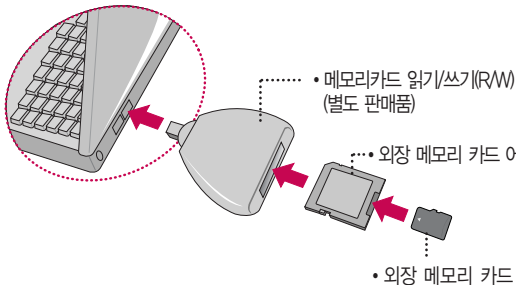

- 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.



외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.

외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.

일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

# CYON PC 프로그램

## CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (메모 자료등의 교환 및 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.)

- 1 CYON 홈페이지  
<http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
- 2 휴대전화 검색 화면에서 모델명 또는 펫네임 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.
- 3 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.
- 4 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장하세요.
- 5 다운로드한 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.

자세한 사용방법은 각 프로그램 별 "상세보기" 화면을 참조하세요.

휴대폰 검색

이동통신사만 알고 있어도 검색이 가능합니다. 제품의 모델명 또는 펫네임을 입력하시면 해당 휴대전화의 이미지와 지원되는 S/W를 보실 수 있습니다.

예) 모델명 : S90, S900, LP, LP5900, LG-LP5900 등  
    펫네임 : 사인온, 바나나폰 등

이동통신사 ▶

☐ SKT    ☐ KTF    ☐ LGT

장비순서 ▶

☒ 신상품순    ☐ 모델명순


검색

휴대폰 모델명 확인 방법

1. 휴대폰에서 배터리를 분리하세요.
2. 휴대폰 뒷면 스티커를 보세요.
3. 기기의 명칭(모델명)이 새 우측에 제품 모델명이 있습니다.



예) LG-LP5900



휴대폰 S/W 정보

증상별 대처방안 >

Mobile Sync II

 더욱 다양하고 편리한 기능으로 업그레이드 된 Mobile Sync II  
▶ PC Sync 프로그램을 이용하실 수 있습니다.

다운로드

도움말

LG-KH1200 전용 PC Sync

 DMB Player

다운로드

 MP3 Player

다운로드

 SKT 동해 USB Driver

다운로드

 LG CYON Player

다운로드

## LG USB 드라이버

LG USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 **Mobile Sync II**를 설치하면 LG USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

USB 드라이버를 별도로 설치할 경우 앞쪽의 “CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법”을 참조하세요.

## Mobile Sync II 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 할일, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다.

설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.

**지원 OS : Windows 2000, XP(SP1, SP2), 2003, Vista(Enterprise Edition 제외)**

Vista OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.

## 데이터 통신

일반 단말기는 무선 모뎀 접속이 불가하오니 통신 사업자로 문의 바랍니다.



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대전화를 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

# MP3 다운받기/소프트웨어 업그레이드

## LGT mobile manager 다운로드 및 설치방법

MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 <http://www.ez-i.co.kr> 또는 <http://www.lgt.co.kr>에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 시 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.

LGT mobile manager는 Windows 2000, Windows XP이상의 PC 환경에서 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.musicon.co.kr>) 또는 LGT 고객센터(1544-0010, 019-114)에 문의하세요.




휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.

USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다.

자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

LGT mobile manager와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제( ) 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택하거나 LGT mobile manager를 종료하신 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요. LGT mobile manager 사용시에는 MP3 BGM 재생 기능은 자동 종료됩니다.

## CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램

휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있으며 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있는 프로그램입니다.

자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하세요.


업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하고, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.


비밀번호를 찾으려면, CYON 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)에 회원가입 및 현재 휴대전화 정보가 등록되어 있어야 합니다.

## 고장이라고 생각하기 전에

### 이런 증상일 때는?

### 이렇게 확인하세요!

특정 지역에서 화면에서  
“”가 사라지지 않거나  
DMB 방송이 끊기거나  
나오지 않을 때

그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인 지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 “”가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정지역에서 송수신음이  
끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.

문자 메시지 송수신이  
느리거나 잘 안되고,  
통화 중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

특정지역 및 특정  
전화기와 통화 시  
말소리가 울릴 때

“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리 사용시간이  
사용설명서와 다를 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

# 고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(161쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요)



## 이런 증상일 때는?

## 이렇게 확인하세요!

사진을 찍으려는데  
화면이 깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

PC를 통해 벨이나  
그림이 다운로드되지  
않을 때


휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가  
깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

휴대전화나 충전기의  
이물질을 닦을 경우  
화학물질이나 세제 등을  
사용하지 마시고, 연필용  
지우개나 부드러운 형겅  
등으로 닦아주세요.

### 청소해야 할 부분

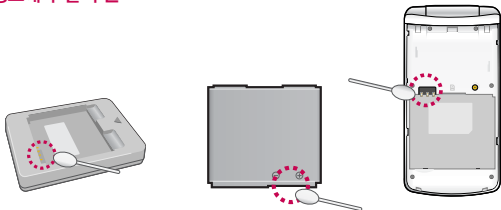

# 휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

## 휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS 송신 주파수 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz PCS 수신 주파수 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz	동 작 온 도	-20 °C ~ +50 °C
		상 대 습 도	0% ~ 95%
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 150\text{Hz}$ 이내	인증받은자의 상호	엘지전자(주)
외 관(mm)	표준형(리튬이온) 100.9×50.9×13.6 mm	제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국
중 량	표준형(리튬이온) 100 g		
송 신 출 력	최대 251.19 mW		

## 휴대전화 정보 메모

모 델 명	LG-LH5000	구 입 일 시	년 월 일
구 입 처	상 호 : _____	전화번호 :	_____

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

## 휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 기입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보충하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

## CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

— **휴대전화를 버릴 때** LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하세요.

## 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부 노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 사중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

## MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지([www.mpegla.com](http://www.mpegla.com))를 참조하세요.

## MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

# 제 품 보 증 서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리를 의뢰하세요.  
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시		
<b>수리 가능</b> 동일하자로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리	유상 수리
동일하자로 4회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상 수리 또는 환급	유상 수리
여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시		
<b>수리 불가능</b> 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
수리용 부품이 없어 수리 불가능 시		

• 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케탈성, 과실성은 제외됨)

• 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-LH5000
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

(부품 보유기간(3년) 이내)

(보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월))

• 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

## 유료 서비스

### ① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객제 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

### ② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

### ③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

# FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **Menu**, you may select the menu you want with and you may select each function of the menu with or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

## Language

Two languages(Korean and English) are available to select.  
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

## Select English

**Menu** + **9** + **6** + and press **OK/Enter**. (1. 한국어 2. English)



## 1. LGT Service

1. LGT SVC center
2. ez-i
3. musicON
4. Download box
5. miTV
6. Info service
7. LGT service guide



## 2. Contacts

1. Search
2. New contacts
3. Speed dials
4. Group settings
5. Call history
6. Recent search
7. Call duration
8. Copy contacts
9. Contacts sync.



## 3. Message

1. New message
2. Inbox
3. Send photo
4. Send Shotmail
5. E-mail
6. Outbox
7. Set prediction
8. Message box
9. Msg attachments
0. Spam message
- \*. Msg settings



## 4. Organizer

1. Alarm
2. Schedule
3. To-do
4. D-Day
5. Memo
6. Voice memo
7. Privacy book



## 5. Multimedia

1. Camera
2. muvee studio
3. CYON game
4. musicON
5. Download box
6. Contents explorer
7. Text viewer
8. Portable disk



## 6. Tools

1. Search data
2. Dictionary
3. Subway map
4. Calculator
5. Pocket recipes
6. Dutch pay
7. Unit converter
8. World clock
9. Stopwatch
0. IrDA



## 7. Sounds

1. Ring/Vibrate
2. Ringers
3. Download ringer
4. Vibrate strength
5. Message alerts
6. Sound effects
7. Hourly signals
8. System alerts
9. Missed call alerts



## 8. Screen

1. Backgrounds
2. Download character
3. Ext. backgrounds
4. Backlight
5. Font
6. Menu style
7. Photo menu
8. Dial font



## 9. Settings

1. Security
2. Light effect
3. Call settings
4. Battery saving
5. Memory/Reset
6. 언어설정
7. My phone info
8. Dual number
9. Connections

## Manner Mode

(Hold)

To release : again(Hold)

## Lock Mode

(Hold)

To release : Unlock, Enter  
Password

## Power Mode

(Hold)

To release : again(Hold)



**사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.**

**프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.**

(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

### 자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

### USB 드라이버

Mobile Sync II 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

### MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

SKT	<a href="http://www.melon.com">http://www.melon.com</a>
KTF	<a href="http://www.dosirak.com">http://www.dosirak.com</a>
LGT	<a href="http://www.musicn.co.kr">http://www.musicn.co.kr</a>

### 소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있습니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

### 적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

### 음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다. (지원 휴대전화에 한함)



서비스센터 전국대표전화	고객상담실
<b>사용불편 및 고장접수</b>	<b>불만사항 및 제안</b>
1544-7777 1588-7777	080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 센터

<b>사용불편 및 문의</b>
------------------

[www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr) / [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

### 이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	1599-0011 1566-0011 국제로밍1566-2011	가입문의 / 개통문의 / 이용요금 분실, 습득 / 주소변경 / 부가서비스 사서함비밀번호
KTF	1588-0010	
LGT	1544-0010 080-019-7000	

MMBB0270501 (1.1) **G**