



**CYON** [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

# CYON LG-LP5500

## 사용설명서

- 별매품은 LG 에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 '안전을 위한 주의사항' 을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.(1~5쪽)

품번 : MMBB0158401 (1.3) 날짜 : 2005. 8. 30 G



## 안전을 위한 주의사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

### ⚠ 경고



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요.  
폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰  
사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : -20°C ~ 50°C)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못  
등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



배터리와 액세서리는 반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.  
정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을  
수 없습니다.



휴대폰 및 충전기는 **어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 고무덮개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요.

질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다.

**TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시** 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다.

이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.

자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요.

에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다.  
카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리를 주거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.  
귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.

접촉이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.

코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요.

화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대폰이 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. **주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.**



휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.  
휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.



휴대폰용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.





지시사항을 위반하였을 때, 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.  
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.  
제품의 고무덮개는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.  
장시간 통화 시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.  
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.  
휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 빗주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.  
휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



휴대폰에 색을 칠하지 마세요.  
휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우  
휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.



배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.

배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요. 장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



**휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.**

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** (벨소리, 문자/음성 메시지, 캘린더, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.



휴대폰 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대폰을 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

# 차례

## 사용하기 전에

안전을 위한 주의사항 .....	1~5
차례 .....	6~7
주요기능 .....	8~9
기능버튼 설명 .....	10
아이콘 설명 .....	11
기본 구성품 .....	12
별도 판매품 .....	13
구성품을 사용하려면 .....	14
충전하려면 .....	15
충전중 램프상태, 충전시간 .....	16
배터리 대기시간, 배터리에 대하여 .....	17

## 전화기능, 음량 벨소리편

휴대폰 켜고 끄기, 전화 걸기 .....	18
전화 받기, 최근 번호로 다시 걸기 .....	19
<b>전화벨 선택</b> .....	20
<b>벨/진동전환 설정, 파워모드 설정</b> .....	21
새멜로디 받기, 효과음 설정 .....	22
시스템알림음 설정 .....	23
통화중 기능 .....	24~25
<b>휴대폰 잠금 설정, 비밀번호 변경 설정</b> ....	26
비밀번호 힌트, 비상전화 등록 .....	27
통화목록 확인, 전화사용시간 확인, 즐겨찾기 ..	28
LGT 부가서비스 .....	29
문자 입력 방법 .....	30~31
전화번호 입력 .....	32~33
저장된 번호로 메시지 전송, 다중선택모드(#)...	34
통합 검색 .....	35
자음별 보기, 그룹별 보기.....	36
이미지 보임, 삭제, 전체삭제 .....	37
<b>단축번호 관리, 그룹환경 설정</b> .....	38

## 메시지편

<b>문자 보내기</b> .....	39
<b>사진 보내기</b> .....	40~41
Shot메일 보내기 .....	42
수신함 .....	43
발신함 .....	44~45
문자 보관함 .....	46
스팸 메시지 .....	47
첨부파일함 .....	48
환경설정 .....	49~50
나만의 상용구, Shot메일 환경 .....	51

## 일정관리, 화면설정, 멀티미디어편

달력 보기, 스케줄 등록 .....	52~53
해야할 일 등록 .....	54
기념일 등록 .....	55
메모 등록 .....	56
D-day카운터 .....	57
그림사진화면 설정, 시계/달력화면 설정 ..	58

대기화면문구 설정, 새캐릭터 받기 .....	59
메뉴 스타일 설정, 폰트 설정 .....	60~61
조명 설정 .....	61
3D 게임 .....	62
클릭!동영상 .....	63
다운TOWN .....	64
음성메모 .....	65

## 편의기능, 카메라, MP3편

외장 메모리 .....	66
외장 메모리 카드를 휴대폰에 설치하려면 ..	67
알람 설정 .....	68
모닝콜 설정 .....	69
지하철 노선도, 계산기 .....	70
스톱워치, 세계시간 .....	71
적외선 송수신 .....	72~73
촬영하기 전에 .....	74
사진 촬영 .....	75
비디오 촬영 .....	76

특수 촬영 .....	77
사진 앨범 .....	78
비디오 앨범 .....	79
슬라이드쇼 .....	80
사진 편집 .....	81~84
카메라 환경설정 .....	85
MP3 뮤직박스 .....	86
MP3 my list 기능, MP3 스킨설정 .....	87
MOD 접속하기, MOD 뮤직박스 .....	88




## 휴대폰 설정, ez-i 기능편

버튼번호 설정 .....	89
기본 지역번호 설정, 전화받는 방법 설정 ..	90
수신차단 설정, 언어 설정 .....	91
Data 통신 환경설정, 듀얼넘버 설정 .....	92
메모리 정보 .....	93
내 휴대폰 정보 확인 .....	94
뱅크온 기능 .....	95
ez-i 기능 .....	96~103

## 부 록

TV 케이블을 연결하려면 .....	104
부가서비스를 이용하려면 .....	105
외장 메모리 카드 이용 방법 .....	106
데이터 통신에 접속하려면 .....	107~108
자료교환 서비스 .....	109~110
MP3 다운받기 .....	111~112
소프트웨어 업그레이드 .....	113
고장이라고 생각하기 전에 .....	114~116
휴대폰 규격 및 특성, 휴대폰 정보 메모 ..	117
소비자 유의사항 .....	118
제품보증서 .....	119
For Foreigner(English Version) ..	120~125

# 주요기능

\*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.



## 전화기능

- 1. 전화번호부 32쪽
- 2. 단축번호관리 38쪽
- 3. 그룹 환경 설정 38쪽
- 4. 통화목록 28쪽
- 5. 메시지 39쪽
  - ▶ 문자 보내기, 사진보내기 Shot메일 보내기, 수신함, 발신함, 문자보관함, 스펀 메시지, 첨부파일 함, 환경설정
- 6. 전화사용시간 28쪽
- 7. 즐겨 찾기 28쪽
- 8. LGT부가서비스 29쪽



## 음량벨소리

- 1. 전화벨선택 20쪽
- 2. 벨/진동 전환 21쪽
  - ▶ 벨 소리, 진동, 램프와 무음, 벨 과진동, 벨 후진동, 진동후벨, 최대벨 과진동
- 3. 새멜 로디 받기 22쪽
- 4. 효과음 22쪽
  - ▶ 버튼음, 메뉴효과음, 전원켜기음, 전원끄기음
- 5. 시스템알림음 23쪽
  - ▶ 음성안내음, 알람창음, 통화권 변경음, 통화연결음, 1분 알림음



## 화면설정

- 1. 그림 사진 화면 58쪽
- 2. 시계/달력 화면 58쪽
  - ▶ 테마와 시계2, 테마와 달력2, 아날로그시계, 테마와 달력, 테마와 시계, 테마와 듀얼, 테마
- 3. 대기 화면 문구 59쪽
- 4. 새캐릭터 받기 59쪽
- 5. 메뉴스타일 60쪽
- 6. 폰트 설정 60쪽
  - ▶ 폰트종류, 다이얼 숫자
- 7. 조명 설정 61쪽
  - ▶ 조명, LCD, 버튼



## 일정관리

- 1. 스케줄 52쪽
- 2. 해야할일 54쪽
- 3. 기념일 55쪽
- 4. 메모 56쪽
- 5. D-day카운터 57쪽



## 멀티미디어

- 1. 3D게임 62쪽
  - ▶ 마스터 골프, 레인보우 스매쉬
- 2. 클릭! 동영상 63쪽
  - ▶ 동영상 접속하기, 동영상 보관함, 보관함 비우기
- 3. 다운 TOWN 64쪽
- 4. 음성메모 65쪽



## 편의기능

- 1. 외장메모리 66쪽
- 2. 알람 68쪽
- 3. 모닝콜 69쪽
- 4. 지하철노선도 70쪽
- 5. 계산기 70쪽
- 6. 스톱워치 71쪽
- 7. 세계 시간 71쪽
- 8. 적외선수신 72쪽
  - ▶ 전화부 전송, 전화번호 수신, 내정보 설정

\* 숫자 버튼이나 볼륨() 버튼 또는  를 이용하여 메뉴기능을 선택할 수 있습니다.



## 카메라

- 1. 사진촬영 75쪽
- 2. 비디오촬영 76쪽
- 3. 특수촬영 77쪽
- 4. 사진앨범 78쪽
- 5. 비디오앨범 79쪽
- 6. 슬라이드쇼 80쪽
- 7. 사진편집 81쪽
- 8. 카메라환경설정 85쪽
  - ▶ 앨범TV출력, 앨범삭제, 앨범진입잠금, 촬영음, 타이머촬영음, 배경화면설정 방식, 저장메모리선택, 자동저장, 멀티사진수 변경, 촬영설정 초기화



## MP3

- 1. MP3 뮤직박스 86쪽
- 2. MP3 my list 87쪽
- 3. MP3스킨설정 87쪽
- 4. MOD접속하기 88쪽
- 5. MOD뮤직박스 88쪽






## 휴대폰설정

- 1. 휴대폰잠금 26, 27쪽
  - ▶ 발신잠금, 무선인터넷잠금, 전화번호부잠금, 메시지잠금, 통화목록잠금, 전체잠금, **비밀번호변경**, 비밀번호힌트, 비상전화등록
- 2. 버튼보호설정 89쪽
- 3. 기본지역번호 90쪽
- 4. 전화받는방법 90쪽
- 5. 수신차단설정 91쪽
- 6. Language 91쪽
- 7. Data통신환경 92쪽
- 8. 듀얼넘버 92쪽
- 9. 메모리정보 93쪽
- 0. 내 휴대폰정보 94쪽



## EZ

- 1. ez-i 96쪽
- 2. 벨/필링/뮤직 98쪽
- 3. 그림포토 98쪽
- 4. 클릭! 동영상 99쪽
- 5. m-플레이시 99쪽
- 6. miTV 102쪽
- 7. 정보서비스 103쪽

\*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.



## 통화중 메뉴




- 1. 자기번호송출 24쪽
- 2. 송화음 차단 24쪽
- 3. 전화부 검색 24쪽
- 4. 전화부 저장 25쪽
- 5. 일정 검색 25쪽



## 기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나 받을 때		- MP3 기능을 이용할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때		- 게임 기능을 이용할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 뱅크온 기능을 이용할 때
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 다운TOWN 기능을 이용할 때
	- 사진앨범을 확인할 때		- 표시된 문자나 숫자를 지울 때 - 대기화면에서 단축번호를 확인할 때 - m-플래시 기능을 이용할 때(길게 누름)
	- 메뉴를 선택할 때, EZ서비스를 이용할 때		- 파워모드를 설정/해제할 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- 문자메시지, 음성메시지, miTV, Shot 메일, 오늘일정을 확인할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- 일정관리 기능을 이용할 때
	- 통화상태에서 통화음량 조절		- 메시지 기능을 이용할 때
	- 기능을 순차적으로 검색할 때 ( ( ) 와 동일)		- 바로가기를 이용할 때
	- 대기화면에서 버튼 음량조절		- 길게 누르면 촬영 가능 (전화 수신 시 길게 누르면 미리 입력된 상용구 화면이 나타남 - 19쪽 참조)
	- MP3 재생 중 음량 조절		
	- CD-ATM거래(볼륨 위 버튼 길게 누름 : 95쪽 참조) - 전화수신 시 수신보류 (길게 누름)		

## 아이콘 설명

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화 상태를 표시합니다.		파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		전화벨 종류가 “램프와무음”일 때, 전화벨 음량이 “소리꺼짐” 상태일 때 나타납니다.
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태입니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.		외장메모리(Secure Digital카드)카드가 장착된 상태를 나타냅니다.
	전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.



통화중이거나 데이터 교환중에 안테나가 내장된 뒷부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.



\* 직사광선에서는 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.





## 내용물 확인

- 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.

## 기본 구성품



휴대폰



사용설명서/크리너



휴대용 끈  
(렌즈 크리너)



표준형/슬림형



충전 거치대

- 크리너(Cleaner): 제품을 닦을 때 사용하는 것으로, 잘 보관해 두었다 필요시 사용하세요.
- 휴대용 끈렌즈 크리너: 카메라 렌즈 부분을 닦을 때 사용하는 것으로, 끈 연결 부분을 돌려서 뺀 후 사용하세요. (14쪽 참조)
- 외장 메모리 카드 설치 방법은 **67쪽**을 참조하세요.



배터리 전용  
충전 거치대



TV 케이블/  
USB 통신케이블



스테레오 이어마이크



외장 메모리  
카드/어댑터



## 내용물 확인

- 기본품 이외에 추가 구입을 원할 경우 가까운 대리점을 방문하거나 서비스 센터에 문의하세요.

## 별도 판매품



### \* 배터리

배터리 구입 가능



### \* 충전 거치대/

### 배터리 전용 충전 거치대

충전거치대 또는 배터리 전용 충전 거치대  
뒷쪽에 여행용 충전기를 연결하여 충전가능



### \* 스테레오 이어마이크

휴대폰에 연결하여 통화하거나 음악을  
들 수 있음. 전화가 왔을 때 이어마이크의  
버튼을 누르면 바로 통화가능



### \* 여행용 충전기

휴대폰 외부 커넥터에 연결해  
배터리 충전가능. 휴대가 간편함



### \* 차량용 충전기

차량 내 시거잭에서 전원을  
공급받아 배터리 충전가능



### \* 데이터 통신케이블/ USB 통신케이블

PC와 데이터 통신가능  
(107, 109쪽 참조)



### \* TV 케이블

TV 케이블을 연결시켜 TV화면으로  
휴대폰으로 촬영한 사진과 동영상  
을 볼 수 있습니다. (104쪽 참조)




## 구성품 사용법


- 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.  
(갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

## 구성품을 사용하려면


### 배터리 끼우고 빼기

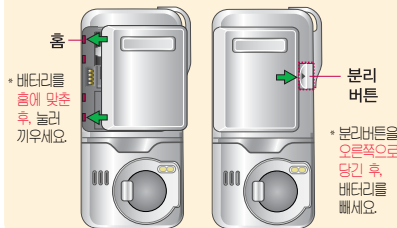

### 휴대용 끈 연결하기 / 카메라 렌즈 닦기

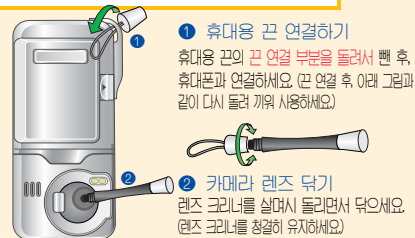

### 스테레오 이어마이크 사용하기

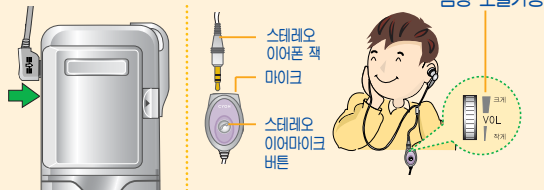

- 스테레오 이어마이크 장착 상태에서 **통화를 마칠려면** 스테레오 이어마이크의 통화/종료(📞)버튼을 길게 누르세요.
- 이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.



## 구성품 사용법

• 제품의 손상이 적으며, 오래 사용할 수 있으므로 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다.

구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.


## 충전하려면

### 휴대폰에 끼워서 충전하기

• 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.




TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오.  
비품사용 시 무상수리를 받을 수 없습니다.

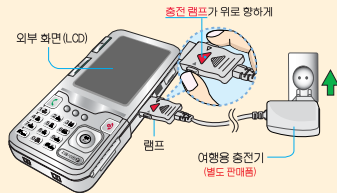

### 충전 거치대에 끼워서 충전하기


배터리를 가이드 홈에 맞춘 후 끼워주세요.  
(여행용 충전기의 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.)

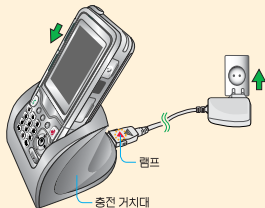

### 배터리 전용 충전 거치대에 끼워서 충전하기

배터리를 끼우려면 : 배터리를 가이드 홈에 맞춘 후 찰칵소리가 날 때까지 밀로 눌러 주세요.

배터리를 빼려면 : 분리버튼을 바깥으로 밀어낸 후, 배터리를 들어 올리세요.

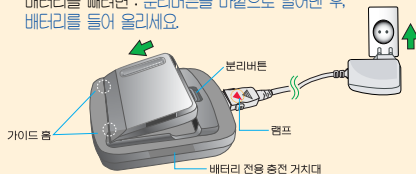

충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요.

단자 이상시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)



## 충전 시간

## 충전중 램프 상태


충전램프 상태 \ 상 태	충 전 중	충 전 완 료
충 전 램 프	적 색	녹 색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요.  
그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부 (충전 시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요.  
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

## 충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구 분	표준형 (1000mAh)	슬림형 (800mAh)
시 간	약 240분 이하	약 120분 이하

## 배터리를 다 사용하면



### 배터리를 거의 다 사용하게 되면

음성안내음 설정(23쪽 참조) 시에만 “배터리를 충전해 주세요” 라는 음성안내가 나옵니다.

### 일정시간이 지나면

배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

- 충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.



## 배터리 대기시간

# 배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

배터리 종류		표준형 (1000mAh)	슬림형 (800mAh)
상 태			
디 지 털	연속통화	약 180 분 이상	약 120 분 이상
	연속대기	약 130~180 시간 이상	약 100~120 시간 이상

대기시간 문제로 서비스센터를 방문하려면?

방문 시 **휴대폰, 충전기, 배터리를 지참**해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

\* 슬롯모드란?

휴대폰 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 "슬롯모드"라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

\* 소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과도하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

• 소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, **사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.**

## 배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대폰을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.



## 전화기능



휴대폰을  
처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.  
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수  
있습니다.



볼륨  
버튼

• 휴대폰 사용중 이상동작이  
발생하거나 전원이 켜지지 않으면  
배터리를 빼서 다시 끼운 후,  
휴대폰을 켜 주세요. 다시 켤 때는  
약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

## 휴대폰 켜고 끄기

### 1. 켜려면

누름 (약 1초 정도)

### 2. 끄려면

길게 누름(약 3초 동안)

• 매너모드()로 설정되어 있으면 소리없이 꺼집니다.



\* 휴대폰을 켤 때/끄는 소리 변경하려면 + + 누른 후, 로

전원켜기음/전원끄기음 선택 후, 로 종류 선택/크기 조절 후 누름

## 전화 걸기

• 지역번호와 전화번호 입력 후 누름

(번호를 지우려면 을 누르세요.)

• 통화가 끝나면 누름

\* 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면  
지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.

( + + )









\* 휴대폰 이용 시 무분별한 버튼 놀림을 방지하기 위해 제품구입 시 버튼보호 설정이 되어 있습니다.

버튼보호 상태를 해제하려면 : 볼륨() 버튼을 두 번 누르세요. (88쪽 참조)



## 전화기능




### 를 누를 경우 나오는 아이콘

-  : 걸려온 전화표시
-  : 내가 건 전화표시
-  : 부재중 통화표시
-  : 통화중 메모표시 (통화중 메모한 표시)
-  : 3자 통화표시 (3명에서 동시에 통화)
-  : 수신차단표시


## 전화 받기

- 전화벨이 울리면 종료버튼 이외의 버튼을 누르세요. (전화받는 방법이 버튼 누르기로 설정된 경우)




전화수신이 불가능한 경우, **상용구를 이용해 메시지를 보내려면**

- \* 전화 수신 시 카메라() 버튼을 길게 누르면(통화는 끊김) 미리 입력된 상용구통화중입니다. 회의중입니다. 등)가 나타납니다. 볼륨() 버튼 또는  로 원하는 상용구 선택 후 메시지를 전송하세요.







\* 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 통화/종료() 버튼을 누르고 통화하세요.

## 최근 번호로 다시 걸기

- 를 누른 후 로 걸고자 하는 전화번호 선택 후 를 누르세요.  
최근 전화번호는 60개까지 저장되어 있습니다.



- 통화 중에 상대방의 전화번호를 메모하려면  
통화상태에서 를 누르고 전화번호를 입력한 후 를 누르세요.
- 통화 중에 메모한 전화번호를 확인하려면  
통화종료 후 를 누르면, 최근통화목록에 저장된 번호가 나타납니다. (이 표시됨)





## 음량벨소리

- 벨소리, 음량크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

## 전화벨 선택

, , 로

전화벨선택 선택

로 전화벨 종류 선택

( , ) 로 종류 선택 가능

- 명품노김/나만의개성/멜로디/캐리멜리/VOD벨/미니스타일/러브러브/기분좋은날



로 크기 선택

로 전화벨 크기 조절 후

( , ) 로 조절 가능

- 이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다.









- 벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “ ”가 표시됩니다.  
매너모드()로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.





- 통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 벨음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.
- 다운 받은 벨소리중 일부는 휴대폰과 음원이 맞지 않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대폰의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

## 매너모드


- 대기화면에서  를 길게 누름  
해제하려면  
다시한번  를 길게 누름


- 전화벨 종류선택 후,  
대기화면 표시상태는 ?  
진동 선택 시 :   
벨과진동, 벨후 진동, 진동후 벨  
선택 시 :   
최대벨과 진동 선택 시 :   
램프와 무음 선택 시 :  가  
표시됩니다.

## 벨/진동전환 설정

 ,  ,  로

벨/진동전환 선택



 로 원하는 전화벨 종류


선택 후  누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 램 프 와 무 음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 최대벨과진동 : 최대음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

• 매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

## 파워모드() 설정

- \* 대기화면에서  을 길게 누름  
해제하려면  
다시한번  을 길게 누름

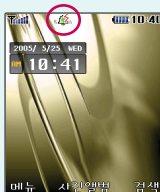




- 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.
- 파워모드 설정 시 벨소리는 벨과진동이 설정된 것처럼 울립니다.
- 버튼음, 메뉴효과음, 전원켜기음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.



## 음량벨소리

- 브라우저에 접속하여 원하는 곡을 휴대폰에 저장한 후 사용할 수 있습니다.



## 새멜로디 받기

, , 로  
새멜로디받기 선택






브라우저가 실행되어  
해당서비스로 접속됩니다.




로 원하는 항목  
선택 후  누름

- 휴대폰의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.



## 효과음 설정

, , 로  
효과음 선택



로 원하는 항목 선택  
• 버튼음/메뉴효과음/전원켜기음/  
전원끄기음



로 효과음의 종류  
또는 크기 조절 후 



- \* **버튼음** : 버튼 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
- \* **메뉴효과음** : 메뉴간 이동/선택 시 알림음을 설정합니다.


- \* **전원켜기음** : 휴대폰을 켤 때 나는 알림음을 설정합니다.
- \* **전원끄기음** : 휴대폰을 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.



## 음량벨소리

- 음성안내음, 알람침음, 통화권변경음, 통화연결음, 1분 알림음을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.

## 시스템알림음 설정

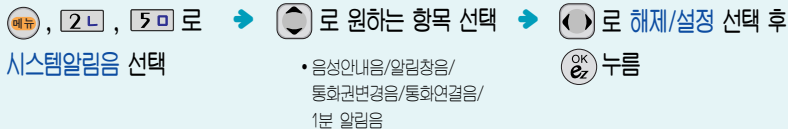

- \* 음성안내음 : 배터리가 부족할 때 안내음성이 나오는 기능
- \* 알람침음 : 메뉴 기능을 선택할 때 알려주는 기능
- \* 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
- \* 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
- \* 1분 알림음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려주는 기능



## 통화중 기능

- 통화중 통화음량을 조절하려면, 볼륨( ) 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.



볼륨 버튼

## 자기 번호 보내기

- 음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 → →  
 → 로 자기번호송출 선택

## 송화음 차단하기

- 주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서 + 로 송화음 차단 선택  
 해제하려면, 다시한번 + 를 누릅니다.

## 전화부 검색하기

- 통화중에 전화를 끊지 않고도 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서 + 로 전화부 검색 선택

- 첫째 지음을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다.



예) 감동이 : 720 (2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 확인할 수 있습니다.)


- + 로 검색 방법 '메시지전송, 통합검색, 지음별 보기(그룹별 보기, 이미지 보기)'를 선택할 수 있습니다.





## 통화중 기능





### 전화부 저장

통화상태에서  +  로 **전화부 저장** 선택



\* 이름 입력 후,  를 눌러 전화번호, 이메일, 그룹, 수신하면, 메신저ID, 생일, 벨소리, 공개여부, 메모를 설정할 수 있습니다.

### 일정 검색



통화상태에서  +  로 **일정 검색** 선택

\* **달력에서 왼쪽 상단이 겹쳐있는** 날짜는 스케줄, 기념일, 해야할일, 데이터를 가지고 있는 날짜이며,  로 이동하면 왼쪽 하단에 해당 내용을 아이콘 ( , ,  ) 으로 보여줍니다.

### 상대방 전화번호 메모

• 통화상태에서  누름. 전화번호 입력 후,  누름



\* 메모한 전화번호를 확인하려면 통화종료 후  를 누르면, 최근통화목록에 메모한 전화번호가 나타납니다. (  이 표시됨)



## 휴대폰 설정

- **무선인터넷잠금**: 무선인터넷(OK) 기능 이용 시
- **전화번호부잠금**: 검색(검색), 전화 번호부 기능, 단축번호 기능 이용 시
- **메시지잠금**: 메시지(메시지), 메시지 창(OK) 이용 시
- **통화목록잠금**: 최근통화목록 확인(OK) 이용 시
- **전체잠금**: 모든 기능 이용 시 (단, 대기화면에서 **비상** 을 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화 가능합니다. **비상** 전화 등록 27쪽 참조) 전체잠금을 해제하려면 **해제** 를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)
- **비밀번호 힌트** (27쪽) 참조

## 휴대폰 잠금 설정

\* 개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다. '잠금' 이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

**메뉴**, **9**, **1** 로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)



**1** 로 **발신잠금** 선택

**2** 로 **무선인터넷잠금** 선택

**3** 로 **전화번호부잠금** 선택

**4** 로 **메시지잠금** 선택

**5** 로 **통화목록잠금** 선택

**6** 로 **전체잠금** 선택



로 원하는 항목

선택 후 **OK** 누름

## 비밀번호 변경 설정

**메뉴**, **9**, **1** 로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)



**7** 로 **비밀번호변경** 선택

새 비밀번호 (4자리)

입력 후, **OK** 누름



비밀번호 재입력 (4자리)

입력 후, **OK** 누름



제품구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



## 휴대폰설정




91

17

### 비밀번호(4자리) 입력

(구입 시 : 0000)

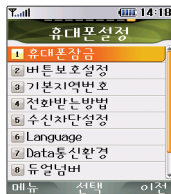


## 비밀번호 힌트

80 로 비밀번호힌트 선택

힌트 입력 후

- , 또는 해당하는 번호를 눌러 기호/^/취소 선택
- 로 한글/123(숫자)/abc(영소)/ABC(영대) 선택 (문자입력 방법 30~31쪽 참조)

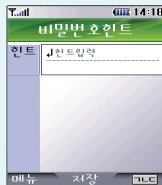

비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 14자(영문 28자) 까지 가능합니다.  
(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

## 비상전화 등록

91 로 비상전화등록 선택 ➔ 전화번호 입력 후

휴대폰 전체잠금 설정 (28쪽 참조)시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로 비상전화 등록은 하나만 입력 가능합니다.

- 등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 112(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.
- 삭제하려면 : + 91 + 17 + 비밀번호 입력 + 91 + 로 번호 삭제 +
- 등록된 비상전화로 통화 시, 통화연결음이 나지 않습니다.





## 전화기능



• 대기화면에서 를 누르면 간편하게 '최근통화목록'을 확인할 수 있습니다.

• 즐겨찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다. (이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.)

## 통화목록 확인

, , 로 **통화목록** 선택

, 로 원하는 항목 선택

- 다중선택모드( # )/메시지전송/전화부저장/수신차단설정/빈도별통화목록/목록전체삭제
- \* 메시지전송은 39쪽, 전화부저장 32~33쪽을 참조하세요.

## 전화 사용시간 확인

, , 로 **전화사용시간** 선택

로 원하는 항목 선택

- 총통화시간/발신통화시간/SMS발신건수

• 삭제하려면? , 로 '예/아니오' 선택 후,

## 즐거찾기

, , 로 **즐거찾기** 선택

➔ 추가하려면 누름  
제목 입력 후 를 눌러  
주소 입력 저장

➔ 접속하려면 로 원하는 사이트 선택 접속  
접속화면이 나타납니다.



\* 편집하려면 + 로 '편집' 선택 + 내용 입력 +

\* 삭제하려면 + 로 '삭제' 선택 + '예' 선택 후,



## 전화기능

메뉴, 17, 80



• 사업자의 부가서비스를 휴대폰에서 직접 선택하여 편리하게 등록/해제할 수 있는 기능입니다.

## LGT 부가서비스



로 원하는 항목



발신번호표시/매너콜/  
듀얼넘버



نمبر

선택 후, OK

음성사서함/통화중대기/  
착신거절/발신금지/  
추적연결/착신전환



로 서비스 등록/  
서비스 해제 선택



- 빨간 항목 : 유료서비스
- 파란 항목 : 무료서비스

- 발신번호표시 : 발신자의 전화번호가 수신화면에 자동으로 표시됩니다.
- 매너콜 : 못 받은 전화를 보관했다가 문자 메시지로 전화가 왔었음을 알려줍니다.
- 듀얼넘버 : 문자와 전화 수신에 가능한 번호를 하나 더 제공합니다.
- 음성사서함 : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다.
- 통화중대기 : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 [ ]를 누르면 나중에 걸려온 전화로 연결됩니다.
- 착신거절 : 휴대폰 수신 기능을 일시정지 시킬 수 있습니다.
- 발신금지 : 휴대폰 발신을 일시정지 시킬 수 있습니다.
- 추적연결 : 전화를 받을 수 없는 경우 지정한 유/무선 번호로 연결됩니다.
- 착신전환 : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결됩니다.



## 문자 입력 방법

- 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈칸을 넣으려면 + 로 '기호' 선택 + + 를 누르고, 다음 글자가 빈칸이면 를 누르세요.

### 한글 문자 입력표

\* : **확 추가**

\* : **쌍자음**

\* 을 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. ( 을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		ㅋ	+  +
ㄴ	+	ㆁ	+  +
ㄷ	+	ㄴ	
ㄹ		ㄷ	+
ㄴ	+	ㄹ	+  +
ㄷ	+  +	ㄷ	+
ㄹ	+  +	ㄹ	+  +
ㄴ		ㅇ	
ㅇ		ㅇ	+
ㅁ	+		


모음	버튼	모음	버튼
ㅏ		ㅓ	+
ㅑ	+	ㅕ	+  +
ㅓ	+	ㅗ	+  +
ㅕ	+  +	ㅛ	+  +  +
ㅗ		ㅜ	+  +
ㅛ	+	ㅡ	+
ㅜ	+	ㅝ	+  +  +
ㅝ	+  +	ㅞ	+  +
ㅡ		ㅣ	+
ㅣ			



사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.



## 문자 입력 방법

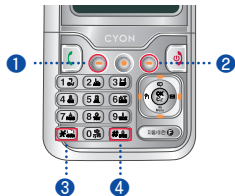

1. [메뉴]를 눌러 기호, ^, ^, 상용구, 전화번호첩부, 이전 선택
2. [ABC]를 눌러 한글, 123(숫자), abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자) 선택
3. [\*]를 눌러 확 추가 선택
4. [#]를 눌러 쌍자음 선택

\* 숫자 버튼 [0-]로 ., ?, !를 입력하려면

2. [ABC]를 눌러 abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자) 선택 후, 입력

## 한글 입력 방법

예) “싸이언”을 입력하려면

[7ㅅ] ➔ [#] ➔ [3ㅅ] ➔ [8ㅇ] ➔ [9ㅣ] ➔ [8ㅇ] ➔ [3ㅅ] ➔ [3ㅅ] ➔ [2ㄴ]

ㅅ      ㅅㅅ      ㅅㅅ      ㅅㅅ      ㅅㅅ      ㅅㅅ      ㅅㅅ      ㅅㅅ      ㅅㅅ

## 영문 입력 방법

예) “LG”를 입력하려면

[ABC]를 눌러 ABC(영문 대문자) 선택 후, [5ㅁ] 세 번 누름 ➔ [4ㄹ]      L      G

## 기호/^.(이모티콘) 입력 방법

예) “❤”를 입력하려면

[메뉴]를 눌러 [기호]로 기호 선택 후, [0-] + [OK ez]

- [종류 선택]
- [기호 선택]

예) “\*^.\*”를 입력하려면      다양한 이모티콘이 있습니다. ( :), T.T, ☹, @:-~ 등)

[메뉴]를 눌러 [기호]로 ^.^ (이모티콘) 선택 후, [2ㄴ] + [OK ez]

“3개중에 1” 화면 나타냄





## 전화 기능

메뉴 , 17



## 전화번호 입력

\* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

17로 전화번호부 선택 ➔ 전화번호 입력 ➔ 이메일 주소 입력 ➔

를 눌러 이름 입력

문자 입력방법 (30~31쪽) 참조

로 단축번호를 지정

\* 전화번호를 3자리 이상 입력해야  
단축번호 지정이 가능합니다.

이메일 주소 입력 ➔

\* 이메일 주소 입력 시, 원하는  
이메일 입력 후 를 눌러 .COM  
선택 후, 로 원하는 메일  
주소를 선택하세요.

로 그룹지정 ➔

\* 그룹미지정/가족/친구/  
직장/거래처

수신화면 지정 ➔

\* 을 눌러 사진을 선택합니다.  
(전화번호부용으로 촬영된 사진이  
저장되어 있어야 합니다. 저장된 사진이  
없을 경우 촬영여부(예/아니오)를 묻은  
뒤 촬영화면으로 이동합니다.)

메신저ID 입력 ➔

\* 이메일 주소 입력 방법과  
동일합니다.

다음장에 계속

• 대기화면에서 전화번호 입력 후,

을 누르세요.

• 문자 입력방법 (30 ~ 31쪽) 참조



## 전화기능



문자 입력방법  
(30 ~ 31쪽을 참조하세요)

- 수신화면/벨소리를 설정한 경우, 전화가 오면 지정된 수신화면과 벨소리가 울립니다. 발신번호표시 신청 시

- 전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해두세요.**
- Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **자료교환 서비스(109쪽)**를 참조하세요.

### 생일 입력



### 개인벨 지정



### 공개 여부 선택



- [OK]로 생일미지정/양력/음력/윤달 선택
- 숫자 버튼으로 생일을 입력하며, [OK]로 이동할 수 있습니다.

- 벨소리를 선택하려면, [OK] 또는 [종류] + [방향] + [OK]를 눌러 원하는 벨소리를 지정합니다.

- [OK]로 공개/비밀 선택

### 메모 입력



### [OK] 이름



### 대표번호 선택 후



- 최대 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

- 2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 [OK]로 대표번호를 선택해야 하며, 전화를 걸때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.



## 전화 기능

검색



- 대기화면에서 **검색**을 누른 후, **찾고자 하는 이름의 첫째 지음** 김동이 : 가디이나, **전화번호** 일부(1자 이상) 또는 **이메일 주소**의 일부(1자 이상)를 입력하면 간편하게 검색 결과를 확인할 수 있습니다.
- **다중선택모드(#)**는 전화번호부, 최근 통화목록, 보낸문자, 문자보관함, 사진앨범 이용 시 다중선택모드 설정( **#** )을 통해 간편하게 여러 항목을 선택할 수 있는 기능입니다.

## 저장된 번호로 메시지 전송

이름/번호/이메일로 원하는 대상 검색 후,

**메뉴** , **↕** 로 **메시지전송** 선택

- **↕** 로 수신번호를 추가해 동시에 20명까지 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

**OK ez** 누른 후, **내용** 입력

**↕** 로 **저장/긴급도** 선택

**OK ez** 전송

- 휴대폰 번호, 집 전화번호로도 메시지 전송 가능

## 다중선택모드(#)

**메뉴** , **↕** 로 **다중선택모드(#)** 선택

( **#** )을 눌러도 가능)

**↕** 로 원하는 **이름** 선택 후

**OK ez** 또는 **#** 로 선택/해제( ☒ )



**메시지** 로 **메시지** 선택


**OK ez** 누른 후, **내용** 입력

**↕** 로 **저장/긴급도** 선택

**OK ez** 전송



## 전화기능

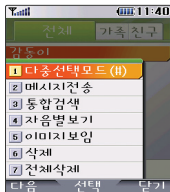

- 검색 후, 통화를 하려면 누름  
(2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택)
- 대기화면에서 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 **저장된 입력번호를 자동으로 20개까지 검색**할 수 있으므로 바로 **통화나 메시지 전송이 가능합니다.**

## 통합 검색

### 이름 검색

로 **통합검색**  
선택 후

➔ 찾고자 하는 **이름의 첫째 자음**  
입력 후, 예 감동이 : ㄱㄷㅇ

로 원하는 이름 선택

### 번호 검색

로 **통합검색**  
선택 후

➔ 전화번호의 일부(1자 이상)  
입력 후,

로 통화할 번호 선택

### 이메일 검색

로 **통합검색**  
선택 후

➔ 이메일 주소의 일부(1자 이상)  
입력 후,

로 원하는 이메일 선택




1. 삭제하려면? + 로 '삭제' + '예' 선택 후, 누름

2. 편집하려면? + + 로 수정할 내용 선택 후, 편집 + 누름







## 전화기능

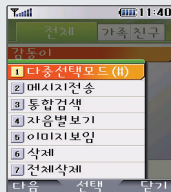

## 자음별 보기

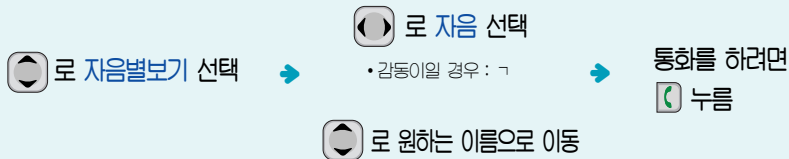

## 그룹별 보기



- \* 대기화면에서 , , 로 그룹환경설정을 선택하여 그룹명/그룹별/SMS수신음을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.
- \* 그룹별보기 화면에서 추가하는 경우 자동적으로 해당 그룹명이 설정됩니다.



## 전화기능



## 이미지 보임



로 이미지보임 선택



누름



, (Up/Down Arrow) 로 이미지보임(이미지숨김)  
선택

## 삭제



로 삭제 선택



로 예/아니오 선택



누름

## 전체삭제



로 전체삭제 선택




비밀번호(4자리) 입력 (구입 시 : 0000)




로 예/아니오 선택 후, (OK button) 누름











## 전화기능


- 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.  
대기화면에서  을 누르면 간편하게 '단축번호관리' 목록을 확인할 수 있습니다.
- 단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.
- 그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

## 단축번호 관리




1. 해제하려면?  
단축번호 선택 후,  +  로 '예' 선택 +  누름
  2. 설정하려면?  
단축번호 선택 후,  +  로 원하는 번호 선택 +  누름
- \* 단축번호 선택 후,  +  로 메시지전송/다른연락처로변경/전체해제를 선택할 수 있습니다.

## 그룹환경 설정

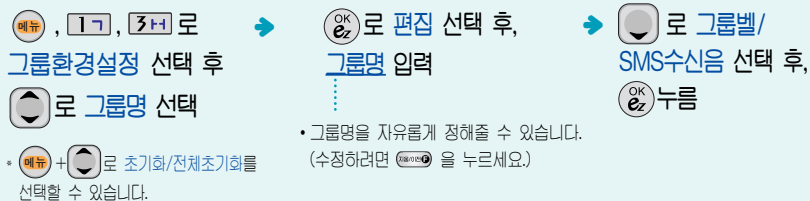



## 메시지 기능

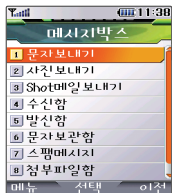

- 전화번호를 수정하려면 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 보내기에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신번호에 전화번호 입력 후 를 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

## 문자 보내기

로 문자보내기 선택



내용 입력 후,



전송

직접 전화번호 입력 또는



로 저장/긴급도 선택

전화번호부에 저장된 번호



로 선택 가능

선택 후 누름

\* 긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는사람 화면에 긴급도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다.)



\* 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

\* + + 로 검색/보기를 이용해 전화번호를 찾을 수 있습니다.

( 로 번호선택 후 + ( )을 눌러 선택하세요.)

이름 입력 시 : 찾고자하는 첫째 자음 ("감동이"일 경우 : ㄱㄷㅁ)을 입력하거나  
이름의 일부를 입력하면 편리합니다.

\* + 로 최근번호를 선택할 경우 + 로 전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하거나  
 , 로 선택( )하세요.



문자 입력방법

(30 ~ 31쪽)을 참조하세요.




## 메시지 기능



## 사진 보내기

[2]로 사진보내기 선택

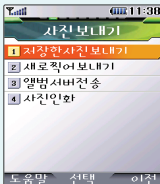

[로 원하는 항목 OK ez]

- 저장한 사진 보내기 / 새로 찍어 보내기 / 앨범 서버전송 / 사진인화

### 저장한 사진 보내기

[메뉴], [2]로 사진보내기 선택 ➔

[1]로 저장한 사진 보내기 선택

[로 원하는 사진 선택 후 OK ez], [완료]

- [멀티]로 여러 장의 사진을 확인할 수 있습니다.

내용 입력 후, [OK ez] 누름

- [메뉴], [로 첨부목록수정/기호/^./상용구/임시보관함/앨범서버전송/이전 선택

받는이 번호 또는 이메일 입력 후, [OK ez]

- [메뉴], [로 최근번호/전화부검색/기호/이전 선택

- 휴대폰 번호로 사진을 전송할 경우, 정해진 해상도로 자동 변경되어 전송됩니다.
- 이메일 주소로 사진을 전송할 경우, 첨부된 사진의 총 용량이 400KB를 넘으면 정해진 해상도로 자동 변경되니 주의하시기 바랍니다. (첨부된 사진의 총 용량이 400KB를 넘지 않으면 변경없이 전송 가능합니다.)



## 메시지 기능


### 새로찍어 보내기



 ,  로 **사진보내기** 선택 ➔


 로 **새로찍어보내기** 선택



카메라() 버튼으로 촬영 후, 저장

• **사진촬영 (75쪽)** 참조

내용 입력 후,  누름

•  ,  로 첨부목록수정/기호/^./상용구/  
임시보관함/앨범서버전송/이전 선택

받는이 번호 또는 이메일 입력 후,  누름

•  ,  로 최근번호/전화부검색/기호/이전 선택


- 사진인화를 선택하여 인화신청 시 해상도 640X480미만의 사진은 인화신청이 가능합니다.


### 앨범 서버 전송/사진 인화




 ,  로 **사진보내기** 선택 ➔

 로 **앨범서버전송** 선택

 로 **사진인화** 선택

 로 원하는 사진 선택

•  로 사진을 확인할 수 있습니다.

 ,  로 첨부할 파일 선택 후,  누름

•  로 선택() , 해제() · 5개까지 첨부 가능합니다.

\* 인화신청 시 수신자, 배송지 입력 후  누름





## 메시지 기능



## Shot메일 보내기

 로 Shot메일보내기 선택

받는이의 폰번호 또는 이메일 입력



-  ,  로 받는이 추가/최근번호/  
전화부검색/기호를 선택하세요.


 로 제목 입력



로 첨부 선택



,  로 첨부할 파일 선택 후, 

- 사진/동영상/음성/Animation/멜로디
-  로 사진촬영, 동영상촬영, 녹음 후 파일을 첨부할 수 있습니다.



로 원하는 파일 선택



로 내용 입력



,  로 첨부할 파일 선택 후,



누름

-  로 선택() , 해제()



로 기호/^./상용구/임시보관함/이전 선택



누름

- 첨부파일은 최대 5개까지 첨부할 수 있습니다.



## 메시지 기능



- 새로운 **문자/음성 메시지**, miTV, Shot 메일이 도착한 경우와 오늘 일정이 등록된 경우 위와 같은 아이콘 창이 나타납니다.

를 누르면 바로 확인할 수 있습니다.

- 받은 문자는 **최대 200개**까지 저장할 수 있습니다.
- 음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.
- 음성 메시지를 확인하려면 를 누르세요.

## 수신함

### 문자메시지를 확인하려면



, 로

**수신함** 선택



로 **받은문자** 선택

로 **받은음성** 선택

로 **받은Shot메일** 선택

로 **새Shot메일받기** 선택

로 **수신함비우기** 선택



로 원하는  
항목 선택



: 확인하지 않은  
메시지



: 확인하지 않은 긴급/  
특급 메시지



: 확인하지 않은  
Shot 메일

\* 첨부파일이 있는 Shot 메일



: 확인한 메시지



: 확인한 긴급/특급메시지



: 확인한 Shot 메일

확인 전 : , 확인 후 :



\* 음성 메시지를 확인 하려면,

+ + +

\* 회신 번호가 있을 경우, 를 누르면  
바로 회신번호로 연결됩니다.

\* 삭제하려면?

+ 로 '예' 선택 + 누름

• Shot 메일은 50개까지 저장할 수  
있습니다.

• Shot 메일은 사진, 동영상, 음성,  
Animation, 멜로디 등을 첨부하여  
다른 휴대폰이나 이메일로 보낼 수  
있는 서비스입니다.





## 메시지 기능



- 작성중문자는 메시지 작성중 전화가 걸려 오거나 를 눌렀을 때 자동으로 저장되는 기능입니다.
- 작성중문자는 5개만 저장할 수 있으며, 작성중이던 메시지가 전송되었을 경우 저장되어 있던 작성중문자는 사라집니다.

## 발신함

### 작성중문자

**1**로 작성중문자 선택

• 작성중문자는 5개까지 저장 가능합니다.

로 원하는 메시지

→ 누름

내용 입력 후

저장/긴급도 선택

• 저장, 긴급도 선택은 또는 + 로 선택

→ 전송

- 기호, ^.^ (이모티콘), 상용구를 쓰려면 를 눌러 기호(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 꺾선, 도량, 원형, 괄호), ^.^ (좋음/나쁨/놀라움/동물들/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.
- 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분() , 스케줄() 등

### 보낸문자

**2**로 보낸문자 선택

• 보낸문자 저장은 100개까지 가능합니다.


→ 로 원하는 메시지 선택

• , 로 다중선택모드(#)/전달/보관함저장/전체삭제를 선택하세요.





• 메시지를 '전달' 하려면 문자 보내기(39쪽)를 참조하세요.




## 메시지 기능

- 전화번호를 수정하려면  을 누르고 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 보낸Shot메일 기능은 메일보내기에서 메일 전송 후, 저장여부 선택 시 '예'를 선택할 경우 보낸Shot메일에 저장됩니다.
- '발신함비우기'를 하면 발신함의 작성중 문자, 보낸문자, 보낸Shot메일이 모두 삭제됩니다.
- '최근번호삭제'를 하면 최근 전송된 수신자 번호들이 모두 삭제됩니다.

### 작성중Shot메일/보낸Shot메일





,  로 **발신함** 선택 →  로 **작성중Shot메일** 선택 →  로 원하는 항목 선택


 로 **보낸Shot메일** 선택



\* 작성중Shot메일은 20개, 보낸Shot메일은 30개까지 저장할 수 있습니다.

### 최근번호삭제/발신함비우기

,  로 **발신함** 선택 →  로 **최근번호삭제** 선택 →  로 원하는 항목 선택

 로 **발신함비우기** 선택

선택 • 예/아니오




- \* 최근번호삭제 : 최근 전송된 수신자 번호들이 모두 삭제됩니다.  
(Shot메일에서 최근 전송된 수신자 번호는 삭제되지 않습니다.)
- \* 발신함비우기 : 휴대폰에서 보낸문자와 보낸Shot메일이 모두 삭제됩니다.



## 메시지 기능



6-1T

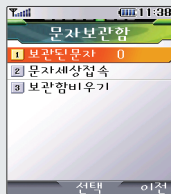

• 문자세상 접속 시 '이모티콘', '문자 세상' 등의 서비스를 받을 수 있으며 이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

## 문자 보관함

### 보관된 문자

1-7 로 **보관된 문자** 선택

- 보관된 문자는 100개까지 저장가능합니다.

로 원하는 **메시지**

- , 로 **다중선택모드(#)/전달/저장시각보기/전체삭제**를 선택하세요.

- 삭제하려면 를 누르세요.

• 메시지를 '전달'하려면 **문자 보내기(39쪽)**를 참조하세요.



- 수신된 메시지를 별도로 영구 보관할 수 있는 기능입니다.
- 최대 100개가 저장되며, 최대 저장갯수 이상을 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

### 문자세상접속

2-L 로 **문자세상접속** 선택

브라우저가 실행되어  
해당서비스로 접속됩니다.

로 원하는 항목 선택

### 보관함비우기

3-1 로 **보관함비우기** 선택

로 원하는 항목 선택

- 예/아니오



## 메시지 기능



7인



- 휴대폰으로 오는 원치 않는 문자 메시지를 차단하는 기능입니다.

## 스팸 메시지

1. **로 스팸문자 선택**
2. **로 스팸단어 선택**
3. **로 스팸전화번호 선택**
4. **로 스팸차단설정 선택**
5. **로 스팸함비우기 선택**

- \* 스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 문자열로 메시지가 도착해도 받은문자에는 표시가 안되며, **스팸문자**에서만 확인이 가능합니다.
- \* 스팸문자들은 수신함의 받은문자로 복귀 가능합니다.



1. **스 팸 문 자** : 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 두는 곳입니다.
2. **스 팸 단 어** : 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며 최대 10개까지 저장 가능합니다. (**한글 최대 16자, 영문 최대 32자**)
3. **스팸전화번호** : 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 20개까지 저장 가능합니다. (**숫자 9자리 이상, 12자리 이하**)
4. **스팸차단설정** : 스팸차단 기능의 **해제/설정**을 선택할 수 있습니다.
5. **스팸함비우기** : 스팸문자 목록을 비웁니다.




## 메시지 기능



## 첨부파일함

- 1 [ ] 로 사진보관함 선택
- 2 [ ] 로 동영상보관함 선택
- 3 [ ] 로 음성보관함 선택
- 4 [ ] 로 Animation보관함 선택
- 5 [ ] 로 멜로디보관함 선택
- 6 [ ] 로 첨부함비우기 선택

→  로 원하는 항목 선택



• 수신한 멜로디, Animation은 전송 시 요금이 청구됩니다.



## 메시지 기능



## 환경설정

1로 수신설정 선택



로 종류 선택



로 원하는 항목 선택

• 알림방법/알림설정/표시설정



- 알림방법 : 소리/진동/무음
- 알림설정 : 한번/2분마다
- 표시설정 : 내용모두/도착만

2로 수신음설정 선택



로 원하는 항목 선택

3로 보낸문자저장 선택



- 수신음 설정 : Sound 1 ~ 10
- 보낸문자저장 : 예/아니오

4로 글자색설정 선택




로 원하는 컬러 선택

- 글자색설정 : 32색 중 선택



## 메시지 기능

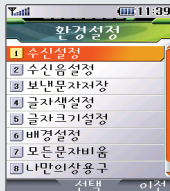

## 환경설정

5 □ 로 글자크기설정 선택

6 +T 로 배경설정 선택

7 人 로 모든문자비용 선택


➔ ◀ ▶ 로 원하는 항목 선택



- 글자크기설정 : '작은글씨/보통글씨/큰 글씨' 중 선택
- 배 경 설 정 : '봄/여름/가을/겨울/결정/물결/구름/백지' 중 선택
- 모든문자비용 : '예/아니오' 선택



## 메시지 기능

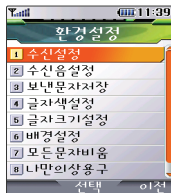

- 자주 쓰는 상용구를 미리 저장하여 필요할 때 불러 사용할 수 있는 기능입니다.

## 나만의 상용구

### 상용구 입력

8로 나만의상용구 선택



문자 입력방법

(30 ~ 31쪽)을 참조하세요.



OK 저장

## Shot메일 환경

9로 Shot메일환경 선택



1로 메일정렬방법 선택



로 원하는 항목 선택

2로 메일함 모드설정 선택

- 메 일 정 령 방 법 : 날짜순 정리/발신자순 정리/첨부파일 유무
- 메일함 모드설정 : 모두보기/제목만 보기/발신자만 보기





## 일정관리 기능

메뉴, 42, 17



- 대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, 를 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다. (예: 0506 → 올해 5월 6일)

- 문자 입력방법 (30-31쪽) 참조

## 달력 보기

- \* 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.
- \* 달력에서 접혀있는 날짜는 스케줄, 기념일, 해야할일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 왼쪽 하단에 해당 내용을 아이콘( , , )으로 보여줍니다.
- \* 휴일설정/할일보기/기념일보기/일정검색/오늘날짜로이동/날짜바로가기/지난일정삭제/모든일정삭제를 선택할 수 있습니다.

## 스케줄 등록

- 로 원하는 날짜 선택 → 시작시간/종료시간 선택 → 로 내용 입력 →
- ( , 로 원하는 항목 선택 가능 )
  - 로 시간/분 선택, 숫자 버튼으로 입력
  - 로 AM(오전)/PM(오후) 선택
  - 로 종료일 선택, 입력
  - 로 이동해 숫자 버튼을 누르거나 로 달력을 선택한 후, 날짜를 변경할 수 있습니다.
  - 내용 입력 시 한글 40자, 영문80자
  - 반드시 내용이 있어야 합니다.

다음장 에 계속



로 알림 선택



로 반복여부 선택



로 옵션 선택



- 또는 로  
알림없음/정시알림/  
15분전/30분전/1시간전/1일전/  
3일전/일주일전 선택

- 또는 로  
반복없음/일간/주간/월간/년간 선택

- 또는 로  
원하는 항목 선택  
예) 반복이 '일간' 일 경우  
월~금/매일/매\_일마다



로 반복종료 선택



저장

- 로 종료일지정/종료일없음 선택
- 로 날짜 선택 후, 로 년/  
월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력

### 수정하려면?

날짜 선택 후, + 로 수정할 내용  
선택 후, 편집 + 누름

### 삭제하려면?

날짜 선택 후, + 또는 로  
삭제 선택 후, 로 '예' 선택 + 누름

• 문자 입력방법 (30~31쪽) 참조



## 일정관리 기능

## 해야할 일 등록

메뉴, 4리, 2L



해야할일이 저장되어 있는 경우

- 문자 입력방법 (30-31쪽) 참조



를 눌러 내용 입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.



로 중요도 선택

- 로 보통/낮음/높음 선택



로 완료여부 선택

- 로 진행중/완료 선택



로 기한 선택

- 로 없음/설정 선택



로 날짜 선택



로 알림 선택 후



(기한을 선택한 경우)

- 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력
- 로 시간/분 선택, 숫자 버튼으로 입력
- 오후 로 오전/오후 선택

### 수정하려면?

항목 선택 후, OK + 로 수정할

내용 선택 후, 편집 + OK 누름

### 삭제하려면?

항목 선택 후, 메뉴 + 로 삭제

선택 후, 로 '예' 선택 + OK 누름



## 일정관리 기능

메뉴, 4리, 3리



\* 기념일보기/일정보기/할일보기/  
기념일검색/날짜바라가기/  
전체삭제/기념일초기화를  
선택할 수 있습니다.

• 문자 입력방법 (30-31쪽) 참조

## 기념일 등록

로 원하는 날짜 OK

추가 누름

로 양력/음력/윤달 선택

로 날짜 선택 후, 로  
월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력

로 내용 입력

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

로 알림 설정

로 없음/전일/당일 선택

로 시간 설정

로 시간/분 선택,  
숫자 버튼으로 입력

로 오전/오후 선택

로 벨소리 선택

종류, 또는 로  
원하는 벨소리 선택

저장

로 휴일 선택

로 휴일미지정/휴일지정 선택

### 수정하려면?

날짜 선택 후, OK + 로 수정할 내용  
선택 후, 편집 + OK 누름

### 삭제하려면?

날짜 선택 후, 메뉴 + 로 삭제  
선택 후, 로 '예' 선택 + OK 누름



## 일정관리 기능

메뉴, 4리, 4리



## 메모 등록

추가 버튼을 눌러 내용 입력 → OK 저장

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

### 수정하려면?

목록에서 [Up/Down] 로 수정할 메모 [OK] + [eZ] + 편집 + [OK] 누름

### 삭제하려면?

목록에서 [Up/Down] 로 삭제할 메모 [OK] + [eZ] + 메뉴 + [17] 로 삭제 선택 후, [Up/Down] 로 '예' 선택 + [OK] 누름

• 문자 입력방법 (30-31쪽) 참조



\* [메뉴] + [Up/Down] 로 다중선택모드(#)/메시지전송/메모삭제/메모검색/메모지설정/모든메모삭제를 선택할 수 있습니다. (저장된 메모를 선택할 경우 나타남)


- 다중선택모드(#) : 선택한 메모들만 삭제할 수 있습니다.
- 메 시 지 전 송 : 메시지를 전송할 수 있습니다.
- 메 모 삭 제 : [Up/Down] 로 예/아니오 선택
- 메 모 검 색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.
- 메 모 지 설 정 : [Up/Down] 로 봄/여름/가을/겨울/나무/배/바람개비/백지 선택
- 모든메모삭제 : [Up/Down] 로 예/아니오 선택



## 일정관리 기능

## D-day 카운터

메뉴, 4리, 5리

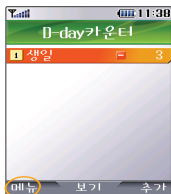

D-day가 설정되어 있는 경우

• 문자 입력방법 (30~31쪽) 참조



를 눌러 내용 입력

• 반드시 내용이 있어야 합니다.  
문자입력 방법 (30 ~ 31쪽) 참조



로 날짜 입력



저장

- [Date Selection] 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력
- [Back], [Home] 로 원하는 날짜 선택




- \* [메뉴] + [Date Selection] 를 이용하거나, 해당하는 숫자 버튼을 눌러 다중선택모드(#)/삭제/모두삭제/화면 표시설정/화면표시해제를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-day가 표시됩니다)
- \* 특정일을 설정해 놓으면 그날까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수 있는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.
- \* 지난 D-day : +      \* 지나지 않은 D-day : - (최대 10,000 단위까지 카운터 가능합니다)



## 화면설정 기능




3H

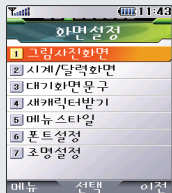

## 그림사진화면 설정

1로 그림사진화면 선택

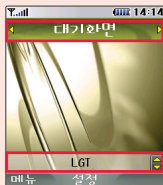

또는 로 원하는 항목 선택

• 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때

• 촬영한 사진이나 동영상은 대기화면으로 설정가능합니다.



로 원하는 화면



(이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다)

- 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때 화면을 원하는 취향에 따라 설정할 수 있는 기능입니다.

## 시계/달력화면 설정

2로 시계/달력화면 선택




로 원하는 화면



- 테마와 시계2/ 테마와 달력2/아날로그시계/  
테마와 달력/테마와 시계/테마와 듀얼/테마




## 화면설정 기능

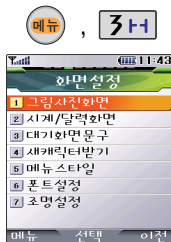

• 문구입력은 한글 8자, 영문 16자  
까지 입력할 수 있습니다.

• 캐릭터를 다운받거나 다른 사람에게  
보낼 수 있는 기능입니다.

## 대기화면 문구 설정

**3**로 대기화면문구 선택, → 로 문구의 정렬/글모양/글자색/배경색 선택 →  누름



문구 입력 후, 로 이동



1. 정 렬 - 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽
2. 글모양 - 데두리/글 틀

3. 글자색 - 10가지
4. 배경색 - 9가지

## 새캐릭터 받기

**4**로 새캐릭터받기 선택 → 브라우저가 실행되어  
해당서비스로 접속됩니다. → 로 원하는 화면  
선택 후  누름



원하는 그림과 사진을 다운받을 수 있으며, '그림사진화면(58쪽 참조)'에서 원하는 화면을 선택할 수 있습니다.






## 화면설정 기능



3

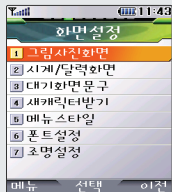

## 메뉴 스타일 설정

5로 메뉴스타일 선택

로 원하는 항목 선택 후 OK

• 서랍장스타일/액자메뉴

### 1. 서랍장스타일



### 1. 액자메뉴



## 폰트 설정

### 폰트 종류

6로 폰트설정 선택

1로 폰트종류 선택



로 원하는 폰트 선택 후 OK

• CYON체/새봄체/하트체

\* 휴대폰에 사용되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.



## 화면설정 기능

메뉴

3



- **다이얼숫자**는 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

- 화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을 사용할 수 있습니다.

## 폰트 설정

### 다이얼 숫자

6-T 로 **폰트설정** 선택

2-L 로 **다이얼숫자** 선택



로 **크기/색상** 선택

- 크기: 크게/작게
- 색상: 랜덤/색상지정
- \* 색상을 원하는 컬러로 지정할 경우  
로 이동하세요.

## 조명 설정

7-A 로 **조명설정** 선택




로 원하는 항목 OK

- 표준/수동


\* 표준값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면  
“수동”으로 선택한 후 로 변경할 수  
있습니다.




## 멀티미디어

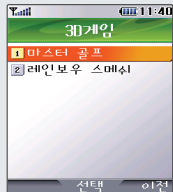

- 게임 중에 전화가 오면 로만 연결이 가능합니다.

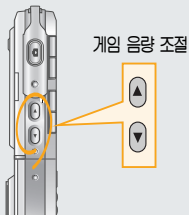

## 3D 게임




- 마스터 골프/레인보우 스메쉬

- 게임에 대한 사용키는 게임메뉴의 **도움말(Help)**을 참고하세요

- 게임 음량조절은 볼륨()버튼을 눌러 조절하세요.

### 마스터 골프

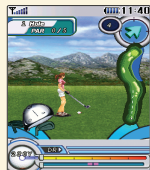

- 상대 선수를 선택하여 게임이 끝난 후 대회 정보와 남은 대회 기간을 보여 줍니다. 대회기간 안에 모든 선수와 겨뤄 승리하여야 우승 조건이 주어지며 다음 대회 출전도 가능합니다. 대회 기간이 경과하면 게임이 끝납니다.

### 레인보우 스메쉬



- 자신을 기준으로 상하위 2명씩 대전이 가능합니다. 입력 후 바로 방향키를 누르면 치는 방향을 조절할 수 있으며, 라켓을 휘두르는 시간을 감안하여 미리 스윙해야 합니다. 공의 낙하 지점을 잘 판단하여 스윙하세요.


- 잠시 게임을 중지하려면 을 누르고, 종료하려면 를 누르세요.



## 멀티미디어

## 클릭! 동영상

메뉴, 5, 2

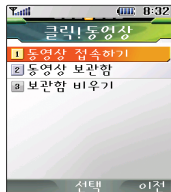

• ez-i에 접속하여 동영상 콘텐츠를 다운받아 재생 및 대기화면 설정을 할 수 있는 기능입니다. (일부 콘텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.)

1로 동영상 접속하기 선택



브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

2로 동영상 보관함 선택



로 원하는 항목 선택

3로 보관함 비우기 선택

• 볼륨( ) 버튼 : 음량 조절할 때 길게누르면 : 전/후 이동

• 메뉴 재생모드를 설정할 때 (한국재생/한국반복재생/전곡재생/전곡반복재생) 버튼을 누를때마다 재생모드가 바뀝니다.



OK 일시정지(II) 또는 재생할 때

(좌/우 버튼) 뒤로/앞으로 빨리가기

검색 전체화면을 재생할 때(동영상 콘텐츠가 있을 경우)

(하단 버튼) 정지할 때



## 멀티미디어

메뉴, 5, 3, 1



(대기화면에서  눌러도 가능)





뱅크온 콘텐츠는  
다운TOWN 내에서 실행할  
수 없으니 참고하시기  
바랍니다.

## 다운 TOWN

## 새로받기



 누름

➔  로 원하는 항목 선택 ➔  선택

브라우저가 실행되어 해당  
서비스로 접속됩니다.


· 휴대폰으로 멀티미디어 콘텐츠, 게임 등과 같은 각종 프로그램  
스크립트를 다운받아 실행할 수 있는 기능으로 이동통신 사업자에  
의해 다소 변경될 수 있습니다.


## 실행하기

 로 원하는 항목 선택 ➔  선택



 새로운 콘텐츠를 다운받을 수 있습니다.

 선택한 콘텐츠를 실행합니다.

 식제/선택식제/아이콘정렬/보기모드선택/이름바꾸기/  
등록정보/메모리정보/장치관리/BarkON 보기를 선택할  
수 있습니다.

· 매너모드 설정 시 재생을 하면  
'매너모드입니다. 매너모드를  
해제하시겠습니까?'라는 문구가  
나옵니다. 매너모드 해제 후  
사용하세요.



## 멀티미디어

메뉴, 5, 4



- 메모리 한도 내에서 최대 100개까지 저장 가능합니다.
- 음성 녹음은 메모드가 설정된 상태에서 가능하며, 음성 재생은 메모드가 해제된 상태에서만 가능합니다.

## 음성메모

녹음 누름

녹음하려면 OK 누름

녹음이 끝난 후, OK 누름



- 1 녹음된 음성을 미리듣기할 수 있습니다.
- 2 녹음된 음성을 음성보관함에 저장합니다.
- 3 녹음된 음성의 이름을 편집합니다.

### \* 음성보관함을 확인하려면



로 원하는 음성 선택

메뉴, 로 원하는 항목 선택




- 다중선택모드(#) : 선택한 음성들만 삭제방지/해제, 전체선택, 전체해제할 수 있습니다.
- 이름 편집 : 이름을 변경할 수 있습니다.
- 삭제 : 로 예/아니오 선택
- 전체삭제 : 로 예/아니오 선택
- 삭제방지/해제 : 로 해제/설정 선택
- 파일정보 : 파일이름, 녹음날짜, 재생시간, 파일크기, 삭제방지를 확인할 수 있습니다.



## 편의 기능


메뉴, 6+T

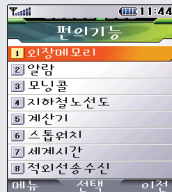

## 외장 메모리

1로 외장메모리 선택

(외장 메모리가 있어야 사용 가능하며,  
구입을 원할 경우 67쪽을 참조하세요.)

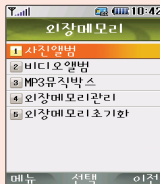

로 원하는 항목 선택 후 OK

- 사진앨범/비디오앨범/MP3뮤직박스  
외장메모리관리/외장메모리초기화

- 휴대폰에서 외장 메모리 카드로,  
외장 메모리 카드에서 휴대폰으로  
파일을 이동/복사할 수 있습니다.
- 꼭 필요 시에만 카드를 넣거나 빼세  
요 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드 삽입 시, 외장 메모리  
카드 아이콘이 붉은색으로 표시될 경우  
에는 외장 메모리 카드를 다시 삽입해  
주세요. 만약 재삽입 시에도 아이콘이  
붉은색으로 표시될 경우에는 외장 메모  
리 카드가 손상된 것이니 다른 외장 메모리  
카드로 교체하여 사용하세요.)

## 외장 메모리에서 내장 메모리로 파일을 이동하거나 복사하려면

1로 외장메모리 선택



로 원하는 항목 선택 후 OK

- 사진앨범/비디오앨범/MP3뮤직박스/  
외장메모리관리/외장메모리초기화

또는 로 원하는 파일 선택 후

메뉴 + 로 이동/복사 선택

로 원하는 항목 선택 후 OK

• 외장메모리에서 파일의 이동/복사는 사진앨범/비디오앨범에서만 가능합니다.

- 내장메모리로 1. 파일이동 2. 파일복사



## 편의 기능

- 휴대폰에서 외장 메모리 카드로, 메모리 카드에서 휴대폰으로 파일을 이동/복사할 수 있습니다.
- **꼭 필요시에만 카드를 넣거나 빼세요**  
고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드 사용 중(이미지 저장/복사/삭제/초기화/재생 등) 카드를 빼거나, 휴대폰 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 카드가 심각하게 손상되거나 휴대폰이 이상 동작할 수 있습니다.
- 가능한 휴대폰에서 초기화하여 사용하며, 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
- 저장된 데이터는 컴퓨터 등에 따로 저장하여 사용하세요.

## 외장 메모리 카드를 휴대폰에 설치하려면

<끼우려면>



- 금속단자를 아래로 향하게 하고 눌러 끼우세요.

<빼려면>



- 외장 메모리 카드 뒷부분을 눌러 빼내세요.




- 외장 메모리 카드를 구매하려면 다음과 같은 사이트들을 통해 구매할 수 있습니다.  
[www.gseshop.co.kr](http://www.gseshop.co.kr) / [www.shinsegae.com](http://www.shinsegae.com) / [www.hmall.com](http://www.hmall.com) /  
[www.cjmall.com](http://www.cjmall.com) / [www.interpark.com](http://www.interpark.com) / [www.gmarket.co.kr](http://www.gmarket.co.kr)





## 편의 기능

메뉴, 6+T, 2L

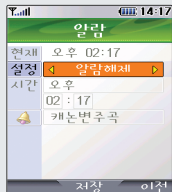

## 알람 설정



로 원하는 항목



알람시간 입력



벨소리 선택 후,



- 알람해제/10분 후/30분 후/  
1시간 후/시간지정/매일반복

- 로 오전/오후 선택  
(시간지정/매일반복을 선택할 경우)

- 또는 , 로  
원하는 벨소리



- \* 알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 “알람시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.  
 또는 를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.



- 매너모드( )로 설정되어 있으면 진동으로 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄 - 기념일 - 해아할일 - 알람 - 모닝콜 순으로 울립니다.
- 10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택 시 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.




## 편의기능




6

3

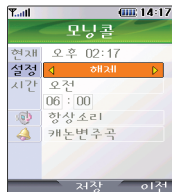

## 모닝콜 설정




로 원하는 항목 

- 해제/한번/월~금/월~토/매일



벨/진동전환 설정



벨소리 선택 후, 




로 항상소리/항상진동 선택



또는 



원하는 벨소리 




### 모닝콜시간 입력




로 오전/오후 선택

(한번/월~금/월~토/매일 선택 시)



지정된 시간이 되면 알림음이 울리고 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.  또는  를 누른 후, ‘5분 후 울림’ 또는 ‘해제’를 선택할 수 있으며, 5분 대기 상태에서  를 누르면 5분대기를 해제할 수 있습니다.



- **매너모드** ()로 설정되어 있어도 벨/진동전환을 **항상소리**로 설정할 경우 벨소리가 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄 - 기념일 - 해야할일 - 알람 - 모닝콜 순으로 울립니다.
- ‘5분후 울림’을 선택할 경우, 5분 후에 모닝콜이 다시 울립니다. (2번 연장 가능)



## 편의 기능

메뉴, 6+T



## 지하철 노선도

\* 자세한 내용은 각 도시 지하철공사 홈페이지를 참조하세요.

### 4로 지하철노선도 선택

- ① 메뉴 + 로 원하는 항목 선택  
(역검색/지주가는역/내경로목록/  
최근검색경로/지역변경/유실물센터/  
설정초기화/버전정보)



\* 전체 지도상의 현재의 위치를 나타냄.

- ② OK로 확대/축소할 수 있으며, 로 이동하여 원하는 노선 확인 가능
- ③ 1. 축소보기일 경우 : 검색로 역이름 입력 후 검색  
2. 확대보기일 경우 : 주변역로 주변역 검색 가능

## 계산기

### 5로 계산기 선택

숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 + OK


- AC를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- 메뉴 + 로  $\sqrt{}$ ,  $X^Y$ ,  $\pi$ , 기타함수, 자릿수구분설정을 선택할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능합니다.

- : 덧셈
- : 나눗셈
- : 뺄셈
- : 곱셈
- 소수점.을 입력하려면  $\times$ 을 누릅니다.
- 괄호( )를 입력하려면 #을 누릅니다.



## 편의기능

메뉴, 6+T

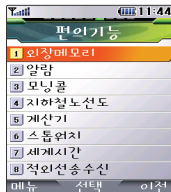


- 스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

- 세계 각국의 날짜와 시간을 알려 주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

## 스톱워치

6+T 로 스톱워치 선택

시작 눌러 시작

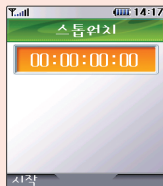

- Lap 'Lap' 을 누르면 랩타임이 기록됩니다. (99번 까지 가능)
- 랩타임이 기록된 상태에서는 정지 '정지' 를 눌러 시간을 멈춘 후 리셋 '리셋' 을 누른 후, 기록 '기록' 을 눌러 랩타임 기록을 확인할 수 있습니다.
- 초기상태로 되돌아 가려면 리셋 '리셋' 을 누르세요.

## 세계시간

7+T 로 세계시간 선택

또는 목록, 로

원하는 도시 선택




- 메뉴 + 1+T 로 섬머타임을 설정할 수 있습니다.
- 섬머타임을 설정하면 해당 도시의 시간 옆에 태양 아이콘이 표시되고 표준시간보다 1시간 빠르게 설정됩니다. 해제하려면 다시 한번 메뉴 + 1+T 로 섬머타임해제를 선택하세요.



## 편의 기능

메뉴, 6+T, 80

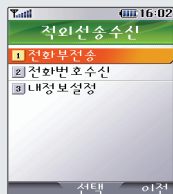


## 적외선 송수신

1로 전화부전송 선택

로 원하는 항목 선택

- 한명전송/그룹전송/전체전송/  
내정보전송

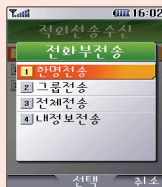

- **한명전송**: 전화번호부에서 전송할 대상
- **그룹전송**: 를 이용해 원하는 그룹
- **전체전송**: 전화번호부 전체를 전송합니다.
- **내정보전송**: 그룹 벨소리를 제외한 이름, 전화번호, 이메일, 대신 ID, 생일, 공개 여부, 메모만 전송됩니다. - 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집전화/사무실/기타/팩스), e-mail만 전달됨.



적외선 포트



2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고받을 수 있는 기능으로 적외선 포트의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (적외선 송수신 기능이 되는 휴대폰만 사용이 가능합니다.)

- \* 수신측 휴대폰은 적외선 데이터 수신대기상태 이어야 합니다.
- \* 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 옆 그림처럼 서로 마주보게 하세요.
- \* 송신측 휴대폰은 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대폰은 '전화번호수신'을 선택하여야 합니다.




◀ 송신측

▲ 수신측




## 편의 기능

메뉴, 6, 8 0

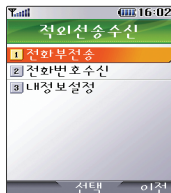



• 전화번호수신은 적외선 송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택하며, 수신된 전화번호는 전화번호부에 저장되고 전화번호부에 포함된 사진은 주소록 앨범에 저장됩니다.

• 전화번호 수신 중 취소하려면 를 누르세요.

## 적외선 송수신

2로 전화번호수신 선택


로 저장할 그룹 선택 후, 

\* 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 서로 마주보게 하세요.




• 수신측의 전화번호부와 내용이 중복된 경우 '덮어쓸까요?'라는 화면이 나타납니다. (로 원하는 항목 선택)

1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
2. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장됩니다.
3. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씁니다.
4. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복 저장됩니다.

3로 내정보설정 선택

이름 입력 후, 



1. 이름 입력 후, 를 눌러 전화번호, 이메일, 메신저ID, 생일, 공개 여부, 메모를 설정할 수 있습니다. (단, 휴대폰 번호는 편집할 수 없으며, 전화번호 입력 시 단축번호를 지정할 수 없습니다.)
2. 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 을 짧게 누르면 한 자씩 지워지며, 을 길게 누르면 모두 지워집니다.



## 카메라 기능




카메라 버튼  
(📷)

- 내장된 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다. (78쪽 참조)
- 카메라 사용 시 **휴대폰의 배터리 소모가 많습니다.** 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.
- 매너모드(🔇) 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

## 촬영하기 전에

- ① 플래시(🔆) 선택   ② 타이머(⌚) 선택   ③/④ 줌 조절(-/+)

\* 회전 가능(180°)

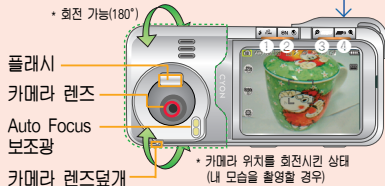

\* **사진촬영을 하려면**

**카메라(📷) 버튼을 길게** 누르세요. - 카메라 렌즈 덮개를 연 후 촬영 가능하며, 촬영화면이 나타나면 휴대폰을 가로로 돌려 촬영하세요.

**카메라(📷) 버튼을 짧게** 누르면 사진이 곧바로 촬영/저장 됩니다.

촬영한 사진을 확인하려면 **사진앨범(🖼️)**에서 확인할 수 있습니다.

- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음 카메라(📷) 버튼을 눌러주세요.
- 찍고자 하는 대상과의 거리조절(50cm 이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 분해 또는 개조를 하지마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 버튼 조명설정 (어둡 참조)이 되어 있더라도 카메라 촬영 이후에는 버튼조명이 켜지지 않습니다.
- 비디오촬영의 경우 줌 조절기능이 지원되지 않으니 참고하세요.

사진촬영 및 특수촬영 시 **Auto Focus** 기능(자동으로 초점을 잡아주는 기능)이 동작합니다. 카메라(📷) 버튼을 살짝 누르면서 초점을 맞추세요. (시각 창이 파란색으로 나타남) 또한 **어두운 곳에서 촬영시 Auto Focus** 동작을 돕기 위해 **Auto Focus 보조광이 자동으로 켜집니다.** (플래시 설정과는 상관 없으며, 밝은 곳에서는 동작하지 않음)



## 카메라 기능

메뉴

7인




- 대기화면에서 카메라(📷) 버튼을 길게 누르면 바로 사진촬영을 할 수 있습니다.
- 카메라 환경설정에서 **자동저장이 설정**으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (85쪽 참조)
- 배경화면으로 사용할 사진은 해상도 640x480으로 촬영해 주시길 권장합니다.



사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하시기 바라며, 촬영시간은 해상도, 화질 등의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

## 사진 촬영

1로 사진촬영 선택

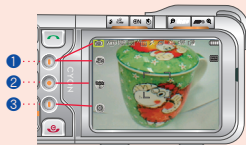

1 모드전환 기능

- 사진 촬영(📷)/비디오 촬영(📹)/특수 촬영(📷)

2 사진앨범 선택

3 설정 선택 - 설정1/설정2  
(OK 누르면 설정화면 사라짐)

카메라(📷)버튼 누름

- 4 Shot메일보내기 기능(42쪽 참조)으로 이동합니다. 단, 연속촬영 및 외장메모리 저장의 경우 Shot메일보내기 기능이 지원되지 않음
- 5 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 6 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 \* : / . , ? 제외)



다른 설정을 변경하려면 3 (⚙️), (🔄) 로 선택 후 OK 누름 (🔄로 설정 변경)

<설정 1>

- 📷 촬영모드: 자동/접사/인물/풍경/스포츠/항공/프로그램AE
- ⚡ 플래시: 꺼짐/켜짐/자동/적목방지
- 📷 필터: 없음/흑백/세피아/네거티브
- 📷 연속: 1장/3장/6장 (해상도에 따라 다름)
- 🕒 타이머: 없음/3초/5초/10초/15초

- 📏 해상도: 2592X1944/2048X1536/1600X1200/1280X960/640X480
- 🖼️ 화질: 보통/고급/최고급

<설정 2>

- WB 밸런스: 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날/그늘 (촬영모드에 따라 다름)
- 📷 측광: 전체/중앙 (촬영모드에 따라 다름)
- ISO ISO: AUTO/100/200/400 (촬영모드에 따라 다름)
- AF 자동초점: 중앙/다중
- 📷 날짜시스템프: 꺼짐/켜짐
- 📷 저장공간: 내장/외장





## 카메라 기능

메뉴, [7]인



• 카메라 환경설정에서 **자동저장**이 **설정**으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (85쪽 참조)



**촬영 시간**은 해상도, 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.


• 해상도가 320X240, 640X480인 비디오를 촬영하려면 최소 800KB 이상의 메모리가 필요합니다. (메모리 부족 시 비디오 촬영이 불가능하며, 이 때 해상도를 176X144로 변경 시 촬영 가능합니다.)

## 비디오 촬영



사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

[2]로 비디오촬영 선택

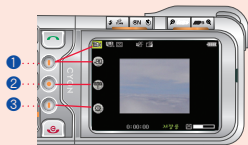


① 모드전환 기능

- 비디오 촬영([2])//특수 촬영([3])//사진 촬영([4])

② 비디오앨범 선택

③ 설정 선택 - 설정1/설정2 ([OK] 누르면 설정화면 사라짐)

카메라([2])버튼 누른 후,  
촬영 완료 후,  
카메라([2])버튼 누름



- ④ 촬영한 비디오를 취소할 수 있습니다. ([2])로도 가능
- ⑤ 촬영한 비디오가 저장됩니다.
- ⑥ 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 \*:/, ? 제외)

다른 설정을 변경하려면 ③ [설정], [방향키]로 선택 후 [OK] 누름 ([2])로 설정 변경

<설정 1>

- [필터] : 없음/흑백/세피아/네가티브
- [해상도] : 640X480/320X240/176X144
- [화질] : 보통/고급/최고급 (해상도에 따라 다름)
- [용도] : 저장용/전송용 (해상도에 따라 다름)
- [소리] : 꺼짐/중음질 (해상도에 따라 다름)

<설정 2>

- [WB] 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날/그늘
- [측광] : 전체/중앙
- [저장공간] : 내장/외장

• **저장용촬영** : 촬영사이에 제한이 없으며 해상도 및 화질에 따라 저장 시간이 달라질 수 있습니다.

• **전송용촬영** : Shot메일 전송용 촬영 모드로 촬영사이즈가 제한됩니다. (300KB 이하 전송가능)



## 카메라 기능

메뉴

7인



## 특수 촬영

3인 로 특수촬영 선택



로 배경 선택 후

카메라(📷)버튼 누름



2



또는



누름

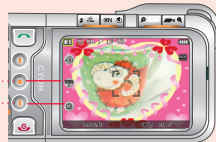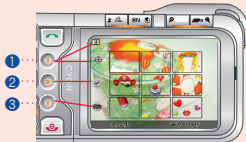

6 Shot메일보내기 기능으로 이동합니다. (42쪽 참조)  
7 촬영한 사진이 저장됩니다.  
8 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 \*:/./? 제외)

1 모드전환 기능 : 특수 촬영(📷)/사진 촬영(📷)/비디오 촬영(📷)

2 배경 선택

3 취소 (🔍로도 가능)

4 사진앨범 선택

5 설정 선택 - 설정1/설정2

(OK 누르면 설정하면 사라짐)

• 배경 설정(01~15)으로 스티커 촬영과 분할촬영이 가능합니다.

• 카메라 환경설정에서 **자동저장**이 **설정**으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (85쪽 참조)

### 다른 설정을 변경하려면

5 ⚙️, 🔄 로 선택 후

OK/🔍 누름 (🔄로 설정 변경)

#### <설정 1>

⚡ 플래시 : 꺼짐/켜짐/자동/적목방지  
🖼️ 필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브  
📷 화질 : 보통/고급/최고급  
WB 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날/그늘

#### <설정 2>

📷 측광 : 전체/중앙  
ISO ISO : AUTO/100/200/400  
📷 저장공간 : 내장/외장



## 카메라 기능



7인



• 촬영한 사진을 확인할 수 있고, 저장된 사진을 보내거나, 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

외장 메모리에 저장된 사진을  
배경화면으로 설정할 경우  
내장 메모리로 복사된 후  
설정됩니다.



## 사진 앨범

4리

로 사진앨범 선택



로 원하는 사진 선택



로 원하는 항목 선택

\* 사진촬영 모드/특수촬영 모드에서



눌러도 가능

\* 사진앨범에 저장된 여러장의 사진이 한 화면에 멀티보기로 표시됩니다. (단, 다른 카메라를 이용해서 촬영한 사진 중에 가로 또는 세로의 길이가 1000 Pixel을 넘는 경우 로 표시될 수 있습니다.)

• 다중선택모드(#), 사진보내기, 배경화면 설정, 사진편집, 전체연속보기, 목록보기, 이동/복사, 이름편집, 삭제방지/잠금, 전체삭제, 파일정보 (외장 메모리에 있는 사진 앨범을 선택할 경우 파란색 항목은 보이지 않음)



1. 다중선택모드(#) : 선택한 사진을 이동/복사, 삭제방지, 잠금설정, 전체해제를 할 수 있습니다.
  2. 사진보내기 : 사진을 상대방에게 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
  3. 배경화면설정 : 대기화면, 전화올때, 전원켜때, 전원꺼때 화면으로 설정할 수 있습니다.
  4. 사진편집 : 사진에 효과를 줄 수 있습니다.
  5. 전체연속보기 : 저장된 사진을 연속적으로 확인할 수 있습니다.
  6. 목록보기 : 사진의 목록을 확인할 수 있습니다.
  7. 이동/복사 : 내장 메모리 또는 외장 메모리로 파일이동/파일복사할 수 있습니다. (외장 메모리가 있어야 가능)
  8. 이름편집 : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
  9. 삭제방지/잠금 : 삭제방지/사진잠금설정을 할 수 있습니다.
  10. 전체삭제 : 비밀번호 입력 후, 전체 사진을 삭제할 수 있습니다.
- \* 파일정보 : 제목, 촬영날짜, 메모리 등 사진의 정보를 확인할 수 있습니다.



## 카메라 기능



7人



- 촬영한 비디오를 확인할 수 있습니다.
- 화면에 테마로 설정할 수 있으며, 외장 메모리에 저장된 파일은 내장 메모리로 복사/이동 후, 사용하세요.
- 동영상보내기를 하려면 Shot메일 보내기 (42쪽)를 참조하세요.

## 비디오 앨범

로 비디오앨범 선택

\*비디오 촬영 모드에서 눌러도 가능



로 원하는 비디오 선택



, 로 원하는 항목 선택

- 동영상보내기, 이동/복사, 이름편집, 배경화면설정, 삭제방지, 전체삭제, 파일정보 (외장메모리에 있는 비디오 앨범을 선택할 경우 파일색 항목은 보이지 않음)




비디오를 재생하려면

1 볼륨()버튼으로 음량 조절

2 일시정지 또는 재생

3 재생 반복

4 화면 확대/축소



\*TV 화면으로 비디오 출력 시 휴대폰 화면상의 버튼 동작 법을 참조하세요.

1. **동영상보내기** : 촬영한 비디오를 상대방에게 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다. (해상도 176X144의 비디오만 전송가능)
2. **이동 / 복사** : 내장 메모리 또는 외장 메모리로 파일을 복사, 이동할 수 있습니다. (외장 메모리가 있어야 가능)
3. **이름 편집** : 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.
4. **배경화면설정** : 비디오를 대기화면, 전원OFF때, 전원ON때 화면으로 설정할 수 있습니다.
5. **삭제방지** : 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
6. **전체삭제** : 비밀번호 입력 후, 전체 비디오를 삭제할 수 있습니다.
7. **파일정보** : 제목, 촬영날짜, 재생시간, 메모리 등 파일의 정보를 볼 수 있습니다.

해상도에 따른 비디오 기능

기능 \ 해상도	화면 확대/축소	배경화면 설정	버튼 동작
176X144	O	O	로 켜개 : 앞/뒤로 가기, 길게 : 앞/뒤로 빠르게 가기 로 중지
320X240, 640X480	X	X	로 앞/뒤로 빠르게 재생 (약 3배속) 이 때, 를 누르면 정상속도 회복 로 중지



## 카메라 기능



7인



- 사용자가 찍은 이미지들을 연속적으로 보이게 하면서 그 이미지에 효과를 주는 기능입니다. (비디오는 제외)
- 슬라이드쇼 목록을 구성하여 대기 화면에 테마로 설정할 수 있습니다.

## 슬라이드쇼



로 슬라이드쇼 선택 후, 추가



로 원하는 사진 선택 후,



누름

- 해제하려면 해제 누름 ( : 선택/ : 해제)



로 효과/시간 선택, 로 원하는




항목 선택 후,



+ 를 눌러도 선택 가능합니다.

- 효과 설정 : 흘날리기/좌우달기/좌우효과/좌우여달기/책넘기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려가기/스프레이/체크무늬/빗방울/기하학/비독판/중앙퍼지기/효과없음
- 시간 설정 : 빠르게/보통/느리게

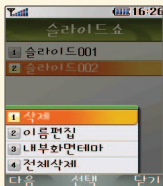

\* 저장된 슬라이드 선택 후, + 로 원하는 항목을 선택하세요.

1. 삭 제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
2. 이 름 편 집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
3. 내부화면테마 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
4. 전 체 삭 제 : 전체삭제 여부를 선택할 수 있습니다.

\* 저장된 슬라이드가 있을 경우, 보기를 선택해 편집할 수 있습니다.

\* 슬라이드는 최대 10개까지 저장 가능합니다. (외장메모리에 저장된 사진을 사용할 경우 외장 메모리를 뺏거나 초기화 시 삭제됩니다.)



## 카메라 기능



7人



외장 메모리에 저장된 사진은  
내장 메모리로 파일을 복사/  
이동 후, 사용하세요.



7人

7人

(로 편집할 사진 선택)

## 사진 편집

• 사진편집은 사용자가 찍은 이미지나 다운받은 이미지를 편집하는 기능입니다.

7人로 사진편집 선택



로 편집할 사진 선택



누른 후, 로

원하는 항목 선택

\* 해상도가 640X480, 320X240의  
이미지만 편집할 수 있습니다.



'보기'를 누르면 큰 화면으로  
사진을 확인할 수 있습니다.

• 사진 합성/효과 꾸미기/  
리터칭/부분효과꾸미기/  
글자 꾸미기

## 사진 합성



1人

로 사진 합성 선택



로 자를 영역 선택 후,



로 영역 모양 변경



로 영역 크기 변경

1. 모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 원형, 사각형,

수동영역선택으로 변경할 수 있습니다. 수동영역선택으로

원하는 영역을 + 를 이용하여 표시한 후,  
잘라낼 수 있습니다.

2. 크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.



다음장에 계속





## 카메라 기능





외장 메모리에 저장된 사진은  
내장 메모리로 파일을 복사/  
이동 후, 사용하세요.



로 합성할 사진 



로 원하는 위치로 이동 후, 

 , 로 원하는 항목 선택


• 크기변경, 영역반전

 , 로 합성 효과 선택

• 노말, 오버레이, 반전합성, 소프트라이트,  
하드라이트, 스크린


## 효과 꾸미기


 ,  , 


(로 편집할 사진 선택)

 ,  효과 꾸미기 선택



로 효과 적용 정도

조절 후,  저장

로 원하는 효과 종류 선택

• 뽀사시/질감/선명/유화/안개/  
조명/컬러/초점/필터


필터 효과에서는 로 필터  
종류 선택

• 없음/흑백/반전/오목렌즈/  
필름효과/유리액자/퍼즐단일/  
유리타일/책장효과/저녁효과/  
목탄화/수채화/엠펙스/세피아/  
잡음제거/사프니스/스케치



## 카메라 기능



()로 편집할 사진 선택

## 리터칭



리터칭 선택



로 효과 적용 정도 조절 후,  저장



로 원하는 효과 종류 선택

• 명도, 채도, 대비



로 원하는 항목 선택

• 레벨 조정/곡선 조정/컬러밸런스


1. 레벨 조정 :




로 원본사진/균일화/자동레벨1~8 선택,  저장

• 수동




+  +  로 상한점/하한점을 이동시킬 수 있습니다.

• 초기화 상태로  
가려면  를  
선택하세요.




2. 곡선 조정 :



로 밝게1~2/어둡게1~2/선명하게1~2/반전 선택,  저장

• 수동



+  로 원하는 위치에 점추가/점이동을 시킬 수 있습니다.

3. 컬러밸런스 :



로 RED/GREEN/BLUE/색온도 선택,  로 효과 적용 정도 조절,  저장





## 카메라 기능

**메뉴**, [7], [7]

(로 편집할 사진 선택)

- **모양변경** : 잘라낼 영역의 모양을 원형, 사각형, 수동영역 선택으로 변경할 수 있습니다.
- **크기변경** : 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.
- **수동영역 선택**으로 원하는 영역을 , 를 이용하여 표시한 후, 잘라낼 수 있습니다.

**메뉴**, [7], [7]

(로 편집할 사진 선택)

## 부분효과 꾸미기

**편집**, [4] **부분효과꾸미기** 선택

로 원하는 영역 선택 후,

**모양**로 영역 모양 변경 **크기**로 영역 크기 변경

로 원하는 효과 종류 선택

- 필터/뽀사시/질감/선명/유화/안개/조명/컬러

→ 로 효과 적용 정도 조절 후,

- **필터 효과**에서는 로 필터 종류 선택 없음/흑백/반전/퍼즐다일/유리타일/엠보스/세피아/잡음제거/사프니스/스케치/저녁효과/목탄화/수채화/모자이크
- **후경**을 누르면 선택 영역을 반전시킬 수 있습니다.
- **초기화**를 누르면 초기화 상태가 됩니다.

## 글자꾸미기

**편집**, [5] **글자꾸미기** 선택

로 원하는 항목 선택

- 내용/글자색/글모양/효과/크기/배경색

저장

1. **내용** : 사진 위에 내용을 기입할 수 있습니다.

2. **글자색** : 또는 를 눌러 47개 글자색을 선택할 수 있습니다.

3. **글모양** : 또는 를 눌러 9가지 글자들을 선택할 수 있습니다.

4. **효과** : 또는 를 눌러 기본효과/양각효과/입체효과/도장효과를 선택할 수 있습니다.

5. **크기** : 또는 를 눌러 큰글씨/중간글씨/작은글씨를 선택할 수 있습니다.

6. **배경색** : 또는 를 눌러 47개 배경색을 선택할 수 있습니다.  
(글자 모양이 **말풍선**일 경우에만 선택 가능)





## 카메라 기능

## 카메라 환경설정



8로 카메라환경설정 선택

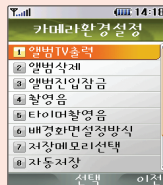

1. **앨범TV출력** : TV출력차단/TV출력허용
2. **앨범삭제** : 예/아니오
3. **앨범진입잠금** : 해제/설정
4. **촬영음** : 촬영음1~6
5. **타이머촬영음** : 타이머음1~5
6. **배경화면설정방식** : 화면에 채우기/사진에 맞추기
7. **저장메모리선택** : 내장메모리/외장메모리
8. **자동저장** : 해제/설정
9. **멀티사진수 변경** : 4장/9장
10. **촬영설정초기화** : 예/아니오



**앨범 삭제 시 내장 메모리와 외장 메모리에 저장되어 있는 모든 사진 및 비디오 파일이 삭제됩니다.**  
주의하시기 바랍니다.

• 앨범TV출력은 'TV케이블을 연결 하려면 (104쪽)'을 참조하세요.

1. **앨범TV출력** : TV에 휴대폰 연결 시 사진 앨범과 비디오 앨범을 TV로 출력할 수 있습니다. 단, 일부 동영상(해상도 176X144의 동영상)의 경우 TV출력이 지원되지 않습니다.
2. **앨범삭제** : 내장/외장 메모리의 앨범에 저장된 사진 및 비디오 파일을 삭제할 수 있습니다.
3. **앨범진입잠금** : 비밀번호를 눌러야 앨범을 볼 수 있도록 설정하는 기능입니다.
4. **촬영음** : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다.
5. **타이머촬영음** : 타이머 촬영 시 효과음입니다.

6. **배경화면설정방식** : 배경화면을 원하는 방식으로 설정할 수 있습니다.
7. **저장메모리선택** : 저장할 메모리를 선택할 수 있습니다. 단, 외장 메모리 선택은 외장메모리가 있을 경우에만 가능합니다.
8. **자동저장** : 사진/비디오 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다.
9. **멀티사진수 변경** : 앨범에 저장된 사진 멀티보기를 할 때 한 화면에 보여지는 사진 수를 설정할 수 있습니다.
10. **촬영설정초기화** : 사진/비디오 촬영 시 변경한 촬영 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다.



## MP3 기능



- MP3파일을 재생하거나 MP3 환경설정을 할 수 있는 기능으로, 먼저 다운받은 파일이 있어야 합니다.
- 저장된 MP3파일이 없으면 동작하지 않습니다.

## MP3 뮤직박스

로 MP3뮤직박스 선택

로 원하는 곡

선택 후, 누름




- 볼륨() 버튼으로 음량 조절
- 로 앞/뒤로 빠른 재생(길게 누름),  
 로 이전(재생 후 3초 이후엔 곡의 처음으로 이동),  
 로 다음 곡 이동(짧게 누름)
- 로 반복재생 설정      • 로 구간 반복가능 설정
- 로 재생/일시정지      • 로 MP3 재생 종료



- \* 표준 MP3파일만 지원하며, 기타 WMA나 AAC 파일은 지원되지 않습니다.
- \* 파일이름에 영문/한글 외 다른 문자가 있는 경우 파일이름이 정상적으로 표시되지 않습니다.
- \* MP3 my list에 파일을 추가하려면 MP3 뮤직박스 목록에서 를 누른 후 MYLIST목록설정을 선택하세요. (87쪽 참조)



## MP3 기능



- 먼저 MP3 my list에 MP3파일을 추가해야 합니다.

## MP3 my list 기능

**2 L** 로 MP3 my list 선택

**◀▶** 로 원하는 곡 선택 후, **OK ez** 누름

• 종료하려면 **⏻** 를 누르세요.


- 볼륨(**0**)버튼으로 음량 조절
- **메뉴** 로 반복재생 설정    • **원래** 로 구간 반복기능 설정
- **◀▶** 로 앞/뒤로 빠른 재생(길게 누름), 이전(재생 후 3초 이후엔 곡의 처음으로 이동)/다음 곡 이동(짧게 누름)
- **OK ez** 로 재생/일시정지    • **⏻** 로 MP3 재생 종료



- MP3뮤직박스에서 **메뉴** 를 눌러 MTLIST목록설정을 선택하면 뮤직박스의 파일들이 나타납니다.
- MYLIST목록설정을 하려면 MP3뮤직박스에서 **메뉴** + **1 7** 로 원하는 곡을 **OK ez** (**1 7**) 후, **원래** 를 누르세요. 단, MP3 뮤직박스에 저장된 파일이 있어야 가능합니다.

## MP3 스킨설정

**3 L** 로 MP3스킨설정 선택

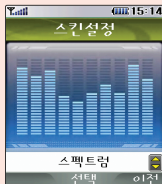

**◀▶** 로 원하는 스킨 선택 후, **OK ez**

- 스펙트럼/칼라이퀄라이저/판타지



## MP3 기능



## MOD 접속하기

**4**로 MOD접속하기 선택  
접속화면이 나타납니다.



원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,  
로 선택하세요.

• 종료하려면 를 누르세요.

## MOD 뮤직박스

**5**로 MOD뮤직박스 선택

로 원하는 곡 선택 후, 누름

- 볼륨() 버튼으로 음량 조절
- 로 반복재생 설정
- 로 앞/뒤로 빠른 재생(길게 누름)
- 로 재생/일시정지
- 로 MOD 재생 종료



## 휴대폰설정



9



- 원하는 시간을 설정한 후 대기화면에서 설정한 시간동안 버튼 동작이 없을 경우 **버튼보호 상태**로 이동합니다.

## 버튼보호 설정

2로 **버튼보호설정** 선택



로 원하는 항목 선택




• 해제/5초/15초/30초



\* 휴대폰 이용 시, 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위해 제품 구입 시 버튼보호가 설정되어 있습니다.


\* 버튼보호 상태를 해제하려면 :

볼륨( ) 버튼을 두 번 누르세요.

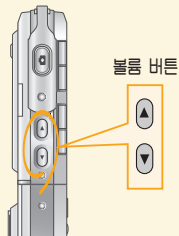




## 휴대폰설정

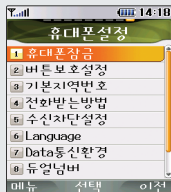

## 기본 지역번호 설정

3로 기본지역번호 선택

로 원하는 항목 선택 OK

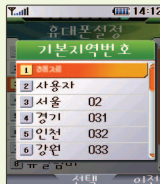

- \* 지역번호 설정 시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.
- \* 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.

## 전화받는 방법 설정

4로 전화받는방법 선택

로 원하는 항목 선택

- 통화키로받기/버튼누르기

• **통화키로받기** : 전화가 왔을 때 화면에 표시된 전화번호를 확인 후, [ ]를 눌러 전화를 받을 수 있습니다.



• **버튼누르기** : 전화가 왔을 때 [ ] , 볼륨( )버튼, 카메라( )버튼을 제외한 버튼을 눌러 전화를 받을 수 있습니다.




## 휴대폰 설정

메뉴, 9, 5

비밀번호 (4자리) 입력

(구입 시 : 0000)

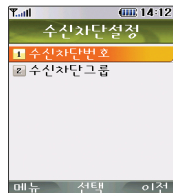

메뉴, 9, 6



## 수신차단 설정

• 전화수신을 원하지 않을 때 수신차단을 할 수 있는 기능입니다.

### 수신차단 번호

1로 수신차단번호 선택

전화번호 입력 후, OK

- 메뉴를 눌러 '통화목록검색/전화부검색'을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

### 수신차단 그룹

2로 수신차단그룹 선택

로 원하는 그룹 선택 후 OK, 완료

- OK를 눌러 선택(✓)하고, 해제할 경우 OK를 한번 더 누르세요. (전체를 선택할 경우 전체 누름)

## 언어 설정

로 원하는 항목 OK


- 한국어/English

\* 사용자 편의에 따라 Language (언어설정)으로 한국어/English를 선택할 수 있습니다. (구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)





## 휴대폰 설정

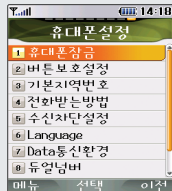

• Data통신환경은 휴대폰을 이용하여 일반 PC나 노트북 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스입니다.

• + 또는 로 원하는 벨소리를 선택하세요.  
(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다)

## Data 통신 환경설정

• 데이터 통신에 접속하려면 107~108쪽 참조

로 Data통신환경 선택



로 원하는 항목 선택

로 PC연결설정/  
수신모드설정 선택

- PC연결설정 : USB통신/230Kbps/115Kbps/모뎀
- 수신모드설정 : 해제/모뎀

## 듀얼넘버 설정

로 듀얼넘버 선택



+ 로 수신화면 선택 후, 저장

비밀번호(4자리) 입력 (구입 시 : 0000)

듀얼넘버 입력 후, 로 이동

벨소리 선택 후, 로 이동

\* 추가로 휴대폰을 구입하지 않고도 다른 번호를 입력하여 사용할 수 있는 기능으로, 듀얼넘버 서비스에 가입하면 등록된 번호에서 전화가 왔을 때 알리는 벨소리, 수신화면을 선택할 수 있습니다.




## 휴대폰 설정

## 메모리 정보



91 로 메모리정보 선택

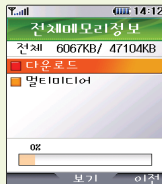

로 원하는 항목 OK

· 다운로드/멀티미디어

로 메모리 사용 내역 확인

OK 누름




- \* 모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로드)가능합니다.
- \* 초기화를 실행하면 휴대폰에 저장되어있는 선택된 모든 데이터가 삭제됩니다.  
삭제된 전화번호부는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.




## 휴대폰 설정

메뉴, 9

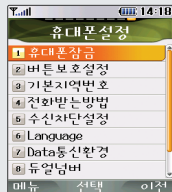

## 내 휴대폰 정보 확인

0- 로 내휴대폰정보 선택

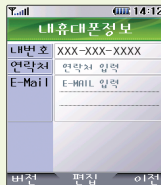

버전 을 눌러 소프트웨어 버전, 생성 날짜와 시간 확인 후 OK

OK (편집) 을 눌러 연락처 입력

- 내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다. (내번호는 편집할 수 없습니다)
- 연락처를 입력하여 분실시를 대비할 수 있습니다.



로 E-Mail 입력



OK 저장

- E-Mail 입력 시 메뉴, 로 기호/COM/취소를 abc로 abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자), 한글(한글), 123(숫자)를 선택하세요.

\* 로 전화번호를 쓰기 편하게 입력해 줍니다. (예:080-XXX-XXXX)

## 뱅크온( ) 기능


- 칩(IC-Chip)을 꽂아 간편하고 안전하게 결제하는 서비스로 칩(IC-Chip)을 휴대폰에 넣지 않으면 뱅크온 기능을 이용할 수 없습니다.
- 버튼보호 상태에서 볼륨 위 버튼을 길게 누르면 CD/ATM 거래를 할 수 있습니다. (CD/ATM 거래를 지원하지 않는 은행도 있으니 확인 없으시기 바랍니다)
- 칩(IC-Chip)을 끼우기 전에 칩 보호대를 먼저 빼세요.

## 칩(IC-Chip)을 끼우고 빼려면

### 끼우려면




### 빼려면

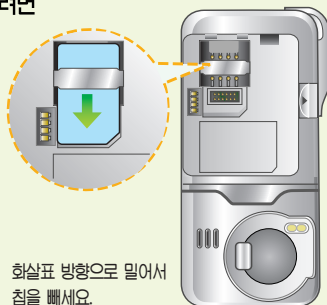

- 뱅크온 기능을 사용하기 위해서는 먼저 가까운 은행 영업점에 방문하여 칩(IC-Chip)을 발급받아야 합니다. 자세한 사용법은 해당 은행 영업점에서 배포하는 **BankON 사용매뉴얼**을 참조하시기 바랍니다.
- 칩(IC-Chip)에는 신분통카드(T-Money), 멤버쉽카드, 신용카드, 사용자의 계좌정보 등이 들어 있으니 분실이나 취급에 특별히 주의하시기 바랍니다. (분실 시 타인의 이용 가능성이 있습니다.)



## ez-i 기능

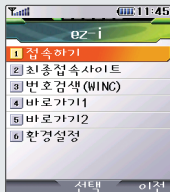

- 번호검색(WINC)은 숫자를 입력하여 폰페이지에 접속하는 서비스로, 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, 를 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.
- 자세한 사항은 **홈페이지**(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.

## ez-i 홈

**1**로 접속하기 선택 ➡

접속화면이 나타납니다. ➡

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, 로 선택하세요.

**2**로 최종접속사이트 선택

**3**로 번호검색(WINC) 선택

**4**로 바로가기1 선택

**5**로 바로가기2 선택



### 가볼만한 폰페이지

- 바로가기를 사용하려면 환경설정의 바로가기설정에서 원하는 사이트를 등록해야 합니다. 등록된 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.
- 바로가기 1, 2의 제목은 원하는 제목으로 수정 가능합니다.

92466#3	야후 코리아	676#0	MSN
2580#1	포토미팅	642#4500	한국인터넷진흥원
592646#007	송관호의 모바일세상	25822966#0	클럽싸이언
815#1	프리첼	33#9	영화/공연
3355#79	다음		

- 가볼만한 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.



• 초기화를 실행하면  
타이머설정과 바로가기 설정이  
초기화 됩니다.

## 환경설정

### 타이머설정

1로 타이머설정 선택



로 원하는 시간선택 후, OK

• 해제/20초/30초/1분/2분/3분/10분

### 바로가기설정

2로 바로가기설정 선택



제목 입력 후, 누름

주소 입력 후, OK

• 제목, 주소 입력 시 예로 기호/^/상용구/  
.COM/취소를 으로 기호/ (한글, 123(숫자),  
abc(영문 소문자), ABC(영문 대문자), 를  
선택하세요

### 초기화

3로 초기화 선택



로 예/아니오 선택



## 벨/필링/뮤직

**2**로 벨/필링/뮤직 선택 → **1**로 접속하기 선택

**2**로 소리 설정 선택

- **OK** 을 눌러 전화올때/전원켜때/전원꺼때/  
발신자설정을 선택할 수 있습니다.

• **OK** 를 이용하여 원하는 항목을 선택하세요.

• 매너모드 설정 시 '매너모드를 해제할까요?' 라는 문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.

• ez-i는 이동통신 사업자에서 제공하는 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입신청을 하여야 사용할 수 있습니다.

• ez-i 서비스 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.

## 그림포토

**3**로 그림포토 선택 → **1**로 접속하기 선택

**2**로 화면설정 선택

- **OK** 을 눌러 대기화면/전화올때/전원켜때/  
전원꺼때/발신자설정을 선택할 수 있습니다.

• **OK** 를 이용하여 원하는 항목을 선택하세요.



## ez-i 기능




## 클릭! 동영상

### 4로 클릭! 동영상 선택

· 동영상접속하기/동영상보관함/보관함비우기

· 자세한 기능은 멀티미디어의 클릭! 동영상 기능을 참조하세요. (63쪽)

## m-플래시

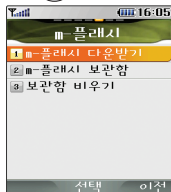

### m-플래시 다운받기

### 1로 m-플래시 다운받기 선택

접속화면이 나타납니다.




원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나,



로 선택하세요.

· 대기화면에 인터랙티브 콘텐츠가 설정된 경우가 아닐 때, 대기화면에서 **재움/이전** 버튼을 길게 누를 경우 m-플래시 사이트로 직접 이동합니다.



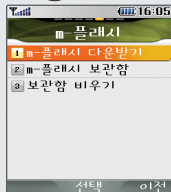

- m-플레이스 기능은 ez-i에 접속하여 m-플레이스 콘텐츠를 다운받아 재생, 대기화면설정을 할 수 있는 기능입니다.
- m-플레이스 보관함 기능은 먼저 m-플레이스 다운받기로 콘텐츠를 다운받아 저장한 후 사용할 수 있습니다. (용량에 따라 99개까지 저장 가능합니다.)

## m-플레이스

### m-플레이스 보관함

2로 m-플레이스 보관함 선택

로 원하는 항목 선택 후 OK ez



• 매너모드 설정 시 '매너모드를 해제할까요?' 라는 문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.

• 대기화면에 인터랙티브 콘텐츠가 설정된 상태에서 인터랙티브 모드가 설정된 경우, 숫자 버튼을 누르거나 메뉴 또는 검색을 이용하려면 [예/아니오] 또는 [예/아니오]를 눌러 인터랙티브 모드를 해제할 수 있습니다. 다시 [예/아니오]를 길게 누르면 인터랙티브 모드로 재생하게 됩니다. (일부 콘텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.)

### 보관함 비우기

3로 보관함 비우기 선택

로 원하는 항목 선택

OK ez 누름




• 예/아니오




## ez-i 기능

### ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

\* 이동통신 사업자 서비스에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

-  (길게) ez-i 홈페이지로 이동합니다.
-  (짧게) 북마크 메뉴로 이동합니다.
-  (짧게) 위, 아래의 메뉴로 이동합니다.

볼륨 버튼




### ez-i에 접속한 후 버튼을 누르면

히스토리	북마크/이동	설정
사용자가 이동한 경로를 보여줍니다.	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 북마크 보기 북마크에 등록된 사이트 목록입니다.</li> <li>② 북마크 추가 현재의 사이트를 북마크에 추가합니다.</li> <li>③ HOME 이동 홈페이지로 이동합니다.</li> <li>④ URL 직접이동 사용자가 직접 원하는 URL 입력 후 이동합니다.</li> <li>⑤ 현재 URL 보기 현재 페이지의 URL 확인합니다.</li> <li>⑥ 새로 고침 현재 페이지를 재로딩합니다.</li> <li>* 이전 페이지 이전 페이지로 이동합니다.</li> <li># 다음 페이지 다음 페이지로 이동합니다.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>① 환경설정 스캔설정/이미지표시/스크롤단위를 설정합니다.</li> <li>② 초기페이지설정 초기페이지 설정 방법을 선택합니다.</li> <li>③ 나만의메뉴설정 나만의메뉴 사이트로 이동합니다.</li> <li>④ 고급옵션 캐시삭제/쿠키사용 여부를 정합니다.</li> <li>⑤ 브라우저 정보 브라우저 정보(버전)를 알려줍니다.</li> </ol>



ez-i 기능



- 뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대폰으로 받아볼 수 있는 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입하여야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요. (단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

## miTV 기능

1 로 miTV 접속하기 선택



원하는 항목의 숫자 버튼을 누르세요.

2 로 miTV 수신함 선택

3 로 miTV 수신채널선택 선택



4 로 수신함비우기 선택



로 원하는 항목 선택

5 로 환경설정 선택



로 원하는 항목 선택 후 누름

- 수신모드 : 설정/해제
- 수신설정 : 무음/소리/진동
- 수신알림 : 한번/2분마다



- 수신모드 선택이 **해제**로 선택되어 있으면 모든 방송 메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 설정으로 선택되어 있을 경우, 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.
- miTV 메시지는 최대 50개까지 수신 가능하며, 새 miTV 메시지 수신 시 가장 먼저 온 메시지는 삭제됩니다.



ez-i 기능



## miTV 기능

[6]로 miTV 안내 선택 ➡



누름

➡ 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르세요.

## 정보서비스 기능



[1]로 접속하기 선택 ➡

서비스 번호 입력 후,

[2]로 정보수신알림 선택



누름

· 소리깨짐/수신시 한번

원하는 항목의 숫자 버튼을 누르세요.

· 정보서비스 기능은 원하는 정보 (뉴스/날씨/교통정보/전자사전/연예/스포츠 소식 등)를 휴대폰으로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스입니다.




· 정보메시지는 \*114+ [OK ez] 을 눌러 정보메시지 수신을 요청합니다.



## TV 케이블을 연결하려면

\* 휴대폰과 TV를 TV 케이블로 연결하여 TV 화면에서 휴대폰 화면을 볼 수 있으며, 특히 휴대폰으로 촬영한 사진과 동영상을 TV 화면으로 크게 볼 수 있습니다.

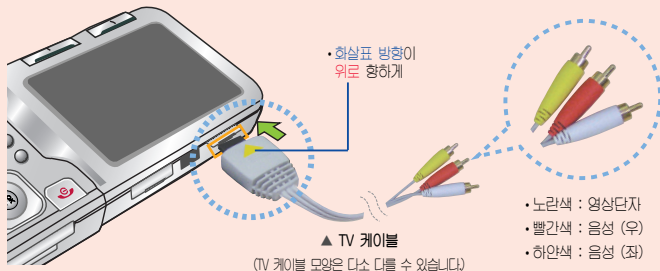

TV



TV 케이블을 연결시켜 TV 화면에서 휴대폰으로 촬영한 사진과 동영상을 볼 수 있습니다. 단, 일부 동영상(해상도 176x144의 동영상)의 경우 TV 출력이 지원되지 않으므로 TV 화면에서 볼 수 없습니다.



- \* 먼저 휴대폰이 **TV출력허용 상태인지 반드시 확인**하세요.  
- 카메라 환경설정의 앨범TV출력(85쪽)에서 TV출력허용 선택
- 1. 휴대폰이 켜진 상태에서 TV 케이블을 연결합니다.
- 2. TV 케이블을 색깔에 맞춰 TV에 연결한 후, TV를 **외부입력**에 맞추세요. - 노란색 : 영상단자, 빨간색 : 음성(우), 하얀색 : 음성(좌)



- TV 화면으로 휴대폰에 저장된 사진과 동영상을 보려면 반드시 **TV출력허용** 상태여야 합니다.
- **TV 케이블을 연결해 사진이나 동영상을 즐기는 동안 전화수신은 되나, 통화는 할 수 없으므로 통화하려면 TV 케이블을 뽑은 후 사용**하세요.




## 부가서비스를 이용하려면

\* 부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

**벨소리 변경 서비스** 휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

### 벨소리를 바꾸려면

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해 700-5857, 700-5457, 700-5782, 700-5425 +  로 접속한 후, ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 벨소리를 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다룬 받을 수 있습니다.

※ 최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 휴대폰에 설정할 수 있습니다.




\* 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요**. Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **자료교환 서비스(109쪽)**를 참조하세요.(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진, 동영상 등은 초기화 될 수 있습니다.)

\* 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



## 외장 메모리 카드 이용 방법

### 외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면

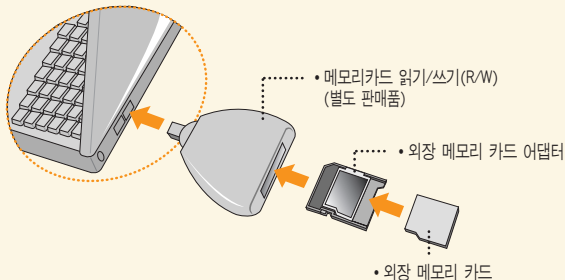

- 외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드 구입을 원할 경우 67쪽 참조

- 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 비디오 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다. (16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB까지 호환이 가능합니다. 단, 제조 회사별로 호환이 안될 수 있으니 확인 후 사용하세요.)
- 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.
- PC에서 외장 메모리 카드로 외장 메모리 카드에서 PC로 동영상/사진 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.



## 데이터 통신에 접속하려면


\* 휴대폰과 컴퓨터(PC), 노트북의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



데이터통신 케이블을 사용할 경우, 사용법은 [홈페이지\(http://www.cyon.co.kr\)](http://www.cyon.co.kr)를 참조하세요.

### “Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

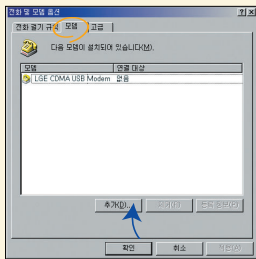

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

### “Windows 2000”에서전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

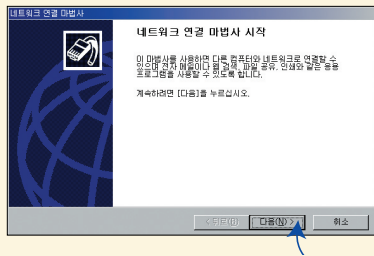


이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



## “Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

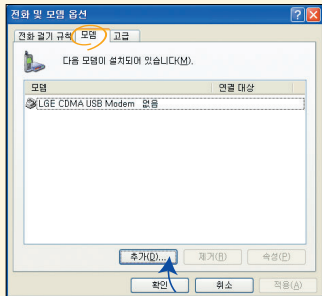

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

## “Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷에 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

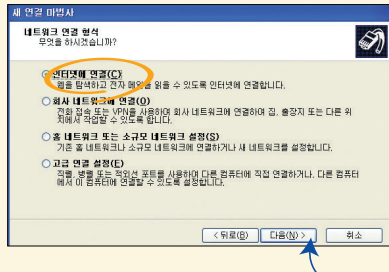

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



## 자료교환 서비스

\* 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 연락처, 일정, 문자 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다. 휴대폰별 지원기능은 [홈페이지 \(http://sync.cyon.co.kr\)](http://sync.cyon.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

### LG Sync 프로그램

1 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 LG-Sync 2.0 다운로드를 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터(PC)에 저장하세요.

- 파일명은 달라질 수 있습니다.

2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.

- LG Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 반드시 분리한 후 설치하세요.




- 휴대폰과 컴퓨터가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 컴퓨터를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.

- LG Sync 프로그램 설치 후 USB 드라이버는 자동으로 설치됩니다.  
(USB 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우)


3 바탕화면에 있는 를 더블 클릭하여 실행하세요.

- 프로그램을 실행하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 USB 통신케이블로 연결하세요.

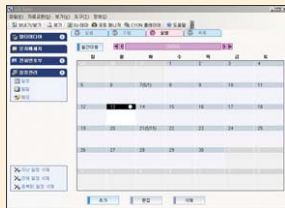

프로그램 화면은  
버전에 따라 다를 수 있습니다.

휴대폰 밑면의  
컨넥터에 연결



컴퓨터 또는 노트북 USB포트에 연결



보다 자세한 사용방법은 [홈페이지 \(http://sync.cyon.co.kr\)](http://sync.cyon.co.kr)를 참조하시기 바랍니다.

USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난  
Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.

\* 컴퓨터(PC)에서 휴대폰으로 사진을 전송하거나 휴대폰의 사진을 컴퓨터(PC)로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다. 사진의 크기를 변경할 수 있고 폴더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용하여 편집이 가능합니다.

## LG CYON PhotoManager 프로그램


1 <http://photo.cyon.co.kr>에 접속하여 LG CYON PhotoManager를 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터에 저장하세요.

• 파일명은 달라질 수 있습니다.


2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.

• 프로그램이 자동으로 컴퓨터에 설치됩니다.

3 바탕화면에 있는 를 더블 클릭하여 실행하세요.

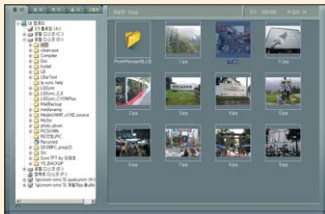

사진이 있는  
디렉토리를 선택하고  
전송할 사진을  
더블 클릭하거나  
드래그하여 선택하세요.

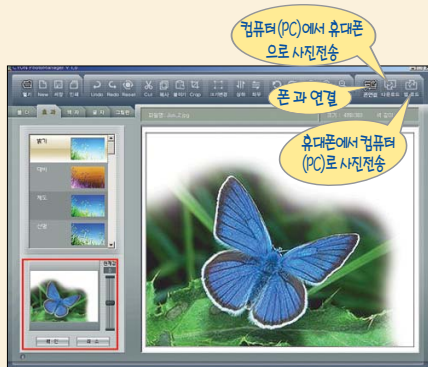

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.



보다 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://photo.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.



## MP3 다운받기



musicON 관련 자세한 사용방법 문의는 LGT 고객센터(1544-0010, 019-114)를 이용하시기 바라며,  
USB 드라이버 설치 관련 문의는 LG전자 고객센터 (1544-7777, 1588-7777)을 이용하시기 바랍니다.

### musicON Manager 다운로드 및 설치방법

- 1 <http://www.music-on.co.kr>에 접속하여 **뮤직온매니저**를 선택하세요.
- 2 **다운받기**를 선택하여, 뮤직온매니저 설치 프로그램 파일을 컴퓨터(PC)에 저장하세요.



뮤직온매니저 설치전 **필수 설치 프로그램**이 컴퓨터(PC)에 설치되어 있어야 합니다. 다이렉트X 9.0과 Windows Media Player 9.0 프로그램 설치여부를 확인하신 후, 설치되어 있지 않다면 먼저 해당 프로그램을 다운받아 설치해주세요.

- 3 다운받은 뮤직온매니저 설치프로그램의 압축을 푼 후, 실행파일을 더블 클릭하세요. 설치프로그램의 안내에 따라 musicON Manager를 설치해주세요.



### 주의

- ※ MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 [www.ez-i.co.kr](http://www.ez-i.co.kr) 또는 [www.lgt.co.kr](http://www.lgt.co.kr)에 접속하여 회원에 가입해야 하며, 가입 후 반드시 휴대폰으로 인증작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.
- ※ musicON Manager는 Windows 2000, Windows XP의 컴퓨터(PC)환경에서만 사용 가능합니다.
- ※ 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 통신 케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버가 먼저 설치되어 있어야 합니다.

#### 4 바탕화면에 있는 를 더블 클릭하여 실행하세요.

※ musicON Manager에 대한 보다 자세한 이용방법은  
홈페이지(<http://www.music-on.co.kr>)를 참조하시기  
바랍니다.




- musicON Manager를 실행하기 전에 반드시 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 통신 케이블로 연결하세요.
- 외장 메모리에 저장할 경우에는 유직온매니저를 실행하기 전, 반드시 휴대폰에 장착하세요.  
(단, 외장 메모리 지원 모델에 한 함)



**주의**

휴대폰이 켜져 있는 상태에서 USB 통신 케이블을 연결해야 합니다.

(USB 통신 케이블을 먼저 연결하고 휴대폰의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

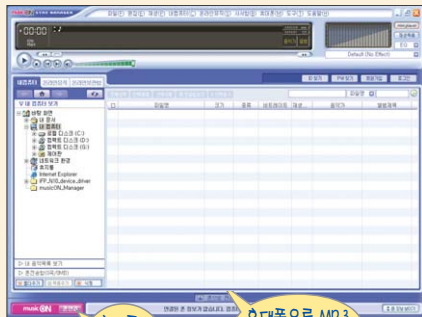

휴대폰과  
컴퓨터(PC)  
연결

휴대폰으로 MP3  
파일 전송하기



## 소프트웨어 업그레이드



자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

### CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 프로그램


휴대폰의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드는 **진행 과정 중 사용자 본인의 주의가 필요**하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.



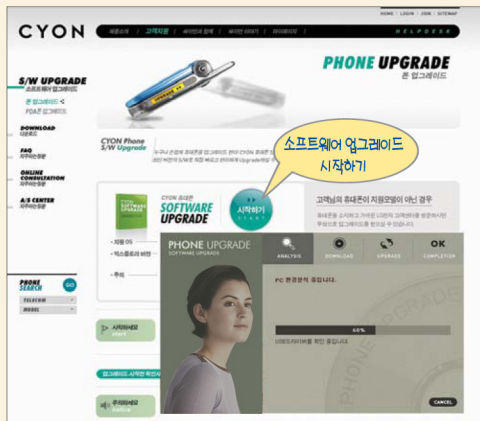

업그레이드 중 USB 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대폰에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 **중요한 내용은 미리 메모해 두세요.**






## 고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
화면에 “  ” 표시가 사라지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.</li> </ul>
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.</li> </ul>
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.</li> </ul>
특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.</li> </ul>
화면이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.</b> 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.</li> </ul>
화면에 흰 줄이 생길 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.</li> </ul>

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대폰에서 열이 날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.</li> </ul>
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>이동 시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.</li> </ul>
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.</li> </ul>
비밀번호입력 화면이 나타날 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(26쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입 시 비밀번호 : 0000)</li> </ul>
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.</li> </ul>
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.</li> </ul>

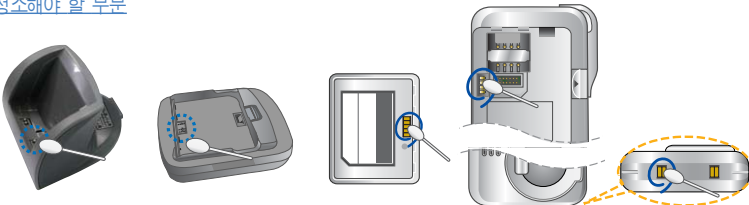

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.</li> </ul>
컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림이 다운받아지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 휴대폰을 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.</li> </ul>
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 <b>접촉단자를 깨끗이 닦은 후</b>, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.</li> </ul>
충전기의 램프가 깜박일 때	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 <b>충전 단자를 깨끗이 닦은 후</b>, 충전해 보세요.(초치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)</li> </ul>
<p>휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 형짚 등으로 닦아주세요.</p>	<p><u>청소해야 할 부분</u></p> 



## 휴대폰 규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 150\text{Hz}$ 이내
외관(mm)	표준형 (리튬이온) 50.5 × 108.6 × 20.4 mm 슬림형 (리튬폴리머) 50.5 × 108.6 × 18.4 mm
중량	표준형 (리튬이온) 139 g 슬림형 (리튬폴리머) 132 g
송신출력	최대 270 mW
동작온도	-20 °C ~ 50 °C
상대습도	5% ~ 95%

\* 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제2000-91호 및 제2000-93호에 의거 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.



## 휴대폰 정보 메모

모델명	LG-LP5500		
구입일시	년	월	일
구입처	상 호		
	전화번호		

- ◎ 저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- ◎ 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.
- ◎ 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

### 휴대폰 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대폰 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대폰은 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.



## 소비자 유의사항

### ■ CYON 친환경 프로젝트(폐휴대폰)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장 서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대폰의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



**휴대폰을 버릴 때**

LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대폰을 수거하여  
안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 [홈페이지\(http://www.cyon.co.kr\)](http://www.cyon.co.kr)  
또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

### ■ MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시  
별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 [홈페이지\(www.mpegla.com\)](http://www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

### ■ 전자파흡수율(SAR Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 [홈페이지\(http://sar.cyon.co.kr\)](http://sar.cyon.co.kr)에서 검색할 수 있습니다.

### ■ MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

# 제품보증서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 무료서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

\* 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간내	보증기간이후
수리 가능	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 현금	
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무료수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우 교환 불가능 시	현금	
수리 불가능	동원하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동원하자로 4회째 고장 발생시	제품교환, 무료수리 또는 현금	유료수리
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생시		
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 현금	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간(3년) 이내)		
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간(3년) 이내)		정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 현금

\* 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성 제외됨)

제 품 명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-LP5500
구 입 일	년 월 일	제 조 번 호	
구 입 처		보 증 기 간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 총전기(1년), 배터리(6개월)]

\* 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

## 유료서비스

### ① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.  
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

• 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료
• 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시	2회부터 유료

### ② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

### ③ 그 밖의 경우




- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.








## For Foreigner (English Version)

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.



**Language** : Two languages(Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

 + **9**  + **6**  +  and press .

(1. 한국어 2. English)



## Contacts ( , **1** )

- Phonebook** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 1000 entries in phone book.
- Speed dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
- Group setting** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
- Call history** : Allows you to view the list of outgoing calls or contact entries for calls you received and missed. It is stored up to 60 entries and continually updated as new numbers are added to the beginning of the list, the oldest entries are removed from the bottom of the list.
- Message** : You can send or receive SMS(Short Message Service) or MMS(Multimedia Message Service) messages, voice messages.
- Call duration** : Provides functions for verifying total duration of calls, dialed calls, and SMS calls, among others.

7. **Favorite** : If you register the offline bookmark, you may directly access to the site you want so, you may save time and money.
8. **LGT services** : Using this menu, you can directly register and cancel added services provided by the service provider on your mobile phone.



**Sounds** (  ,  )

1. **Bell sound** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
2. **Ringtone/vib.** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
3. **Download melody** : Allows you to connect to the browser and download various type of bell sound you want.
4. **Sound effect** : Allows you to select types of sounds you want.

5. **System alert** : Allows you to make sounds on or off.



**Screen** (  ,  )

1. **Screen image** : You can select a character shown on the LCD screen.
2. **Clock/Calendar** : You can select the clock and calendar on the initial LCD banner screen.
3. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.
4. **Down character** : Allows you to connect to the browser and download images you want.
5. **Menu style** : You can change the menu display type.
6. **Font settings** : You can change the display font.
7. **Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and keypad for designated times.



## Organizer ( , )

1. **Schedule** : This function allows you to save the schedule.
2. **To-do** : This function allows you to save and record things to do.
3. **Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
4. **Memo** : Allows you to save and view memos. You can send SMS messages using saved memos.
5. **D-day counter** : You can use D-day counter to refer to the day that is chosen for the beginning or the end of an important activity.



## Multimedia ( , )

1. **3D game** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
2. **Click! VOD** : Function that enables user to access server to download movie or play and set immediately.
3. **Downtown** : Function that enables user to access

server to download contents or play.

4. **Voice memo** : Allows you to save voice or playback.



## Utilities ( , )

1. **External memory** : You can check and manage all of the saved files in the external memory. And you can also initialize external memory.
2. **Alarm** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
3. **Wake-up call** : Alarm will sound at the time designated and message "Wake-up call!" will appear on the screen. When you press either "OK" key or "End/Power" key, you may select either extend 5 minutes or release.
4. **Subway** : Allows you to view the subway map and search station you want. If you press "OK" key, you can zoom-in and zoom-out the subway map.
5. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
6. **Stopwatch** : Allows you to take an accurate measurement of time.

7. **World time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
8. **IrDA exchange** : Allows you to exchange the datas between two phones.



You can take pictures and record videos with your phone's built-in camera.

1. **Take photo** : Using this menu, you can take a picture using your phone.
2. **Record video** : Using this menu, you can record a video.
3. **Special shot** : Using this menu, you can attach a frame to the subject for photography.
4. **Photo album** : Using this menu, you can save photographs taken.
5. **Video album** : Using this menu, you can save a recorded video.
6. **Slide show** : Using this menu, you can apply various visual effects to a saved photograph.

7. **Edit photo** : Using this menu, you can edit a photograph taken.
8. **Camera setting** : Using this menu, you can configure the camera settings.



1. **MP3 music box** : Using this menu, you can play an MP3 file or configure settings. To use this function, there must be a downloaded file in the phone.
2. **MP3 my list** : Using this menu, you can save an MP3 file list. To use this function, you have to add an MP3 file to the MP3 my list.
3. **MP3 skin setting** : Using this menu, you can configure MP3 settings.
4. **Connect MOD** : Using this menu, you can connect to ez-i, download MOD contents and play the downloaded contents.
5. **MOD music box** : Using this menu, you can view the list of MOD contents downloaded from the MOD music box.





## Settings ( , )

1. **Lock phone** : Default setting of your phone is "0000".
2. **Key guard** : This function protects button from activating by mistake.
3. **Area code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
4. **Answer mode** : You may answer the calls by either "Pressing the Send key" or "Press any key".
5. **Set call block** : Allows you to set some phone numbers and group you do not want to receive the incoming calls.
6. **언어설정** : Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between Korean and English.
7. **Data mode conf.** : Allows you to set the system network settings.
8. **Dual number** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.

9. **Memory info.** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
0. **My phone info.** : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.





## EZ ( )



1. **ez-i** : Using this menu, you can use Internet services provided by your service provider. Some of the services require subscription.
2. **bell/feeling/music** : Using this menu, you can connect to ez-i, download bell sound and change dial tone to melody you want.
3. **picture/photo** : Using this menu, you can set a downloaded image file to one of the screens.
4. **Click! VOD** : Using this menu, you can download multimedia contents and program scripts such as Java games through your mobile phone.

5. **m-Flash** : Using this menu, you can connect to ez-i, download m-Flash contents, play the downloaded contents, and set the contents as an idle screen.
6. **miTV** : Using this service, you can receive desired information by text and voice on your phone.
7. **Info Service** : It is a text information service that allows you to search for and receive your desired information on your mobile phone.



### Manner Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)

### Lock Mode

 (Hold) / To release :  , Enter Password  
(The Password is '0000' by default.)

### Power Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)



## 제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.



### 서비스 센터 전국 대표전화

사용불편 및 고장접수

**1544-7777**

**1588-7777**

인터넷 서비스센터 (사용불편 및 문의)

[www.lgservice.co.kr](http://www.lgservice.co.kr) / [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

### 고객 상담실

불만사항 및 제안

**080-023-7777**

(수신자 부담)

### 이동통신 사업자 고객 상담실

**SKT**

**1566-0011**

국제로밍 : 1566-2011

**KTF**

**1588-0010**

**LGT**

**1544-0010**

**080-019-7000**

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 보실, 습득 /  
주소 변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호

휴대폰으로  
**114** (무료)

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 옵션장치를 사용하십시오. [보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]

유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.



**LG전자**