

사용설명서

W2286L
W2486L

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.
사용 설명서(CD)를 읽고난 후 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에
필히 보관하세요.

제품에 붙어있는 라벨에는 서비스 받을때 필요한 정보가 들어있으니
참고하세요.

차례

설치 및 연결

안전을 위한 주의사항	1
바른자세	6
부속품	7
스탠드 설치 및 분리	8
스탠드 기본 조절	10
컴퓨터와의 연결	11

화면 선택 및 조정

각 부분의 이름 및 기능	13
화면 선택 및 조정	16
OSD(On Screen Display) 화면 조정 순서	16
OSD(On Screen Display) 화면 조정 메뉴	17
- sm@rt	19
- FUN	20
- f·ENGINE	22
- MENU	24
- 영상 / 색상	25
- 화면조정	26
- 설정	27

기 타

고장신고 전 확인하세요	28
제품규격	31

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항


다음에 표시되어 있는 안전에 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다.

주의사항은 '경고'와 '주의' 두 가지로 구분되어 있으며, 각각의 의미는 다음과 같습니다.

- ⚠ 경고 및 주의 : 특정조건에서 위험이 발생할 우려가 있으므로 주의하라는 기호입니다.
 ⓧ 금 지 : 이 그림 기호는 해서는 안되는 내용입니다.

제품 설치 시 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있습니다

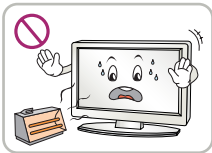

화기 및 난로와 같이 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.
 화재의 위험이 있습니다.




연기가 나거나 이상한 소리, 냄새가 날 때는 전원 코드를 뽑고 서비스센터로 연락하세요.
 감전, 화재의 원인이 됩니다.



설치된 제품에 절대 어린이가 매달리거나 올라타지 않도록 하세요.
 넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 될 수 있으니 어린이들에게 주의시켜 주세요.




전원, 신호 케이블 등을 통행 장소에 방치하지 마세요.
 걸려 넘어지는 경우 감전, 화재, 제품 파손 및 신체 상해의 위험이 있습니다.

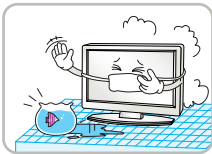

먼지가 많은 장소나 물기가 있는 곳에 설치하지 마세요.
 감전, 화재 및 제품 손상의 원인이 됩니다.



제품을 포장하는 방법이나 비닐 포장지는 아이들의 손이 닿지 않도록 보관하여 주세요.
 실수로 먹었을 경우에는 즉시 토하게 하고 가까운 병원으로 가세요.

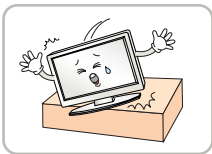

떨어뜨리거나 케이스가 파손된 경우 전원을 끄고 전원플러그를 뽑으세요.
 감전, 화재의 원인이 됩니다.
 서비스센터로 연락하세요.



목욕탕이나 비바람에 노출된 장소 또는 물이 튀는 곳 등 습기가 많은 곳에 설치 하지 마세요.
 감전, 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.




동전, 머리핀, 쇠붙이 등의 금속류나 종이, 성냥 등 불에 타기 쉬운 물건을 집어 넣지 마세요. 특히, 어린이들에게 주의시켜 주세요.
 화재, 감전의 원인이 됩니다.
 이물질이 들어 갔을 경우 전원 코드를 뽑고 서비스 센터로 연락하세요.



물건을 떨어뜨리거나 충격을 주거나 제품 화면에 장난감이나 물건을 던지지 마세요.
 사람이 다치거나, 제품 고장, 화면 파손의 원인이 됩니다.

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있습니다

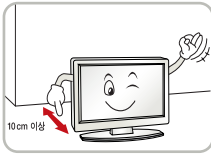

벽으로부터 일정거리(10cm) 이상을 두어 통풍이 잘되게 하세요.

내부온도 상승으로 인한 변형이나 화재의 원인이 됩니다.




테이블보나 커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하세요.

내부온도 상승으로 인한 변형이나 화재의 원인이 됩니다.



장식장 또는 선반위에 설치할 때는 제품 밑면 끝부분이 앞으로 돌출되지 않도록 하세요.

무게중심 불균형으로 제품이 떨어져 신체 상해나 제품 파손의 원인이 됩니다. 필히, 장식장 또는 선반은 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.

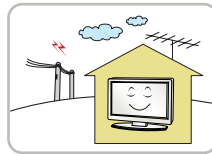

전자파 장애가 없는 곳에 설치하세요.



직사광선에 노출된 곳에 설치하지 마세요.

손상되거나 화재의 위험이 있습니다.



책장이나 벽장 등 통풍이 되지 않는 장소 및 카펫이나 방석 위에 설치하지 마세요.

내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.



조리대와 가습기 옆 등 기름이나 수증기가 닿을 수 있는 장소에 설치하지 마세요.

화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.




흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요.

제품이 떨어지거나, 뒤집혀서 다칠 수 있습니다.


전원관련 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있습니다

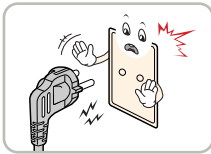


반드시 접지가 된 콘센트에 전원케이블을 연결하세요.

전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.

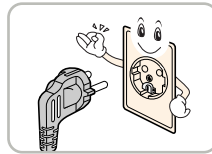


정격 전압에서 사용하세요.

제품 손상 및 감전의 원인이 됩니다.

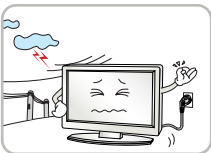

천둥, 번개 시 전원 코드 및 신호 케이블은 위험하므로 절대 만지지 마세요.

감전의 위험이 있습니다.

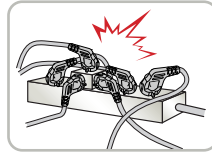

멀티 콘센트 사용시 여러기기를 동시에 사용하지 말고 접지 단자가 있는 전용 멀티 콘센트를 사용하세요.

과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.


안전을 위한 주의사항




젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요. 코드 핀에 물기나 먼지가 있을 경우 충분히 건조시키거나 닦아 낸 후 사용하세요.
감전의 위험이 있습니다.




장시간 사용하지 않을 경우에는 전원케이블을 빼세요.
먼지가 쌓여 발열, 발화 및 절연열화에 의한 누전, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

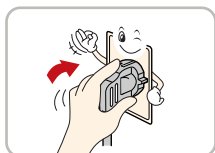

전원플러그가 흔들리지 않도록 확실하게 꽂아 주세요.
콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때는 사용하지 마세요.
접속이 불안정한 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.

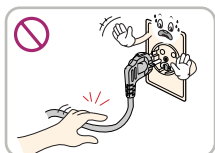

전원케이블을 뺄 때는 플러그를 잡고 빼고, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.
전선이 파손되어 감전, 화재의 원인이 됩니다.

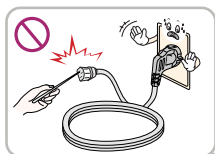

전원케이블이 콘센트에 연결된 상태에서 다른 한쪽의 흠에 젖기락 등 전도체를 넣지 마세요. 또한, 콘센트에서 전원플러그를 뺀 후 바로 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.




주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있습니다



제품 사용중에는 전원 코드를 분리하지 마세요.
전기적인 충격으로 제품이 손상될 수 있습니다.



전원 플러그를 콘센트에 꽂거나 뽑아서 제품을 켜거나 끄지 마세요. (전원플러그를 스위치 용도로 사용하지 마세요.)
감전이나 고장의 원인이 됩니다.

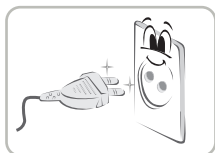

전원플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 깨끗이 닦아 주세요.
화재의 원인이 될 수 있습니다.



전원코드를 열기구에 가까이 닿지 않게 하세요.
코드의 피복이 녹아서 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



주전원 차단장치는 전원코드이며, 이 차단장치는 쉽게 조작할 수 있는 위치에 있어야 합니다.

제품이 AC 벽 전원에 연결되어 있다면, 스위치를 끄더라도 AC 전원이 완전히 차단되는 것은 아닙니다.

전원을 분리하여야 소비전력이 '0'이 될 수 있습니다.

제품 이동 시 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있습니다




이동하기 전에 반드시 전원을
끄고 연결된 모든 케이블을
분리하세요.

감전 및 제품 손상의 위험이
있습니다.

제품을 운반할 때는 화면 스크린이 앞면
으로 향하게 한 후 두 손으로 꼭 쥐고
운반하세요.

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있습니다

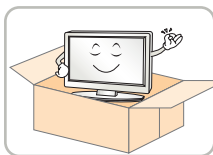

제품이 넣어져 배달 되었던
박스는 버리지 마세요.

이동시에는 박스에 넣어서
이동하세요.




제품이 무거우므로 포장을 풀거나,
들어서 옮길 때에는 반드시
두사람 이상이 함께 하세요.

신체상해 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
떨어뜨린 제품을 다시 사용할 경우
감전 및 화재의 원인이 되므로
서비스센터로 연락하세요.


제품 사용 시 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있습니다

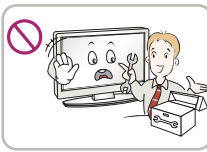

사용자가 임의로 절대 분해하거나
수리, 개조하지 마세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.
점검, 조정, 수리가 필요할 때는
서비스센터로 연락하세요.

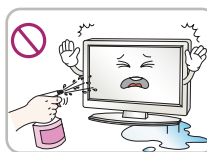


청소할 때 제품 각 부분에 직접
물을 뿌리지 마세요. 제품에 물이
들어가거나 젖지 않도록 하세요.

화재, 감전의 원인이 됩니다.



화면이 나오지 않거나 소리가 나오지
않는 등의 고장 상태에서 사용하지 마
세요. 즉시 전원스위치를 끄고
전원플러그를 콘센트에서 뺀 후
서비스 센터에 연락해 주세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

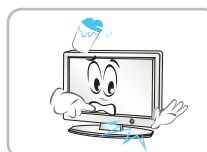

기기 내부에 물, 이물질 등이
들어간 경우 우선 기기 본체의
전원스위치를 끄고 전원플러그를
콘센트에서 뺀 후 서비스 센터에
연락해 주세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.




물이 들어가거나 젖게하지
마세요.

감전, 화재, 고장, 변형의
원인이 됩니다.




리모컨 등에 사용하는 건전지를
교체 할 경우 어린이가 먹지않도록
주의하고, 건전지는 어린이 손에
닿지 않는 곳에 두세요.

만일 어린이가 먹은 경우에는
즉시 의사와 상담하세요.

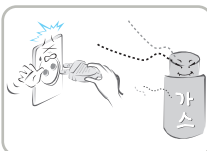


도시가스 등의 가스 누설이
있을 때에는 콘센트에 절대
손대지 마시고, 창문을 열어
반드시 환기시키세요.

감전, 화재의 원인이 됩니다.

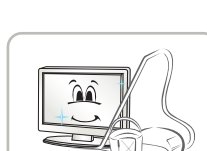

1년에 한번쯤은 판매점이나 서비스
센터에 내부청소를 상담하세요.

제품 내부에 먼지가 낀 채로
오랫동안 청소하지 않으면 화재,
고장의 원인이 될 수 있습니다.

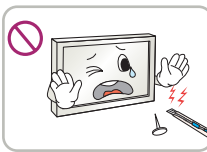

화면의 전면 및 측면에 금속물질등으로
충격을 주거나 흠집을 내지 마세요.

화면파손의 원인이 될 수 있습니다.

온도가 높은 장소나 습기가 많은 곳은 피하세요.


안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있습니다



인화성 유발물질을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

폭발이나 화재의 위험이 있습니다.

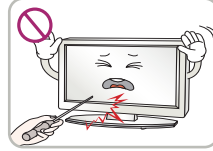

스크린 표면을 손이나 뾰족한 물건(못, 연필, 펜 등)으로 강하게 누르거나 긁지 마세요.

스크린 표면이 상처 받을 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.



제품을 청소 할 때는 전원코드를 빼고 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요. 분무기로 물을 뿌리거나 물걸레로 닦지 마세요. 특히, 각종 세정제, 자동차 및 공업용 광택제, 연마제, 왁스, 벤젠, 알코올 등을 제품 본체나 스크린에 사용 할 경우 제품에 손상을 주므로 절대 사용하지 마세요.

화재, 감전 또는 제품 손상(변형, 부식 및 파손)을 유발하는 원인이 됩니다.



장시간 사용시에는 건강과 시력 보호를 위해 휴식을 취하세요.



제품은 항상 깨끗하게 유지해 주세요.




사용설명서를 참조하여 해상도 및 주파수를 제품에 맞게 설정하세요.

시력이 나빠질 수 있습니다.




LCD는 수백만개의 픽셀로 이루어지는 고도의 기술을 요하는 제품으로 경우에 따라 사용 중 화면에 몇 개의 화소반점(빨강, 녹색, 흰색, 검정색)이 보일수 있습니다.

이는 LCD의 특성상 보일 수 있는 현상으로 제품의 성능과는 무관하며 고장이 아닙니다.

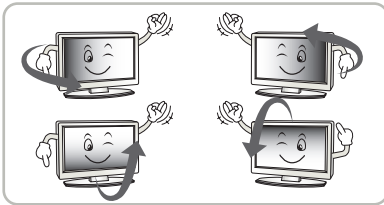

LCD는 시야각의 특성에 의해 보는 위치에 따라 화면의 좌우 또는 상하의 밝기 및 색감이 달라보일 수 있습니다.

이는 LCD의 특성상 보일 수 있는 현상으로 제품의 성능과는 무관하며 고장이 아닙니다.

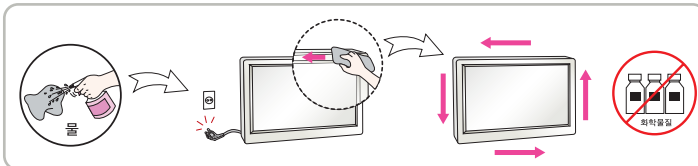

전면 프레임은 부드러운 천에 분무기를 사용하여 2~4회 물을 분사한 후, 한 방향으로 천천히 닦아 주세요.

물기가 많은 경우 얼룩이 발생할 수 있습니다.

화면 잔상 시 주의사항

- 고정된 특정화면만을 장시간 사용 할 경우 화면에 손상을 주어 잔상이 남을 수 있으므로 주의해서 사용하세요.
- 모니터를 오래 사용하기 위해서는 화면 보호기(Screen saver)를 반드시 사용하세요.
- 이러한 현상은 타 회사 제품에서도 동일하게 발생되며, 이로 인한 발생은 보증서에 의해 보호 받지 못합니다.

바른 자세


모니터를 사용하는 바른 자세

- 정면보다 약간 아래 방향을 향하도록 각도를 조절하세요.
- 장시간 사용하면 눈에 피로가 쌓이므로 매시간 10분 정도 휴식을 취하세요.

시야는 정면보다 약간
아래 방향을 향합니다.

반사빛이 생기지 않도록
화면의 위치를 맞춥니다.

팔은 수평이 되게
유지하고, 손은 자판에
가볍게 올려 놓습니다.

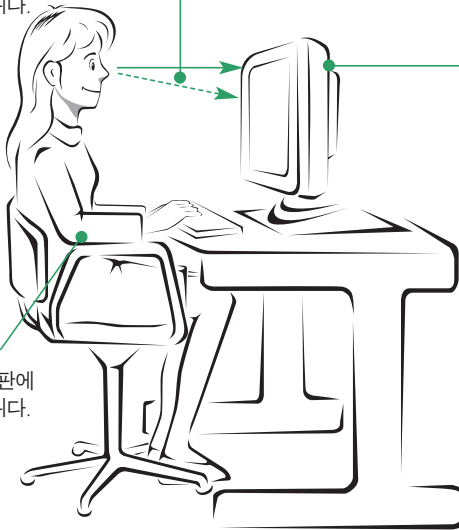

부속품


부속품

!!! 저희 제품을 구입해 주셔서 감사합니다 !!!


- 모니터와 함께 제공된 부속품을 확인해 주세요.




사용설명서/카드류



전원 코드




DVI-D 신호 케이블
(일부 지역에 한함)



D-sub 신호 케이블
(간편한 설치를 위해서 모니터에
장착되어 출하될 수도 있습니다)



케이블 홀더
(일부 모델에 한함)



AC-DC 어댑터



- 부속품은 여기에 그려진 것과 다르게 보일 수 있습니다.
- 별매품 구입은 전자상가 또는 인터넷 쇼핑몰에서 구입하거나 판매점(제품 구입처)에 문의하세요.

스탠드 설치 및 분리


먼저 컴퓨터, 모니터, 주변기기의 전원이 꺼져있는지 확인한 후, 다음과 같이 연결하세요.

스탠드 설치 및 분리


1. 아래 그림과 같이 모니터의 패널이 바닥을 향하도록 합니다.
패널 보호를 위해 부드러운 천을 바닥에 깔아 주세요.



2. 스탠드 베이스의 방향을 확인 한 후 스탠드 보드에 조립합니다.

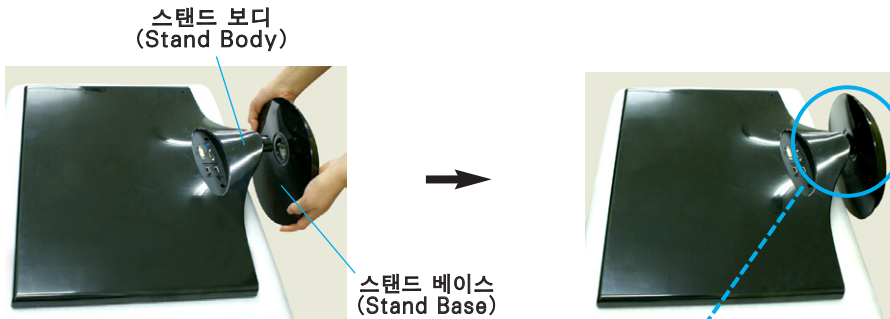

좋은 위치

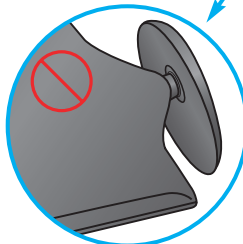

나쁜 위치


⚠ 경고

스탠드 베이스가 떨어져 상해의 위험이 있으니 주의하세요.

스탠드 설치 및 분리

3. 스탠드 베이스에 있는 나사를 오른쪽으로 돌려 스탠드 보디와 스탠드 베이스를 고정시키세요.

나사(Screw)
나사 손잡이를
이용하여 돌려 주세요.

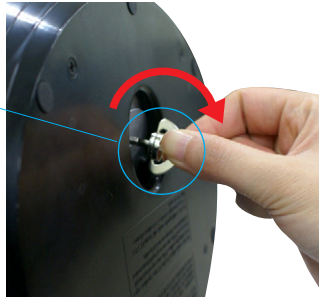


4. 스탠드 베이스 고정 후 나사의 손잡이를 접어 주세요.



5. 연결이 끝나면 모니터를 조심스럽게 들어 앞면을 향하도록 합니다.



6. 스탠드 보디와 스탠드 베이스를 분리할 때에는 나사 손잡이를 펼친 후, 나사를 왼쪽으로 돌려 풀어 분리합니다.

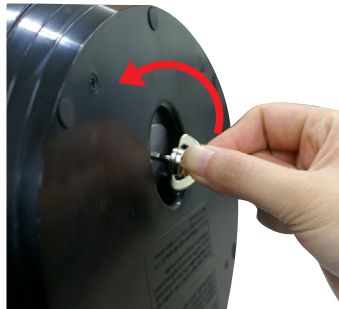

중요

- 제품 운반시, 제품을 거꾸로 한 채 스탠드 베이스만 잡으면 헤드부분이 분리되어 떨어져 상해의 위험이 있으니 주의하세요.
- 일반적인 설치 그림이므로 고객이 갖고 있는 제품과 달라 보일 수 있습니다.


스탠드 기본 조절

기본 조절

모니터를 설치한 후, 다음과 같이 각도를 조절하세요.

1. 패널의 위치를 사용하기 편하게 조절하세요.

- 경사각도 : -2° ~ 15°

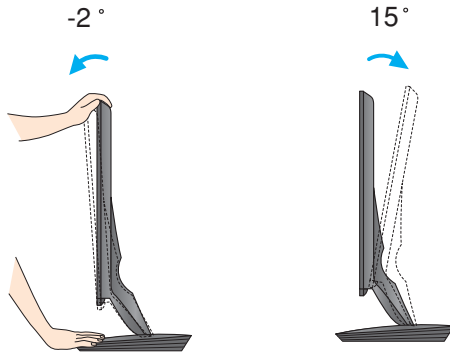

- 모니터 화면의 각도를 조절할 때에 화면부에 손이 닿거나 눌러지지 않도록 주의하세요.
- 화면의 각도를 조절할 때에는 헤드부와 스탠드 부 사이에 손(손가락)을 집어 넣지 마세요. 손(손가락)이 끼이거나 다칠 수 있습니다.




편안한 시야각을 유지하기 위해 경사 각도가 5도를 넘지 않도록 하세요.

컴퓨터와의 연결


기본 연결 - PC / AV 장치 연결

1. 먼저 컴퓨터, 모니터, 주변기기의 전원이 꺼져있는지 확인한 후, 다음과 같이 연결하세요.
2. 신호케이블 ①을 연결하세요. 신호케이블을 연결 한 후, 신호케이블의 나사를 꼭 조여 주세요.
3. 전원 코드 ②를 AC-DC 어댑터 ③에 연결한 뒤, 콘센트에 꽂아 사용하세요.

- Ⓐ DVI-D(디지털) 신호입력 케이블로 연결하는 경우
- Ⓑ D-SUB(아날로그) 신호입력 케이블로 연결하는 경우
- Ⓒ HDMI 신호입력 케이블로 연결하는 경우

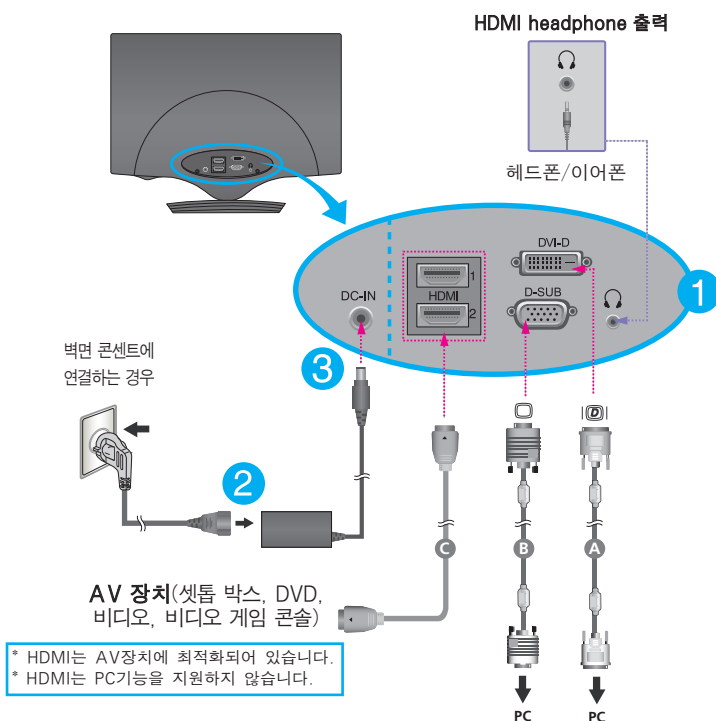

D-SUB 신호입력 케이블로 매킨토시를 사용할 경우



→ MAC


매킨토시 어댑터(Adapter) : 시중에 판매되고 있는 어댑터(Adapter) 중 호환이 되지 않을 경우 (신호체계가 다를 경우)가 있으므로 매킨토시 표준 어댑터를 사용하세요.






- 컴퓨터 2대를 연결하여 사용하시려면 컴퓨터 각각에 신호 케이블(DVI-D와 D-SUB)을 연결하여 사용하세요.
- 전원코드를 전원콘센트에 연결할 경우에는 그라운드 선이 내장된(3심) 멀티탭이나 접지가 되어 있는 벽면의 전원콘센트에 연결하세요.

4. 연결한 케이블들을 안쪽으로 모은 후, 아래의 그림과 같이 케이블 홀더를 이용하여 정리합니다.




5. 모니터의 전원 버튼()을 눌러 모니터를 켜세요.
모니터가 켜지면 '최적 화면 설정 기능'이 자동으로 실행됩니다.
(D-SUB 입력일 때만 지원합니다.)

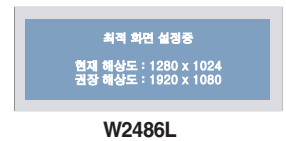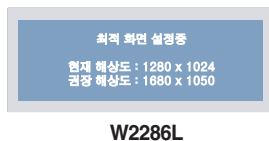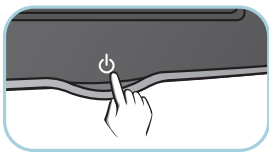

'최적 화면 설정 기능'이란? 사용자에게 최상의 화면 상태를 제공하기 위한 기능으로서 사용자가 처음 모니터를 연결한 경우, 각각의 신호에 대해 자동으로 화면 조정을 실행합니다.
'AUTO/SET' 기능이란? 사용 중 또는 해상도 변경 후, 화면이 흐리거나, 글자 번짐, 글자 퍼짐, 화면 떨림, 화면 치우침 등이 있을 시 AUTO/SET 버튼을 실행시키면 보다 좋은 화질을 구현 할 수 있습니다.

각 부분의 이름 및 기능

모니터 앞면 화면부

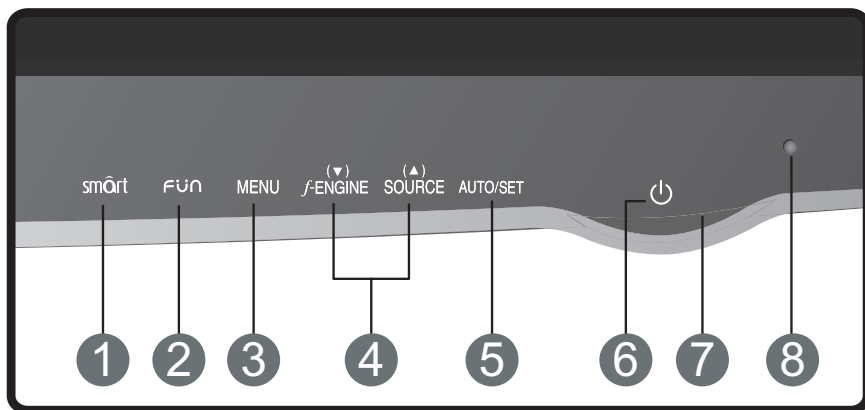

1 smart 버튼

- 이 버튼을 이용하여 극장모드, 밝기 자동조정, 시간조절, 라이브센서, **SMART** 항목으로 이동합니다. 자세한 정보를 보려면 19 페이지를 참조하십시오.

2 fun 버튼

- D-SUB/DVI-D 신호입력시 **EZ ZOOMING, 4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT** 항목으로 이동합니다.
- HDMI 신호입력시 **4:3 IN WIDE, PHOTO EFFECT, VOLUME** 항목으로 이동합니다.

자세한 정보를 보려면 20 페이지를 참조하십시오.


3 MENU 버튼

- OSD(On Screen Display) 메뉴 화면을 나타나게 하거나 사라지게 합니다.

- OSD 잠금 / 해제 기능 - OSD 화면 조정을 잠금/해제시 사용하세요.
잠금시에 MENU 버튼을 몇 초간 눌러주세요. 'OSD 잠금 상태' 메시지가 뜨면서 화면이 잠금 상태가 됩니다. 잠금을 해제하고 싶을 때에는 MENU 버튼을 다시 몇 초간 눌러주세요. 'OSD 잠금 해제' 메시지가 뜨면서 잠금이 해제됩니다.



OSD 잠금 상태 표시



OSD 잠금 해제 표시


4 ▲ ▼ 버튼

- OSD(On Screen Display) 메뉴 화면에서 아이콘을 선택하거나 조정할 때 사용합니다.

▼ 버튼

f-ENGINE 직접 선택 기능


- 사용 환경(주변 밝기, 영상의 종류)에 따라 최적화된 영상 조건을 간편하게 선택할 수 있는 기능입니다.
더욱 자세한 설명은 22 페이지를 참고하세요.



▲ 버튼

SOURCE (입력신호) 직접 선택 기능

- 초기 입력 시, 연결된 입력 신호가 자동으로 인식됩니다.
이후에 입력 신호를 변경할 경우 입력 메뉴에서 원하는 입력 신호를 직접 선택해주세요.

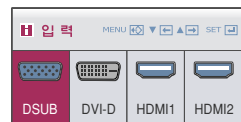


각 부분의 이름 및 기능

5 AUTO/SET 버튼


- OSD 화면상에서 조정하고자 하는 아이콘을 선택할 때 사용합니다.

- 자동 화면 조정 기능 - AUTO/SET 버튼을 누르면 현 모드에 맞는 최상의 화면 상태로 자동으로 조정됩니다. (D-SUB 입력일 때만 지원합니다.)

· 최상의 화면 상태를 원하시면 아래의 해상도로 설정 하세요.



W2286L : 1680 x 1050



W2486L : 1920 x 1080

6 전원 버튼

- 버튼을 누르면 전원이 공급되고, 다시 누르면 전원이 꺼집니다.

7 전원 표시등

- 화면이 정상적으로 작동 중(온 모드)이면 빨간색으로 표시되고, 화면이 절전 모드 (에너지 절약)에 있으면 빨간색이 깜빡거립니다.

8 조도 센서

- 외부 밝기를 측정하는 센서입니다. 밝기 자동 조정을 'ON'으로 설정 했을 때, 외부 밝기와 영상에 따라서 화면의 밝기가 어두워지거나 밝아집니다. 초기 설정은 OFF로 되어 있습니다.

화면 선택 및 조정

OSD(On Screen Display) 화면 조정 순서

MENU → ▲ ▼ → AUTO/SET → ▲ ▼ → MENU

OSD 화면
띄우기

메뉴 아이콘
고르기

아이콘 선택

상태 조정

OSD 화면
종료

1

MENU 버튼을 눌러 OSD화면을 띄웁니다.

2

▲ ▼ 버튼으로 OSD 각 항목을 선택합니다.

선택하고자 하는 메뉴의 아이콘이 선택되면 AUTO/SET 버튼을 누르세요.

3

▲ ▼ 버튼을 이용하여 항목 값을 조정하세요. 하위 메뉴의 또 다른 항목을 조정하고 싶을 때에는 AUTO/SET 버튼을 이용하여 이동하세요.

4

다른 기능을 선택하거나, 이전 화면으로 돌아가고 싶을 때에는 MENU 버튼을 한 번 눌러주세요. MENU 버튼을 두 번 누르면 OSD 화면이 종료됩니다.


■ 자동 저장 기능

화면을 조정한 후에 다른 메뉴를 선택하거나 OSD 화면을 닫으면, 조정 사항은 자동으로 저장됩니다. 조정이 끝나고 화면을 삭제하지 않아도 OSD는 자동으로 사라지고, 조정 사항도 저장됩니다.

■ 화면 조정을 손 쉽게 ~ 자동으로 ~



W2286L : 1680 x 1050



W2486L : 1920 x 1080

모니터를 새로운 컴퓨터와 연결하거나 모드를 변경할 경우 화면 조정이 필요합니다. 최상의 화면에서 작업하시려면 다음 내용을 참고하세요.

AUTO/SET 버튼을 누르면 현 모드에 맞는 최상의 화면상태로 자동으로 조정됩니다.

만약, 조정상태가 만족스럽지 않으면 OSD 메뉴 중 화면위치, 주파수, 미세조정, 선명도를 추가로 조정할 필요가 있습니다. (D-SUB 입력일 때만 지원합니다. 단 선명도는 DVI-D, HDMI 입력일 때도 지원합니다.)



OSD(On Screen Display)?

사용자가 화면의 조정상태를 쉽게 볼 수 있도록 그래픽으로 표시해 시각적 조정을 자유자재로 할 수 있게 하는 기능입니다.

화면 선택 및 조정

OSD(On Screen Display) 조정 메뉴

DSUB : D-SUB(아날로그 신호)입력

DVI-D : DVI-D(디지털 신호)입력

HDMI : HDMI 입력

주메뉴	하위 메뉴	지원 입력	기능 설명
극장모드		DSUB DVI-D	선택된 동영상상을 두드러지게 하는 기능입니다.
밝기자동조정		DSUB DVI-D HDMI	화면의 밝기를 자동으로 조정하는 기능입니다.
시간조절		DSUB DVI-D HDMI	사용자에게 지정된 시간을 알리는 기능입니다
라이브센서		DSUB DVI-D HDMI	터치 버튼 LED의 근접 감지를 ON/OFF하는 기능입니다.
SMART		DSUB DVI-D HDMI	SMART 버튼 메뉴를 조정하는 기능입니다.
EZ ZOOMING		DSUB DVI-D	해상도를 조정하는 기능입니다.
4:3 IN WIDE		DSUB DVI-D HDMI	이미지 크기를 조정하는 기능입니다.
PHOTO EFFECT	일반 썸네일효과 세피아 흑백	DSUB DVI-D HDMI	화면의 색상 모드를 조정하는 기능입니다.
VOLUME		HDMI	헤드폰/이어폰의 음량을 조절합니다.

F-ENGINE	동영상 인터넷 사용자 일반 시연모드	DSUB DVI-D	사용 환경에 따른 영상 조건을 선택하고 조정하는 기능입니다.
	동영상 게임 사용자 표준 스포츠	HDMI	
영상	밝기 명암 감마	DSUB DVI-D HDMI	화면의 명암 대비와 밝기, 감마 값을 조정하는 기능입니다.
	블랙 레벨	HDMI	
색상	공장지정 (sRGB / 6500K / 9300K) 적색 녹색 청색	DSUB DVI-D HDMI	사용자가 선호하는 화면색으로 조정하는 기능입니다.
화면조정	수평 수직	DSUB	화면의 위치를 조정하는 기능입니다.
	주파수 미세조정	DSUB	화면의 주파수, 미세조정, 선명도를 조정하는 기능입니다.
	선명도	DSUB DVI-D HDMI	
설정	언어 OSD 위치 (수평/수직)	DSUB DVI-D HDMI	사용 환경에 따른 영상 조건을 선택하고 조정하는 기능입니다.
	화이트밸런스	DSUB	
	OVERSCAN	HDMI	
	RTC (W2286L 모델만 해당) 전원표시등 공장초기화	DSUB DVI-D HDMI	




■ 아이콘의 순서는 모델마다 다를 수 있습니다. (17~27)

화면 선택 및 조정

OSD(On Screen Display) 화면 조정

■■■ 모니터 전면에 있는 sm@rt 키를 누르면 OSD 화면이 나타납니다.

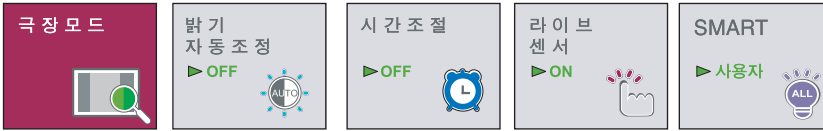

- MENU : 나가기
- ▲, ▼ : 조정
- AUTO/SET : 선택

주 메뉴 화면

기능 설명



극장모드

선택된 동영상상을 두드러지게 하는 기능입니다.

사용자가 선택한 영역 이외의 영역에 대한 주변 밝기를 설정하여 인터넷 웹 브라우저의 동영상에 최적화된 환경과 화질을 제공합니다.

* 이 기능은 컴퓨터에 forteManager 프로그램이 설치된 경우에만 작동합니다.

* HDMI 입력에서는 지원하지 않습니다.




밝기자동조정

화면의 밝기를 자동으로 조정하는 기능입니다.

ON을 선택하면 화면의 밝기가 주변 작업 환경에 가장 적합하도록 자동 조절되므로 사용자에게 최적의 가시 조건 및 편의를 제공합니다.

OFF를 선택하면 '자동 밝기 조정' 기능이 꺼집니다.

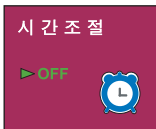


시간조절

사용자에게 지정된 시간을 알리는 기능입니다

사용자가 설정한 시간(1시간 혹은 2시간)이 지났음을 알람 OSD 표시 및 LED의 깜빡임을 통해 알려 줍니다.

선택할 수 있는 항목: OFF/1HOUR/2HOUR

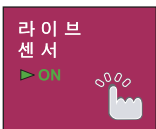


라이브센서

터치 버튼 LED의 근접 감지를 ON/OFF하는 기능입니다.

이 기능을 사용하면 사용자가 버튼을 보다 손쉽게 누를 수 있도록 버튼을 누르기 전 사용자의 손이 감지되어 버튼 LED가 켜집니다.

* 신체가 근접하는 것과 유사한 전기적인 환경이 형성 되었을 경우 LED가 동작될 수도 있습니다.

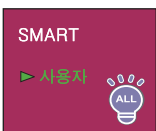

SMART

SMART 버튼 메뉴를 조정하는 기능입니다.

밝기자동조정, 시간조절, 라이브센서를 조절할 수 있습니다.

ON을 선택하면 밝기자동조정, 라이브센서가 켜지고 시간조절이 1HOUR로 설정됩니다. OFF를 선택하면 이러한 모든 기능이 꺼집니다. 밝기자동조정, 시간조절, 라이브센서를 직접 설정한 경우 해당 설정이 USER로 자동으로 변경됩니다.


■■■ 모니터 전면에 있는 Fun 버튼을 누르면 OSD 화면이 나타납니다.

D-SUB/DVI-D 입력




- MENU : 나가기
- ▲, ▼ : 조정
- AUTO/SET : 선택

HDMI 입력

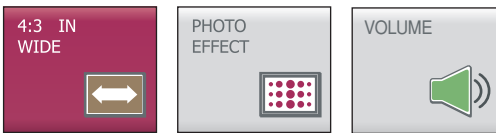

주 메뉴 화면

기능 설명

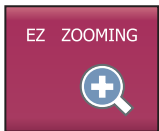

EZ ZOOMING

화면의 해상도를 설정할 수 있습니다.

OSD 화면에서 'EZ ZOOMING'을 선택하면 화면 해상도가 한 단계 낮아져, 문자 및 그림을 크게 볼 수 있습니다. 'EZ ZOOMING'을 한번 더 선택하면 원래의 해상도로 되돌아 갑니다.

* 이 기능은 컴퓨터에 forteManager 프로그램이 설치된 경우에만 작동합니다.


* HDMI 입력에서는 지원하지 않습니다.




4:3 IN WIDE

화면의 크기를 설정할 수 있습니다.



• WIDE  : 영상신호의 입력과 상관없이 전체로 보여줍니다.

• 4:3  : 영상신호의 비율을 4:3으로 변경합니다.

화면 선택 및 조정

주 메뉴 화면

기능 설명


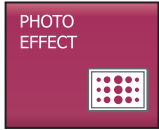


PHOTO EFFECT

AUTO/SET 버튼을 사용하여
하위메뉴로 이동하세요.

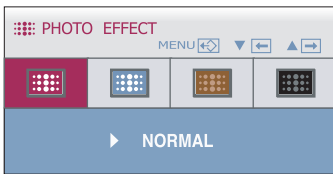

화면의 색상 효과를 설정할 수 있습니다.

· 일반

PHOTO EFFECT (사진 효과 기능)이 비활성화됩니다.

· 뽀얀효과

이 기능을 선택하면 화면이 화사하고 부드러운 느낌으로 바뀝니다.

· 세피아

이 기능을 선택하면 화면이 세피아 톤(갈색)으로 바뀝니다.

· 흑백

이 기능을 선택하면 화면이 그레이 톤(흑백사진효과)으로 보여집니다.



일반



뽀얀효과




세피아




흑백

* HDMI 입력시, 연결된 장치에 따라 PHOTO EFFECT 기능이 동작하지 않을 수도 있습니다.

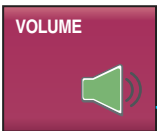


VOLUME

AUTO/SET 버튼을 사용하여
하위 메뉴로 이동하세요.



MUTE OFF 상태



MUTE ON 상태

헤드폰/이어폰의 음량을 조절합니다.

AUTO/SET 버튼을 누르면 음소거가 설정(MUTE ON) 되며,
다시 한번 누르면 음소거가 해제(MUTE OFF)됩니다.

(HDMI 입력에서만 지원합니다)

- 모니터 왼쪽 하단에 있는 **f-ENGINE** 버튼을 터치하며 아래와 같이 OSD 화면이 나타납니다.
f-ENGINE 은 사용 환경(주변 밝기, 영상의 종류)에 따라 최적화된 영상 조건을 간편하게 선택할 수 있는 기능입니다.



F-ENGINE을 실행시키면 그림과 같이 두가지 톤이 화면에 나타나게 되며, 이때 활성 상태는 좌측에, 비활성 상태는 우측 화면에 나타납니다. 원하는 기능을 선택한 후, MENU 버튼을 누르면 사용자가 설정한 상태로 저장됩니다.

주 메뉴 화면	하위 메뉴	기능 설명
	동영상	비디오나 영화 등 동영상을 볼 때 선택하세요.
D-SUB/DVI-D 입력		
	인터넷	오랫동안 문서 작업(워드 등)을 할 때 선택하세요.
HDMI 입력		
	게임	장시간 게임을 할때 선택하세요.
D-SUB/DVI-D 입력		
	일반	가장 일반적인 사용 환경으로 사용하고 싶을 때 선택하세요.
HDMI 입력		
	표준	입력되는 원래의 표준 영상으로 사용하고 싶을 때 선택하세요.

* 일반(표준) 모드는 **f-ENGINE** 이 off 된 모드입니다.


화면 선택 및 조정

주 메뉴 화면

하위 메뉴


기능 설명

D-SUB/DVI-D 입력

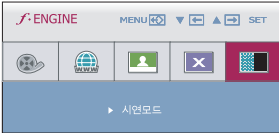


시연모드 매장의 광고용으로 사용됩니다. 화면이 반으로 분할되어 왼쪽은 표준 화면, 오른쪽은 동영상 모드가 적용되어 사용자가 동영상 모드 적용 전후를 확인할 수 있습니다.

HDMI 입력

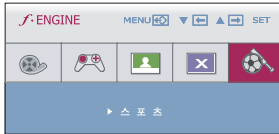

스포츠 일반 스포츠 영상을 볼 때 선택하세요.

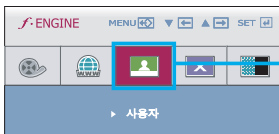


사용자

사용자가 직접 **ACE**, **RCM**(D-SUB/DVI-D 입력에만 지원합니다), **HUE** 또는 **SATURATION** (HDMI 입력에서만 지원합니다)을 조절할 수 있습니다. 직접 조정한 값은 저장이 가능 하고, 다른 환경으로 설정하여 사용 중일 때에도 저장해 둔 값을 다시 선택할 수 있습니다.

사용자의 하위메뉴를 조정하려면, AUTO/SET 버튼을 선택하세요.


D-SUB/DVI-D 입력

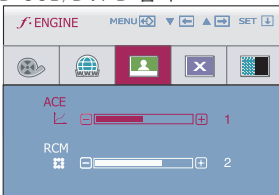

· **ACE**(Adaptive Clarity Enhancer): 선명도 및 휘도 모드 선택

- 0 비적용
- 1 약한 선명도 및 휘도 대비
- 2 강한 선명도 및 휘도 대비

HDMI 입력

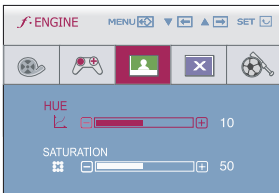

· **RCM**(Real Color Management): 색상 모드 선택


- 0 비적용
- 1 녹색 강조 효과
- 2 피부색 강조 효과
- 3 전체 색상 강조 효과

- **MENU** : 나가기
- **▼** : 감소
- **▲** : 증가
- **SET** : 다른 하위 메뉴로 이동



· **HUE** : 화면의 색상을 조절합니다.

· **SATURATION** : 화면의 색 선명도를 조절합니다. 수치가 낮을수록 색의 선명도가 약해져 무채색이 되고, 높을수록 색의 선명도가 강해져 색이 짙어집니다.

- OSD 화면에서 보여지는 아이콘 및 부분별 명칭 설명입니다.
화면 조정시에 참고하세요.

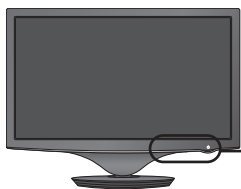

MENU버튼을 누르면 OSD 화면이 나타납니다.

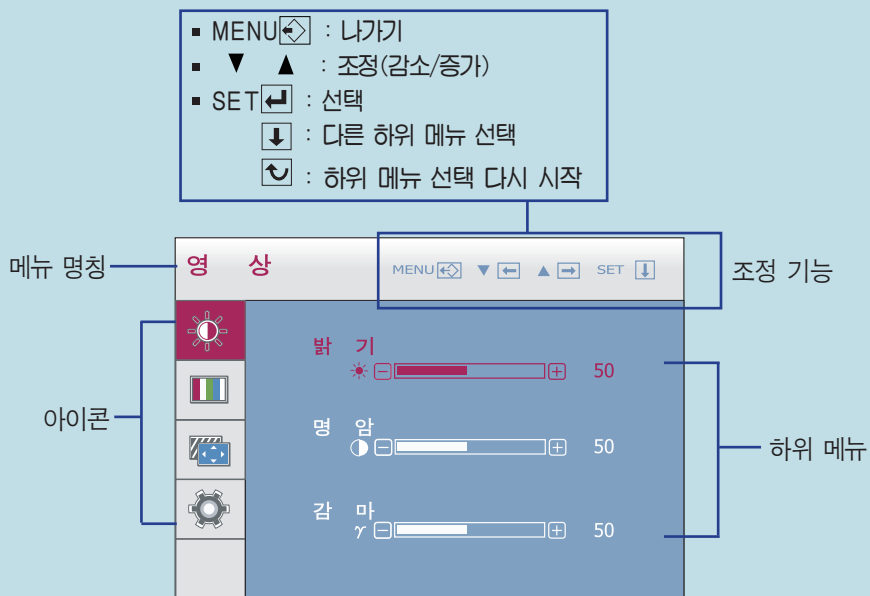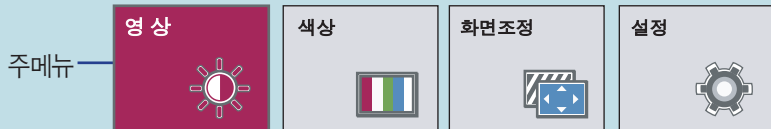

중요

모니터 상의 OSD 메뉴 언어와 CD 설명서 상의 OSD 메뉴 언어는 다를 수 있습니다.

화면 선택 및 조정

주 메뉴 화면


하위 메뉴

기능 설명



영 상

D-SUB/DVI-D 입력

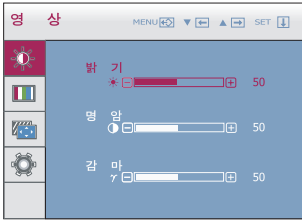

밝 기

화면의 밝기를 조정합니다.


명 암

화면의 명암을 조정합니다.

감 마

화면 색상의 선명함을 조정합니다.
-50/0/50으로 조정 가능하며, 감마 수치가 높을수록 화면 색상이 밝아지고, 낮을수록 화면 색상이 어두워집니다.

HDMI 입력

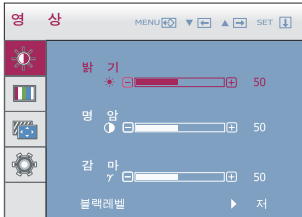

블랙레벨

오프셋 수준을 설정할 수 있습니다.
'고'를 선택하면 화면이 밝아지고, '저'를 선택하면 화면이 어두워집니다..(HDMI 입력에서만 지원합니다)

* **오프셋?** 영상 신호의 기준으로, 모니터가 보여줄 수 있는 가장 어두운 화면입니다.

- MENU : 나가기
- ▼ : 감소
- ▲ : 증가
- SET : 다른 하위 메뉴로 이동



색 상



공장지정

공장 지정 화면색을 선택합니다.

... sRGB : sRGB 색상 표준에 맞도록 화면색상을 설정합니다.

... 6500K : 붉은 빛이 도는 화면색을 나타냅니다.

... 9300K : 푸른 빛이 도는 화면색을 나타냅니다.


- MENU : 나가기
- ▼ : 감소
- ▲ : 증가
- SET : 다른 하위 메뉴로 이동

적 색
녹 색
청 색

사용자가 임의로 적색, 녹색, 청색을 조정하여 화면색을 만듭니다.



화면조정

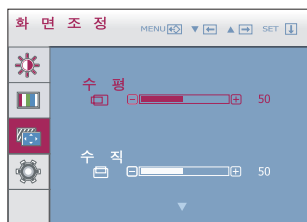


수 평

화면의 위치를 좌우로 조정합니다.

수 직

화면의 위치를 상하로 조정합니다.

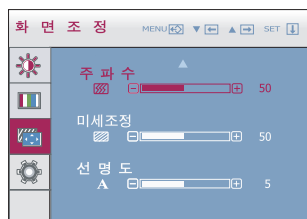

주 파 수

화면에 수직 줄무늬가 보이는 경우 주파수를 조정하여 최소화하며, 화면의 수평 크기도 조정합니다.

미 세 조 정

화면의 초점을 조정합니다.

화면에 노이즈가 있거나 글자선이 겹쳐 보이는 경우 사용하며, '주파수'를 조정하신 후에 사용하시면 좋습니다.

선 명 도

화면의 선명도를 조정합니다.

- MENU : 나가기
- ▼ : 감 소
- ▲ : 증 가
- SET : 다른 하위 메뉴로 이동

화면 선택 및 조정

주 메뉴 화면

하위 메뉴

기능 설명




설 정



D-SUB 입력



HDMI 입력

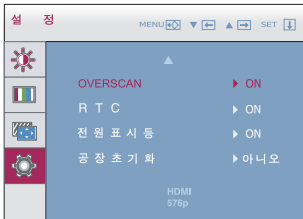

- **MENU** : 나가기
- ▼ : 조정
- ▲ : 조정
- **SET** : 다른 하위 메뉴로 이동

언어

메뉴 화면을 원하는 언어로 설정하세요.

OSD 수평위치

화면에 나타나는 OSD 화면 위치를 좌우로 조정합니다.

OSD 수직위치

화면에 나타나는 OSD 화면 위치를 상하로 조정합니다.

화이트밸런스

비디오 카드의 출력이 규정된 레벨과 다른 경우에 영상 신호의 왜곡으로 색감이 저하될 수 있는데, 이 기능은 비디오 카드의 출력 레벨을 표준에 맞추도록 신호 레벨을 보정함으로써 최적의 영상을 제공해주는 기능입니다. 이 기능을 실행하기 위해서는 화면에 흰색과 검정색이 존재할 때 실행하시기 바랍니다. (D-SUB 입력에서만 지원됩니다)

OVERSCAN

HDMI와 외부 장치를 연결했을 때 화상의 가장자리 부분에 발생할 수 있는 노이즈를 제거해주는 기능입니다. ON으로 설정하면 노이즈가 보이지 않도록 원래의 화상에서 확대하여 보여줍니다. OFF로 설정하면 노이즈와 관계없이 원래의 화상 크기대로 보여줍니다. (HDMI 입력에서만 지원합니다)

R T C

ON 으로 설정하면 응답시간 제어기능이 활성화되어 화면의 잔상을 줄여줍니다. OFF 로 설정하면 응답시간 제어기능이 비활성화되어 패널 응답 속도로 동작합니다. (W2286L모델만 해당합니다.)

전원표시등

모니터 전면의 전원표시등을 ON/OFF로 직접 선택할 수 있는 기능입니다. 전원표시등 OFF를 선택시 전원표시등이 꺼지며, 이후 전원표시등을 ON으로 선택하면 전원표시등이 자동으로 켜집니다.

공장초기화

처음 모니터를 구입했을 당시의 화면 상태로 복귀합니다. 단, 언어 메뉴는 초기화되지 않습니다.



기능 동작 후 화면 상태가 맞지 않을 경우 '공장초기화' 기능을 동작시키면 공장 조정 값으로 복귀됩니다. 필요한 경우 화이트밸런스 기능을 다시 실행시키면 됩니다. 화이트밸런스 기능은 입력 신호가 D-SUB일 때만 실행됩니다.

고장신고 전 확인하세요

화면이 나오지 않아요

- 모니터의 전원코드가 연결되어 있습니까?
- 전원이 켜져있고, 전원표시등이 빨간색입니까?
- 전원표시등이 깜빡입니까?
- '모니터 지원 주파수 범위 초과' 메시지가 됩니까?
- '신호 케이블 연결상태 확인' 메시지가 됩니까?
- 전원 코드가 콘센트에 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
- 밝기(☀)와 명암(●)을 다시 조정하세요.
- 모니터가 절전상태에 있는 경우에는 마우스를 움직여 보거나 키보드의 아무키를 누르면 화면이 나타납니다.
- 컴퓨터 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
- 컴퓨터(비디오 카드)에서 전송되는 신호가 모니터의 수평 또는 수직 주파수 범위를 벗어나서 생기는 현상이므로, 본 설명서의 <제품 규격>란을 확인하여 재설정하세요.
- 컴퓨터와 모니터를 연결하는 신호 케이블이 연결되어 있는지 않거나 빠져있을 때 생기는 현상이므로 신호케이블을 확인 후 재연결하세요.

'OSD 잠금 상태' 메시지가 떠요

- MENU 버튼을 누르면 "OSD 잠금 상태" 메시지가 됩니까?
- 부주의한 사용으로 OSD상의 설정상태가 변경되는 것을 방지하는 기능으로, MENU 버튼을 몇 초간 누르고 있으면 "OSD 잠금 해제" 메시지와 함께 해제됩니다.

화면 잔상이 남아요

- 모니터를 꺼도 화면에 잔상이 남습니까?
- 고정된 특정 화면만을 장시간 사용할 경우, 화면에 손상을 주어 잔상이 남을 수도 있으므로 주의 하세요.
- 모니터를 오래 사용하기 위해서는 화면 보호기(Screen saver)를 사용하세요.



수직 주파수: 모니터 화면을 사용자가 보게 하려면 형광등처럼 1초에 화면을 수십 번 바꾸어 주어야 합니다. 1초에 화면을 반복하여 나타내는 정도를 수직 주파수 또는 Refresh Rate라고 하며, 단위는 Hz입니다.

수평 주파수: 가로선 1개를 나타내는 데 걸리는 시간을 수평주기라고 합니다. 1을 수평주기로 나누면 1초에 나타내는 가로선의 개수를 알 수 있는데, 이를 수평 주파수라고 하며 단위는 kHz입니다.

고장신고 전 확인하세요

화면 이미지가 이상해요

- 화면 위치가 이상합니까?
 - AUTO/SET 버튼을 누르면 자동으로 현 모드에 맞는 최상의 화면 상태로 조정됩니다.
만약, 조정상태가 만족스럽지 않으면 OSD 메뉴상의 화면 위치(POSITION)를 직접 조정하세요.
- 바탕 화면에 수직의 가는 선들이 보입니까?
 - AUTO/SET 버튼을 누르면 자동으로 현 모드에 맞는 최상의 화면 상태로 조정됩니다.
만약, 조정상태가 만족스럽지 않으면 OSD 메뉴상의 주파수(CLOCK)로 조정하여 수직선들을 제거하세요.
- 수평 노이즈(Noise)가 보이거나 문자가 흐려 보입니까?
 - AUTO/SET 버튼을 누르면 자동으로 현 모드에 맞는 최상의 화면 상태로 조정됩니다.
만약, 조정상태가 만족스럽지 않으면 OSD 메뉴상의 미세조정(PHASE)를 직접 조정하세요.

※ 비디오 카드의 해상도나 주파수가 모니터에서 사용 가능한 범위내에 설정되어 있는지 확인해 보고, '제어판' → '디스플레이' → '설정' 에서 권장 해상도(최적 해상도)로 다시 설정해 주세요.

※ **권장해상도(최적해상도)로 설정하지 않으면 글자번짐, 화면흐림, 화면잘림, 화면치우침 등의 현상이 발생할 수 있으므로, 권장해상도(최적해상도)로 설정해 주세요.**

※ 컴퓨터 및 O/S(운영체제)에 따라 설정법이 다를 수 있으며, 비디오 카드의 성능에 따라 상기 해상도가 지원되지 않을 수도 있습니다. 그러한 경우에는 컴퓨터 또는 비디오 카드 업체에 문의 바랍니다.

화면 색상이 이상해요

- 화면색상이 변색(16칼라)되어 나옵니까?
 - 색상수를 24비트(트루 컬러) 이상으로 설정하세요.
: Windows 에서 '제어판' → '디스플레이' → '설정' → '색품질'
- 화면색상이 불안정하거나 단색으로 보입니까?
 - 신호케이블의 연결상태를 확인하여 바르게 연결하세요.
또는 컴퓨터의 비디오 카드를 다시 끼워주세요.
- 화면에 반점이 보입니까?
 - 사용 중 화면에 몇 개의 화소반점(빨강, 녹색, 파란색, 흰색, 검정색)이 보일수 있습니다. 이는 LCD 패널의 특성 상 보일 수 있는 현상입니다. 모니터의 성능과는 무관하며 고장이 아닙니다.

모니터를 연결한 후 '알 수 없는 모니터'라는 문구가 나타나요

- 모니터 드라이버를 설치하셨습니까?
 - 함께 제공된 모니터 드라이버를 이용하여 모니터 드라이버를 설치하거나 LG전자 인터넷 홈페이지 (<http://www.lge.co.kr>)를 이용하여 모니터 드라이버를 설치하세요.
 - 비디오 카드 사용설명서를 참조하여 PLUG&PLAY 기능을 모두 지원하는지 확인하세요.

소리가 나오지 않아요

● 화면은 보이는데, 소리가 나오지 않습니까?

- 볼륨이 "0" 이 아닌지 확인하세요.
- 음소거 상태인지 확인하세요.
- HDMI 케이블이 정확히 연결되어 있는지 확인하세요.
- Headphone 케이블이 정확히 연결되어 있는지 확인하세요.
- 사운드 형식을 확인하세요. 압축 사운드 형식은 지원하지 않습니다.

제품 규격

제품규격 내용은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

W2286L

LCD 패널	형 태	55.8673 cm(21.995 inch) TFT (Thin Film Transistor) LCD(Liquid Crystal Display) 패널 가시화면 대각선 크기 : 55.8673 cm			
	픽셀 피치(Pixel Pitch)	0.282 x 0.282 mm			
해상도	최 대 해 상 도	1680 x 1050 @ 60Hz			
	권 장 해 상 도	1680 x 1050 @ 60Hz			
영상신호 (Video Signal)	수 평 주 파 수	30 ~ 83 kHz			
	수 직 주 파 수	56 ~ 75 Hz			
	동 기 형 태	분리형(Separate Sync.) SOG (Sync On Green), 디지털			
입력커넥터	15핀 D-Sub형 (아날로그), DVI-D (디지털), 19핀 HDMI형				
전원(Power)	정 격 전 압	DC 12V ≡ 2.0A			
	AC-DC 어댑터	Lien Chang, LCAP07F			
	소 비 전 력	온 모드 : 27W(Typ.) 절전 모드 ≤ 1W 오프 모드 ≤ 1W			
치수/무게	모니터크기(폭 x 높이 x 깊이)				
	받침대 장착	519.7mm x 437.3mm x 198.4mm			
	받침대 제외	519.7mm x 425.7mm x 84.6mm			
	무 게 (포장제외)	4.1kg			
	받침대 조절 각도	전후 : -2 ° ~ 15 °(헤드)			
환경 조건	동 작 조 건	온 도	10 °C ~ 35 °C	습 도	10 % ~ 80 %
	보 관 조 건	온 도	-20 °C ~ 60 °C	습 도	5 % ~ 90 %

제품규격 내용은 제품의 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

W2486L

LCD 패널	형 태	60.97 cm(24 inch) TFT (Thin Film Transistor) LCD(Liquid Crystal Display) 패널 가시화면 대각선 크기 : 60.97 cm	
	픽셀 피치(Pixel Pitch)	0.2767 x 0.2767 mm	
해상도	최 대 해 상 도	1920 x 1080 @ 60Hz	
	권 장 해 상 도	1920 x 1080 @ 60Hz	
영상신호 (Video Signal)	수 평 주 파 수	30 ~ 83 kHz	
	수 직 주 파 수	56 ~ 75 Hz	
	동 기 형 태	분리형(Separate Sync.) SOG (Sync On Green), 디지털	
입력커넥터	15핀 D-Sub형 (아날로그), DVI-D (디지털), 19핀 HDMI형		
전원(Power)	정 격 전 압	DC12V  2.1A	
	AC-DC 어댑터	Lien Chang, LCAP07F	
	소 비 전 력	온 모드 : 28W(Typ.) 절전 모드 ≤ 1W 오프 모드 ≤ 1W	
치수/무게	모니터크기(폭 x 높이 x 깊이)		
	받침대 장착	577.4mm x 440.5mm x 198.4mm	
	받침대 제외	577.4mm x 430mm x 84.1mm	
	무 게 (포장제외)	4.7kg	
	받침대 조절 각도	전후 : -2 ° ~ 15 °(헤드)	
환경 조건	동 작 조 건	온 도	10 °C ~ 35 °C 습 도 10 % ~ 80 %
	보 관 조 건	온 도	-20 °C ~ 60 °C 습 도 5 % ~ 90 %

제품 규격

공장지원모드(Preset Mode) - D-sub(아날로그)/DVI-D(디지털)입력

W2286L

공장지원모드(Preset mode)			수평주파수 (kHz)	수직주파수 (Hz)
1	VGA	720 X 400	31.468	70
2	VESA	640 x 480	31.469	60
3	VESA	640 x 480	37.500	75
4	VESA	800 x 600	37.879	60
5	VESA	800 x 600	46.875	75
6	VESA	1024 x 768	48.363	60
7	VESA	1024 x 768	60.123	75
8	VESA	1152 x 864	67.500	75
9	VESA	1280 x 1024	63.981	60
10	VESA	1280 x 1024	79.976	75
11	VESA	1680 x 1050	64.674	60
*12	VESA	1680 x 1050	65.290	60

*권장모드

W2486L

공장지원모드(Preset mode)			수평주파수 (kHz)	수직주파수 (Hz)
1	VGA	720 X 400	31.468	70
2	VESA	640 x 480	31.469	60
3	VESA	640 x 480	37.500	75
4	VESA	800 x 600	37.879	60
5	VESA	800 x 600	46.875	75
6	VESA	1024 x 768	48.363	60
7	VESA	1024 x 768	60.123	75
8	VESA	1152 x 864	67.500	75
9	VESA	1280 x 1024	63.981	60
10	VESA	1280 x 1024	79.976	75
11	VESA	1680 x 1050	64.674	60
12	VESA	1680 x 1050	65.290	60
*13	VESA	1920 x 1080	67.500	60

*권장모드

HDMI 비디오 입력

공장지원모드(Preset mode)		수평주파수 (kHz)	수직주파수 (Hz)	공장지원모드(Preset mode)		수평주파수 (kHz)	수직주파수 (Hz)
1	480p	31.50	60	5	1080i	28.12	50
2	576p	31.25	50	6	1080i	33.75	60
3	720P	37.50	50	7	1080P	56.25	50
4	720p	45.00	60	8	1080P	67.50	60

전원 표시등

모드	LED 색
온 모드 절전 모드 오프 모드	빨간색 빨간색 깜박임 꺼짐

Digitally yours ■■■■■■■■■■

