

사용설명서

9.1 채널 무선 홈씨어터

사용전에 안전을 위한 주의사항을 반드시 읽고 정확하게 사용하세요.

제품기능 및 제품규격은 사전 예고없이 변경될 수 있으며,
사용설명서와 일치하지 않는 부분이 발생할 수 있습니다.
최신 버전의 사용설명서는 www.lgservice.co.kr 에 등록되어 있습니다.

모델명 : BH9540TW (BH9540TW, S94T1-S/C/W, T2, W4-4)

안전을 위한 주의사항

주의사항은 “경고”와 “주의”의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

⚠: 이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다.

이 기호가 있는 부분은 위험발생을 피하기 위하여 주의깊게 읽고 지시에 따라야 합니다.

⊘: 이 그림 기호는 해서는 안되는 금지 내용입니다.

⚠ 경고 : 표시사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


⚠ 주의 : 표시사항을 위반할 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있는 경우

사용설명서를 읽고 난 후에는 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 반드시 보관하십시오.

⚠ 경고

화기 및 난로와 같이 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

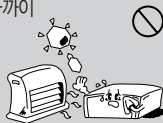

전원플러그가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아주세요. 표시된 전원, 전압 이외의 전압으로 사용하지 마세요.

- 접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.



동전, 머리핀, 쇠붙이 등의 금속류나 종이, 성냥 등 불에 타기 쉬운 물건을 집어 넣지 마세요. 특히, 어린이가 들에게 주의시켜 주세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다. 이물질이 들어 갔을 경우 전원 코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

청소 시 본체에 직접 물을 뿌리거나 인화성 물질 (신나, 벤젠) 등으로 닦지 마세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원케이블을 뺄 때는 플러그를 잡고 빼고, 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요.

- 전선이 파손되어 감전, 화재의 원인이 됩니다.



사용자가 임의로 절대 분해하거나 수리, 개조하지 마세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다. 점검, 조정, 수리가 필요할 때는 서비스센터로 연락하세요.



전원케이블이 콘센트에 연결된 상태에서 다른 한 쪽의 홈에 젓가락 등 전도체를 넣지 마세요. 또 한, 콘센트에서 전원플러그를 뺄 후 바로 만지지 마세요.

- 감전의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요. 코드 핀에 물기나 먼지가 있을 경우 충분히 건조 시키거나 닦아 낸 후 사용하세요.

- 감전의 위험이 있습니다.



연기가 나거나 이상한 소리, 냄새가 날 때는 전원 코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요.

- 감전, 화재의 원인이 됩니다.



! 경고

리모컨을 어린이에게 사용하게 하거나, 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마세요.

- 리모컨을 입으로 빨개하지 마세요.
- 리모컨 건전지 뚜껑이나 건전지 등을 삼키지 않도록 하세요. (만일 어린이가 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담하세요.)
- 리모컨의 건전지 뚜껑을 밟아 다칠 수 있으니 주의하세요.



디스크를 무리하게 손으로 밀어넣거나 잡아당기지 마세요. 디스크 넣는 곳에 어린이가 손을 넣지 않도록 하세요.



비닐포장지는 유아들의 손이 닿지 않도록 처리하세요.

- 유아가 잘못 사용할 경우엔 질식할 우려가 있습니다.



설치된 제품에 절대 어린이가 매달리거나 올라타지 않도록 하세요. 넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 될 수 있으니 어린이들에게 주의시켜 주세요.




먼지가 많은 장소나 물기가 있는 곳에 설치하지 마세요.

- 감전, 화재 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

이동하기 전에 반드시 전원을 끄고 연결된 모든 케이블을 분리하세요.

- 감전 및 제품 손상의 위험이 있습니다.



멀티 콘센트 사용 시 여러 기기를 동시에 사용하지 말고 접지 단자가 있는 전용 멀티 콘센트를 사용하세요.

- 과열로 인한 화재의 원인이 됩니다.



피로한 사람, 수면 부족인 사람, 음주 후에는 3D영상의 시청을 삼가세요.

- 일부 3D영상은 사람을 놀라게 하거나 흥분이 유발될 수 있습니다.

3D영상 시청 중 아래와 같은 증상이 나타나면 즉시 시청을 중지하고 휴식을 취하세요. 해당 증상이 지속적으로 나타나면 전문의와 상담하세요.

- 어지러움, 눈 또는 얼굴의 화끈거림, 무의식적 동작, 경련, 의식장애, 혼란, 방향감각상실, 구역질

3D영상을 시청할 때는 깨지거나 다치기 쉬운 물건을 주변에서 치우세요.

- 3D영상을 현실로 착각하거나 놀라서 몸을 움직이면 주변 물건이 손상되거나 사용자가 부상을 당할 수도 있습니다.

일부 영상이나 게임의 특정 이미지가 번쩍이는 빛 또는 특정 패턴의 영상을 시청할 경우 발작과 같은 현상이 올 수 있습니다. 만약 본인 또는 친인척 중 간질 혹은 발작 이력이 있다면 전문의와 상담 후 시청하세요.

유아들이 스피커를 만지지 못하도록 하세요.


- 스피커가 넘어져서 다칠 수 있습니다.



! 주의

장시간 사용하지 않을 경우에는
전원케이블을 빼세요.

- 먼지가 쌓여 발열, 발화 및 절연열화에 의한 누전, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.



물건을 떨어뜨리거나 충격을
주지 마세요.



진동이 심한 곳이나 자석 종류가
있는 곳으로부터 멀리해 주세요.



습기, 먼지나 그늘음 등이 많은 장소에
설치하지 마세요.

- 화재, 감전의 원인이 됩니다.



벽으로부터 일정거리 (10 cm) 이상을
두어 통풍이 잘되게 하세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 변형이나 화재의 원인이 됩니다.



온도가 너무 높은 곳 (35 ℃이상)이나 낮은 곳
(5 ℃이하), 습기가 많은 곳에 놓지 마세요.



책장이나 벽장 등 통풍이 되지 않는 장소
및 카펫나 방석 위에 설치하지 마세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인
이 될 수 있습니다.



제품을 안전한 곳에 설치해
주세요.

- 제품의 모서리에 어린이 등이
부딪혀 다칠 수 있습니다.




설치된 제품에 절대 어린이가 매
달리거나 올라타지 않도록 하세
요. 넘어지거나 떨어져서 상해의
원인이 될 수 있으니 어린이들에
게 주의시켜 주세요.



제품 운반시 주의하여 주세요.

- 떨어져서 상처를 입을 우려가
있습니다.



흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등
불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에
는 설치하지 마세요.

- 제품이 떨어지거나, 뒤집혀서 다
칠 수 있습니다.



장식장 또는 선반 위에 설치할 때는
제품 밑면 끝부분이 앞쪽으로
돌출되지 않도록 하세요.
무게중심 불균형으로 제품이 떨어져
신체 상해나 제품 파손의 원인이 됩니
다. 필히, 장식장 또는 선반은 제품 코
기에 알맞은 것을 사용하세요.



제품을 청소할 때는 전원 코드를 빼고, 물걸레
가 아닌 부드러운 헝겊으로 닦아주세요.

- 외관 틈새로 물기가 스며들어 감전사고 및
고장의 중대한 원인이 됩니다.

테이블 보나 커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록
하세요.

- 내부 온도 상승으로 인한 변형이나 화재의 원인이
됩니다.

제품 청소 시에는 전용 세척제를 사용하세요.
(벤젠, 신나, 알코올 사용금지) 제품이
변형될 수 있습니다.



주의

일반사용 조건이 아닌 특수한 장소에 설치 시에는 품질문제가 발생할 수 있으므로 설치 전 반드시 서비스센터에 문의 후 설치하세요.



직사광선에 노출된 곳에 설치하지 마세요.
• 손상되거나 화재의 위험이 있습니다.

본체에 꽂혀 있는 케이블을 뺄 때는 케이블 선을 잡지 말고 반드시 케이블의 끝단을 빼 주세요.
• 케이블에 의해 다치거나, 본체가 떨어져서 고장이 날 수 있습니다.



전원코드나 연결된 선들만 잡고 제품을 이동하거나 전후 좌우로 움직이지 마세요.
• 선 손상으로 고장 또는 감전, 화재의 원인이 됩니다.



제품이 작동 중일 때는 들거나 옮기지 마세요.
• 고장의 원인이 됩니다.



제품 위에 꽃병, 화분, 컵, 화장품, 약품 등 액체용기 및 장식용품, 촛불 등을 올려 놓지 마세요.
• 화재, 감전 및 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.



무거운 물건을 올리려 마세요.
• 넘어지거나 떨어져 상해의 원인이 됩니다.



인화성 유발물질을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
• 폭발이나 화재의 위험이 있습니다.



리모컨의 원활한 사용을 위해 제품과 리모컨 사이의 장애물을 치워 주세요.

전열기 등 열이 발생하는 장소에 보관하지 마세요.
• 화재 및 고장의 원인이 됩니다.



수명이 다한 건전지는 함부로 버리지 마세요. 폭발 또는 화재의 위험이 있습니다. 폐기 방법이 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.



전자파 장애가 없는 곳에 설치하세요.

차례

1 사용하기 전에

- 2 안전을 위한 주의사항
- 8 소개
- 8 - 재생가능한 디스크 목록과
본 사용설명서에 사용된 기호
- 9 - “ \emptyset ” 화면표시에 대하여
- 9 - 부속품
- 10 리모컨
- 11 - 리모컨으로 TV 작동하기
- 12 전면부
- 12 후면부

2 연결하기

- 13 스피커 배치 및 연결
- 14 스피커 연결하기
- 14 - 스피커를 본체에 연결하기
- 14 - 후면 스피커 연결용 무선 수신기에 후면
스피커 연결하기
- 15 본체와 무선수신기 연결하기
- 15 - 무선수신기 초기 설정
- 15 - 무선수신기 재설정하기
- 16 TV와 연결하기
- 17 - SIMPLINK에 대하여
- 17 - ARC (Audio Return Channel) 기능
- 18 안테나 연결하기
- 18 외부기기 연결하기
- 18 - AUX (외부) 입력 단자 연결하기
- 19 - 광디지털 (Optical) 단자 연결하기
- 19 - HDMI 입력 1/2 연결하기
- 20 - 셋톱박스과 연결된 TV의 음성을 흡수하여
터로 듣기
- 21 네트워크 연결하기
- 21 - 유선 네트워크 연결하기
- 22 - 유선 네트워크 연결 설정하기
- 23 - 무선 네트워크 연결하기
- 23 - 무선 네트워크 연결 설정하기

3 초기설정

26 초기 설정하기

4 재생하기

- 28 홈 메뉴 둘러보기
- 28 - 홈 메뉴 사용하기
- 28 - SmartShare™ 사용하기
- 29 기본 재생하기
- 29 - 디스크 재생하기
- 29 - Blu-ray 3D 디스크 재생하기
- 30 - 디스크에 저장된 파일 재생하기
- 31 - USB에 저장된 파일 재생하기
- 32 - 안드로이드 기기에 저장된 파일 재생하기
- 33 - 네트워크에 접속된 서버의 파일 재생하기
(DLNA)
- 34 라디오(FM) 작동하기
- 34 - 라디오 방송 저장하기
- 34 - 라디오 방송 청취하기
- 34 - 저장된 주파수 지우기
- 34 - 저장된 주파수를 모두 지우기
- 35 SmartShare PC 소프트웨어
- 35 - SmartShare PC 소프트웨어란
- 35 - SmartShare PC 소프트웨어 설치하기
- 36 - 파일과 폴더 공유하기
- 36 - 시스템 요구사항
- 37 일반 재생하기
- 37 - 영상, 음악 콘텐츠의 기본 재생하기
- 37 - 사진 콘텐츠의 기본 재생하기
- 37 - 디스크메뉴 사용하기
- 38 - 이어 재생하기
- 38 간편 메뉴
- 38 - 영화 재생 중 간편 메뉴 이용하기
- 40 - 사진 재생 중 간편 메뉴 이용하기
- 41 고급 재생하기
- 41 - 반복 재생하기
- 41 - 선택한 구간 반복 재생하기
- 41 - 마지막 장면 기억하기
- 42 - 선택한 시간부터 재생하기
- 42 - 음성언어 변경하기
- 42 - 자막언어 선택하기
- 43 - 다른 각도의 화면 보기
- 43 - 화면 크기 비율 변경하기
- 44 - 영상모드 설정하기
- 44 - 파일목록 변경하기
- 45 - 파일정보 보기














- 45 - 자막파일 선택하기
- 46 - 슬라이드쇼 중 배경음악 듣기
- 46 - 3D로 파일 재생하기
- 47 고급 기능 사용하기**
- 47 - Wi-Fi Direct™ 사용하기
- 48 - Miracast™ (화면공유) 사용하기
- 49 - BD-Live™ 기능 사용하기
- 49 - 인터넷 웹 브라우저 앱 사용하기
- 50 - USB 키보드/마우스 사용하기
- 50 - LG AV Remote
(스마트폰용 리모컨 앱)
- 50 - Private Sound 기능
- 51 Bluetooth 사용하기**
- 51 - Bluetooth 기기의 음악을 본 기기로 듣기
- 53 - 오디오 CD 녹음하기
- 53 - FM 라디오 또는 AUX입력 녹음하기
- 54 사운드 효과 즐기기**
- 54 3D 사운드 효과 즐기기
- 55 9.1채널 사운드 즐기기
- 56 Premium 서비스 사용하기
- 56 LG 스마트 월드 사용하기
- 57 - 로그인하기
- 57 - LG TV 회원가입하기
- 58 마이 앱 사용하기**

5 알아두기

- 59 설정하기**
- 59 - 설정메뉴 조정하기
- 59 - [네트워크] 메뉴 설정하기
- 61 - [화면] 메뉴 설정하기
- 64 - [언어] 메뉴 설정하기
- 64 - [음성] 메뉴 설정하기
- 66 - [잠금] 메뉴 설정하기
- 68 - [기타] 메뉴 설정하기
- 70 - SIMPLINK/ ARC
- 70 네트워크 소프트웨어 업데이트**
- 70 - 네트워크 업데이트 알림
- 71 - 소프트웨어 업데이트
- 72 재생가능한 파일 형식**
- 73 AVCHD에 대하여**
- 74 DLNA에 대하여**
- 74 시스템 요구사항**
- 74 지역코드**
- 74 호환성에 대하여**
- 75 음성 출력 규격**
- 76 제품 규격**
- 79 지역코드 목록**
- 80 언어코드 목록**
- 81 등록상표 및 라이선스**
- 83 문제 해결하기**
- 83 - 일반사항
- 84 - 네트워크
- 85 - 화면
- 85 - 음향
- 85 - 고객 지원
- 85 - Open source 소프트웨어에 대한
공지 사항
- 86 제품 보관 및 유지**
- 86 - 제품 취급하기
- 86 - 디스크 사용 및 보관
- 87 고객 서비스에 대하여**
- 87 - 고객의 권리
- 87 - 유상서비스 (고객의 비용부담) 에
대한 책임
- 87 - 폐 가전제품 처리절차
- 88 네트워크 서비스에 관한 중요한 정보**

소개

재생가능한 디스크 목록과 본 사용설명서에 사용된 기호

재생가능한 디스크/용어	로고	기호	내용
Blu-ray	  	BD	<ul style="list-style-type: none"> 구매 또는 렌탈이 가능한 영화 디스크 “Blu-ray 3D” 와 “Blu-ray 3D ONLY” 디스크 BDAV 형식으로 기록된 BD-R/RE 디스크
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> 동영상, 음악, 사진파일이 저장된 BD-R/RE 디스크 ISO 9660+JOLIET, UDF 또는 UDF Bridge 형식
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (12 cm)	    	DVD	<ul style="list-style-type: none"> 구매 또는 렌탈이 가능한 영화 디스크 파이널라이즈된 비디오 모드 디스크 듀얼 레이어 형식의 디스크
		AVCHD	AVCHD 형식의 파이널라이즈된 디스크
		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> 동영상, 음악, 사진파일이 저장된 DVD±R/RW 디스크 ISO 9660+JOLIET, UDF 또는 UDF Bridge 형식
DVD-RW (VR) (12 cm)		DVD	파이널라이즈된 VR 모드 디스크
오디오 CD (12 cm)		ACD	오디오 CD
CD-R/RW (12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	<ul style="list-style-type: none"> 동영상, 음악, 사진파일이 저장된 CD-R/RW 디스크 ISO 9660+JOLIET, UDF 또는 UDF Bridge 형식
참고	-		기능에 대한 참고사항을 알립니다.
주의	-		위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대한 주의사항을 알립니다.

! 참고

- 기록장치 또는 기록 미디어 (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE)에 따라 본 기기에서 재생이 불가능할 수도 있습니다.
- 데이터 기록용 소프트웨어 또는 파이널라이즈 상태에 따라 디스크 (CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE) 재생이 불가능할 수도 있습니다.
- 본 기기의 렌즈에 이슬맺힘 또는 먼지가 끼어 있는 경우 디스크 재생이 불가능할 수 있습니다.
- 디스크가 본 기기에서 지원하는 형식으로 사용자의 컴퓨터 등에서 기록되었다 할지라도 기록용 소프트웨어의 설정에 따라 재생되지 않을 수 있습니다.
- 이 플레이어의 최적의 재생 품질을 위해 디스크와 기록방법 등에서 특정 기술 표준을 충족해야 합니다.
- 인터넷을 통해 MP3 / WMA 파일 등의 음악파일을 다운로드 받는 경우 항상 저작권 소유자의 허가를 취득해야 합니다. 당사는 이러한 저작권 허가를 부여할 수 있는 권리가 없습니다.
- 본 기기에서 호환가능한 디스크를 제작하려면 디스크 형식 옵션을 [Mastered] 로 선택해야 합니다. [Live System] 으로 옵션을 선택한 경우 본 기기에서 재생이 불가능합니다.


“O” 화면표시에 대하여

제품사용 중 “O” 표시가 화면에 나타나면 현재 재생하고 있는 디스크 또는 특정 미디어에서 작동이 불가능한 기능입니다.


부속품




사용설명서 &
SmartShare PC
소프트웨어 CD (1)

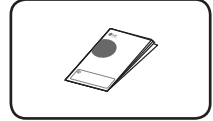


간편 설명서 (1)

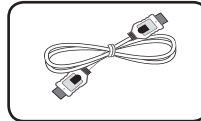


HDMI 케이블 (1)

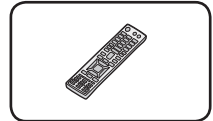


리모컨 (1)

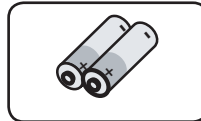


건전지 (2)

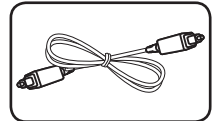

광 디지털 음성 연결선
(1)

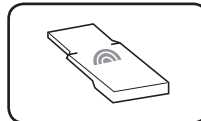

무선 송신기 (1)

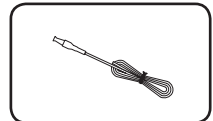

FM 안테나 (1)



스피커 케이블 (5)

리모컨

숫자 버튼: 메뉴화면에서 숫자를 입력합니다.

자음: 비밀번호 입력 시 입력된 비밀번호를 삭제합니다.

반복 (↺): 반복재생을 합니다.

스피커 레벨: 스피커별 음량을 조정합니다.

사운드 효과: 사운드 효과를 선택합니다.

홈 (⬇): 홈메뉴로 이동합니다.

음량 (+/-):

3D SOUND : 3D 사운드 효과를 선택합니다.

광입력/TV기기 :

광 입력(OPTICAL) 모드를 바로 선택할 수 있으며, TV의 광(OPTICAL) 출력단자와 본체의 광디지털 음성입력 단자가 광(OPTICAL) 디지털 음성 연결선으로 연결되어 있는 경우 TV 방송의 음성을 본체에 연결되어 있는 스피커를 통해서 들을 수 있습니다.

조용히 (M): 스피커의 음성을 일시적으로 출력하지 않습니다.

스피커 전체출력 : NAT PLUS (Natural Plus) 사운드 효과로 선택되며 본체에 연결된 모든 스피커에서 음성이 출력됩니다.

방향 버튼 (▲/▼/◀/▶): 메뉴화면에서 항목을 이동할 때 사용합니다.

프리셋 +/-


주파수 +/-

확인 (⊙): 메뉴화면에서 선택된 항목을 설정합니다.

이전화면 (⏮): 메뉴를 빠져 나가거나, 이전 화면으로 돌아옵니다.

정보/간편메뉴 (□): 간편 메뉴를 나타내거나 제거합니다.

디스크 메뉴: 디스크 메뉴로 이동합니다.

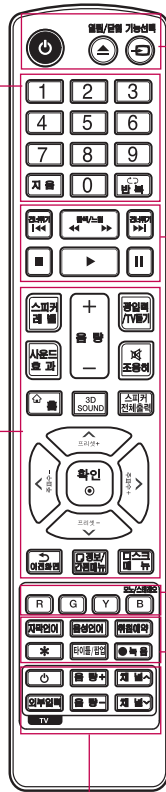

참조페이지: 11쪽
(TV 작동버튼 기능)

⏻ (전원): 전원을 켜거나 끕니다.

▲ (열림/닫힘)

⏮ (기능선택): 기능을 선택합니다.

◀/▶ (탐색/느림): 정방향 또는 역방향으로 재생화면을 탐색합니다.

⏮/⏭ (건너뛰기): 정방향 또는 역방향으로 챕터/트랙/파일을 이동합니다.

■ (정지): 재생을 정지합니다.

▶ (재생): 재생을 시작합니다.

⏮ (일시정지): 재생을 일시정지합니다.

색깔버튼 (R, G, Y, B):

- 일부 기능에서 단축버튼으로 사용되며 블루레이 디스크의 특정 기능을 사용합니다.
- B버튼 : 라디오 (FM) 청취시 모노 또는 스테레오를 선택합니다.

자막언어: 원하는 자막언어를 선택합니다.

음성언어: 원하는 음성언어를 선택합니다.


취침예약: 일정한 시간 후에 본체의 전원을 끌 때 사용합니다.

*: 사용하지 않는 버튼입니다.

타이틀/팝업: 디스크에 포함된 타이틀메뉴 또는 팝업메뉴를 나타냅니다.

녹음 ●: USB에 오디오 CD, FM 라디오, 또는 AUX 입력 음성을 녹음할 때 사용합니다.

건전지 교환방법

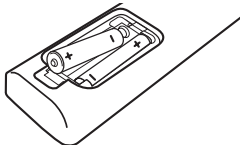


리모컨 후면의 건전지 덮개를 분리한 후 리모컨 내부의 +와 - 전극 표시에 맞게 건전지 (1.5V, AAA 형 2개) 를 넣고 덮개를 닫아주세요.

참고

- 건전지는 새 것으로 사용하여야 합니다.
- 부적절한 건전지는 건전지액이 새거나 부식의 원인이 되니 사용하지 마세요.
- 다 쓴 건전지를 불에 던지지 마세요.

리모컨의 올바른 사용방법

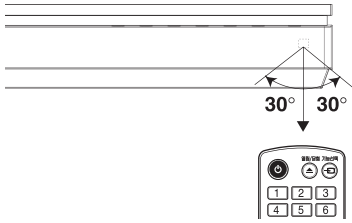

제품 전면의 리모컨 수신부를 향한 후 약 7 m 이내에서 사용하세요.

! 참고

- 물을 떨어뜨리거나 젖은 물건을 올려 놓지 마세요.
- 지나치게 뜨겁거나 습기찬 곳 또는 직사광선이나 직접적인 조명 등 강한 빛에 노출되면 리모컨 센서가 작동되지 않을 수 있습니다.

리모컨으로 TV 작동하기

본 기기에 포함된 리모컨으로 TV를 작동할 수 있습니다.



버튼	동작
⏻ (TV 전원)	TV의 전원을 켜거나 끕니다.
외부입력	TV의 외부입력을 변경합니다.
음량 +/-	TV음량을 조절합니다.
채널 \wedge / \vee	TV에 저장된 채널을 변경합니다.

! 참고

TV 종류에 따라 호환(작동)되지 않을 수 있습니다.

제조회사 설정번호 설정하기

본 기기에 포함된 리모컨으로 TV를 작동할 수 있습니다. 사용자의 TV가 아래의 목록에 있다면 제조 회사별 설정번호를 설정하세요.

1. 리모컨의 TV 전원 버튼을 누르고 있는 상태에서 숫자버튼으로 아래의 제조 회사별 설정번호를 누르세요.


제조 회사명	설정번호
LG	1 또는 2
삼성	6 또는 7
소니	8 또는 9

2. 누르고 있던 리모컨의 TV 전원 버튼에서 손을 떼세요.

! 참고

- 제조 회사별 설정번호를 설정했다라도 일부 버튼 또는 모든 버튼이 TV에서 작동하지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 건전지를 교환하거나 리모컨이 낙하 등 심한 충격을 받은 경우에는 TV 설정이 해제될 수 있으니 확인 후 다시 설정하세요.

전면부

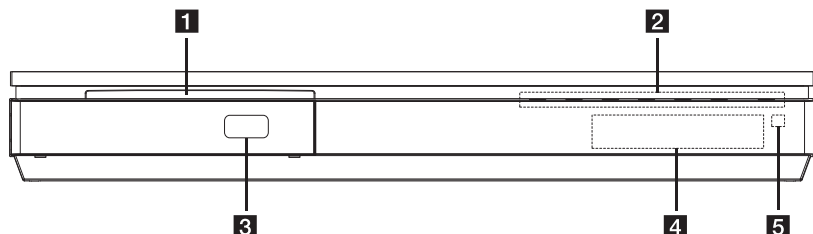


- 1** 디스크 넣는곳
- 2** 작동버튼
 △ (열림/닫힘)
 >|| (재생/일시정지)
 □ (정지)
 F (기능)
 기능 또는 입력선택 변경
 -/+ (음량)
 ⏻/⏻ (전원)
- 3** USB 단자
- 4** 표시부
- 5** 리모컨 수신부

! 주의

터치버튼 사용시 주의사항

- 깨끗하고 마른 손으로 사용하세요.
 - 물기가 있는 경우에는 마른 천으로 물기를 제거하고 사용하세요.
- 너무 강한 압력으로 누르지 마세요.
 - 강한 압력에 의해 센서가 고장을 일으킬 수 있습니다.
- 전도성을 띄는 금속물질을 터치버튼에 접촉하지 마세요. 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 작동을 원하는 기능의 버튼을 정확히 터치하세요.

후면부

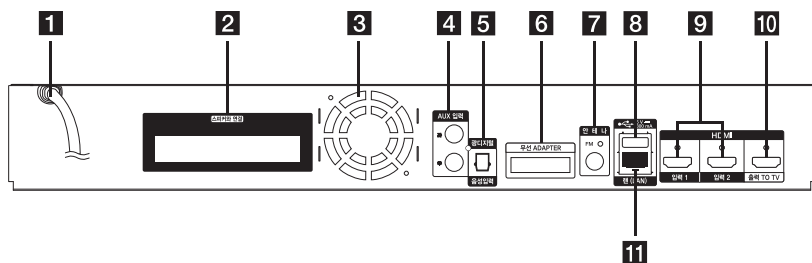


- 1** AC 전원코드
- 2** 스피커 연결단자
- 3** 냉각팬
- 4** AUX (음성) 입력 단자
- 5** 광디지털 음성입력
- 6** 무선 ADAPTER (무선송신기 연결단자)
- 7** 안테나 연결 단자
- 8** USB단자 (USB 키보드 또는 마우스 연결용)
- 9** HDMI 입력 1/2
- 10** HDMI 출력 TO TV
- 11** 랜 (LAN) 단자

스피커 배치 및 연결

아래 그림은 스피커 배치에 대한 일반적인 예로써, 사용자의 환경에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 본체와 스피커의 실제 모습은 다를 수 있습니다.

효과적인 사운드를 즐기려면, 서브우퍼를 제외한 모든 스피커가 시청 위치를 기준으로 같은 거리 (A)에 있도록 할 것을 권장합니다.

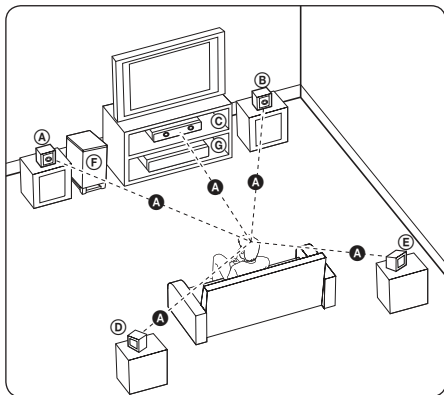

(A) 전면 왼쪽 및 상단 스피커/

(B) 전면 오른쪽 및 상단 스피커:

전면 스피커는 가능하면 모니터나 스크린과 같은 높이로 맞춰 그림과 같이 위치시켜 주세요.

(C) 중앙 스피커:

중앙 스피커는 모니터 또는 스크린의 위쪽 또는 아래쪽에 위치시켜 주세요.

(D) 후면 왼쪽 및 상단 스피커/

(E) 후면 오른쪽 및 상단 스피커:

후면 스피커는 청취 위치의 뒤쪽에 약간 안쪽으로 향하도록 위치시켜 주세요.

(F) 서브우퍼:

저음베이스 사운드는 높은 지향성을 가지지 않기 때문에, 서브우퍼의 위치는 특별히 고려하지 않아도 됩니다.

하지만 일반적으로 전면 스피커 근처에 두는 것이 좋고, 벽으로부터의 반향을 줄이기 위해서 실내의 중앙으로 약간 돌려서 두는 것이 좋습니다.

(G) 본체


주의

- 스피커 내부에는 자성을 지닌 부품이 포함되어 있으며, 이로 인해 TV 화면 또는 PC 모니터 화면 색상의 왜곡이 발생할 수 있습니다. 스피커는 TV 화면 또는 PC 모니터 화면에서 거리를 두고 사용하시기 바랍니다.
- 중앙 스피커는 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 안전하게 설치하세요. 연결선을 잡아당겨 스피커가 떨어져 파손되거나 상해를 입을 수 있습니다.
- 스피커가 넘어지지 않도록 주의하세요. 스피커가 파손되거나 심각한 상해를 입을 수 있습니다.
- 서브우퍼를 사용하기 전에, 보호비닐을 제거하세요.
- 스피커 덕트 (저음 보강을 위한 스피커 또는 우퍼의 구멍)에 아이들이 손을 넣거나 이물질이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 본 제품은 3D 사운드 효과를 출력할 수 있도록 특수하게 설계되었습니다. 제품에 포함된 스피커외의 다른 스피커는 정상적으로 작동되지 않을 수 있습니다.

스피커 연결하기

스피커를 본체에 연결하기

1. 스피커선을 본체에 연결하세요. 각각의 스피커 연결선은 색상의 커넥터가 부착되어 있으니 본체 연결단자 색상과 맞춰 연결하세요. 딸깍 소리가 나도록 커넥터를 완전히 연결하세요.

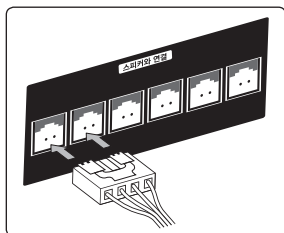


색	스피커	스피커 위치
녹색	중앙	중앙
오렌지색	서브우퍼	전면 위치
빨간색	전면 오른쪽 및 상단 스피커	오른쪽 전면
흰색	전면 왼쪽 및 상단 스피커	왼쪽 전면

2. 스피커 선의 반대쪽을 스피커 연결단자에 연결하세요.

후면 스피커 연결용 무선 수신기에 후면 스피커 연결하기

스피커 연결선을 이용하여 후면 스피커와 무선 수신기를 연결하세요.

무선수신기 연결단자의 라벨색상과 맞춰 연결하세요. 딸깍 소리가 나도록 커넥터를 완전히 연결하세요.

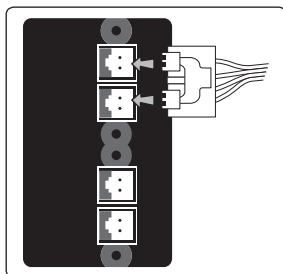


색	스피커	스피커 위치
회색	후면 오른쪽 및 상단 스피커	후면 오른쪽
푸른색	후면 왼쪽 및 상단 스피커	후면 왼쪽

본체와 무선수신기 연결하기

무선수신기 초기 설정

1. 본체의 전원이 꺼진 상태에서 무선송신기를 무선송신기 연결단자에 표시된 선까지 밀착되도록 연결하세요.

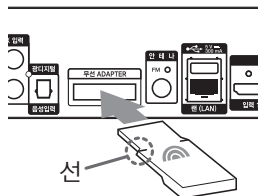

2. 무선수신기의 전원코드를 연결하세요.
3. 본체의 전원을 켜면 자동으로 무선 연결이 완료됩니다.
 - 무선연결이 완료되면 본체의 표시부에 빨간색의 점(●)이 점등되며 무선 수신기의 LED가 연두색으로 점등됩니다.

무선 수신기의 LED 표시

LED 색상	상태
연두색 (깜박임)	연결시도중
연두색	연결완료
빨간색	연결실패 또는 대기상태
표시없음	전원코드가 연결되어 있지 않음

참고

- 제공되어진 무선송신기 이외 다른 송신기를 연결하지 마세요. 본체가 고장이 나거나 해당 송신기를 빼지 못할 수 있습니다.
- 강한 전자파를 발생하는 제품이 근처에 있으면 간섭이 발생할 수 있습니다. 무선수신기와 본체를 해당 제품으로부터 멀리 떨어 뜨리세요.
- 무선수신기가 대기상태에서 본체와 무선수신기가 통신하는데 약간의 시간이 걸립니다.
- 본체와 무선수신기의 거리는 10 m 내로 설치하세요.

무선수신기 재설정하기

본체와 무선수신기 연결이 정상적으로 되지 않으면 무선수신기의 LED가 빨간색으로 표시되거나 연두색으로 계속 깜빡입니다. 이 상태에서는 후면 스피커에서 음성 출력이 되지 않으므로 아래의 설명대로 무선수신기를 재설정하세요.

1. 본체의 음량을 최소한으로 줄여주세요.
 - “VOL MIN” 이 본체의 표시부에 나타납니다.
2. 리모컨의 조용히 (🔇) 버튼을 약 3초동안 누르세요.
 - “WL RESET” 이 본체의 표시부에 잠깐 나타납니다.
3. 2번 단계를 시행한 후 무선수신기의 LED가 연두색으로 계속해서 깜빡인다면 3번 단계의 아래 조치는 시행하지 않아도 됩니다.

무선수신기 뒷면에 있는 PAIRING 구멍을 5초 이상 뽕뽕한 도구로 누르세요.

 - 무선수신기의 LED가 빨간색 및 연두색으로 번갈아가며 바뀝니다.
4. 본체와 무선수신기의 전원코드를 분리하세요.
5. 본체의 표시부 및 무선수신기의 LED가 완전히 꺼진 후 본체와 무선수신기의 전원코드를 다시 연결하세요.


본체의 전원을 켜면 자동으로 무선 연결이 완료됩니다.

 - 무선연결이 완료되면 본체의 표시부에 빨간색의 점(●)이 점등되며 무선 수신기의 LED가 연두색으로 점등됩니다.
 - 재설정이 완료되면 음량을 적절히 조절해서 사용하세요.

TV와 연결하기

본 기기의 HDMI 출력단자를 사용하여 HDMI 입력단자가 있는 TV 또는 모니터에 연결할 수 있습니다. HDMI 연결선 (Type A, 고속 HDMI™ 케이블)을 사용하여 본 기기의 HDMI 출력단자와 TV의 HDMI 입력단자를 연결하세요.

- 해상도 설정 및 해상도 관련사항은 설정의 해상도 설정하기를 참고 하세요. (62쪽)

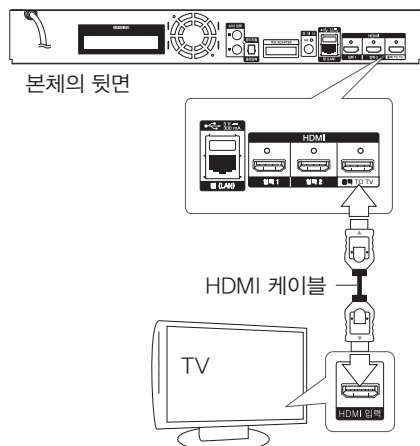

TV의 입력선택을 HDMI로 선택하세요. (TV의 사용설명서를 참조하세요.)

HDMI에 대한 추가정보

- 본 기기를 HDMI 또는 DVI 입력단자가 있는 TV와 연결할 경우 아래의 사항을 확인하세요.
 - 먼저 본 기기와 TV의 전원을 끄세요. 그 다음 TV를 켜고 30 초 후에 본 기기의 전원을 켜세요.
 - TV의 입력선택이 HDMI 인지 확인하세요.
 - TV의 해상도가 720x480p, 1280x720p, 1920x1080i 또는 1920x1080p를 지원하는지 확인하세요.
- HDCP 호환이 되는 HDMI 또는 DVI 기기라도 본 기기와 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
 - HDCP가 호환되지 않는 TV에서는 화면이 정상적으로 나타나지 않습니다.

! 참고

- HDMI 단자로 연결된 기기에서 본 기기의 음성출력 형식을 지원하지 않는 경우 음성이 왜곡되어 출력될 수 있습니다.
- HDMI 단자를 이용하여 TV와 연결된 경우 본 기기에서 출력되는 영상의 해상도를 설정할 수 있습니다. (62쪽)
- HDMI 출력 단자를 통해 출력되는 영상출력 형태를 [설정] 메뉴의 [HDMI 출력설정] 항목에서 설정할 수 있습니다. (63쪽)
- 해상도 변경 시 오작동이 발생하는 경우가 있습니다. 이런 경우 본 기기의 전원을 껐다가 다시 켜세요.
- 연결된 HDMI 기기에서 HDCP 기능이 확인되지 않는 경우 TV화면이 검은색으로 변합니다. 이 경우 HDMI 연결선이 정확히 연결되어 있는지 확인하세요.
- 화면에 줄이 생기는 등 화면상태가 고르지 못한 경우 HDMI 연결선이 불량이 아닌지 확인하세요.

SIMPLINK에 대하여



본 기기와 SIMPLINK 기능이 있는 LG TV를 HDMI케이블로 연결하였을 경우 TV 리모컨으로 본 기기의 일부 기능을 작동할 수 있습니다.

SIMPLINK의 자세한 작동방법은 LG TV 사용설명서를 참조하세요.

SIMPLINK 기능이 있는 LG TV는 위와 같은 로고가 있습니다.

! 참고

- 디스크 종류 및 재생 상태에 따라 SIMPLINK 작동이 정상적으로 되지 않거나 다른 작동을 할 경우도 있습니다.
- HDMI 입력 1 또는 입력 2에 연결된 경우는 SIMPLINK 작동이 되지 않습니다.

ARC (Audio Return Channel) 기능

TV의 ARC기능이 대응된 HDMI입력과 본 기기의 HDMI출력을 연결하면 본기기가 별도의 음성입력을 받지 않더라도 TV의 음성을 출력할 수 있습니다.

이 기능을 사용하려면:

- 사용중인 TV가 HDMI-CEC 및 ARC기능을 지원해야하며, HDMI-CEC 및 ARC기능이 켜짐으로 설정되어야 합니다.
- HDMI-CEC 및 ARC기능의 설정방법은 TV에 따라서 다를 수 있습니다. ARC기능에 대한 자세한 사항은, 사용중인 TV의 사용설명서를 참고하세요.
- HDMI 케이블 (Type A, High Speed HDMI™ cable with Ethernet)로 연결해야 합니다.
- 본 기기의 HDMI 출력 단자와 ARC 기능이 지원 되는 HDMI 입력 단자에 연결해야 합니다.
- ARC호환 TV에 한대의 홈씨어터만 연결할 수 있습니다.


! 참고

- 이 기능을 작동하려면 [SIMPLINK/ARC] 설정을 [켜짐]으로 설정하세요. (70쪽)
- 이전에 사용 중인 기능과 상관없이 기기와 연결된 TV가 ARC 신호를 보내면 본 기기는 자동으로 ARC 기능이 선택됩니다.
- 일부 TV의 경우 HDMI 케이블로 연결 후 TV 메뉴 상의 외부 스피커 듣기 상태를 선택해야만 TV 음성을 본 기기를 통해 감상할 수 있습니다. TV의 출력 스피커를 선택하려면 :
- TV 설정에서 [음향] → [출력 스피커 선택] → [외부 스피커 (광디지탈/HDMI ARC)]으로 선택하세요.
- TV의 설정 메뉴는 연결된 TV에 따라 상이할 수 있습니다. (상세 내용은 TV 사용 설명서를 참조하세요.)

HDMI 케이블 확인 사항

일부 HDMI 케이블은 ARC 기능이 지원되지 않아 음성 출력 시 문제가 발생할 수 있습니다.


연결 시 음성이 나오지 않거나, 음성 끊김 및 잡음 발생 시 HDMI 케이블 문제이므로 Type A, 이더넷 지원 고속 HDMI™ 케이블인지 확인 후 연결하세요.

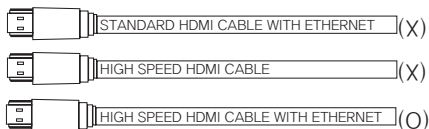

안테나 연결하기

제공된 FM 안테나를 연결하여 라디오를 들을 수 있습니다.

FM 안테나를 본체의 안테나 연결단자에 연결하세요.

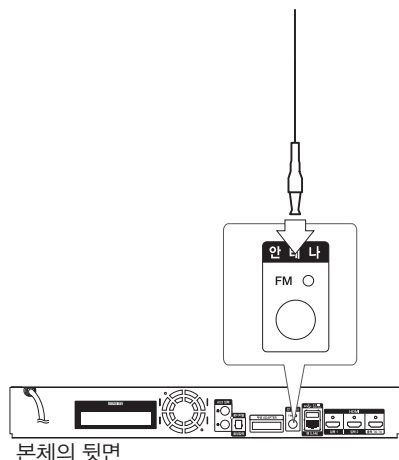

참고

FM 안테나를 연결한후 선을 펼쳐서 고정하세요.

외부기기 연결하기


AUX (외부) 입력 단자 연결하기

음성출력 단자가 있는 외부기기의 음성을 시스템에 연결된 스피커를 통해서 즐길 수 있습니다.

음성 연결선을 사용하여 외부기기의 음성 출력 단자와 본체의 「AUX 입력 (좌/우)」 단자를 연결하세요.

「기능선택」 버튼을 눌러 「AUX」를 선택하세요.

본체 전면부에 F 버튼을 눌러 선택할 수도 있습니다.

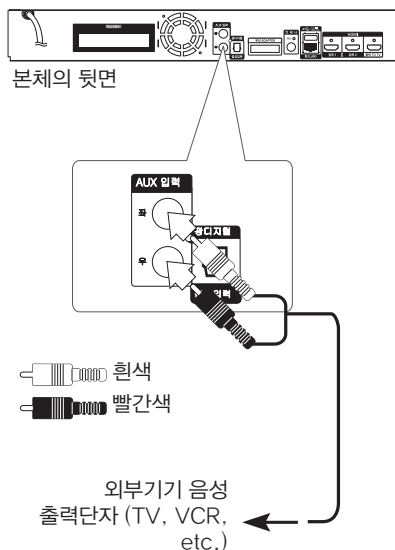


광디지털 (Optical) 단자 연결하기

본체의 광디지털 음성입력 단자와 광디지털 출력 단자가 있는 기기를 연결하세요.

외부기기의 전원을 켜세요.

리모컨의 「기능선택」 또는 「광입력/TV듣기」 버튼을 눌러 [광 입력(OPTICAL)]을 선택하세요.

본체 전면부에 F 버튼을 이용하여 입력모드를 변경할 수도 있습니다.

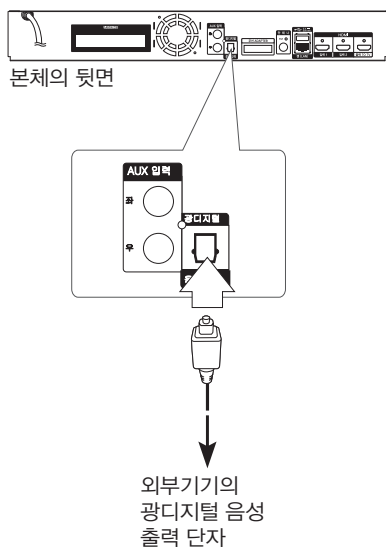

! 참고

- 일부 TV의 경우 광 케이블로 연결 후 TV 메뉴 상의 외부 스피커 듣기 상태를 선택해야만 TV 음성을 본 기기를 통해 감상할 수 있습니다. TV의 출력 스피커를 선택하려면 :
- TV 설정에서 [음향] → [출력 스피커 선택] → [외부 스피커 (광 출력)]으로 선택하세요.
- TV의 설정 메뉴는 연결된 TV에 따라 상이할 수 있습니다. (상세 내용은 TV 사용 설명서를 참조하세요.)


HDMI 입력 1/2 연결하기

HDMI출력단자가 있는 외부기기를 연결하여 영상과 음성을 즐길 수 있습니다.

외부기기의 HDMI 출력단자와 본체의 HDMI 입력 1 또는 HDMI 입력 2 단자를 연결하세요.

「기능선택」 버튼으로 HDMI 입력 1 또는 2 를 선택하세요.

본체 전면부에 F 버튼을 눌러 선택할 수도 있습니다.

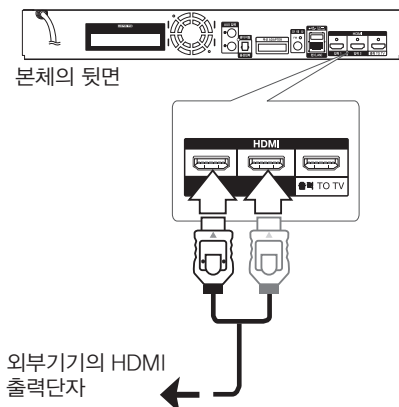

! 참고


- HDMI 입력 1 또는 2 모드에서는 해상도를 변경할 수 없습니다. 연결된 외부기기의 해상도를 변경하세요.
- 외부기기로 SIMPLINK(심플링크) 기능이 있는 LG TV를 연결하여도 본 모드에서는 SIMPLINK (심플링크) 기능이 작동하지 않습니다.
- PC (컴퓨터)의 HDMI 출력단자와 연결했을 때, 영상출력 신호가 비정상적인 경우 PC의 해상도를 480p, 1080i 또는 1080p로 설정하세요.

셋톱박스과 연결된 TV의 음성을 홈씨어터로 듣기

셋톱박스의 HDMI 출력단자를 이용하여 HDMI 입력단자가 있는 TV 또는 모니터에 연결하세요. TV의 광 디지털 음성출력단자와 본체의 광 디지털 음성 입력단자를 연결하세요.

리모컨의 「기능선택」 또는 「광입력/TV듣기」 버튼을 눌러 [광 입력]을 선택하세요.

본체 전면부에 F 버튼을 이용하여 입력모드를 변경할 수도 있습니다.

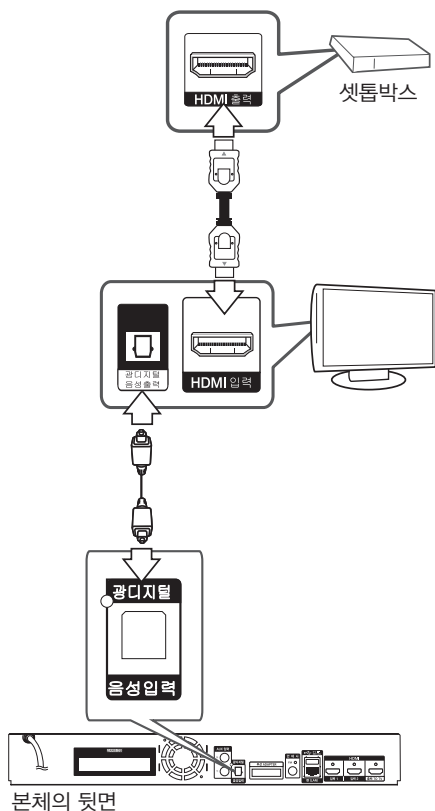

네트워크 연결하기

본 기기는 후면부의 랜(LAN) 단자에 연결 또는 내장된 무선 네트워크 수신기를 이용하여 사용자의 로컬영역 네트워크에 접속할 수 있습니다.

광대역 네트워크 연결을 통해 소프트웨어 업데이트, BD-Live, 온라인 콘텐츠 서비스 등을 사용할 수 있습니다.


유선 네트워크 연결하기

사용자의 네트워크 기기와 함께 제공되는 사용설명서에서 추가 정보를 참고하세요.

이더넷 선을 이용하여 본 기기 후면의 LAN 단자와 사용자의 모뎀 또는 라우터의 LAN 단자를 연결하세요.

! 참고

- 랜 선을 잡아 당기지 말고 플러그 부분의 잠금장치를 누른 상태에서 연결하거나 연결을 해제하세요.
- 전화선을 본 기기의 랜 단자에 연결하지 마세요.
- 연결관련 환경설정이 다양하기 때문에 통신사나 인터넷 서비스 제공업체의 규정에 따르세요.
- 본 기기에서 DLNA 서버에 저장된 파일을 재생하려면 본 기기를 비롯한 DLNA 서버가 모두 동일한 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- DLNA 서버를 사용하려면 PC에 SmartShare PC 소프트웨어를 설치하세요. (35쪽)
- 네트워크에 접속된 서버의 파일을 재생할 수 있습니다. (33쪽)

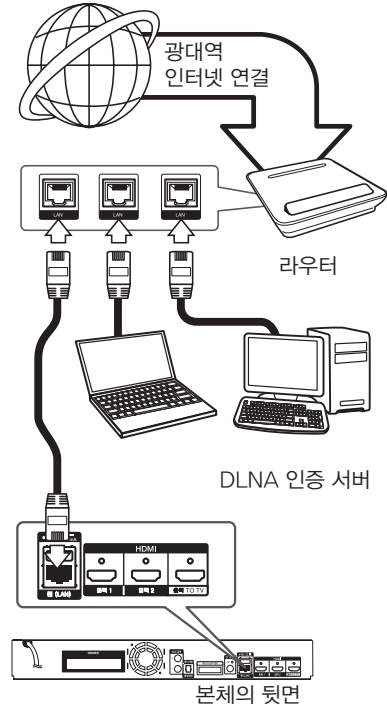

유선 네트워크 연결 설정하기

사용자의 네트워크 연결이 DHCP 서버를 사용한다면 본 기기에 랜 선을 연결하였을 때 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

네트워크 환경에 따라 수동으로 네트워크 연결을 해야 할 수도 있으며 수동연결이 필요한 경우 아래와 같이 설정하세요.

설정하기 전에

사용자의 네트워크에 항상 광대역 인터넷이 연결되어 있어야 합니다.


1. [설정] 메뉴의 [네트워크] → [연결설정]을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.



2. 네트워크 연결에 대한 사항을 확인하고, [시작]이 활성화 되어 있을 때, 확인(⊙) 버튼을 누르세요.



3. 네트워크가 자동으로 연결됩니다.

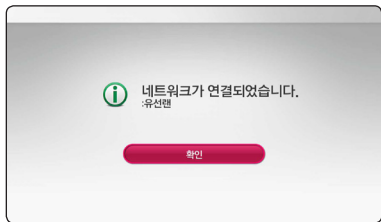

고급 설정

1. 네트워크를 수동으로 설정하고 싶다면, [전문가 설정]으로 이동하여 확인(⊙) 버튼을 누르세요.



2. \wedge / \vee 을 이용하여 [유선]을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.



3. $\wedge / \vee / < / >$ 을 이용하여 IP 모드 [동적] 혹은 [고정]을 선택하세요. 일반적으로 [동적]을 선택하여 자동으로 IP 주소를 할당합니다.



! 참고

사용자의 네트워크가 DHCP서버를 사용하지 않는다면 IP 주소를 수동으로 할당해야 합니다. 리모컨의 숫자버튼과 $\wedge / \vee / < / >$ 버튼을 사용하여 IP모드를 [고정]으로 선택한 후 [IP 주소], [서브넷 마스크], [게이트웨이]를 설정하세요. 확인(⊙) 버튼을 눌러 가상 숫자 키패드로 입력할 수도 있습니다. 지움 버튼 또는 $< \times$ 을 선택하여 선택된 항목의 설정값을 삭제한 후 재입력할 수 있습니다.

4. 설정이 완료되면 [다음]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



네트워크 연결 사항이 위와 같이 보여 집니다.

5. [확인]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 눌러 설정을 완료합니다.

무선 네트워크 연결하기

본 기기는 무선 네트워크 연결을 이용하여 광대역 인터넷에 연결할 수 있습니다. 사용자의 네트워크 기기 또는 네트워크 환경에 따라 설정방법 또는 연결방법이 다양할 수 있습니다.



자세한 연결방법은 사용자가 사용하는 무선 공유기 또는 무선 네트워크 기기의 사용설명서를 참조하세요.

네트워크를 이용하여 작동하는 기능을 안정적으로 사용하기 위해서는 LAN 단자를 이용한 유선 네트워크 연결을 권장합니다.

무선 네트워크 연결을 선택한 경우 다른 가정용 기기의 간섭을 받아 연결능력이 저하될 수 있습니다

무선 네트워크 연결 설정하기

본 기기에 무선 네트워크를 연결하려면 무선 네트워크 설정이 필요합니다. 본 기기에 무선 네트워크를 연결하기 전에 무선 공유기 또는 무선 네트워크 기기의 설정이 선행되어야 합니다.

설정하기 전에

무선 네트워크 연결을 위해 아래의 사항들이 필요합니다.

- 무선 네트워크에 광대역 인터넷 연결이 되어 있어야 합니다.
- 무선 공유기 또는 무선 네트워크 기기의 설정을 확인해야 합니다.
- 무선 공유기 또는 무선 네트워크 기기의 SSID 및 보안 비밀번호를 숙지해야 합니다.

1. [설정] 메뉴의 [네트워크] - [연결설정]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.




2. 네트워크 연결에 대한 사항을 확인하고, [시작]이 활성화 되어 있을 때, 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



유선랜이 연결되어 있지 않다면, 사용자가 가능한 모든 네트워크가 화면에 표시됩니다.

3. ▲/▼버튼을 이용하여 원하는 SSID가 표시된 무선 네트워크를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

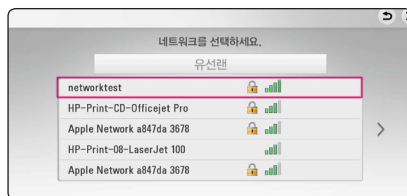

! 참고

SSID를 영문자가 아닌 한글이나 특수문자를 사용할 경우 화면에 올바른 SSID가 표시되지 않을 수도 있습니다.

선택된 무선공유기에 WEP, WPA와 같은 보안이 설정되어 있다면 비밀번호 입력창이 나타납니다. 비밀번호 입력창에 무선 공유기에 설정된 비밀번호를 입력한 후 [확인]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



! 참고

- WEP 보안모드는 일반적으로 네트워크 기기 설정에서 4개의 키가 가능합니다. 만약 연결하려는 네트워크 기기가 WEP 보안으로 설정되어 있다면 1번키의 비밀번호를 입력하세요.
- 무선공유기는 무선으로 기기간의 네트워크를 연결해 주는 기기입니다.

4. $\wedge/\vee/</>$ 을 이용하여 IP 모드 of [동적] 혹은 [고정]을 선택하세요. 일반적으로 [동적]을 선택하여 자동으로 IP 주소를 할당합니다.

! 참고

사용자의 네트워크가 DHCP 서버를 사용하지 않는다면 IP 주소를 수동으로 할당해야 합니다. 리모컨의 숫자버튼과 $\wedge/\vee/</>$ 버튼을 사용하여 IP모드를 [고정]으로 선택한 후 [IP 주소], [서브넷 마스크], [게이트웨이]를 설정하세요. 지움 버튼 또는 \times 을 선택하여 선택된 항목의 설정값을 삭제한 후 재입력할 수 있습니다.

5. 설정이 완료되면 [다음]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



연결 상태를 확인할 수 있습니다.

6. 연결설정을 완료하려면 [확인]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

고급 설정

네트워크를 수동으로 설정하고 싶다면, [전문가 설정]으로 이동하여 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

1. \wedge/\vee 버튼을 이용하여 [무선] 항목을 선택한 후, 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



[AP 목록] - 범위 내 연결할 수 있는 모든 무선 공유기의 목록에서 네트워크를 선택하여 연결 합니다.

[네트워크명(SSID)] - 연결할 무선 공유기의 이름을 직접 입력하여 연결합니다.

[PBC] - 무선 공유기가 PBC(Push Button Configuration)를 지원 하는 경우, PBC 버튼을 눌러 간편하게 무선 네트워크를 연결합니다.

[인증번호] - 만약 접속하려는 네트워크 기기가 WPS(Wi-Fi Protected Setup) 기반의 PIN 코드 접속을 지원한다면, 무선 공유기의 웹페이지에 PIN 번호를 입력하여 간편하게 네트워크를 연결합니다.

2. 각 항목에 잘 나타나 있는 설명을 참고로 네트워크에 연결하세요.

! 참고



PBC 혹은 인증번호를 통해 네트워크에 연결하려면, 보안 모드를 OPEN, AES로 설정하세요.

네트워크 연결에 대한 참고사항


- 대부분의 네트워크 연결문제는 라우터나 모뎀을 재설정하여 해결이 됩니다. 본 기기와 연결된 네트워크 기기의 전원을 끈 후 다시 켜세요.
- 인터넷 서비스 제공업체 또는 서비스 이용가능 조건에 의해 인터넷을 연결해주는 기기의 수가 제한 될 수 있으니, 자세한 내용을 확인하기 위해서는 인터넷 서비스 제공업체에 연락하세요.
- LG 전자(주)는 사용자의 광대역 인터넷 연결 또는 다른 연결 기기와 관련된 연결 결함으로 인해 발생하는 기기의 오작동과 인터넷 연결 문제에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
- 웹사이트상에서 이용이 가능한 블루레이 디스크의 기능은 LG 전자(주)에서 제작하거나 제공하는 것이 아니며, LG 전자(주)는 이 같은 기능상의 문제나 서비스의 지속 여부에 대해 책임지지 않습니다. 인터넷으로 제공되는 일부 자료들은 본 기기와 관련이 없는 것일 수도 있습니다. 이 같은 제품들에 관한 문의사항이 있을 시에는, 디스크 제공업체에 연락하세요.
- 일부 인터넷 자료는 높은 대역폭이 요구될 수 있습니다.
- 본 기기가 정상적으로 네트워크에 연결이 되고 설정되었을 경우라도, 인터넷 접속의 폭주, 네트워크 품질, 인터넷서비스의 품질, 게시물 제공자와 관련된 문제, 또는 호환성의 문제로 인하여 일부 인터넷 게시물을 이용 할 수 없을 수도 있습니다.
- 광대역 인터넷 접속을 제공하는 인터넷 서비스업체가 정한 특정한 규정으로 인해서 일부 인터넷 접속이 불가능 할 수 있습니다.
- 인터넷 연결을 포함해, 인터넷 서비스 제공업체가 부가하는 모든 사용요금은 사용자가 부담해야 합니다.
- 본 기기를 네트워크에 연결하기 위해서 10 Base-T 또는 100 Base-TX LAN 포트가 필요합니다. 만약 인터넷 서비스가 위와 같은 포트를 사용하지 않는다면, 이 기기를 네트워크에 연결 할 수 없습니다.
- xDSL을 사용하려면 반드시 라우터를 사용해야 합니다. DSL 서비스를 이용하려면 DSL 모뎀이 필요하며, 케이블 모뎀서비스를 이용하려면 케이블 모뎀이 필요합니다. 인터넷 접속 방법은 인터넷 서비스 제공업체와 맺은 사용자 동의내용에 따라, 네트워크 연결을 통해 제공되는 기능을 사용 할 수 없거나, 네트워크를 연결하기 위해 사용할 수 있는 기기의 수가 제한될 수 있습니다. (만일 인터넷 서비스 제공업체가 인터넷 서비스 공급을 위해서 한 가지 기기만 사용하도록 한다면 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있을 때 본 기기를 인터넷에 연결 할 수 없습니다.)
- 인터넷 서비스 제공업체의 규정과 제한에 따라 라우터를 사용하지 못할 수 있으며, 라우터의 사용법이 제한 될 수 있습니다. 자세한 사항은 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
- 무선네트워크는 무선전화기, 블루투스 기기, 전자레인지 등의 가전기와 같은 2.4 GHz 대역의 주파수를 사용하여 작동하기 때문에 기기들이 인접하여 있을 경우 간섭이 발생하여 연결이 원활하지 않을 수 있습니다.
- 무선 네트워크의 과부하를 방지하기 위해서 사용하지 않는 네트워크 장치나 가정용 전파기기의 전원을 끄세요.
- 무선 네트워크의 수신율을 높이기 위해 연결된 무선 공유기 또는 무선 네트워크 장치와 본 기기의 거리를 최대한 가깝게 설치하세요.
- 무선 공유기 또는 무선 네트워크 기기의 위치를 최소 0.45 m 이상의 높이에 설치할 경우 송신 품질이 높아질 수도 있습니다.
- 무선 네트워크 수신이 원활하지 않을 경우 본 기기와 무선공유기 간의 거리를 최대한 가깝게 설치하고 연결에 장애물이 될만한 물건은 이동 시키세요.
- 무선연결의 수신품질은 무선공유기의 송신품질, 무선공유기와와의 거리, 본 기기의 설치장소 등 여러가지 요인에 의해 좌우될 수 있습니다.
- 무선 공유기 또는 무선 네트워크장비를 인프라 모드로 설정하세요. Ad-hoc 모드는 본 기기에서 지원하지 않습니다.

본 기기를 처음 켜면, 초기 설정 화면이 나타납니다. 언어설정, 네트워크 설정, 스피커 테스트 및 TV 사운드 연결 설정을 하세요.



1. 전원(⏻) 버튼을 누르세요.
초기 설정 화면이 나타납니다.
2. $\wedge / \vee / < / >$ 버튼을 사용하여 언어를 선택
후 확인(⏻) 버튼을 누르세요.




4. 이용 가능한 네트워크가 화면에 표시
됩니다. \wedge / \vee 버튼을 이용하여 [유선랜]을
선택하거나, 원하는 무선 네트워크로 이동한
후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.



5. **Λ/V/</>** 버튼을 이용하여 IP 모드의 **[동적]** 혹은 **[고정]**을 선택하세요.
보통 **[동적]** 모드에서 IP 주소가 자동으로 할당 됩니다.



7. [다음]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.
8. 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 스피커 테스트가
진행 됩니다.



9. TV의 음성을 홈씨어터 스피커로 들을 수 있습니다. TV와 홈씨어터가 광 디지털 음성 연결선으로 연결되어 있어야 합니다.



△ 로 위로 이동한 후 </> 로 [꺼짐] 또는 [꺼짐]을 선택하세요. [다음]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

10. 이전 단계에서 결정한 초기 설정을 확인하세요.



[완료]를 선택하고 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 초기 설정이 완료됩니다. 이전 설정에서 변경할 사항이 있다면 △/▽/</> 버튼을 사용하여 ㄱ을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

11. Private Sound 기능 설명 화면이 나타납니다.



확인(Ⓢ) 버튼을 눌러 초기 설정을 종료하세요.

홈 메뉴 둘러보기

홈 메뉴 사용하기

홈(🏠) 버튼을 누르면 홈메뉴 항목이 나타납니다.
 ^/V/</> 버튼을 사용하여 항목을 선택한 후
 확인(⊙) 버튼을 누르세요.



! 참고

사용 지역에 따라 [LG 스마트 월드], [마이 앱] 서비스 또는 [Q], [인] 기능이 작동하지 않을 수도 있습니다.

- 1 [SmartShare™] - SmartShare™ 메뉴를 보여 줍니다.
- 2 [Premium] - Premium 메뉴화면이 나타납니다.
- 3 [LG 스마트 월드] - LG 스마트 월드 화면이 나타납니다.
- 4 [마이앱] - [마이 앱] 화면이 나타납니다.
- 5 [입력] - 입력 선택을 변경합니다
- 6 [설정] - 초기설정 메뉴화면을 보여줍니다.
- 7 [Q] - 검색 메뉴에서 키워드를 입력하여 온라인 콘텐츠를 검색합니다.
- 8 [인] - 로그인 화면이 나타납니다.

SmartShare™ 사용하기

디스크, USB 저장장치, 안드로이드 기기 (MTP) 또는 DLNA 서버에 있는 영화, 사진 또는 음악 콘텐츠를 즐길 수 있습니다.

1. 홈(🏠) 버튼을 누르세요.
2. [SmartShare™] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.



- 1 본 기기와 연결된 장치를 보여줍니다.
- 2 영화, 사진 또는 음악 콘텐츠를 보여줍니다.
- 3 연결된 장치에 저장되어 있는 폴더나 파일을 보여줍니다.

기본 재생하기

디스크 재생하기

BD DVD ACD AVCHD

1. 재생하려는 디스크를 디스크 삽입구에 넣으세요.
12 cm 디스크 외에는 넣지 마세요.
디스크의 재생면 (인쇄없는 면)이 위를 향하게 되면 화면에 오류 표시가 나타나며 잠시 후 디스크가 나옵니다.
대부분의 오디오 CD, BD-ROM, DVD-ROM 디스크의 경우 재생이 자동으로 시작됩니다.
2. 자동재생이 되지 않은 경우 홈(🏠) 버튼을 누르세요.
3. **△/▽/◀/▶** 버튼을 사용하여 디스크 아이콘을 선택한 후 확인(⏹) 버튼을 누르세요.



참고

- 본 설명서에 설명된 재생 기능들은 파일이나 기록 매체마다 조금씩 다를 수 있습니다. 상황에 따라 일부 기능이 제한될 수도 있습니다.
- 일부 BD-ROM 디스크는 본 기기에 USB 저장장치를 연결해야만 정상적인 재생이 가능한 경우도 있습니다.
- 파일フォーマ트가 되지 않은 DVD-VR 디스크는 재생되지 않을 수 있습니다.
- 일부 CPRM이 적용된 DVD-VR 디스크는 본 기기에서 재생할 수 없습니다.

Blu-ray 3D 디스크 재생하기

BD

본 기기는 왼쪽과 오른쪽 영상을 분리한 입체영상 (3D)이 기록된 Blu-ray 3D 디스크를 재생하여 입체감 있는 영상을 볼 수 있습니다.

입체영상 (3D) 시청을 위한 필요사항

입체영상(3D)을 시청하기 위해서는 아래 그림과 같은 사용 환경이 필요합니다.



3D 입체영상을 지원하는 HDMI단자가 있는 TV



입체영상 (3D) 안경 (필요한 경우)



3D 영상이 기록된 Blu-ray 3D 디스크



HDMI 연결선 (Type A, 고속 HDMI™ 케이블) - 본 기기와 TV 연결용


1. [설정] 메뉴의 [3D 모드] 항목을 [켜짐]으로 설정하세요. (63쪽)
2. Blu-ray 3D 디스크의 재생면(인쇄없는 면)이 아래쪽을 향하도록 넣으세요
자동으로 재생을 시작합니다.
3. TV의 사용설명서를 읽고 입체영상 재생에 필요한 설정을 확인하세요.
입체 영상을 개선하기 위한 설정사항이나 초점 등의 조정이 필요할 수 있습니다.

USB에 저장된 파일 재생하기

MOVIE MUSIC PHOTO

USB 기기에 저장된 동영상, 음악, 사진파일을 본 기기에 연결하여 재생할 수 있습니다.


1. 본 기기의 앞면에 있는 USB 단자에 기록 내용이 들어 있는 USB 기기를 연결하세요.

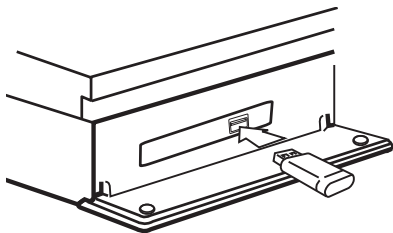

홈 메뉴가 나타나 있을때 USB 기기를 연결하였을 경우, 음악 파일만 기록된 USB 기기는 자동으로 재생이 시작되고 여러가지 파일이 기록된 USB기기의 경우 파일 종류를 선택하는 메뉴화면이 나타납니다.

파일 개수가 많아 USB 파일 검색 시간이 오래 걸릴 경우 확인(⊙) 버튼을 누르면 파일 종류를 선택하는 메뉴화면을 바로 볼 수 있습니다.

2. 홈(⏠) 버튼을 누르세요.
3. </> 버튼을 사용하여 [SmartShare™] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
4. 연결된 장치 중 USB를 선택하세요.

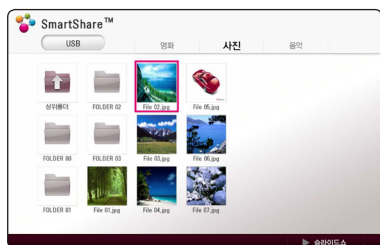

5. [영화], [사진] 또는 [음악] 항목을 선택하세요.
6. ^/v/</> 버튼을 사용하여 원하는 파일을 선택한 후 ▶(재생) 또는 확인(⊙) 버튼으로 재생을 시작하세요.

! 참고


- 본 기기는 USB Flash 또는 외장 USB HDD 저장장치만 지원합니다.
- FAT16, FAT32 형식: 읽기, 쓰기 가능
NTFS 형식: 읽기 가능
- NTFS 형식의 저장장치의 경우 본 기기에서 읽는 것만 가능하므로 오디오 CD의 트랙을 파일로 기록하거나 BD-Live에서 온라인 콘텐츠를 저장시킬 수 없습니다.
- 본 기기는 HDD 형식은 1 TB, Flash 형식은 32GB 이하의 USB 저장장치만 지원합니다.
- 연결된 USB 기기는 BD-Live 를 이용한 온라인 콘텐츠를 다운로드 받는 용도로 이용될 수 있습니다.
- USB 기기가 파티션으로 분할되어 있을 경우 본 기기는 4개 파티션까지만 재생할 수 있습니다.
- USB에 저장된 파일을 작동 중일 때에는 USB 저장장치를 분리하지 마세요.
- PC에 연결하였을 때 설치파일이 필요한 USB 기기는 본 기기에서 작동하지 않을 수 있습니다.
- USB 1.1 또는 2.0 버전을 지원하는 USB 저장장치만을 지원합니다.
- 자세한 재생방법은 본 사용설명서의 재생설명을 참조하세요.
- USB HUB 및 멀티 슬롯 카드 리더기를 사용하여 연결한 경우 USB 기기가 작동되지 않을 수 있습니다.
- USB 제조사에 따라 호환이 되지 않을 수 있으며, 데이터 손실은 제조업체에서 책임을 지지 않습니다. 데이터 유실로 인한 피해를 최소화하기 위하여 항상 백업을 받아 놓으세요.
- 일부 디지털 카메라 또는 휴대전화는 저장장치로 사용할 수 없습니다.
- 본 기기의 USB 단자와 PC를 연결할 수 없으며, 본 기기는 저장장치로 사용될 수 없습니다.

안드로이드 기기에 저장된 파일 재생하기

MOVIE MUSIC PHOTO

본 기기는 안드로이드 기기에 저장된 영화, 음악, 사진 파일을 재생할 수 있습니다. 안드로이드 기기의 설정 메뉴에서 USB 연결 방법을 MTP로 설정하세요.

1. USB 케이블을 이용하여 안드로이드 기기를 본 기기에 연결하세요.

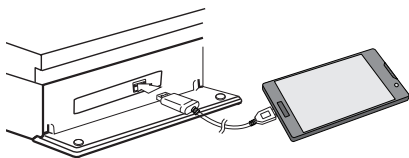

2. 홈(🏠) 버튼을 누르세요.
3. [MTP]를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.




안드로이드 기기에 저장된 콘텐츠의 수에 따라 파일을 읽는 시간이 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.

4. [영화], [사진] 또는 [음악] 항목을 선택하세요.



5. ^/V/</> 버튼을 사용하여 재생하려는 파일을 선택한 후 ►(재생) 또는 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 재생이 시작됩니다.

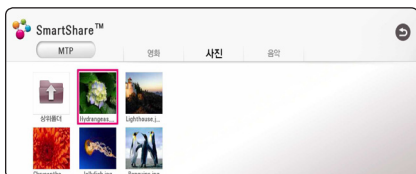

안드로이드 기기 연결에 대한 참고 사항

- 본 기기는 MTP를 지원하는 안드로이드 기기만 사용 가능합니다.
- 안드로이드 기기에 저장된 파일을 실행 중일 때에는 안드로이드 기기를 분리하지 마세요.
- 영화, 음악, 사진 파일을 재생할 수 있습니다. 재생 가능한 파일형식을 확인하세요.
- 데이터 유실로 인한 피해를 최소화하기 위하여 항상 백업을 받아 놓으세요.
- USB HUB 및 멀티 슬롯 카드 리더기를 사용하여 연결한 경우 안드로이드 기기가 작동되지 않을 수 있습니다.
- 일부 안드로이드 장치는 본 기기에서 작동하지 않을 수 있습니다.
- 안드로이드 기기에 따라 MTP 작동 시 일부 음악, 사진, 영화 또는 자막 파일이 재생되지 않을 수 있습니다.

네트워크에 접속된 서버의 파일 재생하기 (DLNA)

MOVIE MUSIC PHOTO

본 기기는 동일 네트워크에 있는 DLNA 서버에 저장된 영화, 음악, 사진 파일을 재생할 수 있습니다.

1. 네트워크 연결과 설정이 제대로 되었는지 확인하세요. (21쪽)
2. 사용자의 개인 컴퓨터에서 DLNA 서버환경을 구축하여 파일/ 폴더를 네트워크를 통해 본 기기와 공유하려면 제공된 SmartShare PC 소프트웨어를 설치하세요. (35쪽)
3. 홈(🏠) 버튼을 누르세요.
4. </> 버튼을 사용하여 [SmartShare™] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
5. 연결된 장치 중 DLNA 서버를 선택하세요.



6. [영화], [사진] 또는 [음악] 항목을 선택하세요.
7. ^/v/</> 버튼을 사용하여 재생하려는 파일을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르면 재생이 시작됩니다.

! 참고

- 재생가능한 파일형식을 확인하세요. (72쪽)
- 본 기기에서 재생이 불가능한 파일의 미리보기 이미지가 나타날 수 있지만 재생은 되지 않습니다.
- 자막 파일과 동영상 파일은 동일한 폴더내에 있어야 재생이 가능합니다.
- 네트워크 환경이나 상태에 따라 재생이나 작동품질이 영향을 받을 수 있습니다.
- 서버의 환경에 따라 네트워크 연결문제가 발생할 수 있습니다.

라디오(FM) 작동하기

안테나 (FM)를 연결하세요.

라디오 방송 저장하기

FM라디오 방송 주파수를 50개까지 저장하여 청취할 수 있습니다. 방송을 저장하기 이전에 음량을 줄여주세요.

1. 기능선택 버튼을 반복해서 눌러 FM을 선택하세요.
2. 주파수(+/-)버튼을 2초이상 길게 누르세요.
- 자동으로 검색을 시작하며 수신감도가 좋은 방송이 검색되면, 자동으로 검색이 정지됩니다.
3. 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.
- 프리셋 번호가 깜빡입니다.
4. 프리셋(+/-) 버튼을 사용하여 프리셋 번호를 선택하세요.
- 프리셋 번호가 깜빡이는 동안 선택해야 합니다.
5. 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.
- 검색된 주파수(방송)가 선택한 번호에 저장됩니다.
6. 2에서 5의 과정을 반복하여 다른 방송도 원하는 프리셋 번호에 저장하세요.

라디오 방송 청취하기

1. 기능선택 버튼을 반복해서 눌러 FM을 선택하세요.
2. 프리셋 (+/-) 버튼을 사용하여 저장한 프리셋 번호를 선택하세요.
- 주파수 (+/-) 버튼을 반복해서 눌러 저장하지 않은 주파수를 검색할 수 있습니다.

저장된 주파수 지우기

1. 프리셋(+/-)버튼을 사용하여 지우려는 프리셋 번호를 선택하세요.
2. 지움버튼을 누르세요.
- 선택한 프리셋 번호가 깜빡입니다.
3. 선택한 프리셋 번호가 깜빡이는 동안 지움버튼을 다시 누르세요.
- 선택한 프리셋 번호의 주파수가 삭제됩니다.

저장된 주파수를 모두 지우기

1. 지움버튼을 2초이상 길게 누르세요.
- ERASE ALL이 깜빡입니다.
2. ERASE ALL이 깜빡이는 동안 지움버튼을 다시 누르세요.
- 저장된 모든 주파수가 지워집니다.

! 참고

- 수신상태가 좋지 못한 경우에는 안테나 위치를 옮기거나 방향을 바꾸어 보세요.
- 모노/스테레오 (푸른색 B) 버튼을 누르면 MONO 또는 STEREO를 선택할 수 있으며, STEREO 수신상태가 좋지 못한 경우 MONO를 선택하면 잡음이 제거되는 효과를 얻을 수 있습니다.

SmartShare PC 소프트웨어

SmartShare PC 소프트웨어란

SmartShare PC 소프트웨어는 PC를 DLNA 호환 디지털 미디어 서버로 만들어 PC에 저장된 동영상, 음악, 사진 파일을 본 기기와 공유할 수 있는 소프트웨어입니다.

SmartShare PC 소프트웨어 설치하기

PC를 켜고 PC의 디스크 드라이브에 본 기기와 함께 제공되는 CD 디스크를 넣으세요. 설치 마법사가 빠르고 간단하게 설치 과정을 안내합니다.

1. Microsoft Windows 에서 구동되는 프로그램과 백신 프로그램을 잠시 종료합니다
2. 본 기기와 함께 제공되는 CD 디스크를 PC의 디스크 드라이브에 넣으세요.
3. [SmartShare PC 소프트웨어]를 클릭하세요.
4. [실행] 을 클릭하면 설치 마법사가 나타납니다.
5. [다음]을 클릭하면 설치가 시작됩니다.
6. 화면에 나타나는 설명을 따라 설치를 진행합니다.
7. [완료] 버튼을 클릭하여 설치를 종료합니다.

! 참고

- SmartShare PC 소프트웨어는 PC용 소프트웨어입니다. PC 가 아닌 본 기기와 같은 제품에서는 설치가 되지 않습니다.
- SmartShare PC 소프트웨어는 Mac OS에서 지원되지 않습니다.
- SmartShare PC 소프트웨어는 본 기기와 파일 또는 폴더의 공유만을 위해 제작되었습니다.
- 제공되는 SmartShare PC 소프트웨어는 웹페이지 (www.lgservice.co.kr) 에 접속하여 다운로드 받을 수도 있습니다.

파일과 폴더 공유하기


SmartShare PC 소프트웨어로 공유하기

본 기기에서 SmartShare PC 소프트웨어를 통해 PC에 저장된 콘텐츠를 재생하려면 파일 또는 폴더를 프로그램에서 공유해야 합니다.

이 과정은 PC에서 파일 또는 폴더를 공유하는 방법을 설명합니다.

1. SmartShare PC 소프트웨어를 설치한 후, 데스크탑의 “SmartShare” 아이콘을 더블 클릭하세요.
2. [MOVIE (영화)], [PHOTO (사진)], [MUSIC (음악)] 아이콘을 클릭하고, SmartShare PC 소프트웨어의 오른쪽 상단에 있는 [환경 설정]을 클릭하세요. [환경 설정] 메뉴가 나타납니다.
3. [내 공유 콘텐츠] 탭을 클릭한 후  아이콘을 클릭합니다. [공유 폴더 추가] 메뉴가 화면에 나타납니다.
4. 공유하고자 하는 파일이 포함된 폴더를 클릭하고 [확인]을 클릭합니다. 선택된 폴더가 [내 공유 콘텐츠]에 추가되면 [환경 설정]메뉴의 하단에 위치한 [확인]을 클릭합니다.
5. [공유 켜기/끄기] 탭에서 SmartShare가 ON (켜짐)으로 되어 있는지 확인하세요.

! 참고

- 공유 폴더 또는 공유 파일이 본 기기의 화면에 표시되지 않을 경우 [환경 설정] 메뉴에서 [내 공유 콘텐츠]를 클릭한 후  아이콘을 클릭하세요.
- [환경 설정]메뉴의 [도움말]에서 더 많은 정보를 확인하세요.

시스템 요구사항

최소 사양

- CPU : Intel® 2.0 GHz 또는 AMD Sempron™ 2000+ 프로세서
- 메모리 : 1 GB RAM
- 그래픽 카드 : 64 MB 이상의 비디오 RAM, 최소 1024 x 768 해상도, 16-bit 컬러
- 디스크 여유 공간 : 200 MB
- Windows® XP (서비스팩 2 이상), Windows Vista® (서비스팩 불필요), Windows® 7 (서비스팩 불필요), Windows® 8.0 (서비스팩 불필요), Windows® 8.1 (서비스팩 불필요)
- Windows® Media Player® 11.0 이상
- 네트워크 환경 : 100 Mb 이더넷, 무선 Wi-Fi

최적 사양

- CPU : Intel® Core™ Duo 또는 AMD Athlon™ 64X2, 1.7 GHz 이상
- 메모리 : 2 GB RAM
- 그래픽 카드 : 128 MB 이상의 비디오 RAM, 최소 1024 x 768 해상도, 16-bit 컬러
- 디스크 여유 공간 : 200 MB
- Windows® XP (서비스팩 2 이상), Windows Vista® (서비스팩 불필요), Windows® 7 (서비스팩 불필요), Windows® 8.0 (서비스팩 불필요), Windows® 8.1 (서비스팩 불필요)
- Windows® Media Player® 11.0 이상
- 네트워크 환경 : 100 Mb 이더넷, 무선 Wi-Fi

일반 재생하기

영상, 음악 콘텐츠의 기본 재생하기

정지하기

재생을 정지할 때 사용합니다.

재생중에 ■(정지) 버튼을 누르세요.

일시 정지하기

재생을 일시정지 할 때 사용합니다.

재생중에 II (일시정지) 버튼을 누르세요.

▶(재생)버튼을 누르면 다시 재생이 시작됩니다.

구분재생하기 (영상)

구분재생 할 때 사용합니다.

재생중에 II (일시정지)버튼을 누르세요.

II (일시정지)버튼을 누를 때마다 정방향으로 한 장면씩 구분재생됩니다.

정방향/역방향 탐색

재생중에 ◀◀ 또는 ▶▶ 버튼을 눌러 정방향 또는 역방향으로 빠르게 탐색합니다.

탐색중에 ◀◀ 또는 ▶▶ 버튼을 반복적으로 누르면 탐색속도가 변경됩니다.

느린화면 재생 (영상)

느린화면을 볼 수 있는 기능입니다.

재생이 일시정지된 상태에서 ▶▶ 버튼을 반복적으로 누르면 다양한 속도로 느린화면 재생을 합니다.

정방향/역방향 건너뛰기

챕터 단위로 건너뛰는 기능입니다.

재생중에 I◀◀ 또는 ▶▶I 버튼을 누르면 다음 챕터/트랙/파일의 시작부분으로 이동하거나 현재 재생중인 파일의 시작부분으로 이동합니다.

재생중에 I◀◀ 버튼을 반복적으로 두번 누르면 이전 챕터/트랙/파일의 시작부분으로 이동합니다.

서버에 저장된 파일을 재생할 경우 동일폴더 내에 다양한 종류의 파일을 포함할 수 있습니다. 이 경우 I◀◀ 또는 ▶▶I 버튼으로 건너뛰기를 하면 동일폴더 내의 같은 종류의 파일로 건너뛰기 합니다.

사진 콘텐츠의 기본 재생하기

슬라이드쇼 재생하기

▶ (재생) 버튼을 누르면 슬라이드쇼를 시작합니다.

슬라이드쇼 중지하기

슬라이드쇼 중에 ■ (정지) 버튼을 누르세요.

슬라이드쇼 일시정지하기

슬라이드쇼 중에 II (일시정지) 버튼을 누르세요.

▶(재생) 버튼을 누르면 다시 슬라이드쇼를 재생합니다.

다음/이전 사진으로 건너뛰기

전체화면으로 사진 재생 중에 < 또는 > 버튼을 눌러 이전 또는 다음 사진으로 이동할 수 있습니다.

디스크메뉴 사용하기

BD DVD AVCHD

디스크메뉴를 나타나게 하려면

디스크 메뉴가 포함된 디스크의 경우 화면에 자동으로 메뉴가 나타납니다. 재생 중 디스크메뉴를 나타나게 하려면 디스크 메뉴 버튼을 누르세요.

Λ/V/</> 버튼을 사용하여 원하는 항목으로 이동하세요.

팝업메뉴를 나타나게 하려면

팝업메뉴를 포함하고 있는 BD-ROM 디스크에서 팝업 메뉴를 이용하여 여러가지 기능 및 설정사항을 변경할 수 있습니다.

재생중에 타이틀/팝업 버튼을 누른 후 Λ/V/</> 버튼을 사용하여 원하는 항목으로 이동하세요.

이어 재생하기

BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC

재생중 ■ (정지) 버튼을 누르면 재생이 정지된 위치를 기억합니다.

재생중 ■ (정지) 버튼을 한번 누르면 “■” 표시가 화면에 나타나며, ▶ (재생) 버튼을 누르면 정지된 위치부터 다시 재생합니다.

재생중 ■ (정지) 버튼을 두번 누르면 “■” 표시가 화면에 나타나며, ▶ (재생) 버튼을 누르면 처음부터 다시 재생합니다.

! 참고

- 본 기기에 기억된 정지위치는 아래의 버튼을 눌렀을 경우 삭제될 수도 있습니다.
- ⏻ (전원), ▲ (열림/닫힘)
- BD-J 형식으로 기록된 BD-ROM 디스크는 본 기기에서 정지된 위치를 기억할 수 없습니다.
- 만약 인터랙티브 기능이 있는 블루레이 타이틀이 재생 중일 경우 ■ (정지) 버튼을 한번 누르면 “■” 표시가 화면에 나타납니다.

간편 메뉴

현재 미디어의 작동 상태에 대한 정보를 간편 메뉴를 통해 보거나 변경할 수 있습니다.

영화 재생 중 간편 메뉴 이용하기

BD DVD AVCHD MOVIE

재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.



- 1** 상태 표시 막대 - 재생 경과 시간과 전체 시간을 표시합니다.
- 2** [디스크 메뉴] - 디스크 메뉴로 이동합니다.
- 3** [타이틀/팝업] - 디스크에 포함된 타이틀 메뉴 또는 팝업 메뉴를 나타냅니다.
- 4** [옵션] - 다양한 재생 정보를 나타냅니다.
- 5** [반복 재생] - 반복 재생 메뉴 화면을 나타냅니다. (41쪽)
- 6** [3D] - 3D 메뉴 화면을 나타냅니다. (46쪽)

영상 정보 살펴보기

1. 재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [음선] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.



- 1 타이틀 - 현재의 타이틀 번호와 전체 타이틀 번호를 보여주며 원하는 타이틀 번호로 이동합니다.
- 2 캡터 - 현재의 캡터 번호와 전체 캡터 번호를 보여주며 원하는 캡터로 이동합니다.
- 3 시간 - 재생경과 시간을 보여주며 시간을 설정하여 원하는 장면을 직접 선택합니다.
- 4 오디오 - 현재의 음성언어, 인코딩 방법, 채널을 보여주며 원하는 사항을 선택합니다.
- 5 자막 - 현재의 자막언어를 보여주며 자막언어를 선택합니다.
- 6 카메라 - 현재의 화면각도 번호와 전체 화면 각도 번호를 보여주며 화면 각도를 선택합니다. 여러 각도의 장면이 기록되어 있는 디스크의 경우에만 다른 각도의 장면보기 기능이 됩니다.
- 7 화면크기 비율 - TV 화면 비율에 맞게 화면크기를 선택합니다.
- 8 영상모드 - 사용자의 기호에 맞게 영상모드를 선택 및 설정합니다.

3. ∧/∨ 버튼을 사용하여 항목을 선택하세요.
4. </> 버튼을 사용하여 선택된 항목의 설정값을 조정하세요.
5. 이전화면(↶) 버튼을 누르면 간편 메뉴가 사라집니다.

! 참고

- 임의의 버튼을 누르지 않으면 화면표시(GUI) 메뉴는 잠시 후 자동으로 사라집니다.
- 일부 디스크에서는 타이틀 번호 선택이 제한됩니다.
- 디스크 또는 타이틀에 따라 표시되는 화면표시 항목이 다릅니다.
- 만약 인터랙티브 기능이 있는 Blu-ray 디스크가 재생 중일 경우 몇가지 항목에 대하여 설정 상태를 볼 수는 있으나 변경되지 않을 수 있습니다.

사진 재생 중 간편 메뉴 이용하기

PHOTO

재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.



- 1 [슬라이드쇼] - 확인(⊙) 버튼을 누르면 슬라이드쇼를 시작하거나 멈춥니다
- 2 [음악] - 사진을 보는 동안 배경 음악을 재생하거나 멈추게 합니다.
- 3 [옵션] - 슬라이드쇼 메뉴가 나타납니다.
- 4 [회전] - 사진을 시계 방향으로 90도씩 회전합니다.
- 5 [줌] - 현재 재생 중인 사진을 화면확대/축소 합니다.

슬라이드쇼 메뉴 사용하기

사진 파일을 전체화면으로 재생 시 여러가지 세부메뉴 항목을 설정할 수 있습니다.

1. 재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [옵션] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.



- 1 [속도] - 슬라이드쇼의 전환속도를 변경합니다.
- 2 [효과] - 슬라이드쇼의 그림전환 시 적용되는 효과를 선택합니다.
- 3 [음악 선택] - 사진 재생중 배경음악으로 사용할 음악 파일이 있는 폴더 또는 음악 파일을 선택합니다. (46쪽)

고급 재생하기

반복 재생하기

BD DVD AVCHD ACD MUSIC

블루레이 디스크/DVD/AVCHD

재생 중 반복(**↺**) 버튼을 눌러 원하는 반복모드를 선택하세요.

A-B - 선택한 구간을 반복 재생합니다.

챕터 - 현재 재생중인 챕터를 반복 재생합니다.

타이틀 - 현재 재생중인 타이틀을 반복 재생합니다.

전체 - 현재 재생중인 파일을 반복 재생합니다.

꺼짐 - 반복 재생기능을 종료합니다.

오디오 CD/음악파일

재생 중 반복(**↺**) 버튼을 반복적으로 눌러 원하는 반복모드를 선택하세요.

A-B - 선택한 구간을 반복 재생합니다.
(오디오 CD 전용)

1 - 현재 재생중인 트랙 또는 파일을 반복 재생합니다.

A - 모든 파일 또는 트랙을 반복재생합니다.

A **↺** - 파일 또는 트랙을 무작위 반복재생합니다.

↺ - 파일 또는 트랙을 무작위 재생합니다.

정상재생을 하려면 지움 버튼을 누르세요.

! 참고

일부 디스크 또는 타이틀에서 본 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

선택한 구간 반복 재생하기

BD DVD AVCHD ACD

지정한 구간을 반복 재생하는 기능입니다.

1. 재생 중에 반복(**↺**) 버튼을 눌러 [A-B]를 선택한 후 확인(**⊙**) 버튼을 누르세요. 반복 재생 시작을 원하는 지점에서 확인(**⊙**) 버튼을 눌러 반복 재생을 시작하세요.
2. 반복 재생을 끝내려는 지점에서 확인(**⊙**) 버튼을 누르세요. 선택한 구간이 반복재생 됩니다.
3. 정상재생을 하려면 반복(**↺**) 버튼을 눌러 [꺼짐]으로 이동한 후 확인(**⊙**) 버튼을 누르세요.

! 참고

- 3초 이하의 구간은 반복재생할 수 없습니다.
- 일부 디스크 또는 타이틀에서 본 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

마지막 장면 기억하기

BD DVD

본 기기는 마지막으로 재생한 DVD 또는 블루레이 디스크의 마지막으로 시청한 장면을 기억합니다. 디스크를 빼거나 전원이 꺼졌을 경우에도 기억된 장면은 지워지지 않으며 디스크를 재생했을 경우 기억된 장면부터 자동 재생합니다.


! 참고

- 다른 디스크가 재생되었을 경우 이전 디스크의 기억된 장면은 삭제됩니다.
- 디스크에 따라 마지막으로 시청한 장면이 기억되지 않을 수도 있습니다.
- BD-J 형식으로 기록된 BD-ROM 디스크는 본 기기에서 정지된 위치를 기억할 수 없습니다.
- 디스크를 빼거나 전원이 꺼졌을 때에도 기억된 장면은 지워지지 않습니다.

선택한 시간부터 재생하기

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [옵션] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. [시간] 항목을 선택한 후 원하는 재생시작 시간을 시, 분, 초 순으로 입력하세요.



예를 들어, 2 시간 10 분 20 초를 선택하려면 "21020"을 입력하세요.

< 또는 > 버튼을 사용하여 재생지점을 역방향 또는 정방향으로 60 초씩 이동할 수 있습니다.

4. 확인(⊙) 버튼을 누르면 선택된 시간부터 재생됩니다.

! 참고

- 일부 디스크 또는 타이틀에서 본 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- DLNA 서버의 성능 또는 파일형식에 따라 본 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

음성언어 변경하기

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [옵션] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. ∧/∨ 버튼을 사용하여 [오디오] 항목을 선택하세요.



4. </> 버튼을 사용하여 원하는 음성언어, 오디오 트랙 또는 오디오 채널을 선택하세요.
5. 이전화면(⏮) 버튼을 누르면 간편 메뉴가 사라집니다.


! 참고

- 디스크에 따라 음성언어를 디스크 메뉴에서만 설정할 수 있는 경우도 있습니다. 이런 경우 타이틀/팝업 또는 디스크 메뉴 버튼을 사용하여 원하는 음성언어를 선택하세요.
- 음성언어를 변경한 직후에는 재생화면과 음성이 일시적으로 차이가 있을 수 있습니다.
- BD-ROM 디스크의 멀티채널 오디오 형식 (5.1CH 또는 7.1CH)은 [MultiCH] 로 표시됩니다.
- 음성언어 버튼을 이용하면 음성언어를 쉽게 변경할 수 있습니다.

자막언어 선택하기

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [옵션] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. ∧/∨ 버튼을 사용하여 [자막] 항목을 선택하세요.



4. </> 버튼을 사용하여 원하는 자막언어를 선택하세요. 확인(⊙) 버튼을 누르면 자막의 크기, 싱크, 위치를 설정 할 수 있습니다.
5. 이전화면(⏮) 버튼을 누르면 간편 메뉴가 사라집니다.


! 참고

- 디스크에 따라 자막언어를 디스크 메뉴에서만 설정할 수 있는 경우도 있습니다. 이런 경우 타이틀/팝업 또는 디스크 메뉴 버튼을 사용하여 원하는 자막언어를 선택하세요.
- 자막언어 버튼을 이용하면 자막언어를 쉽게 변경할 수 있습니다.

자막 항목 설정하기

BD DVD AVCHD MOVIE

1. 재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [옵션] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. ∧/∨ 버튼을 사용하여 [자막] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.

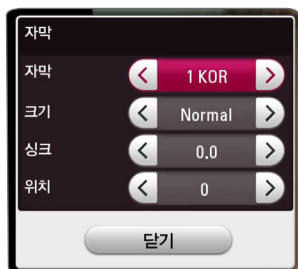


4. ∧/∨ 버튼으로 원하는 항목을 선택하세요.
5. </> 버튼을 사용하여 원하는 항목을 조정하세요. 자막, 크기, 싱크, 위치를 설정할 수 있습니다.
6. ∧/∨/</> 버튼을 사용하여 [닫기] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르면 설정을 종료합니다.

다른 각도의 화면 보기

BD DVD

여러 각도의 장면이 기록되어 있는 디스크의 경우 재생 중에 다른 각도의 장면을 재생할 수 있습니다.

1. 재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [옵션] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. ∧/∨ 버튼을 사용하여 [카메라] 항목을 선택하세요.



4. </> 버튼을 사용하여 원하는 화면각도를 선택하세요.
5. 이전화면(↶) 버튼을 누르면 간편 메뉴가 사라집니다.

화면 크기 비율 변경하기

BD AVCHD MOVIE

TV 화면 비율에 맞게 화면크기를 선택합니다.

1. 재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [옵션] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. ∧/∨ 버튼을 사용하여 [화면 크기 비율] 항목을 선택하세요.



4. </> 버튼을 사용하여 원하는 화면크기 비율을 선택하세요.
5. 이전화면(↶) 버튼을 누르면 간편 메뉴가 사라집니다.

! 참고


간편 메뉴의 [화면 크기 비율] 설정값을 변경하더라도 [설정] 메뉴의 [화면 크기 비율] 설정값은 변경되지 않습니다.

영상모드 설정하기

BD DVD AVCHD MOVIE

BD, DVD, 동영상 파일 재생중에 영상설정을 사용자의 기호에 맞게 조정하거나 영상필터를 적용할 수 있습니다.

1. 재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [옵션] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. ^/V 버튼을 사용하여 [영상모드] 항목을 선택하세요.



4. </> 버튼을 사용하여 원하는 영상모드를 선택하세요.
5. 이전화면(↶) 버튼을 누르면 간편 메뉴가 사라집니다.

[사용자 설정] 항목 설정하기

1. 재생 중 정보/간편메뉴(□) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [옵션] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. ^/V 버튼을 사용하여 [영상모드] 항목을 선택하세요.
4. </> 버튼을 사용하여 [사용자 설정] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.




5. ^/V/</> 버튼을 사용하여 원하는 항목을 조정하세요.
[기본값]을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르면 본 기기에 저장된 기본 설정값으로 변경됩니다.
6. ^/V/</> 버튼을 사용하여 [닫기] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르면 설정을 종료합니다.

파일목록 변경하기

MOVIE MUSIC PHOTO

[영화], [음악] 또는 [사진] 메뉴화면의 파일목록 화면을 변경할 수 있습니다.

파일목록 화면에서 붉은색 (R) 버튼을 반복적으로 누르세요.

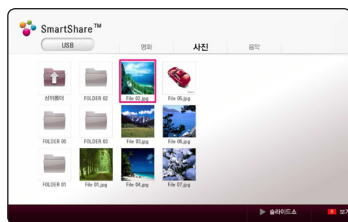


파일정보 보기

MOVIE

본 기기는 동영상 파일정보를 표시할 수 있습니다.

1. $\wedge/\vee/</>$ 버튼을 사용하여 동영상 파일을 선택하세요.

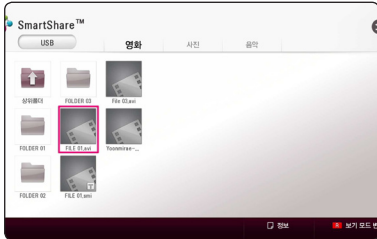

2. 정보/간편메뉴 (□) 버튼을 누르면 동영상 파일정보가 나타납니다.



동영상이 재생 중인 경우에는 타이틀/팝업 버튼을 눌러 파일정보를 나타낼 수 있습니다.

! 참고


화면에 표시된 파일정보는 실제 파일정보와 다를 수 있습니다.

자막파일 선택하기

MOVIE

자막파일명이 동영상 파일명과 다른 경우 자막 파일을 직접 선택하여 재생할 수 있습니다.

1. [영화] 메뉴에서 $\wedge/\vee/</>$ 버튼을 사용하여 원하는 자막파일을 선택하세요.
2. 확인(⊙) 버튼을 누르면 자막파일이 선택됩니다. 동영상 재생 시 선택된 자막파일이 함께 재생됩니다.

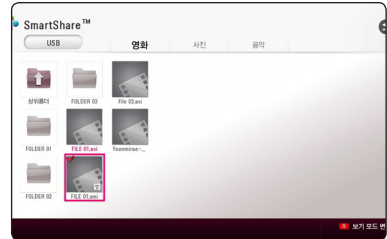

확인(⊙) 버튼을 다시 한번 누르면 선택이 해제됩니다.

! 참고

- 동영상 재생이 정지되면 자막파일 선택이 해제됩니다.
- 본 기능은 USB 또는 디스크에 기록된 자막파일일 경우만 가능합니다.

슬라이드쇼 중 배경음악 듣기

PHOTO

사진재생 중 배경음악을 들을 수 있습니다.

1. 재생 중 정보/간편메뉴 (□) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [옵션] 항목을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. </> 버튼을 사용하여 [음악] 항목을 선택하세요. [음악선택] 메뉴가 나타납니다.
4. ^/V 버튼을 사용하여 음악파일이 위치한 장치를 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요. 재생중인 사진파일의 위치에 따라 선택할 수 있는 장치가 다릅니다.

사진파일의 위치	선택 가능한 장치
디스크, USB	디스크, USB
MTP	MTP
DLNA 서버	DLNA 서버

5. ^/V 버튼을 사용하여 음악파일 또는 음악파일이 위치한 폴더를 선택하세요.



☑을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르면 상위 디렉토리로 이동합니다.

! 참고

DLNA 서버에서 음악을 선택할 경우 폴더선택이 되지 않습니다.

6. [확인]을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르면 음악선택이 완료됩니다.

3D로 파일 재생하기

BD DVD AVCHD MOVIE

3D로 제작된 영상을 3D로 재생할 뿐만 아니라 2D 영상을 재생중 3D로 전환이 가능합니다. 3D의 입체감 및 시점을 조절할 수 있습니다.

2D 영상을 3D로 전환하기

1. 재생 중 정보/간편메뉴 (□) 버튼을 누르세요. 간편 메뉴가 나타납니다.
2. </> 버튼을 사용하여 [3D] 항목을 선택한 후, 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. ^/V/</> 버튼을 사용하여 [3D]를 선택하면 2D 영상이 3D로 전환됩니다.

3D로 제작된 파일 재생하기

1. 재생 중 정보/간편메뉴 (□) 버튼을 누르세요. 간편 메뉴가 나타납니다.
2. </> 버튼을 사용하여 [3D] 항목을 선택한 후, 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. ^/V/</> 버튼을 사용하여 재생하려는 3D 영상과 동일한 방식의 영상모드 (좌우 방식 또는 상하방식)를 선택하세요.

3D 설정

1. 재생 중 정보/간편메뉴 (□) 버튼을 누르세요. 간편 메뉴가 나타납니다.
2. </> 버튼을 사용하여 [3D] 항목을 선택한 후, 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. ^/V/</> 버튼을 사용하여 [3D설정]을 선택한 후, 확인(⊙) 버튼을 누르세요. 3D의 입체감 및 시점을 조절할 수 있습니다. 설정을 초기화하려면 [초기화]를 선택하고 확인(⊙) 버튼을 누르세요.

전환된 3D 영상을 2D로 되돌리기

1. 재생 중 정보/간편메뉴 (□) 버튼을 누르세요. 간편 메뉴가 나타납니다.
2. </> 버튼을 사용하여 [3D] 항목을 선택한 후, 확인(⊙) 버튼을 누르세요.
3. ^/V/</> 버튼을 사용하여 [2D]를 선택하면 전환된 3D 영상이 다시 원래의 2D 영상으로 전환됩니다.

! 참고

- 재생중인 영상이 Ultra HD 해상도로 업스케일링 되어 있는 상태에서 [3D]를 [켜짐]으로 선택하면, Ultra HD 해상도로 재생중인 영상은 원래의 해상도로 자동 전환 됩니다.
- 30 fbs (프레임)를 초과하는 영상물은 3D로 전환되지 않을 수 있습니다.
- 자막이 비정상적으로 표시되면, TV의 3D 항목을 끄고 본 기기의 3D 항목을 켜세요.

고급 기능 사용하기

Wi-Fi Direct™ 사용하기

MOVIE MUSIC PHOTO


본 기기는 Wi-Fi Direct™ 인증을 받은 기기에 접속하여 기기에 저장된 동영상, 음악, 사진 파일을 재생할 수 있습니다. Wi-Fi Direct™는 무선 공유기나 기타 네트워크 기기를 통하지 않고 특정 기기에 직접 연결을 가능하게 하는 기술입니다.

Wi-Fi Direct™ 인증을 받은 기기 (스마트폰)


1. 스마트폰 등의 기기를 켜고 Wi-Fi Direct 기능을 켜세요.
2. 기기에 내장된 DLNA 어플리케이션을 켜세요. (LG 폰 : SmartShare)

본 기기

3. [설정] 메뉴의 [네트워크]를 선택한 후 확인(⓪) 버튼을 누르세요.
4. \wedge/\vee 버튼을 사용하여 [Wi-Fi Direct] 항목을 선택한 후 확인(⓪) 버튼을 누르세요.

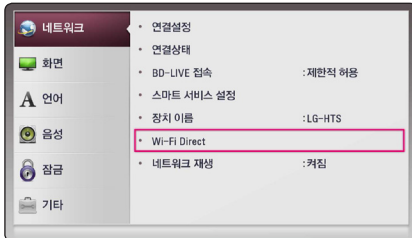

5. \wedge/\vee 버튼을 사용하여 목록에서 Wi-Fi Direct™ 기기를 선택한 후 확인(⓪) 버튼을 누르세요.

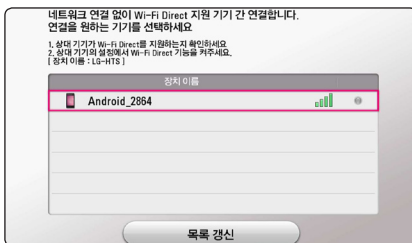


Wi-Fi Direct™ 기기에 자동으로 연결됩니다.


Wi-Fi Direct™ 기기를 재탐색하려면 [목록 갱신]을 선택한 후 확인(⓪) 버튼을 누르세요.

6. $\lt;/\gt$ 버튼을 사용하여 [예]를 선택한 후 확인(⓪) 버튼을 누르세요.

Wi-Fi Direct™ 기기의 DLNA 기능이 활성화 되어 있어야 파일 공유가 가능합니다.

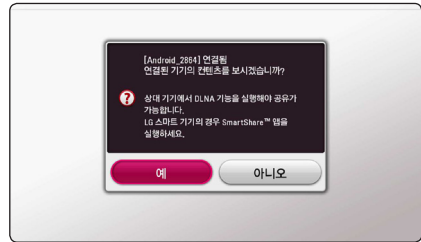

7. $\wedge/\vee/\lt;/\gt$ 버튼을 사용하여 재생하려는 미디어를 선택한 후 확인(⓪) 버튼을 누르세요.

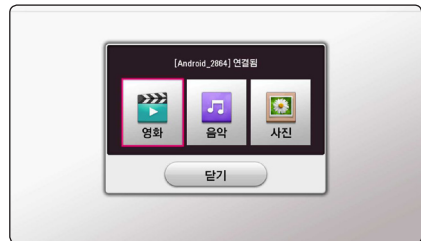

참고

- 접속환경 개선을 위해 Wi-Fi Direct™ 서버와 본 기기를 최대한 가깝게 위치 시키세요.
- 본 기기는 한번에 하나의 Wi-Fi Direct™ 기기만 연결할 수 있으며, 다중 연결은 지원하지 않습니다.
- Wi-Fi Direct™ 기기와 연결된 상태에서 무선연결을 시도하면 Wi-Fi Direct™ 연결이 끊어집니다.
- 본 기기와 Wi-Fi Direct™ 기기가 각각 서로 다른 네트워크에 연결되어 있는 경우에는 Wi-Fi Direct™ 연결이 되지 않습니다.
- Wi-Fi Direct™ 인증을 받은 기기라도 대기 모드가 아니라면, 본 기기와 연결할 수 없습니다.
- 다른 Wi-Fi Direct™ 기기에서 본 기기로 연결할 때, PIN 코드 접속 방법은 지원하지 않습니다.
- 다른 Wi-Fi Direct™ 기기가 그룹 오퍼 모드 일 때, 본 기기와 연결할 수 없습니다.

Miracast™ (화면공유) 사용하기

MOVIE MUSIC PHOTO

Miracast™ 인증을 받은 기기의 화면과 소리를 본 기기를 통하여 TV에 무선으로 공유할 수 있습니다.

! 참고

스마트폰의 설정에서 “Miracast” 항목이 없다면 Miracast (화면공유)를 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 스마트폰 사용설명서를 참고하세요.

Miracast™ 인증을 받은 기기 (스마트폰)


1. 스마트폰 등의 기기를 켜고 Miracast 기능을 활성화시켜주세요.

본 기기

2. 홈(🏠) 버튼을 누르세요.



3. ^/V/</> 버튼을 사용하여 SmartShare™ 항목의 [Miracast]를 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.

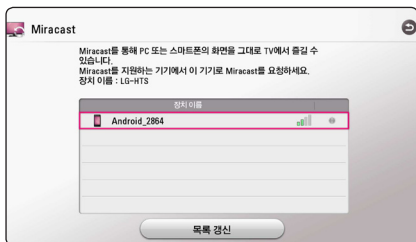

4. ^/V버튼을 사용하여 목록에서 Miracast 기기를 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.

Miracast를 지원하는 기기에서 본 기기로 연결 요청 시 자동으로 연결됩니다.

Miracast 기기를 재탐색 하려면 [목록 갱신]을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.

! 참고

- 최상의 화면공유를 위해 Miracast 기기를 본 기기에 최대한 가깝게 위치시켜주세요.
- 본 기기는 한번에 하나의 Miracast 기기만 연결할 수 있으며, 다중 연결은 지원하지 않습니다.
- Miracast 기기와 화면이 공유 중에는 무선연결이나 Wi-Fi Direct™ 연결을 할 수 없습니다.
- Miracast 인증을 받은 기기라도 대기 모드가 아니라면, 본 기기와 연결할 수 없습니다.
- 네트워크 상황에 따라 화면공유가 불안정할 수 있습니다.
- 화면 공유 중, TV 설정에 따라 보이는 화면이 잘릴 수도 있습니다. 이런 경우에는 TV의 화면 설정을 조정하세요.

BD-Live™ 기능 사용하기


BD

블루레이 디스크에서 제공하는 BD-Live 기능을 사용하여 새 영화의 예고편 등의 온라인 콘텐츠를 인터넷을 통해 USB 저장 장치에 저장하여 추가기능 또는 정보를 사용하거나 볼 수 있습니다.

1. 네트워크 연결과 설정이 제대로 되었는지 확인하세요. (21쪽)

2. 기기의 앞면에 있는 USB 포트에 USB 저장장치를 연결하세요.

컨텐츠를 저장하기 위해 USB 저장장치에는 1GB 이상의 여유공간이 있어야 합니다.

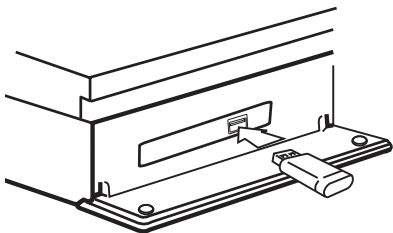

3. [설정] 메뉴의 [BD-LIVE 접속] 항목을 설정하세요. (60쪽)
[BD-LIVE 접속] 항목을 [제한적 허용]으로 설정한 경우 디스크에 따라 BD-Live 가 작동하지 않을 수도 있습니다.

4. 재생면 (인쇄없는 면)이 아래쪽을 향하도록 BD-Live 기능이 있는 블루레이 디스크를 넣으세요.

BD-Live 기능의 사용 방법은 디스크 제조사마다 다르므로 디스크와 함께 제공되는 설명서를 참조하세요.

! 주의

블루레이 디스크가 들어 있는 상태에서 절대 USB 기기를 분리 하지 마세요. 만약 분리할 경우 USB 기기에 문제가 발생하여 BD-Live 접속이 안되거나 다운로드가 안되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 USB기기를 PC에서 초기화한 후 사용하세요. USB 기기를 분리하려면 먼저 블루레이 디스크를 뺀 후 분리하세요.

! 참고

- 일부 BD-Live 콘텐츠는 디스크 제조사에서 일부지역에서는 다운로드 할 수 없도록 제한하는 경우도 있습니다.
- BD-Live 콘텐츠가 다운로드 및 실행되기 까지 몇 분의 시간이 소요될 수 있습니다.

인터넷 웹 브라우저 앱 사용하기

인터넷 앱을 실행 시 화면의 웹 주소창에 원하는 검색 URL 주소를 수동으로 입력하거나, 추가된 즐겨찾기 웹 사이트를 이용하여 인터넷을 즐길 수 있습니다.

1. 홈(🏠) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [마이 앱]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.
3. [Internet] 앱을 선택하세요.



- 1 웹 주소 입력 창 - 웹 주소 또는 URL 을 입력하세요. 입력 창이 선택된 상태에서 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 가상 키보드가 나타납니다.
- 2 즐겨찾기 - 여러개의 열린 웹 페이지를 선택하여 볼 수 있습니다.
- 3 즐겨찾기 추가 - 현재 페이지를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
- 4 이전 방문했던 웹 사이트의 목록을 보여줍니다.
- 5 메뉴 바를 열거나 감춥니다.
- 6 인터넷 브라우저를 닫습니다.

! 참고

- 원활한 서비스 이용을 위해 4.0 Mbps (최소 1.5 Mbps 이상)의 인터넷 속도를 권장합니다. 인터넷 속도에 문제가 있다면 인터넷 서비스 공급자(ISP)로 연락해 주세요.
- 인터넷은 미리 설치된 플러그인만 작동합니다.
- 인터넷은 아래 포맷의 미디어외에는 재생이 제한될 수 있습니다. : JPEG / PNG / GIF / WMV / ASF / WMA / MP3 / MP4

! 참고

- 인터넷은 메모리가 부족할 경우 강제 종료됩니다.
- 인터넷은 본 기기에 내장된 폰트를 사용하므로 콘텐츠에 따라 화면에 글자가 정상적으로 표시되지 않을 수 있습니다.
- 인터넷은 파일 및 폰트 다운로드를 지원하지 않습니다.
- 본 기기에서의 인터넷 브라우저는, PC용 브라우저와 다른 작동성을 가질 수 있습니다.

USB 키보드/마우스 사용하기

문자를 입력하거나 메뉴를 선택시 USB 키보드 또는 마우스를 사용할 수 있습니다.

1. 본체의 뒷면에 있는 USB 단자에 USB 키보드 또는 마우스를 연결하세요.
2. 문자를 입력할 때 키보드를 사용하고 메뉴를 선택할 때 마우스를 사용하세요.

! 참고

- 아래의 무선 키보드/마우스 콤보 제품을 사용하시면 동시에 사용이 가능합니다.
 - Logitech Wireless Combo MK520
 - Logitech Wireless Combo MK320
 - Logitech Wireless Combo MK260
 - Microsoft Wireless Desktop 5000
 - Microsoft Wireless Desktop 3000
 - Microsoft Wireless Desktop 2000
 - Microsoft Wireless Desktop 800
- 모든 방식의 마우스 또는 키보드에 대한 호환을 보장하지는 않으며, USB허브를 통해서 연결하는 경우 정상적으로 인식이 안될 수도 있습니다.

LG AV Remote
(스마트폰용 리모컨 앱)

LG AV Remote는 홈 네트워크에 접속된 iPhone 또는 Android phone 을 이용하여 본 기기를 작동할 수 있는 어플리케이션입니다. LG AV Remote를 이용하려면 본 기기와 사용자의 스마트폰이 무선 네트워크 기기 (엑세스 포인트, 무선 LAN 어댑터, 유/무선 공유기)를 통해 동일 네트워크 내에 구성되어 있어야 합니다.

애플 "App Store" 또는 구글 "Play 스토어"를 방문하여 "LG AV Remote"에 대한 자세한 내용을 참조하세요.

Private Sound 기능

LG AV Remote (스마트폰용 리모컨 앱) 앱을 통하여 홈씨어터의 음성 (재생중인 음성 또는 입력된 음원) 을 스마트폰의 이어폰을 통해 들을 수 있으며 이때 홈씨어터의 스피커로는 음성이 출력되지 않습니다.

자세한 사항은 LG AV Remote 앱을 참고하세요.

Bluetooth 사용하기

Bluetooth에 대하여

Bluetooth®는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다.

(다른 전파에 의해 방해 받거나 다른 객실에서 Bluetooth를 연결하면 소리가 끊길 수 있습니다.)

각 장치를 Bluetooth® 무선 기술로 연결하여 사용시 요금이 부과되지 않습니다.

무선 연결을 통해 Bluetooth 휴대전화 또는 Bluetooth기기로부터 음원을 청취할 수 있습니다.

지원 가능한 기기: 휴대전화, MP3, 노트북, PDA, PMP 등

Bluetooth 프로파일

Bluetooth 무선 기술을 사용하기 위해서 장치는 특정 프로파일이 지원 되어야 합니다.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Bluetooth 지원 버전 및 코덱

- 버전 : 4.0

- 코덱 : SBC, AAC

Bluetooth 기기의 음악을 본 기기로 듣기

Bluetooth 기기 페어링하기

페어링이란 Bluetooth기기를 서로 등록하는 작업입니다. 본 기기와 Bluetooth 기기를 아래와 같이 페어링 하세요. 한번 페어링이 완료되면 다시 수행할 필요가 없습니다. 페어링 시 Bluetooth 기기의 사용설명서를 참고하세요.

1. 기능선택 버튼으로 Bluetooth 기능을 선택하세요.
"BT READY"가 나타납니다.
2. Bluetooth 기기의 페어링 작업을 수행하세요.
Bluetooth 기기가 장치를 검색할 때, 찾은 기기의 목록은 Bluetooth 기기의 종류에 따라 다르게 나타날 수 있습니다. 본 기기는 "LG-HTS"로 나타납니다.

! 참고

[설정]메뉴의 [네트워크] -> [장치이름] 을 선택해서 장치이름을 변경할 수 있습니다. (60쪽)

3. 페어링이 성공하면 Bluetooth LED 가 나타나고 표시부에 "BTPAIRED"가 나타납니다.

! 참고

Bluetooth 기기에 따라 페어링 방법이 다를 수 있습니다.

4. Bluetooth 기기의 음악을 재생하세요.
재생방법은 Bluetooth 기기의 사용설명서를 참고하세요.

! 참고

기능을 변경하면 Bluetooth 연결이 끊깁니다. 이 경우 다시 연결하세요.


! 참고

- 다른 전파의 방해로 받아 음이 끊길 수 있습니다.
- 본 기기에서 Bluetooth로 연결된 기기를 조작할 수 없습니다.
- 본 기기는 하나의 Bluetooth 기기만 연결이 가능하며, 다중 연결은 지원하지 않습니다.
- 본 기기와 Bluetooth 기기를 연결할 때 본 기기와 Bluetooth 기기 사이에 장애물 또는 사람이 있으면 연결이 되지 않거나 연결이 해제될 수 있습니다.
- Bluetooth 기기의 유형에 따라 Bluetooth 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.
- Bluetooth가 연결되지 않으면 “BT READY”가 표시부에 나타납니다.
- 의료기기, 전자레인지, 무선 랜 등 Bluetooth와 같은 주파수를 사용하는 장치가 있으면 본 기기와 Bluetooth기기의 연결이 해제 될 수 있습니다.
- 본 기기와 연결된 Bluetooth 기기의 거리가 멀어질수록 음질이 나빠지며, 연결 가능한 거리를 벗어나면 연결이 해제됩니다.
- 본체의 전원을 끄거나 연결 가능 거리보다 멀어지면 본체와 Bluetooth 기기의 연결이 해제됩니다.
- 본 기기의 Bluetooth는 음성을 받는 기능만 가능합니다.

오디오 CD 녹음하기

오디오 CD의 트랙을 MP3 파일로 변환하여 USB 기기에 녹음할 수 있습니다.

1. 본체 앞면에 있는 USB 단자에 USB 저장장치를 연결하세요.
2. 오디오 CD를 디스크 삽입구에 넣으세요.
재생이 자동으로 시작됩니다.
3. 녹음 (●) 버튼을 눌러 오디오 CD 녹음을 시작하세요.

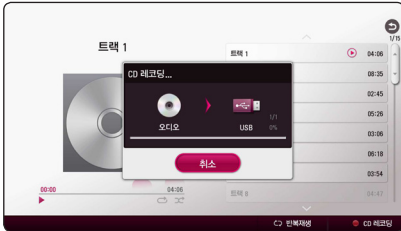

녹음시 녹음되는 트랙과 재생상태에 따른 속도차이는 아래의 표를 확인하세요.

구분	정지 상태	재생 중
녹음되는 트랙	모든 트랙	재생 중인 트랙
녹음속도 차이	4배 빠른 속도	정상속도

FM 라디오 또는 AUX입력 녹음하기

FM 라디오 또는 AUX입력의 음성을 USB 기기에 녹음할 수 있습니다.

1. 본체의 앞면에 있는 USB 단자에 USB 저장장치를 연결하세요.
2. FM 라디오 모드에서 원하는 주파수를 선택하거나 AUX입력 모드에서 외부 기기를 재생하세요.
3. 녹음 (●) 버튼을 눌러 녹음을 시작하세요.
"EXT_REC" 폴더에 녹음 됩니다.

! 참고

- 녹음속도 차이는 대략적인 경우입니다.
- 본 기기는 FAT32 형식으로 포맷된 USB Flash 또는 외장 USB HDD 저장장치만 지원합니다.
- 실제 녹음시간은 USB 기기의 성능에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 녹음을 위해서는 USB 기기에 적어도 50 MB 이상의 여유 공간이 있어야 합니다.
- 녹음할 트랙의 재생시간이 적어도 20 초 이상이 되어야 정상적으로 녹음이 됩니다.
- 녹음중에는 USB 기기를 분리하거나 전원을 끄면 안됩니다.
- 오디오 트랙은 192 kbps로 기록되고 FM 라디오 또는 AUX입력은 128 kbps로 기록 됩니다.

! 주의

본 기기의 레코딩 또는 복사기능은 개인적인 용도 또는 비상업적으로만 사용되어야 합니다. 컴퓨터 프로그램, 파일, 방송물, 음원을 포함한 모든 복사방지자료의 무단 복제, 제작은 저작권 침해가 될 수 있으며, 형사 범죄에 해당합니다. 본 기기는 이러한 목적으로 사용해서는 안됩니다. LG 전자는 상업적 목적으로 무단 사용하거나 불법 배포할 경우 이에 대한 책임을 지지 않습니다.

사운드 효과 즐기기

사운드 효과 기능으로 사운드를 보다 풍부하고, 실감나게 즐길 수 있습니다.

사운드 효과 버튼을 여러 번 눌러, 원하시는 사운드 효과를 선택하실 수 있습니다.

[Natural Plus]: 9.1ch 과 같은 자연스러운 사운드를 즐길 수 있습니다.

[Natural]: 편안하고 자연스러운 사운드를 즐길 수 있습니다.

[Bypass]: 원래 음원 그대로 출력됩니다.

[Bass Blast]: 저음역이 보강된 사운드를 즐길 수 있습니다.

[Clear Voice]: 목소리를 보다 명확하고 깨끗하게 들리도록 합니다.

[Game]: 비디오 게임을 즐길 때, 보다 더 실감나는 사운드 효과를 줍니다.

[Night]: 늦은 밤에 낮은 음량으로 영화 등을 시청 시에 유용합니다.

[Up Scaler]: MP3 파일 또는 압축된 형식의 음악을 청취할 때 사운드를 좀더 보완하여 줍니다. 2채널 소스일 때만 가능합니다.

[Loudness]: 사운드의 저음과 고음을 보다 풍부하게 하여 줍니다.

[User EQ]: 특정 주파수의 레벨을 올리거나 내려서 사운드를 조정할 수 있습니다.

[User EQ] 설정하기



1. \wedge / \vee 버튼을 사용하여 원하는 주파수를 선택하세요.
2. $< / >$ 버튼을 사용하여 원하는 레벨을 선택하세요.

설정을 취소하려면 [취소]를 선택하고 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

설정을 초기화하려면 [초기화]를 선택하고 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

3D 사운드 효과 즐기기

음향이 전면 또는 후면 뿐만 아니라 왼쪽방향으로도 폭 넓게 퍼지면서 청취자를 에워싸는 듯한 느낌의 서라운드 효과를 즐길 수 있습니다.

3D SOUND 버튼을 여러번 눌러, 원하는 3D 사운드 효과를 선택할 수 있습니다.

[3D 음악]: 콘서트홀에서 느낄 수 있는 듯한 서라운드 효과를 제공합니다.

[3D 영화]: 영화관에서 느낄 수 있는 듯한 서라운드 효과를 제공합니다.

9.1 채널 사운드 즐기기

9.1 채널 사운드를 즐기려면 본 기기와 스피커가 연결되어 있어야 합니다. (14쪽)

디스크 또는 TV의 음성등을 9.1 채널로 즐기려면 「스피커 전체출력」 버튼을 누르세요. 아래와 같은 방법으로도 9.1 채널을 즐길 수 있습니다.

디스크 또는 접속된 네트워크 서버의 파일 재생시

- 디스크 (DVD 또는 Blu-ray 디스크)를 재생하세요.
- 2.0 채널 디스크, 파일 (MP3, WMA) 또는 오디오 CD 등은 전면 좌/우 스피커와 우퍼에서만 소리가 납니다. 이런 경우 「스피커 전체출력」 버튼을 누르세요. 9.1 채널로 음성을 즐길 수 있습니다.

외부기기의 음성을 본 기기의 스피커로 즐길 때

- 광디지털음성입력 단자에 외부기기를 연결하여 음성을 즐길 경우 연결된 기기 또는 입력된 음원에 따라 스피커의 출력이 달라집니다. 9.1 채널로 소리가 나지 않을 경우 「스피커 전체출력」 버튼을 누르세요. 9.1 채널로 음성을 즐길 수 있습니다.
- USB 또는 AUX 입력 (좌/우) 단자에 외부기기를 연결하여 음성을 즐길 경우 전면 좌/우 스피커와 우퍼에서만 소리가 납니다. 이런 경우 「스피커 전체출력」 버튼을 누르면 9.1 채널로 음성을 즐길 수 있습니다.

TV의 음성을 본 기기의 스피커로 즐길 때

- 광디지털음성입력 단자에 TV를 연결하여 음성을 즐길 경우 TV의 음원에 따라 스피커의 출력이 달라집니다. 9.1 채널로 소리가 나지 않을 경우 「스피커 전체출력」 버튼을 누르면 9.1 채널로 음성을 즐길 수 있습니다.

- AUX 입력 (좌/우) 단자에 TV를 연결하여 음성을 즐길 경우 전면 좌/우 스피커와 우퍼에서만 소리가 납니다. 이런 경우 「스피커 전체출력」 버튼을 누르면 9.1 채널로 음성을 즐길 수 있습니다.

음성 채널에 관하여

채널	스피커 출력
2.1 채널	
9.1 채널	

! 참고

- 사운드 효과 버튼으로 **NAT PLUS (Natural Plus)** 또는 **BASS (Bass Blast)**를 선택하면 음원에 상관없이 9.1 채널로 즐길 수 있습니다.



- 본 제품은 사운드 효과 버튼으로 **NAT PLUS (Natural Plus)** 또는 **BASS (Bass Blast)** 모드를 선택하면 우퍼, 전면 좌/우, 전면 상단 좌/우, 후면 좌/우, 후면 상단 좌/우 그리고 중앙 스피커에서 출력됩니다.

Premium 서비스 사용하기

본체에 광대역 인터넷을 연결하여 Premium 에 포함된 다양한 서비스를 즐길 수 있습니다.

1. 네트워크 연결과 설정이 제대로 되었는지 확인하세요. (21쪽)
2. 홈(🏠) 버튼을 누르세요.
3. </> 버튼을 사용하여 [Premium]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



4. ^/V/</> 버튼을 사용하여 원하는 서비스를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

! 참고

- 각 서비스 제공자의 홈페이지에 접속하여 각 서비스의 자세한 정보를 확인하세요.
- Premium 에 포함된 서비스들의 작동방법과 정보등은 예고없이 변경될 수 있습니다. 각 서비스의 홈페이지에서 최신 정보를 확인하세요.
- 무선공유기를 이용하여 광대역 인터넷에 연결되어 있는 경우 무선 주파수를 사용하는 다른 기기들의 간섭을 받아 Premium 서비스 이용에 어려움이 있을 수 있습니다.
- [Premium] 또는 [LG 스마트 월드] 기능을 처음 사용하는 경우 현재 설정된 국가를 화면에 표시합니다.
- 국가설정을 다시 하고 싶다면 [설정] > [네트워크] > [스마트 서비스 설정] > [국가설정]으로 이동하세요. [국가설정]에서 [수동]을 선택한 후 확인(Ⓢ)버튼을 누르세요.
- 사운드 효과를 변경하면 네트워크 환경에 따라 음성출력이 지연될 수 있습니다.

LG 스마트 월드 사용하기

광대역 인터넷 연결을 통해 다양한 LG 어플리케이션을 사용할 수 있습니다. LG 앱 스토어에서 원하는 앱을 쉽게 찾아 본체에 설치할 수 있습니다.

1. 네트워크 연결과 설정이 제대로 되었는지 확인하세요. (21쪽)
2. 홈(🏠) 버튼을 누르세요.
3. </> 버튼을 사용하여 [LG 스마트 월드]를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



4. </> 버튼을 사용하여 원하는 카테고리를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.
5. ^/V/</> 버튼을 사용하여 원하는 어플리케이션을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요. 선택한 앱의 정보가 나타납니다.
6. [설치]가 선택된 상태에서 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 설치를 시작합니다.

본 기기에 앱을 설치하려면 로그인을 해야 합니다. (57쪽)

7. 빨간색 (R) 버튼을 누르면 [마이 앱] 화면이 나타납니다. 마이 앱 화면에서 본체에 설치된 앱을 확인할 수 있습니다.
8. 설치된 앱을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 앱이 실행됩니다.

! 참고

- 사용 지역에 따라 [LG 스마트 월드], [마이 앱] 서비스 또는 [Q], [A] 기능이 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 유료 앱을 설치하려면 반드시 유료회원으로 가입해야 합니다. www.lgappstv.com 을 방문하여 관련 정보를 확인하세요. LG 앱 스토어 이용에 관한 문의는 lgappstv 웹 사이트를 참고하세요.
- 사운드 효과를 변경하면 네트워크 환경에 따라 음성출력이 지연될 수 있습니다.

로그인하기

[LG 스마트 월드]를 사용하려면 사용자의 계정으로 로그인が必要です.

1. [LG 스마트 월드] 또는 [마이 앱] 화면에서 [👤]를 선택하면 로그인 화면이 나타납니다.
2. [아이디]와 [비밀번호] 항목을 화면의 키보드를 사용하여 입력하세요.
회원이입을 하지 않았다면 붉은색 (R) 버튼을 누르세요. 회원가입 화면이 나타납니다.
“LG TV 회원가입하기(57쪽)”를 참조하세요.
3. $\wedge/\vee/</>$ 버튼을 사용하여 [확인]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 입력한 계정으로 로그인합니다.

[자동 로그인] 체크박스를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 체크박스가 선택되며 [아이디]와 [비밀번호] 항목을 매번 입력할 필요가 없습니다.

! 참고


사용자의 계정정보 및 앱을 보려면 홈 메뉴, [LG 스마트 월드], [마이 앱] 화면에서 [👤]를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 눌러 [마이 페이지]를 선택하세요.

LG TV 회원가입하기

1. 홈 메뉴, [LG 스마트 월드], [마이 앱] 화면에서 [👤]를 선택하면 로그인 화면이 나타납니다.



2. 붉은색 (R) 버튼을 누르세요. 회원가입 화면이 나타납니다.
3. \wedge/\vee 버튼을 사용하여 서비스 회원약관을 확인 후 [동의]를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 회원가입 화면이 나타납니다.

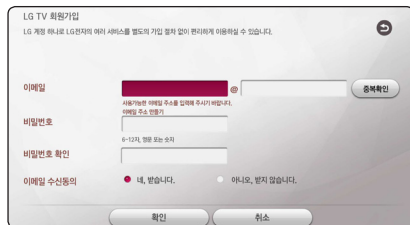

4. 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 가상 키보드가 나타납니다.
5. 키보드를 사용하여 사용 가능한 이메일 주소를 입력하세요.
6. [중복확인]을 선택한 후 중복되는 이메일인지 확인하세요.
7. [비밀번호]에 비밀번호를 입력하세요.
8. [비밀번호 확인]에 비밀번호를 한번 더 입력하세요.
9. 이메일 수신 동의를 선택하세요.
10. [확인]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

등록하신 이메일로 '인증확인' 메일이 발송되며 '인증확인' 메일의 '가입 완료하기' 버튼을 클릭하시면 회원가입이 최종완료됩니다.

! 참고

비밀번호는 영문과 숫자를 조합하여 6-12자로 입력하세요.

마이 앱 사용하기

[마이 앱] 메뉴에서 본체에 설치된 앱을 이동하거나 삭제할 수 있습니다.

1. 홈(🏠) 버튼을 누르세요.
2. </> 버튼을 사용하여 [마이 앱]을 선택한 후 확인(⊕) 버튼을 누르세요.



3. 빨간색 (R) 버튼을 누르세요.

앱 이동하기

1. [마이 앱] 화면에서 이동하려는 앱을 선택한 후 확인(⊕) 버튼을 누르면 선택메뉴가 나타납니다.
2. ^/V 버튼을 사용하여 [이동] 항목을 선택한 후 확인(⊕) 버튼을 누르세요.
3. ^/V/</> 버튼을 사용하여 이동하려는 위치를 선택한 후 확인(⊕) 버튼을 누르면 앱의 위치가 이동합니다.

앱 삭제하기

1. [마이 앱] 화면에서 삭제하려는 앱을 선택한 후 확인(⊕) 버튼을 누르면 선택메뉴가 나타납니다.
2. ^/V 버튼을 사용하여 [삭제] 항목을 선택한 후 확인(⊕) 버튼을 누르세요.
3. </> 버튼을 사용하여 [확인] 항목을 선택한 후 확인(⊕) 버튼을 누르면 선택한 앱이 삭제됩니다.



참고

- 사용 지역에 따라 [LG 스마트 월드], [마이 앱] 서비스 또는 [Q], [인] 기능이 작동하지 않을 수도 있습니다.
- 사운드 효과를 변경하면 네트워크 환경에 따라 음성출력이 지연될 수 있습니다.

설정하기


설정메뉴 조정하기

[설정] 메뉴에서 본체의 여러가지 설정 항목을 조정할 수 있습니다.


1. 홈(🏠) 버튼을 누르세요.




2. </> 버튼을 사용하여 [설정]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요. [설정] 메뉴가 나타납니다.

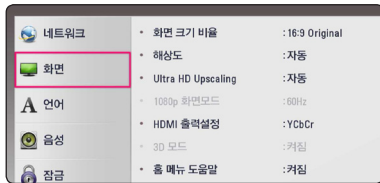

3. \wedge / \vee 를 사용하여 첫번째 단계의 항목을 선택한 후 > 버튼을 눌러 다음 단계로 이동합니다.

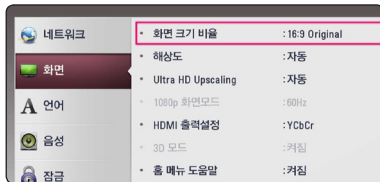

4. \wedge / \vee 를 사용하여 두번째 단계의 항목을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요. 설정값 항목으로 이동합니다.

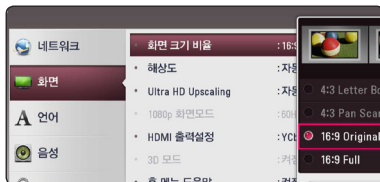

5. \wedge / \vee 버튼을 사용하여 두번째 단계의 항목에 대한 설정값을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 눌러 설정합니다.

[네트워크] 메뉴 설정하기

BD-Live, 소프트웨어 업데이트, 온라인 콘텐츠 재생 등 네트워크를 통해 작동하는 기능을 사용하기 위해 [네트워크] 설정이 필요합니다.

연결설정

사용자의 홈 네트워크 환경에 본체를 접속할 준비가 되었다면 이 설정항목에서 유선, 무선 네트워크로 연결할 수 있습니다. (21쪽)

연결상태

본 기기의 네트워크 연결상태를 확인하려면 [설정] 메뉴의 [네트워크] → [연결상태] 항목을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요. 네트워크 연결상태 및 인터넷 연결상태가 화면에 나타납니다.



<인터넷:성공, 내부네트워크:성공>



<인터넷:실패, 내부네트워크:실패>

BD-LIVE 접속

BD-Live 기능 사용 시 인터넷 접속에 대한 제한을 설정할 수 있습니다.

1. [설정] 메뉴의 [네트워크] → [BD-LIVE 접속]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



2. ^/V 를 사용하여 원하는 항목을 선택하세요.

[허용]

모든 BD-Live 콘텐츠에 대하여 인터넷 접속이 허용됩니다.

[제한적 허용]

콘텐츠에 대한 소유권이 있는 BD-Live 콘텐츠에 대해서만 인터넷 접속이 허용됩니다. 권한이 없는 모든 BD-Live 콘텐츠에 대해서는 인터넷 접속과 AACs 온라인 기능은 제한됩니다.

[금지]

모든 BD-Live 콘텐츠에 대하여 인터넷 접속이 제한됩니다.

스마트 서비스 설정

1. [설정] 메뉴의 [네트워크] → [스마트 서비스 설정]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



2. ^/V/</> 를 사용하여 원하는 항목을 선택하세요.

[국가설정]

[Premium] 과 [LG 스마트월드]를 사용할 국가를 설정합니다.

[초기화]

스마트 서비스 설정을 초기화 할 수 있습니다. 사용하는 지역에 따라 본 기능이 작동하지 않을 수 있습니다.

장치 이름

장치 이름을 변경 할 수 있습니다.

1. [설정] 메뉴의 [네트워크] → [장치 이름]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.
2. 화면에 표시되는 키보드를 이용하여 ^/V/</> 버튼으로 원하는 장치 이름을 입력하세요.

Wi-Fi Direct

본 기기는 Wi-Fi Direct™ 인증을 받은 기기입니다. Wi-Fi Direct™는 무선 공유기나 기타 네트워크 기기를 통하지 않고 특정기기에 직접 연결을 가능하게 하는 기술입니다. [Wi-Fi Direct] 항목을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 해당 메뉴로 이동합니다. Wi-Fi Direct™ 기기의 연결방법은 47쪽을 참조하세요.

! 참고

접속환경 개선을 위해 Wi-Fi Direct™ 서버와 본 기기를 최대한 가깝게 위치 시키세요.

네트워크 재생

이 기능을 사용하여 DLNA 인증을 받은 스마트폰에 저장된 콘텐츠를 본 기기에서 원격으로 재생할 수 있습니다. DLNA 인증을 받은 스마트폰은 대부분 네트워크를 통해 기기를 원격으로 재생할 수 있는 기능을 포함하고 있습니다. 이 항목을 [켜짐]으로 설정한 경우 스마트폰에서 원격 재생을 허용합니다. DLNA 인증을 받은 스마트폰의 사용 설명서에서 자세한 작동 방법을 참조하세요.


! 참고

- 이 기능을 사용하려면 본 기기와 스마트폰이 동일한 네트워크에 연결되어 있어야 합니다.
- [네트워크 재생] 기능을 이용하여 DLNA 인증을 받은 스마트폰에서 원격 재생을 하려면 연결하기 전에 홈 (🏠) 버튼을 눌러 홈메뉴가 화면에 나타난 상태에서 사용하세요.
- [네트워크 재생] 기능으로 원격재생을 사용하는 중에는 리모컨이 작동하지 않을 수 있습니다.
- [네트워크 재생] 기능을 사용하여 콘텐츠를 재생할 경우 72쪽에 기술된 파일형식을 지원하지 않을 수 있습니다.

[화면] 메뉴 설정하기

화면 크기 비율

[설정] 메뉴의 [화면] → [화면 크기 비율]을 선택한 후 확인(⊕) 버튼을 누르세요.

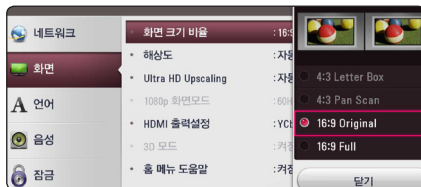

본 기기에 연결되어 있는 TV 화면 비율에 맞게 TV 화면 크기를 선택하세요. 화면 크기 비율 변경은 디스크에서 지원이 되어야만 가능합니다.

[4:3 Letter Box]

화면 상·하단에 검은 띠가 나타납니다.

[4:3 Pan Scan]

화면의 왼쪽과 오른쪽 부분이 잘려서 재생됩니다. (16:9로 기록된 화면은 가운데 부분만을 볼 수 있습니다.)

[16:9 Original]

16:9로 기록된 화면은 와이드 스크린으로, 4:3으로 기록된 화면은 좌우 가장자리가 검은색으로 재생됩니다.

[16:9 Full]


16:9로 기록된 화면은 와이드 스크린으로, 4:3으로 기록된 화면은 16:9 화면으로 확대되어 재생됩니다.

! 참고

[4:3 Letter Box] 와 [4:3 Pan Scan]은 해상도가 480p 인 경우에만 선택이 가능합니다.

해상도

[설정] 메뉴의 **[화면] → [해상도]**를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

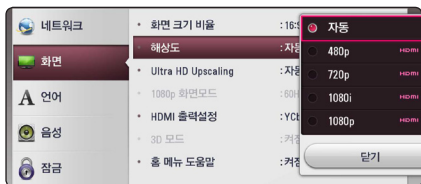

HDMI 단자의 영상 출력 해상도를 설정합니다.

[자동]

본 기기의 HDMI 출력 단자와 표시정보(EDID)를 제공하는 TV와 연결되어 있을 때, TV에서 구현이 가능한 가장 좋은 해상도로 자동 선택됩니다.

[480p]

수직해상도가 480라인의 프로그레시브(순차주사) 영상신호를 출력합니다.

[720p]

수직해상도가 720라인의 프로그레시브(순차주사) 영상신호를 출력합니다.

[1080i]

수직해상도가 1080라인의 인터레이스(비월주사) 영상신호를 출력합니다.

[1080p]

수직해상도가 1080라인의 프로그레시브(순차주사) 영상신호를 출력합니다.

! 참고

- 만약 연결된 TV가 선택한 해상도를 지원하지 않는 경우 아래의 방법으로 480p 해상도를 설정할 수 있습니다.
 - 홈 메뉴 화면이 사라지도록 홈(Ⓢ) 버튼을 누르세요.
 - (정지)를 5초 이상 누르세요.
- 여러가지 요소들이 해상도에 영향을 줄 수 있으므로 설정의 해상도를 참조하세요.

Ultra HD Upscaling

이 기능은 본 기기와 TV가 HDMI 케이블로 연결되어 있는 경우 영상신호를 Ultra HD 해상도로 변환하여 출력합니다.

[자동]

Ultra HD 해상도가 지원되는 장치(TV 등)가 연결 되었을 시, 영상 신호는 Ultra HD 해상도로 자동 출력됩니다.

[꺼짐]

영상 신호가 원래의 해상도로 출력됩니다.

! 참고

- 24 Hz로 제작된 BD-ROM 디스크의 경우에 대해서 Ultra HD 해상도가 정상 출력됩니다.
- 해상도가 바뀔 때 TV 화면이 깜박일 수 있습니다.
- Ultra HD 해상도는 3840 x 2160p 입니다.

1080p 화면모드

[설정] 메뉴의 **[화면] → [1080p 화면모드]**를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

해상도가 1080p로 설정되어 있을 때, [1080p 화면모드]를 [24 Hz]으로 설정하면 1080p/24 Hz 로 제작된 영상매체는 1080p/24 Hz HDMI 출력을 제공하는 TV에서 영상 출력을 초당 24 프레임으로 조정하여 블루레이 디스크 영화 매체의 재생화질을 개선합니다.

! 참고

- [24 Hz]으로 설정하면 영상이 영화모드로 변경될 때 화면 분할 등의 현상이 나타날 수 있습니다. 이러한 경우 [60 Hz]로 설정하세요.
- [24 Hz]으로 설정하였더라도 연결되어 있는 TV가 24 프레임을 지원하지 않는다면 HDMI의 영상은 60 프레임으로 출력됩니다.

HDMI 출력설정

[설정] 메뉴의 **[화면] → [HDMI 출력설정]**을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



본 기기의 HDMI 단자의 출력 형식을 연결되어 있는 TV 또는 모니터에 맞게 설정하세요. 설정을 위하여 연결되어 있는 기기의 사용설명서를 참조하세요.

[YCbCr]

HDMI 영상기기에 연결하는 경우 선택하세요.

[RGB]

DVI 영상기기에 연결하는 경우 선택하세요.

홈 메뉴 도움말

[설정] 메뉴의 **[화면] → [홈 메뉴 도움말]**을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



이 기능의 항목 값을 **[켜짐]**으로 선택한 경우 홈 메뉴의 도움말 풍선이 나타납니다.

3D 모드

Blu-ray 3D 디스크의 입체영상 모드를 설정합니다.

[설정] 메뉴의 **[화면] → [3D 모드]**를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요. (3D TV가 연결되어 있는 경우에만 설정이 가능합니다.) 재생 및 준비사항은 Blu-ray 3D 디스크 재생하기를 참고하세요. (29쪽)

[꺼짐]

Blu-ray 3D 디스크를 일반영상으로 재생합니다. Blu-ray 3D ONLY 디스크의 경우 입체영상으로 재생합니다.

[켜짐]


Blu-ray 3D 디스크를 입체영상으로 재생합니다.

[언어] 메뉴 설정하기

화면표시언어

화면에 표시되는 메뉴언어를 설정하는 기능입니다.

1. [설정] 메뉴의 **[언어]** → **[화면표시]**를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

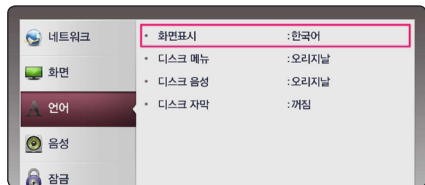

2. 원하는 언어를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

디스크 메뉴언어/디스크 음성언어/ 디스크 자막언어

디스크에 기록된 메뉴언어, 음성언어, 자막언어를 선택합니다.

1. [설정] 메뉴의 **[언어]** → **[디스크 메뉴/ 디스크 음성/ 디스크 자막]**를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



2. 원하는 언어를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

[오리지널]: 디스크에 수록되어 있는 고유 언어를 표시합니다.

[기타]: 그 외의 다른 언어를 선택할 때 언어코드 목록 (80쪽) 에서 네 자리의 언어 코드를 입력한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

[꺼짐] (디스크 자막언어만 선택 가능함): 자막언어를 표시하지 않습니다.

! 참고


디스크에 따라 선택한 언어가 화면에 표시되지 않거나 선택한 음성이 들리지 않을 수 있습니다.

[음성] 메뉴 설정하기

디지털 출력

각각의 디스크는 다양한 종류의 음성출력을 포함하고 있습니다. 연결된 오디오 기기에서 지원하는 음성출력 중 원하는 음성출력을 설정하세요.

1. [설정] 메뉴의 **[음성]** → **[디지털 출력]**을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

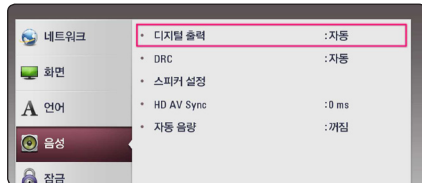

2. **Λ/V**를 사용하여 원하는 항목을 선택하세요.

[자동]

본 기기의 HDMI 출력단자가 LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 또는 DTS-HD 디코더를 지원하는 오디오 기기와 연결된 경우 선택합니다.

[PCM]

본 기기의 HDMI 출력단자가 디지털 디코더를 지원하는 오디오 기기와 연결된 경우 선택합니다.

[DTS 리인코딩]

본 기기의 HDMI 출력단자가 DTS 디코더를 지원하는 오디오 기기와 연결된 경우 선택합니다.

! 참고

- [디지털 출력] 항목이 [자동]으로 설정되어 있고, 표시정보(EDID)가 있는 HDMI 기기로부터 비트스트림 정보가 수신되지 않을 경우 음성이 PCM으로 출력될 경우가 있습니다.
- [디지털 출력] 항목이 [DTS리인코딩]으로 설정되어 있을 경우, BD-ROM 디스크에 대해서는 DTS 오디오가 출력되고, 다른 디스크에 대해서는 원음이 출력됩니다.
- 설정 모드에 따른 단자별 음성출력은 75쪽을 참조하세요.

DRC (Dynamic Range Control)

[한밤중 모드]라고도 하며 갑작스럽게 커지는 소리를 방지하여 한밤중에 영화를 시청할 때 다른 사람에게 방해되는 것을 막아주고 조용한 음성은 명확하게 들을 수 있는 기능입니다.

1. [설정] 메뉴의 [음성] → [DRC]를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



2. \wedge / \vee 를 사용하여 원하는 항목을 선택하세요.

[자동]

Dolby TrueHD 음원의 경우 음원정보에 따라 DRC 기능이 자동설정되며, Dolby Digital 과 Dolby Digital Plus 음원의 경우 [켜짐] 모드와 동일하게 작동됩니다.

[켜짐]

Dolby Digital, Dolby Digital Plus 또는 Dolby TrueHD 음원의 경우 갑작스럽게 커지지 않게 방지합니다.

[꺼짐]

원음의 소리로 출력합니다.



참고

재생이 완전히 정지된 상태에서만 DRC 설정을 변경할 수 있습니다.

스피커 설정

최상의 사운드를 즐기려면, 연결된 스피커의 음량과 청취위치 간의 거리를 설정하세요.

1. [설정] 메뉴의 [음성] → [스피커설정]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



2. \wedge / \vee 를 사용하여 원하는 항목을 선택하세요.
3. $< / >$ 버튼을 사용하여 선택한 값을 변경하거나 확인(Ⓢ)버튼을 눌러 항목 (테스트, 확인)을 선택하세요.

[스피커]

조절하고자 하는 스피커를 선택 하세요.

[음량]

원하는 스피커의 음량을 조절 하세요.

[거리]

스피커와 사용자간의 거리를 조절하세요.

[테스트/테스트 정지]

스피커의 음량을 확인 할 수 있습니다.

[확인]

설정을 완료합니다.

4. 설정을 완료 하려면 \wedge / \vee 를 사용하여 [확인]을 선택한 후 확인(Ⓢ)버튼을 누르세요.

HD AV Sync

디지털 TV 와 본체를 연결하여 사용할 때, TV 에서 아날로그 신호를 디지털 신호로 변경하는 과정에서 음성 출력 대비 영상 출력 차이가 때에 따라서 생길수도 있습니다. 이때 HD AV Sync를 조절하세요. </> 버튼으로 연장시간을 0 ms 에서 300 ms 까지 조절할 수 있습니다.

- 1 [설정] 메뉴의 [음성] → [HD AV Sync]를 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.



- 2 </> 를 사용하여 원하는 값을 선택하세요. 디지털 TV 채널에 따라 지연시간이 달라질 수 있습니다. 채널을 변경하는 경우 동기화를 다시 조정해야 합니다.

자동음량


스피커에서 출력되는 음량이 너무 크거나 작을때 자동으로 적절한 음량으로 조절하는 기능입니다. 자동음량 조절기능을 켜거나 끕니다.

[잠금] 메뉴 설정하기


[잠금] 설정은 BD-ROM 또는 DVD재생에 영향을 줍니다.

[잠금] 메뉴에 있는 항목의 설정을 변경하려면 네 자리의 비밀번호를 입력해야 합니다. 비밀번호를 설정하지 않은 상태에서 항목설정을 시도하면 비밀번호 설정화면이 나타납니다.

1. [설정] 메뉴의 [잠금] → [비밀번호]를 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.

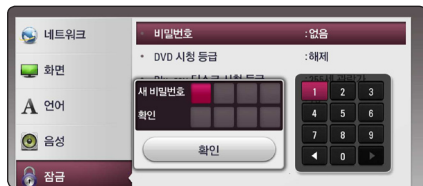

2. 숫자 버튼으로 비밀번호 네 자리를 입력하세요.

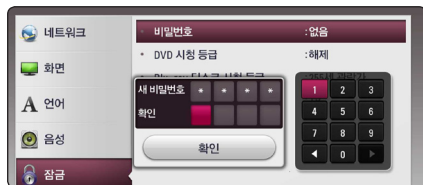

3. 확인을 위해 숫자 버튼으로 비밀번호 네 자리를 다시 입력한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.



! 참고

Λ/V/</> 및 확인(⊙) 버튼을 사용하여 가상 숫자 키패드로 입력할 수도 있습니다.

비밀번호

비밀번호를 등록, 변경 또는 삭제할 수 있습니다.

[없음]

새로운 비밀번호를 등록합니다.

[변경]

현재의 비밀번호를 변경합니다.

비밀번호를 잊어버린 경우에는 아래의 순서에 따라 다시 설정하세요.

1. 먼저 본 기기 안에 있는 디스크를 꺼내세요.
2. [설정] 메뉴의 [잠금] → [비밀번호]를 선택하세요.
3. 숫자버튼을 눌러 "210499"를 입력하면 비밀번호가 삭제됩니다.


! 참고

비밀번호 입력중 실수로 잘못 입력한 경우 지움 버튼 또는 가상 숫자 키패드상의 ◀ 버튼을 누른 후 다시 입력하세요.

DVD 시청등급

미성년자가 폭력물이나 선정물 등을 볼 수 없도록 DVD 디스크의 시청등급을 설정하는 기능입니다. (모든 디스크에 시청등급이 설정되어 있지는 않습니다.)

1. [설정] 메뉴의 [잠금] → [DVD 시청등급]을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.

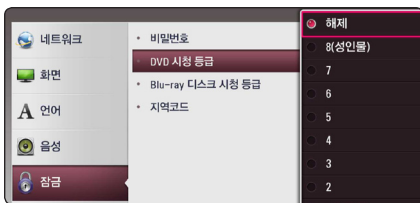

2. ^ / V 를 사용하여 원하는 등급을 선택하세요.

[해제]

[해제]를 선택하면 시청등급 설정이 해제됩니다.


[시청 등급 1~8]

시청등급 1이 가장 제한이 많으며 시청등급 8이 가장 제한이 없습니다. 숫자를 높게 지정할 수록 성인용에 가까워집니다.

Blu-ray 디스크 시청 등급

미성년자가 폭력물이나 선정물 등을 볼 수 없도록 블루레이 디스크의 시청나이를 설정하는 기능입니다.

1. [설정] 메뉴의 [잠금] → [Blu-ray 디스크 시청 등급]을 선택한 후 확인(⊙) 버튼을 누르세요.

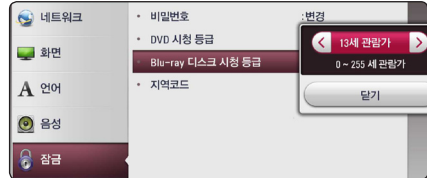

2. </> 를 사용하여 원하는 항목을 선택하세요.

[255]

시청등급 설정이 해제됩니다.

[0~254]

BD-ROM 디스크에 입력된 시청등급이 입력한 나이에 따라 시청을 제한합니다.

! 참고


- [Blu-ray 디스크 시청 등급] 설정은 Advanced Rating Control 이 적용된 블루레이 디스크에만 적용됩니다.
- BD 시청등급 설정 시 아래 MPAA 등급을 참조하세요.

Blu-ray 디스크 시청등급	MPAA 등급
0	G
8	PG
13	PG-13
17	R
18	NC-17
255	제한 없음

지역코드

시청등급이 사용하는 국가에 맞게 설정되도록 지역코드를 설정하는 기능입니다.

1. [설정] 메뉴의 **[잠금]** → **[지역코드]**를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

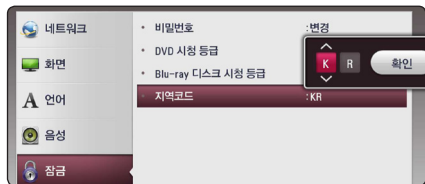

2. \wedge / \vee 를 사용하여 원하는 지역코드를 선택하세요. 지역코드 (79쪽)를 참고하여 지역코드를 설정하세요.

[기타] 메뉴 설정하기

포인터 설정

USB 마우스 포인터의 속도 및 크기를 정하고 변경할 수 있습니다.

[속도]

포인터의 이동속도를 설정할 수 있습니다.

[크기]

포인터의 크기를 설정할 수 있습니다.

DivX® VOD

DIVX 영상에 대하여: DivX® 는 DivX사에서 제작한 디지털 영상형식입니다. 본 기기는 엄격한 DivX 영상 재생 시험을 통과한 DivX 공식 인증 기기입니다. divx.com 에 방문하여 사용자의 영상을 DivX 형식으로 변환할 수 있는 더 많은 정보와 소프트웨어 도구들을 확인하세요.

DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND)에 대하여: DivX Video-on-Demand (VOD) 영화를 재생하려면 본 DivX 인증기기를 등록해야 합니다. 설정메뉴의 DivX VOD 항목에서 본 기기의 등록코드를 확인할 수 있습니다. vod.divx.com 에서 등록방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

1. [설정] 메뉴의 **[기타]** → **[DivX® VOD]**를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



2. \wedge / \vee 를 사용하여 원하는 값을 선택하세요.

[DivX® 등록]

DivX 인증 코드를 보여 주는 화면이 나타납니다.

[DivX® 해제]

DivX 등록해제 코드를 보여 주는 화면이 나타납니다.

! 참고

본 기기의 인증코드를 사용하여 다운로드 받은 DivX 영상은 본 기기에서만 재생이 가능합니다.

빠른 시작

이 기능을 사용하면 본 기기가 켜지는 시간을 단축시켜 줍니다.

1. [설정] 메뉴의 [기타] → [빠른 시작]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



2. \wedge / \vee 를 사용하여 원하는 값을 선택하세요.
이 항목을 [켜짐]으로 설정하면 전원이 꺼져 있는 경우 적은 전력소모만으로 전원 켜짐 대기 상태가 됩니다.

참고

- 이 기능을 켜짐으로 설정하면 [꺼짐]으로 설정할 때보다 전력소모가 많습니다.
- 이 기능이 [켜짐]으로 되어 있을 때 정전 등으로 인하여 전원이 재연결될 경우, 본 기기는 자동으로 대기 상태로 설정될 수 있도록 잠시 기다려 주세요.

자동 전원 꺼짐

본 기기의 재생이 정지된 상태에서 5 분이 지나면 스크린세이버가 나타납니다.

1. [설정] 메뉴의 [기타] → [자동 전원 꺼짐]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



2. \wedge / \vee 를 사용하여 원하는 값을 선택하세요.
이 항목을 [켜짐]으로 설정하면 스크린세이버가 나타난 후 15 분내에 본 기기의 전원이 자동으로 꺼집니다. [꺼짐]으로 설정한 경우 사용자가 작동을 할 때까지 스크린 세이버가 화면에 나타납니다.

참고

[설정] 의 [자동 전원 꺼짐] 메뉴를 [켜짐]으로 설정하면 소비전력 절감을 위해 일정 시간(20분) 동안 제품을 사용하지 않거나, 외부기기가 연결되지 않은 경우 제품이 자동으로 꺼집니다. 단, 아날로그 (예, AUX ...) 입력 기능은 6시간 경과 시 제품이 자동으로 꺼집니다.

TV 사운드 연결

TV의 음성을 홈씨어터 스피커로 들을 수 있습니다. TV 와 홈씨어터가 광 디지털 음성 연결선으로 연결되어 있어야 합니다.

\wedge 로 위로 이동한 후 $</>$ 로 [켜짐] 또는 [꺼짐]을 선택하세요.



초기화

1. [설정] 메뉴의 [기타] → [초기화]를 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.



2. \wedge / \vee 를 사용하여 원하는 항목을 선택하세요.

[공장 초기화]

본 기기의 설정사항을 공장 출하 상태로 되돌립니다.

[Blu-ray 저장장치 초기화]

본 기기에 연결된 USB 저장장치에 저장된 Blu-ray 온라인 콘텐츠를 모두 삭제할 수 있습니다.

참고

[공장 초기화]를 실행하면 네트워크 설정 및 온라인 서비스의 모든 설정이 초기화 됩니다.

소프트웨어

1. [설정] 메뉴의 [기타] → [소프트웨어]를 선택한 후 확인(⓪) 버튼을 누르세요.



2. ^/V 를 사용하여 원하는 항목을 선택하세요.

[정보]

본 기기의 소프트웨어 정보를 볼 수 있습니다.

[업데이트]

인터넷에 접속하여 최신 소프트웨어를 업데이트 할 수 있습니다. (70쪽)

SIMPLINK/ ARC

- 본 기기와 SIMPLINK 기능이 있는 LG TV를 HDMI케이블로 연결하였을 경우 TV 리모컨으로 본 기기의 일부 기능을 작동할 수 있습니다.
- TV의 ARC기능이 대응된 HDMI입력과 본 기기의 HDMI출력을 연결하면 본기기가 별도의 음성입력을 받지 않더라도 TV의 음성을 출력할 수 있습니다.

[SIMPLINK/ARC] 작동을 위해 [켜짐]으로 설정하세요. (17 쪽)

네트워크 소프트웨어 업데이트


네트워크 업데이트 알림

본 기기는 때때로 기기의 성능개선 및 새로운 기능 추가 등으로 소프트웨어 갱신이 필요한 경우 네트워크를 통한 소프트웨어 업데이트를 지원합니다.

만약, 업데이트 서버에 새로운 소프트웨어가 등록되면 인터넷을 통해 본 기기에 업데이트가 가능함을 알려줍니다.

기능 1:

1. 본 기기의 전원을 켤 때 업데이트가 가능한 경우 업데이트 알림창이 나타납니다.
2. </> 버튼을 사용하여 원하는 항목을 선택한 후 확인(⓪) 버튼을 누르세요.

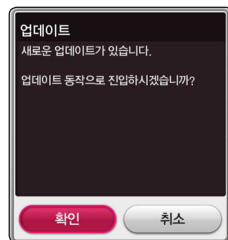

[확인]	업데이트 화면으로 진입합니다.
[취소]	업데이트 알림창을 닫고 홈 화면이 나타납니다.

기능 2:

만약, 업데이트 서버에 새로운 소프트웨어가 등록되면 홈 메뉴에 [업데이트] 아이콘이 나타납니다. 소프트웨어 업데이트를 하려면 리모컨의 파란색(B) 버튼을 누르면 [업데이트] 메뉴화면으로 바로 이동합니다.


소프트웨어 업데이트

본 기기는 광대역 인터넷을 통해 업데이트 서버에 직접 접속하여 최신 소프트웨어를 업데이트 할 수 있습니다. 소프트웨어 업데이트를 통해 성능개선 및 새로운 기능추가에 필요한 최신 소프트웨어를 쉽고 빠르게 진행할 수 있습니다.

! 참고

- 소프트웨어 업데이트를 진행하기 전에 본 기기에 들어있는 디스크를 빼고 연결된 USB 기기를 분리하세요.
- 본 기기의 전원을 껐다가 다시 켜 후 소프트웨어 업데이트를 진행하세요.
- 소프트웨어 업데이트 중에 절대 본 기기의 전원을 끄거나, 전원 플러그를 뽑거나, 리모컨을 조작하는 행위는 삼가해 주세요.
- 업데이트 도중 취소하였을 경우 본 기기의 전원을 껐다가 다시 켜세요.
- 본 기기는 이전 버전의 소프트웨어로 업데이트할 수 없습니다.

1. 네트워크 연결과 설정이 제대로 되었는지 확인하세요. (21쪽)
2. [설정] 메뉴의 [소프트웨어] 항목을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.
3. [업데이트] 항목을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르세요.

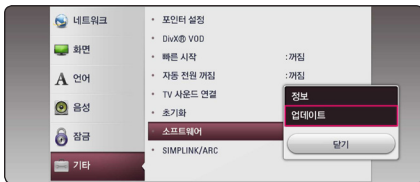

신규 업데이트 파일이 있는지 자동으로 확인합니다.

! 참고

- 신규 업데이트 확인 중에 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 업데이트 과정이 종료됩니다.
- 업데이트 가능한 신규 업데이트가 없는 경우 화면에 “새로운 업데이트가 없습니다. 현재 S/W가 최신 버전입니다.” 라는 메시지가 나타납니다. 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 홈 메뉴로 이동합니다.

4. 신규 업데이트가 확인되면 “새로운 업데이트가 있습니다. 업데이트 시 수분의 시간이 소요될 수 있습니다. 업데이트를 하시겠습니까?” 라는 메시지가 나타납니다.
5. [확인]을 선택한 후 확인(Ⓢ) 버튼을 누르면 업데이트가 시작됩니다. ([취소]를 선택하면 업데이트 과정이 종료됩니다.)
6. 최신 버전의 소프트웨어를 서버에서 다운로드하기 시작합니다. (인터넷 연결 상태에 따라 몇분의 시간이 소요될 수 있습니다.)
[취소]를 선택하면 업데이트가 종료되며, 다운로드된 파일은 다시 사용할 수 없습니다. 다음에 업데이트를 하기 위해서는 처음 단계부터 다시 시작해야 합니다.

! 주의

업데이트 중에 절대로 본 기기의 전원을 끄지 마세요.

7. 업데이트가 완료되면 본 기기의 전원이 자동으로 꺼집니다.
8. 본 기기의 전원을 켜면 업데이트된 소프트웨어로 구동됩니다.

! 참고

소프트웨어 업데이트 기능은 사용자의 네트워크 또는 인터넷 환경에 따라 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우 가까운 LG전자 서비스센터에서 최신 소프트웨어를 받아 업데이트할 수 있습니다. “고객지원”을 참조하세요. (85쪽)

재생가능한 파일 형식

동영상 파일

파일 위치	파일 확장자	코덱 형식	오디오 형식	자막파일
디스크, USB	avi, divx, mpg, mpeg, mkv, mp4, asf, wmv, m4v (DRM Free), vob, 3gp, mov, trp, m2t, mpe, m1v, m2v, .wm, flv, ts, dat	DIVX3, 11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (기본재생만 가능), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	avi, divx, mpg, mpeg, mkv, mp4, asf, wmv, m4v (DRM Free), 3gp, mov, mpe, m1v, m2v, flv, ts, dat	DIVX3, 11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (기본재생만 가능), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

- 재생 가능한 동영상 Bitrate: 10 Mbps 이하

음악 파일

파일 위치	파일 확장자	샘플링 주파수	Bitrate	비고
디스크, USB	mp3, wma, wav, m4a (DRM Free), flac, ogg, aiff	32 - 48 kHz (WMA), 16 - 48 kHz (MP3)	32 - 192 kbps (WMA), 32 - 320 kbps (MP3)	일부 WAV 파일은 지원하지 않습니다.
DLNA	mp3, wma, wav, m4a (DRM Free), flac, ogg	32 - 48 kHz (WMA), 16 - 48 kHz (MP3)	32 - 192 kbps (WMA), 32 - 320 kbps (MP3)	일부 WAV 파일은 지원하지 않습니다.

사진 파일

파일 위치	파일 확장자	권장 크기	비고
디스크, USB, DLNA	jpg, jpeg, png, gif, mpo, jps	4,000 x 3,000 x 24 bit/pixel 이하 3,000 x 3,000 x 32 bit/pixel 이하 파일 사이즈가 4 MB 이상인 파일은 지원 하지 않습니다.	프로그래시브 또는 무손실 압축된 사진파일은 지원하지 않습니다.

! 참고

- 파일명은 180자로 제한됩니다.
- 1개 폴더 내의 표시가능한 최대 파일/폴더의 수는 2000개로 제한됩니다.
- 파일 개수, 크기 등에 따라 특정 미디어 내의 파일을 읽는 시간이 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.
- 연결된 서버 내에 저장된 파일의 경우 서버의 환경, 성능에 따라 호환성이 다를 수 있습니다.
- DLNA 서버에 저장된 파일의 재생기능이나 파일호환성 등은 본 기기와 함께 제공되는 DLNA 서버 소프트웨어 (SmartShare PC 소프트웨어)를 기준으로 평가 되었으므로 DLNA 서버의 성능, 환경 등에 따라 재생기능 또는 호환성에 차이가 있을 수 있습니다.
- 재생가능한 파일형식은 파일의 특성 및 서버의 성능, 환경에 따라 다를 수 있습니다. (72쪽)
- 동영상 자막 파일 재생은 디스크, USB, 본 기기와 함께 제공되는 DLNA 서버 소프트웨어 (SmartShare PC 소프트웨어)를 이용하여 만들어진 DLNA 서버에서만 가능합니다.
- DLNA 서버의 이동식 저장장치 (디스크 드라이브, USB 등)에 저장된 파일을 공유한 경우 재생이 되지 않을 수 있습니다.
- VBR 형식의 오디오 파일의 경우 전체 재생시간 표시가 실제 재생시간과 차이가 있을 수 있습니다.
- CD/DVD 또는 USB 저장장치 (1.0/1.1)에 저장된 HD 동영상 파일은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다. Blu-ray 디스크, USB 저장장치 (2.0)에 기록하여 재생할 것을 권장합니다.
- 본 기기는 H.264/MPEG-4 AVC profile (Main, High at Level 4.1) 형식의 파일을 지원합니다. 지원하는 파일보다 높은 Level 인 경우 팝업창이 나타납니다.
- 본 기기는 GMC (Global Motion Compensation) 또는 Qpel (Quarter pixel) 형식으로 기록된 파일을 지원하지 않습니다.

! 참고

- WMV 9 Codec이 인코딩된 avi 파일은 지원되지 않습니다.
- 본 기기는 UTP-8파일에 Unicode 자막이 포함되어 있더라도 지원이 됩니다. 순수하게 Unicode로만 인코딩된 자막은 지원하지 않습니다.
- 저장된 파일 종류에 따라 재생되지 않을 수도 있습니다.
- 본 기기는 multi-session으로 쓰여졌거나 DLNA을 설치하지 않은 PC는 지원하지 않습니다.
- 재생될 동영상 파일 이름과 재생될 자막 이름이 일치하여야 재생시 자막을 표시합니다.
- MPEG2 TS 또는 MPEG2 PS의 자막은 지원하지 않습니다.
- VBR 파일에 표시된 총 재생시간과 실제 재생시간은 차이가 날 수도 있습니다.

AVCHD에 대하여

- 본 기기는 AVCHD 호환 캠코더에서 만든 고정밀 녹화물인 AVCHD 형식의 디스크를 재생할 수 있습니다.
- AVCHD는 HD 디지털 영상 카메라의 형식입니다.
- AVCHD 형식은 효율적인 데이터 압축 코딩 기술인 MPEG-4 AVC/H.264 형식을 사용합니다.
- 본 기기는 “x.v.Color” 형식으로 제작된 AVCHD 형식의 디스크를 재생할 수 있습니다.
- 녹화조건에 따라 일부 AVCHD 형식의 디스크는 재생되지 않을 수 있습니다.
- AVCHD 형식의 디스크는 본 기기에서의 재생을 위하여 파이널라이즈하여야 합니다.
- “x.v.Color”는 일반 캠코더의 DVD 디스크보다 풍부한 색상을 제공합니다.

DLNA에 대하여

본 기기는 DLNA에서 공인된 미디어 재생기기로서 타 DLNA 미디어 서버(PC 또는 가전제품)에 저장된 동영상, 음악 또는 사진파일을 재생할 수 있습니다.

DLNA는 Digital Living Network Alliance의 약자로 소비자 가전제품 업계, 컴퓨터 업계, 모바일 업계에 속한 회사들의 협업단체입니다. DLNA에 속한 구성원들은 음악, 사진, 동영상 파일과 같은 디지털 콘텐츠를 네트워크상에서 가전제품, 개인용 컴퓨터, 모바일 기기 등에서 상호 공유할 수 있는 기능을 개발하였습니다.

DLNA는 공유기능에 대한 틀과 그 지침을 제공하며 로고 인증 프로그램을 통해 이 기능이 동반되는 제품간의 상호운용 및 적합성을 준수합니다.

PC에 설치되는 DLNA 서버 소프트웨어 또는 기타 DLNA 기기들이 본 기기와 연결되어 있을 때 소프트웨어나 기기의 설정을 변경해야 하는 경우도 있습니다. 본 기기와 연결된 DLNA 기기 또는 DLNA 서버 소프트웨어의 사용설명서에서 더 많은 정보를 확인하세요.

시스템 요구사항

HD 영상재생을 위한 필요사항

- HD 영상재생을 위해 HDMI 단자가 있는 TV가 필요합니다.
- HD급 영상이 기록된 블루레이 디스크가 필요합니다.
- 복제 방지가 되어 있고 SD급 영상이 기록된 DVD 비디오 디스크의 해상도를 HD급으로 높여 출력하기 위해서는 HDMI 또는 HDCP가 적용된 DVI 단자가 있는 TV 또는 모니터가 필요합니다.

지역코드

본 기기는 디스크에 기록된 지역코드에 맞추어 제작되었습니다. 지역코드 3 (DVD)/A (BD-ROM) 또는 "ALL"이 인쇄된 DVD 또는 BD-ROM 디스크만 재생이 가능합니다.

호환성에 대하여

- 블루레이 디스크는 새로운 형식의 디스크이기 때문에 특정 디스크 형식, 디지털연결 및 기타 기능 등이 가능합니다. 만약 호환성에 문제가 발생할 경우 LG 서비스 센터에 문의하세요.
- 본 기기는 PIP 기능이 가능한 BONUSVIEW가 적용된 블루레이 디스크를 지원합니다 (BD-ROM Profile 1 version 1.1/Final Standard Profile). PIP의 보조영상과 보조음성의 설정방법은 BD-ROM 디스크에 포함된 사용설명서를 참조하세요.
- 일반 DVD 영상을 HD 영상으로 변환하려면 HDMI 입력 또는 HDCP를 지원하는 DVI 입력이 있는 TV가 필요합니다.
- 일부 디스크는 작동 또는 기능을 사용함에 있어 제한이 있을 수 있습니다.
- 블루레이 디스크의 온라인 콘텐츠를 네트워크를 통하여 본 기기에 연결된 USB 저장장치에 저장하여 추가기능이나 최신정보를 이용할 수 있습니다.

음성 출력 규격

음원 \ 연결단자/ 설정	HDMI 출력		
	PCM	DTS 리인코딩*3	자동 *1 *2
Dolby Digital	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 [디지털 출력] 항목을 [자동]로 설정 시 Interactive 오디오 와 Secondary 오디오가 포함되지 않은 Bitstream이 출력될 수 있습니다. (예외: 음원이 LPCM인 경우는 포함된 출력이 나옵니다.)

*2 [디지털 출력] 항목이 [자동]로 되어 있는 경우 HDMI 출력 단자에 연결된 앰프의 디코딩 능력에 따라 본 기기는 음성 출력을 자동 설정 합니다.

*3 [디지털 출력] 항목을 [DTS 리인코딩]으로 설정 시 음성 출력은 48kHz, 최대5.1ch로 제한되며 BD-ROM 디스크에 대해서는 DTS 오디오가 출력되고, 다른 디스크에 대해서는 원음이 출력됩니다.

- MP3/WMA 재생 시 모든 출력은 PCM 48 kHz, 16 bit 이며, 음악 CD의 경우 PCM 44.1 kHz, 16 bit 입니다.
- [디지털 출력] 설정이 [자동]로 설정되어 있는 경우 BD-ROM 재생 시 디스크 메뉴의 버튼음이 출력되지 않을 수 있습니다.
- 디지털 멀티채널 서라운드 음성은 본 기기와 연결된 오디오 기기에 디지털 멀티채널 디코더가 있는 경우에만 정상적으로 출력됩니다.
- 외부기기의 입력신호는 적용되지 않습니다.



제품 규격

일반사항	
전원	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
소비전력	130 W
크기 (W x H x D)	약 444 mm x 65 mm x 292.5 mm
중량	약 3.3 kg
허용 주위온도	5 °C - 35 °C
허용 주위습도	5 % - 90 %

입력/출력사양	
HDMI (영상/음성) 입력/출력	19 핀 (Type A, HDMI™ Connector)
아날로그 음성 입력 (AUX)	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA 단자 (좌, 우) x 1
광 디지털 음성 입력 (OPTICAL)	3 V (p-p), 광 디지털 음성 연결단자 x 1

라디오	
수신 주파수 범위	FM: 87.5 ~ 108.0 MHz

앰프	
출력, (RMS), THD 10 %	
전체	1460 W
전면부	180 W x 2
중앙부	180 W
후면부	180 W x 2
서브우퍼	200 W (패시브)
3D 효과 - 전면 상단 스피커	90 W x 2
3D 효과 - 후면 상단 스피커	90 W x 2

시스템	
레이저	반도체 레이저
파장길이	405 nm / 650 nm
신호방식	NTSC 방식
USB 공급 전원	DC 5 V  500 mA (전면) / DC 5 V  300 mA (후면)
LAN 단자	이더넷 포트 x1, 10 Base-T/100 Base-TX LAN 포트

무선 네트워크 수신기	
상호명	엘지전자 (주)
기자재의 명칭 (모델명)	특정소출력 무선기기(PW-MN5275)
제조년월	2014. .
제조사 / 제조국가	엘지전자 (주) / 한국
무선 네트워크 규격	IEEE 802.11 a/b/g/n

무선 Bluetooth 모듈	
상호명	엘지전자 (주)
기자재의 명칭 (모델명)	특정소출력 무선기기(MB8811C0)
제조년월	2014. .
제조사 / 제조국가	엘지전자 (주) / 한국

무선 송신 모듈	
상호명	엘지전자 (주)
기자재의 명칭 (모델명)	특정소출력 무선기기(T2)
제조년월	2014. .
제조사 / 제조국가	엘지전자 (주) / 한국

무선 수신 모듈	
상호명	엘지전자 (주)
기자재의 명칭 (모델명)	특정소출력 무선기기(R2)
제조년월	2014. .
제조사 / 제조국가	엘지전자 (주) / 한국

무선 수신기	
상호명	엘지전자 (주)
기자재의 명칭 (모델명)	앰프(W4-4)
제조년월	2014. .
제조사 / 제조국가	엘지전자 (주) / 인도네시아
전원	200 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
소비전력	70 W
크기 (W x H x D)	80.2 mm X 245 mm X 190 mm
중량	1.21 kg

스피커			
전면스피커 (왼쪽/오른쪽) (S94T1-S)			
스피커 시스템	2 웨이 3 스피커	최대출력	360 W
임피던스	4 Ω	단위 외형 치수 (가로 x 높이 x 깊이)	290 mm X 1220 mm X 290 mm
정격출력	180 W	단위중량	5.3 kg
후면 스피커 (왼쪽/오른쪽) (S94T1-S)			
스피커 시스템	2 웨이 3 스피커	최대 출력	360 W
임피던스	4 Ω	단위 외형 치수 (가로 x 높이 x 깊이)	290 mm X 1220 mm X 290 mm
정격 입력	180 W	단위 중량	5.3 kg
중앙 스피커 (S94T1-C)			
스피커 시스템	2 웨이 3 스피커	최대 출력	360 W
임피던스	4 Ω	단위 외형 치수 (가로 x 높이 x 깊이)	341.5 mm X 79 mm X 81.5 mm
정격 입력	180 W	단위 중량	1.1 kg
서브우퍼 (S94T1-W)			
스피커 시스템	1 웨이 1 스피커	최대출력	400 W
임피던스	3 Ω	단위 외형 치수 (가로 x 높이 x 깊이)	172 mm X 379 mm X 377 mm
정격출력	200 W	단위중량	7.1 kg
전면 상단 스피커 (왼쪽/오른쪽)			
스피커 시스템	1 웨이 1 스피커	최대출력	180 W
임피던스	8 Ω	단위 외형 치수 (가로 x 높이 x 깊이)	전면 스피커의 상단에 내장
정격 입력	90 W	단위중량	
후면 상단 스피커 (왼쪽/오른쪽)			
스피커 시스템	1 웨이 1 스피커	최대출력	180 W
임피던스	8 Ω	단위 외형 치수 (가로 x 높이 x 깊이)	후면 스피커의 상단에 내장
정격 입력	90 W	단위중량	

- 디자인과 제품규격 사양은 사전 예고없이 변경될 수도 있습니다.
- 스피커 연결선 (전면 : 5 m, 후면: 7 m, 중앙: 3 m, 우퍼: 5 m)
- 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
- 이 기기는 가정용 (B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

지역코드 목록

재생활 DVD의 시청등급을 제한하기 위해 제조국가에 맞는 지역코드를 설정할 때 입력하세요.

지역	코드	지역	코드	지역	코드	지역	코드
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovak Republic	SK
Australia	AU	France	FR	Morocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germany	DE	Nepal	NP	South Africa	ZA
Belgium	BE	Great Britain	GB	Netherlands	NL	South Korea	KR
Bhutan	BT	Greece	GR	Antilles	AN	Spain	ES
Bolivia	BO	Greenland	GL	New Zealand	NZ	Sri Lanka	LK
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Sweden	SE
Cambodia	KH	Hungary	HU	Norway	NO	Switzerland	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	Turkey	TR
Colombia	CO	Italy	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Philippines	PH	Ukraine	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Poland	PL	United States	US
Croatia	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Czech Republic	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Denmark	DK	Libya	LY	Russian Federation	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Saudi Arabia	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldives	MV				
Ethiopia	ET	Mexico	MX				

언어코드 목록

재생활 BD/DVD에 사용할 언어코드를 설정할 때 입력하세요.

언어	코드	언어	코드	언어	코드	언어	코드
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Singhalese	8373
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovak	8375
Ameharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Slovenian	8376
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Spanish	6983
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Swedish	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkish	8482
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Twi	8487
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Japanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbek	8590
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Vietnamese	8673
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Volapük	8679
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonian	6984	Laothian	7679	Serbian	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finnish	7073	Lingala	7678				

등록상표 및 라이선스



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ 와 그 로고들은 Blu-ray Disc 협회의 등록 상표입니다.



“DVD” 로고는 DVD Format/Logo Licensing Corporation의 등록 상표입니다.



Java와 Java를 기본으로 한 모든 상표와 기호는 Oracle사와 그 계열사의 등록 상표입니다.



HDMI, HDMI 로고, High-Definition Multimedia Interface는 HDMI licensing LLC의 등록 상표이며 상표로 등록되어 있습니다.

“x.v.Color”는 Sony Corporation의 등록 상표입니다.



이 제품은 Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조되었습니다. 돌비, “Dolby” 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.



DTS의 특허는 <http://patents.dts.com>을 참조하십시오. 상표는 DTS 라이선스 허가를 받아 제조되었습니다. DTS, DTS-HD, DTS 기호 및 DTS와 DTS 기호가 함께있는 로고가 등록 상표이고, DTS-HD Master Audio | Essential은 DTS, 주식회사 © DTS, 주식회사의 상표입니다. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



DLNA®, DLNA 기호와 DLNA CERTIFIED®는 Digital Living Network Alliance의 등록상표, 서비스마크 또는 인증 마크입니다.



Wi-Fi CERTIFIED 로고는 Wi-Fi Alliance 인증 마크입니다.



Wi-Fi Protected Setup 마크는 Wi-Fi Alliance의 등록 상표입니다.



“AVCHD”와 “AVCHD” 로고는 Panasonic Corporation 과 Sony Corporation의 등록상표 입니다.



DivX Certified®는 프리미엄 콘텐츠를 포함 최대 HD 1080p의 DivX® 영상을 재생합니다. DivX®, DivX Certified® 과 관련 로고들은 Rovi 사의 등록 상표이며 사용권에 따라 사용됩니다.

하나 이상의 다음과 같은 미국 특허에 의해 보호됩니다 : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Bluetooth®는 단거리 연결을 위한 무선 통신 기술입니다. 가능한 범위는 10m 이내입니다. 각 장치를 Bluetooth® 무선 기술로 연결하여 사용시 요금을 부과되지 않습니다.

Bluetooth 무선 기술을 탑재한 휴대 전화는 Bluetooth 기능을 이용하여 연결이 이루어진 경우에 Cascade 를 통해 작동됩니다.

Bluetooth 마크와 로고는 Bluetooth® SIG 사에 그 소유권이 있으며, LG 전자는 사용 승인을 받았습니다. 또한 다른 상표와 상표명은 각각의 소유권자가 있습니다.



이 제품은 Audyssey Laboratories 의 허가를 받아 제조되었습니다. 미국 및 해외 특허 출원 중에 있습니다. [라이선스 Audyssey 상표]는 Audyssey Laboratories의 [등록] 상표입니다.

Cinavia 경고

본 제품은 Cinavia 기술을 이용하여 상업적으로 제작된 필름과 비디오 및 해당 사운드 트랙의 불법 복사본 사용을 제한합니다. 금지된 불법 복사본 사용이 확인되면 메시지가 나타나며 재생이나 복사가 중단됩니다.

Cinavia 기술에 대한 자세한 정보는 <http://www.cinavia.com> 의 Cinavia Online Consumer Information Center 에서 확인할 수 있습니다. 우편으로 Cinavia 에 관한 추가 정보를 요청하려면 주소를 적은 우편엽서를 다음 주소로 보내주십시오- Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

본 제품은 Verance Corporation 로부터 라이선스 받은 독점 기술을 사용하며 미합중국 특허 7,369,677 과 기타 승인되거나 출원 중인 미합중국 및 세계 특허뿐만 아니라 저작권 및 해당 기술의 특정 관점에 대한 영업 비밀에 의하여 보호를 받습니다. Cinavia 는 Verance Corporation 의 상표입니다. 저작권 2004-2013 Verance Corporation. Verance 모든 권리 소유. 리버스 엔지니어링 또는 분해 금지.

문제 해결하기

일반사항

증상	원인 & 해결
제품이 정상 작동하지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 본 기기의 전원과 본 기기에 연결된 외부 기기 (TV 등)의 전원을 모두 끈 뒤 다시 켜세요. 본 기기에 연결된 외부 기기 (TV 등)의 전원 코드를 분리한 뒤 다시 연결하세요.
전원이 들어오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그를 콘센트에 정확히 꽂으세요.
재생되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 재생 가능한 디스크를 넣어주세요. (디스크유형, 칼라방식, 지역코드를 확인하세요.) 디스크 재생면을 아래로 향하게 넣으세요. 디스크를 깨끗이 닦아주세요. 시청등급 기능을 해제하거나 등급 수준을 변경하세요.
USB 저장 장치가 인식되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> USB 저장장치를 USB 케이블, USB HUB 및 멀티 슬롯 카드 리더기를 사용하여 연결한 경우 USB 기기가 작동되지 않을 수 있습니다. PC에 연결하였을 때 설치파일이 필요한 USB 기기는 본 기기에서 작동하지 않을 수 있습니다. FAT32, NTFS 형식의 USB 저장장치 또는 외장 USB HDD만을 지원합니다.
화면각도가 변경되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 재생되고 있는 DVD 영상에 여러각도의 장면이 기록되어 있지 않습니다.
동영상, 사진, 음악파일들을 재생할 수 없어요.	<ul style="list-style-type: none"> 본 제품에서 재생할 수 있는 파일형태가 아닙니다. 본 제품이 지원하지 않는 동영상 코덱입니다.
리모컨이 잘 작동되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 리모컨이 제품의 리모컨 수신부를 향하고 있지 않습니다. 리모컨이 제품과 너무 멀리 떨어져 있습니다. 본 제품과 리모컨 사이에 장애물이 있습니다. 리모컨 안에 배터리가 방전되었습니다.
전원이 연결되어 있지만 제품이 켜지거나 꺼지지 않아요.	<p>본 제품을 다음처럼 재설정하세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> 전원코드 플러그를 뽑고 최소 5초를 기다려주세요. 그리고 다시 전원코드를 꽂아 주세요.
본 제품이 정상적으로 작동하지 않아요.	

네트워크

증상	원인 & 해결
BD-Live 기능이 작동되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 연결된 USB 저장 장치가 충분한 공간을 가지고 있지 않을 수 있습니다. 최소 1GB 이상 저장 공간을 가진 USB를 연결하세요. • 본 제품이 지역 네트워크로 올바르게 연결 되었는지, 인터넷 연결을 확인하세요. (21쪽) • 귀하의 광대역 인터넷 속도가 BD-Live 기능을 이용하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 인터넷 서비스 공급자 (ISP) 에게 연락하시어 광대역 인터넷 속도를 빠르게 조정할 것을 권장합니다. • [설정] 메뉴에 [BD-LIVE 접속] 선택이 [금지] 로 설정되어 있을 수 있습니다. 설정을 [허용] 으로 변경하세요.
스트리밍 비디오 서비스들이 재생 중에 정지 되거나 자주 “버퍼링”을 합니다.	<ul style="list-style-type: none"> • 사용 중인 광대역 서비스 속도가 스트리밍 서비스를 받기에 충분히 빠르지 않을 수 있습니다. 인터넷 서비스 공급자 (ISP) 에 연락하여 광대역 인터넷 속도를 빠르게 조정할 것을 권장합니다.
미디어 서버가 장치 목록상에 나타나지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 귀하의 미디어 서버상에 방화벽 또는 안티 바이러스 소프트웨어가 구동 중입니다. 귀하의 미디어 서버상에 구동중인 방화벽 또는 안티 바이러스 소프트웨어를 중지시켜 주세요. • 귀하의 미디어 서버로 연결된 지역 네트워크에 본 제품이 연결되지 않았습니다.
본 제품이 무선 공유기와 연결이 되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 라디오 주파수를 사용하는 집안 내 가전 제품들에 의해 무선 연결이 방해 받을 수 있습니다. 본 제품을 그 제품들로부터 멀리 떨어뜨려 주세요.
AP 목록에 연결하려는 무선공유기 또는 네트워크 기기의 이름(SSID)이 나타나지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> • 무선 공유기 또는 무선 LAN 라우터가 SSID를 전송하지 않을 수 있습니다. 귀하의 무선 공유기가 SSID를 전송하도록 설정하세요. • 무선공유기 또는 네트워크 장치에서 이용할 수 있는 주파수 범위가 본 제품이 지원하는 채널로 설정되지 않을 수 있습니다. 네트워크 장치 설정에 주파수 범위와 채널을 맞게 설정하세요.

화면

증상	원인 & 해결
재생화면이 나오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 본 기기의 재생화면이 TV 에 나타날 수 있게 TV의 외부 입력모드를 변경하세요. 영상 연결선을 올바르게 연결하세요. [설정] 메뉴의 [HDMI 출력설정]이 본 기기의 영상 연결에 적합한 항목으로 설정되어 있는지 확인하세요. 귀하의 TV가 본 기기에서 설정된 해상도를 지원하지 않을 수 있습니다. 제품의 HDMI 출력 연결이 HDCP를 지원하지 않는 DVI 장치에 연결되어 있습니다.
화면이 깨끗이 나오지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 귀하의 TV와 다른 컬러 시스템에서 기록된 디스크를 재생하는 경우 귀하의 TV가 지원하는 해상도로 설정하세요.
Blu-ray 3D 디스크가 재생시 3D 화면으로 출력되지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 본 제품을 HDMI 케이블 (Type A, 고속 HDMI™ 케이블)로 귀하의 TV에 연결하세요. 귀하의 TV가 3D 입체화면 재생을 지원하지 않을 수 있습니다. [설정] 메뉴의 [3D 모드] 항목이 [꺼짐] 으로 되어 있습니다. [켜짐] 으로 설정하세요.

음향

증상	원인 & 해결
소리가 나지 않거나 왜곡되어 출력됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> 스피커 연결선을 정확하게 연결하세요. 본 기기가 탐색중 이거나, 슬로우 모션 또는 일시정지 상태입니다. 음소거 혹은 볼륨이 낮은 상태입니다.

고객 지원

본 제품을 최신 버전 소프트웨어로 업데이트하여 제품의 작동을 보강하거나 새로운 기능을 추가할 수 있습니다. 업데이트 버전이 생겼을 경우 최신 버전의 소프트웨어를 얻으려면 www.lgservice.co.kr 에 접속하거나 가까운 LG전자 서비스 센터로 연락해 주세요.

Open source 소프트웨어에 대한 공지 사항

GPL, LGPL 또는 기타 open source 사용권의 소스 코드를 열람하려면 <http://opensource.lge.com> 에 접속하세요.

모든 관련된 조약, 보증서, 권리포기서 ,저작권 공지는 소스 코드와 함께 다운로드 받을 수 있습니다.

제품 보관 및 유지

제품 취급하기

제품을 운반 시

원래의 선적용 상자 또는 포장 상자에 보관해 주시고, 만약 제품의 운반이 필요하다면, 제품 구입 시의 포장 상자에 재포장해 주세요.

제품을 청소할 시

제품을 청소하기 위해, 부드럽고 마른 천을 이용해 주시고, 만약 표면이 너무 더럽다면 약간의 세제나 물기가 있는 부드러운 천을 이용하세요. 알콜, 벤젠 또는 신나같은 강한 화학제품 등은 제품의 표면을 변질시킬 수 있으니 사용하지 마세요.

제품 표면 청결 유지하기

- 살충제 같은 휘발성 액체를 근처에 놓아두지 말아 주세요.
- 제품 표면을 세게 닦으면 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 장시간 동안 플라스틱 제품이나 고무 등을 제품과 닿게 두지 마세요.

제품 취급 관리 시

본제품은 첨단 정밀 제품이므로, 만약 광학 pick-up 렌즈 와 디스크 드라이브 부품들이 더러워지거나 마모된다면 그 화질이 떨어질 수 있습니다. 더 자세한 사항에 대해서는 가까운 서비스센터에 문의하세요.

이슬맺힘에 대하여 (본체 내부에 물방울이 맺히는 현상)

다음과 같은 경우 이슬맺힘이 발생되면 신호를 읽을 수 없어 재생이 되지 않습니다.

- 추운 곳에서 갑자기 따뜻한 장소로 옮겼을 때
- 추운 실내에서 갑자기 난방을 해 주위의 온도가 높아졌을 때
- 여름에 냉방된 공간에서 갑자기 온도, 습도가 높은 장소로 옮겼을 때

이슬이 맺히면 제품의 전원을 켜고 2 시간 이상 기다린 후 사용하세요.

디스크 사용 및 보관

디스크 사용 시

디스크의 재생면을 만지지 말아주세요. 디스크 재생면의 지문방지를 위해 디스크 양쪽 끝을 잡아 주세요. 디스크에 종이나 테이프를 붙이지 말아주세요.

디스크 보관 시

디스크 보관시 케이스에 넣어 보관하시고 직사광선에 디스크를 노출하거나 뜨거운 곳에 놓아두지 마세요. 직사광선에 노출된 밀폐된 차 안에는 절대 두지 마세요.

디스크 청소 시

디스크 상의 지문과 먼지는 영상이나 음성을 손상시킬 수 있으니, 사용 전에 부드러운 천으로 중앙에서 바깥쪽으로 가볍게 닦아주세요.

신나, 벤젠, 상업용 강력세제, LP용 정전기 방지 스프레이 등은 디스크에 손상을 입힐 수 있으니 절대 사용하지 말아주세요.

고객 서비스에 대하여

고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

유상서비스 (고객의 비용부담) 에 대한 책임

서비스 신청 시 다음과 같은 경우는 무상 기간 내라도 유상 처리 됩니다.

- 제품 내에 이물질(물, 음료수, 커피, 장난감 등)이 투입되어 고장이 발생하였을 경우
- 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생하였을 경우 (어댑터, 배터리, 필터, 이어폰 등)
→ LG전자 정품은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입 가능
- 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변 (낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- LG전자 제품 사용설명서 내에 “안전을 위한 주의사항”을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 (“안전을 위한 주의사항”을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 변경 요청 시
- 구입시 고객요구로 설치한 후 재 설치 시
- 제품 구매 설치 이후 추가제품 연결 요청 시
- 고객 요청으로 재 설치할 경우

폐 가전제품 처리절차

신규제품 구입시



LG전자 대리점에서 신제품을 구입한 후, 기존 제품을 버리고자 할 경우에는 신규제품 배달시 무상으로 처리해 드립니다.



단순 폐기시



가전제품, 가구 등 대형 생활 폐기물을 버리고자 할 경우에는 지역 동사무소로 연락하시면 됩니다.



네트워크 서비스에 관한 중요한 정보

모든 정보, 데이터, 문서, 통신물, 다운로드물, 파일, 텍스트, 이미지, 사진, 그래픽, 비디오, 웹캐스트, 출판물, 도구, 리소스, 소프트웨어, 코드, 프로그램, 애플릿, 위젯, 어플리케이션, 제품, 그리고 제3자에 의해 이용 가능하도록 제공되고 만들어진 다른 콘텐츠들 (“콘텐츠”) 및 서비스와 제공물 (“서비스”)들은 그것을 발생시킨 서비스 공급자의 단독책임입니다.

이러한 콘텐츠와 서비스의 모든 또는 어떤 부분의 보류, 제거, 중지나 제한되지 않는 것을 포함하여 서비스 제공자로부터 LG전자 제품을 통해 공급된 콘텐츠와 서비스로의 사용과 접근은 사전공지 없이 언제든지 변경될 수 있습니다.

만약 귀하가 콘텐츠와 서비스에 관련된 요구사항이나 문제를 가지고 있다면, 가장 최신정보에 대한 서비스 공급자의 웹사이트를 참고할 수 있습니다. LG전자는 콘텐츠와 서비스에 관한 소비자 서비스에 대해 책임을 지지 않을 뿐만 아니라 어떠한 의무도 지지 않습니다. 콘텐츠와 서비스에 관한 어떠한 질문 또는 요구사항은 각각의 콘텐츠 및 서비스 공급자들에 의해 직접 이루어져야 합니다. LG전자는 어떠한 콘텐츠 및 서비스, 각각의 내용 또는 서비스에 대한 변경, 제거, 중지나 대해 책임을 지지 않으며, 그러한 콘텐츠 또는 서비스로의 이용과 접근에 대해 증명하거나 보장하지 않는다는 것을 명확히 공지 드립니다.

