


# LG Dual Display 사용설명서

**PC 기술상담 및 AS 문의전화는 ? 1544-7777, 1588-7777**

문의전 PC 본체 측면의 모델명, Config No 확인후 전화주시면 편리합니다.  
평일 -08:30~19:30 토요일 -08:30~16:30  
<http://www.lgepc.co.kr>

사용전에 '안전'을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.

## 주의

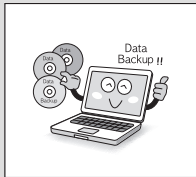

펌웨어 업데이트 전에 중요한 데이터는 반드시 백업해두세요.

LG Dual Display 펌웨어 (Firmware)를 업데이트 할 경우 저장된 데이터가 삭제됩니다.



배터리 방전시 메모리에 임시 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다.

배터리가 완전히 방전될 경우 또는 LG Dual Display 의 리셋 홀을 눌러 재시작할 경우, 장치의 메모리에 저장된 데이터 (메일, 재생목록, 일정 등)가 삭제될 수 있습니다.



젖은 손 또는 더러워진 손으로 만지지 마세요.

LG Dual Display 사용시 인식이 불가능할 수 있습니다.



끝이 뾰족한 것으로 센서를 자극하거나 터치 버튼을 세게 누르지 마세요.

제품이 파손되어 고장의 원인이 될 수 있습니다.



## 목 차

▶ 설명서를 읽고 사용하시면 훨씬 편리합니다.

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1-1. LG Dual Display 사용하기 .....       | 4  |
| LG Dual Display 화면 및 터치 버튼 알아보기.....  | 4  |
| 터치 버튼 조명 알아보기.....                    | 5  |
| 1-2. Windows SideShow 가젯 .....        | 6  |
| Windows SideShow 가젯 알아보기 .....        | 6  |
| 온라인 Windows SideShow 가젯 정보 .....      | 6  |
| 1-3. LG Dual Display 동기화 설정하기 .....   | 7  |
| Windows Media Player 이용한 동기화 설정 ..... | 7  |
| 1-4. LG Dual Display 환경 설정하기 .....    | 10 |
| 화면 모양 및 동작.....                       | 11 |
| 보안 및 개인정보.....                        | 12 |
| 가젯.....                               | 12 |

본 설명서의 내용은 만전을 기하여 제작 되었지만, 혹 틀린 곳이나 고쳐야 할 내용이 있으면 연락하여 주시기 바랍니다.

본 제품의 규격 및 외관은 품질 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.


본 설명서의 내용 중 일부 또는 전부를 무단으로 복제하는 것은 금지되어 있습니다.

이기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## 1-1. LG Dual Display 사용하기

LG Dual Display 는 컬러 액정과 9 개의 버튼 (8 개의 터치 버튼 ) 을 포함하고 있으며 Windows SideShow 를 지원하는 장치입니다 . Windows SideShow 는 본체가 켜져 있거나 꺼져있거나 대기모드에 있더라도 스케줄 , 이메일 등 필요한 정보들을 볼 수 있으며 시간은 물론 배터리 전원을 절약할 수 있습니다 . LG Dual Display 는 손가락으로 버튼을 터치하여 동작합니다 .

### ▶LG Dual Display 화면 및 터치 버튼 알아보기

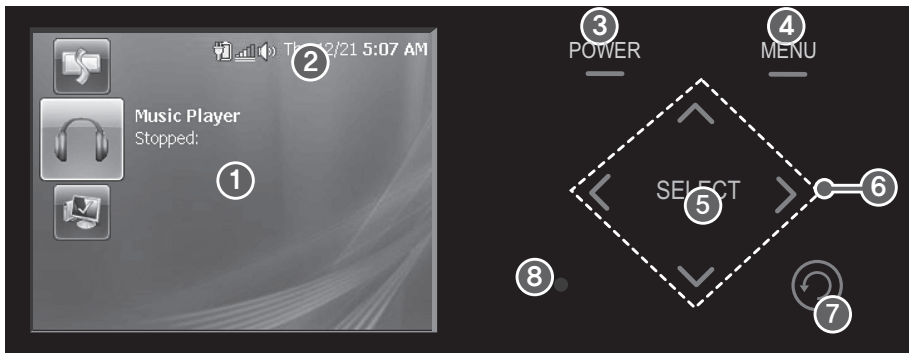

#### 1. 홈페이지

- LG Dual Display 의 첫 페이지입니다 . LG Dual Display 에 추가한 모든 가젯들을 볼 수 있습니다 .

#### 2. 시스템 정보

- 홈페이지에 남은 배터리 및 무선랜 감도 , 소리 ON/OFF, 날짜와 시간 잠금장치 등의 기본적인 시스템 정보를 볼 수 있습니다 .

#### 3. 전원 (POWER) 버튼

- 전원 버튼을 1.5 초 이상 눌러 화면 및 터치 버튼을 활성화 또는 비활성화시킵니다 .
- 터치 버튼을 사용하지 않을 경우 5 초 후 전원 버튼을 제외한 모든 버튼의 조명이 꺼집니다 .

#### 4. 메뉴 (MENU) 버튼

- LG Dual Display 탐색 기능 및 다른 옵션들을 보여줍니다 .
- 홈페이지에서 잠금 메뉴를 이용하여 모든 버튼을 작동하지 않게 설정 / 해제할 수 있습니다 .
- 홈페이지에서 버전 정보를 확인할 수 있습니다 .

#### 5. 선택 (SELECT) 버튼

- 항목들을 선택할 수 있는 버튼입니다 .

#### 6. 방향 ( 상 , 하 , 좌 , 우 ) 버튼

- 방향 버튼을 눌러 메뉴 및 항목을 탐색합니다 .
- 가젯에 따라 다른 동작을 할 수 있습니다 .

#### 7. 뒤로

- 이전 화면 페이지로 돌아갑니다 .

#### 8. 리셋 홀

- LG Dual Display 가 정상적으로 작동되지 않을 경우 , 리셋을 눌러서 장치를 초기화시킬 수 있습니다 . 초기화될 경우 저장된 데이터 (메일, 재생 목록, 일정 등)가 삭제될 수 있습니다 .

## ▶ 터치 버튼 조명 알아보기


### 노트북이 켜져 있을 경우

사용자가 손가락으로 버튼을 터치하지 않으면 5 초 후에 POWER 버튼을 제외한 모든 버튼의 조명이 자동으로 꺼집니다. POWER 버튼을 1.5 초 이상 누르면 직접 LG Dual Display 장치를 끄거나 켤 수도 있습니다.



### 노트북이 꺼져 있을 경우

사용자가 손가락으로 버튼을 터치하지 않으면 5 초 후에 POWER 버튼을 제외한 모든 버튼의 조명이 자동으로 꺼집니다. 5 분 후에는 버튼의 모든 조명이 자동으로 꺼집니다. POWER 버튼을 1.5 초 이상 누르면 직접 LG Dual Display 장치를 끄거나 켤 수도 있습니다.

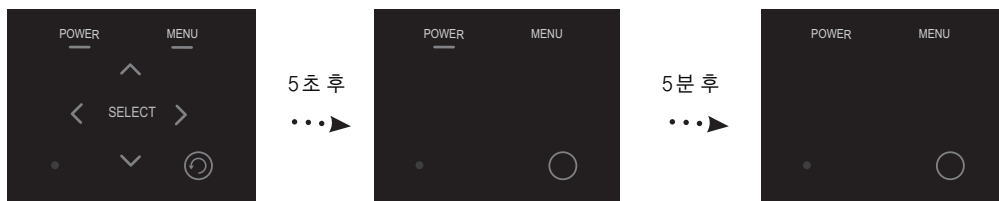

## 1-2. Windows SideShow 가젯

LG Dual Display 에서는 노트북의 전원이 꺼져 있어도 가젯 (Gadget) 을 이용하여 음악 재생 및 일정 확인 등을 할 수 있습니다 . Windows mail, Office Outlook 2007 일정 , 그림 및 음악 플레이어 등이 기본 가젯으로 제공 됩니다 .

### ▶ Windows SideShow 가젯 알아보기

|   |  |
|---|--|
|    | <b>Windows Media Player (WMP)</b><br>Windows Media Player 이용하여 음악 파일을 재생할 수 있습니다 .                                   |
|    | <b>Windows Mail</b><br>Windows Mail 메시지를 확인할 수 있습니다 .  |
|    | <b>Office Outlook 2007 일정</b><br>Office Outlook 2007 이 제공하는 일정을 관리할 수 있습니다 .   |
|    | <b>Welcome to Windows SideShow</b><br>Windows SideShow 에 관한 소개입니다 ( 영문 ).  |
|    | <b>Music Player</b><br>Windows Media Player 를 이용하여 동기화 하면 (1-3. 참조) , 노트북의 전원이 꺼진 상태에서도 음악을 감상할 수 있습니다 .             |
|   | <b>PC Status</b><br>노트북의 배터리 잔량과 네트워크 상태 , 무선랜 정보와 신호 감도를 보여줍니다 .  |
|  | <b>SlideShow Player</b><br>Windows Media Player 를 이용하여 그림 파일들을 동기화 하면 (1-3. 참조) , 노트북의 전원이 꺼진 상태에서도 그림을 감상할 수 있습니다 . |
|  | <b>Solitaire</b><br>미니 카드게임입니다 .   |

### ▶ 온라인 Windows SideShow 가젯 정보

<http://vista.gallery.microsoft.com/vista/SideShow.aspx> 에서 더 많은 SideShow 가젯 정보를 볼 수 있습니다 .

#### Tip

- Windows Media Player 가젯은 그림 및 동영상 재생을 지원하지 않습니다 . PC 에서 Window Media Player 가 그림이나 비디오를 재생할 때 트랙의 정보만 보여줄 수 있습니다 .
- 노트북에서 Windows Media Player 로 음악을 재생 도중 Windows Media Player 창을 닫을 경우 , Windows Media Player 가젯을 통하여 음악이 계속 재생될 수 있습니다 .
- LG Dual Display 홈페이지에서 메뉴를 눌렀을 때 나오는 "Delete Data" 항목은 장치에 저장된 모든 정보 ( 메일 , 재생목록 , 일정 등 ) 를 지운다는 뜻입니다 . 그러나 동기화 작업을 통해 LG DualDisplay 장치에 복사된 미디어 파일은 사용자가 직접 삭제하기 전까지 지워지지 않습니다 .

## 1-3. LG Dual Display 동기화 설정하기

노트북이 꺼져 있거나 대기모드일 경우 Windows Media Player 가젯을 사용할 수 없으며 Music Player, SlideShow Player 를 사용할 수 있습니다 .

이를 위해서 반드시 LG Dual Display 장치로 음악 및 그림 파일을 동기화시켜야 합니다 .

### ▶Windows Media Player 이용한 동기화 설정

1. LG Dual Display 장치가 꺼져 있을 경우 LG Dual Display **POWER** 버튼을 누르세요 .  
- 전원 버튼을 1.5 초 이상 누르세요 .
2. LG Dual Display 홈페이지에서 **Music Player** 또는 **SlideShow Player** 를 선택하세요 .



3. **Switch to Media Sync** 항목을 선택한 후 **SELECT** 버튼을 누르세요 .  
- 노트북 전원이 꺼져 있을 경우 동기화를 할 수 없습니다 .  
- 이 상태에서 LG Dual Display 장치는 파일 전송만 가능합니다 .



### Tip

- Windows Media Player 를 통한 동기화는 시스템에 최적화된 파일 전송을 하므로 음악 및 그림 감상 시 LG Dual Display 장치에서 최적의 성능을 발휘할 수 있습니다 .
- 용량이 큰 그림을 Windows Media Player 를 거치지 않고 LG Dual Display 장치로 복사할 경우 시스템 성능 저하의 원인이 됩니다 .

4. 시작 > 모든 프로그램 > Windows Media Player 를 선택하세요 .


5. 동기화 메뉴를 누르세요 .

- 동기화 메뉴를 선택하면 LG Dual Display 동기화 장치 (  ) 가 나타납니다 .



6. ① 음악 또는 그림 파일을 드래그하여 동기화 목록에 추가한 후 ② 동기화 시작 버튼을 누르세요 .

※ 동기화가 진행되는 동안 LG Dual Display 장치의 버튼들은 잠기며 장치를 사용할 수 없습니다 .

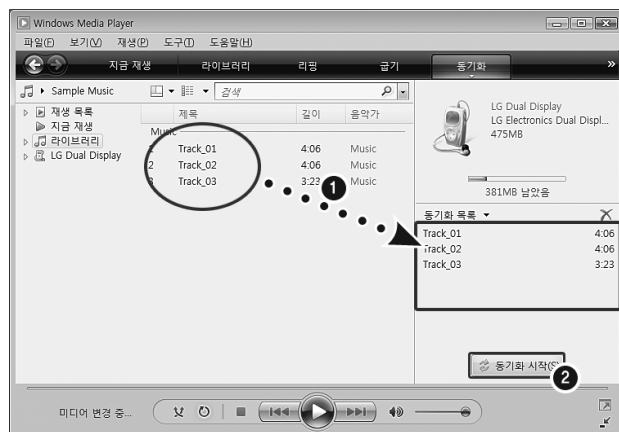




## 7. Windows Media Player 가 본체의 LG Dual Display 장치로 미디어 파일들을 동기화합니다 .

- 동기화 상태는 동기화 작업이 진행되는 동안 표시되며 , 완료되면 Windows Media Player 리스트 상의 파일 이름 옆에 "장치에 동기화됨"이 표시됩니다 .



노트북상의 Windows Media Player 화면

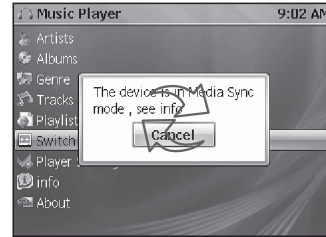

LG Dual Display 화면

## 8. 동기화 완료 후 SELECT 버튼을 누르면 동기화 (Switch to Media sync.)를 해제합니다 .

### Tip

#### Windows Media Player 를 이용하지 않고 동기화 설정

1. LG Dual Display 홈페이지에서 Music Player 또는 SlideShow Player 를 선택하세요 .
2. Switch to Media Sync 항목을 선택하세요 .
3. 시작 > 컴퓨터 > 휴대용 장치 항목에 "LG Dual Display" 가 저장장치로 나타납니다 .
4. LG Dual Display 에 음악 또는 그림 파일을 복사하세요 ,


## 1-4. LG Dual Display 환경 설정하기

시스템의 기본 환경을 사용자의 개인 용도에 따라 설정할 수 있습니다.


1. 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리를 누르세요 .
2. 하드웨어 및 소리 항목에 있는 Windows SideShow 를 누르세요 .



3. LG Dual Display 를 누르세요 .

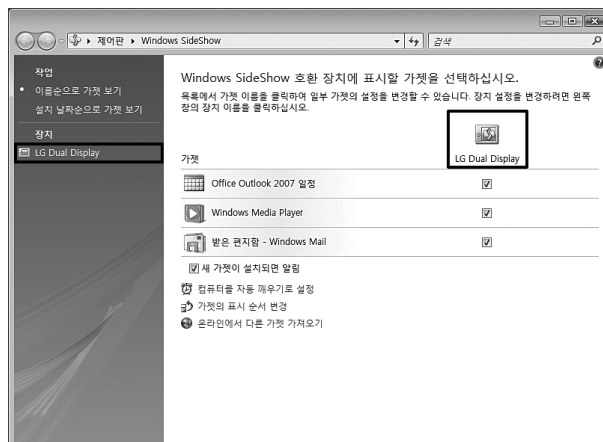

4. 장치 설정 변경 화면이 뜨면 설정을 원하는 대로 바꿀 수 있습니다.

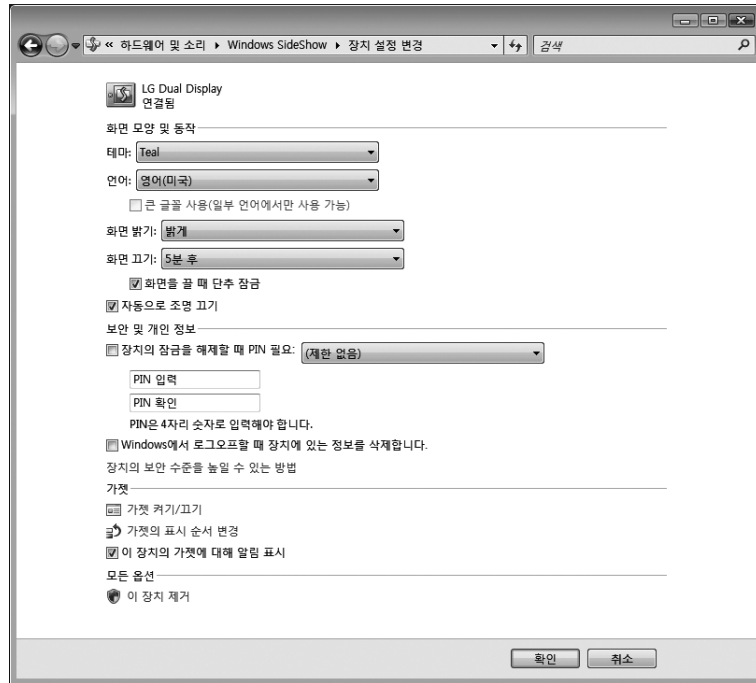

## ▶ 화면 모양 및 동작

### 1. 테마

- LG Dual Display의 테마를 바꿀 수 있습니다.

### 2. 언어

- 언어 설정을 변경할 수 있으며 다음 언어를 지원합니다.
- 한국어, 중국어 (간체 포함), 독일어, 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어, 터키어)

## Tip

- Windows의 언어와 장치의 언어가 일치하지 않는 일부 정보는 정확하게 표시되지 않을 수 있습니다. 예를 들어 언어가 영어로 설정된 상태에서 한국어로 된 일부 콘텐츠의 경우 특수문자나 네모형태로 표시될 수 있습니다.
- 언어 설정을 변경하고 적용한 후에 LG Dual Display 장치는 자동으로 재시작 됩니다.

### 3. 화면 밝기

- LG Dual Display 화면의 밝기를 조절합니다. 리스트에서 밝기 레벨을 선택할 수 있습니다. (밝게, 보통, 어둡게)

### 4. 화면 끄기

- 장치를 사용하지 않을 경우 일정 시간 후에 화면을 끄는 설정을 할 수 있습니다. 또한 화면이 꺼졌을 때 자동으로 조명을 끄거나 버튼을 잠그는 설정을 할 수 있습니다.
- '자동으로 조명 끄기'를 체크하면 LG Dual Display 장치가 비활성화된 5초 후에 자동으로 조명이 꺼집니다.
- '자동으로 조명 끄기'를 설정하지 않을 경우에는 최대 5분 후에 화면을 꺼지도록 설정할 수 있습니다. (30 초 후, 1분 후, 2분 후, 5분 후 보안 및 개인 정보)

## ▶보안 및 개인정보

### 1. 장치의 잠금을 해제할 때 PIN 필요

- LG Dual Display 를 잠그기 위해 PIN(Personal Identification Number : 비밀번호 설정) 숫자를 설정하며 언제 장치를 스스로 잠글 것인지 선택합니다. 'PIN 입력' 및 'PIN 확인'란에 숫자를 입력할 수 있습니다. 4 자리의 숫자를 입력해야 합니다.
- 장치가 잠긴 후 잠금을 해제할 경우에 PIN 숫자 입력을 위한 박스가 LG Dual Display 화면상에 나타납니다. 방향키와 SELECT 버튼을 이용하여 PIN 숫자를 입력할 수 있습니다.

### 2. Windows 에서 로그오프 할 때 장치에 있는 정보를 삭제합니다.

- Windows 를 로그오프 할 때 LG Dual Display 장치에 저장된 데이터 (메일, 재생목록, 일정 등)를 삭제하려면 이 옵션을 체크하세요.

## ▶가젯

### 1. 가젯 켜기 / 끄기

- LG Dual Display 장치에서 사용할 가젯들을 켜거나 끌 수 있습니다. "가젯 켜기 / 끄기" 항목을 클릭하면 사용할 수 있는 가젯의 목록을 볼 수 있습니다. 가젯을 사용하려면 LG Dual Display 장치 아래에서 해당 가젯의 체크 박스를 체크하세요.

### 2. 가젯의 표시 순서 변경

- LG Dual Display 상에 나타나는 가젯의 순서를 바꿀 수 있습니다. 가젯의 표시 순서 변경 항목을 클릭하면 LG Dual Display 의 가젯 순서 변경 화면이 나타나며, 리스트 옆의 위아래 버튼을 이용하여 가젯의 표시 순서를 변경할 수 있습니다.



## 주의

#### 전력 소모 관련

- 노트북을 장시간 사용하지 않으실 경우 LG Dual Display 장치의 전원을 끄세요. LG Dual Display 장치를 켜든 채로 장시간 방치하면 배터리 및 전력 소모의 원인이 됩니다.
- LG Dual Display 장치의 화면 밝기 설정은 배터리 수명에 영향을 미칩니다. 배터리 수명을 고려하여 눈에 적절한 화면 밝기 설정을 할 것을 권장합니다

#### 보안 및 개인 정보 보호

- 타인에게 개인 정보가 유출될 수 있습니다. 장치설정 변경을 통해 PIN을 입력하는 것을 권장합니다.

Memo

Memo





Copyright © 2007 LG 전자 (주), DigitalMate Co.,Ltd.



MFL38812801



Rev.00