



한국어




블루투스 스테레오 헤드셋 HBS-760 사용자 설명서



Rev 1.0 KR
All rights reserved.
LG Electronics Inc., 2015

제품을 올바르게 사용하고 고장을 예방하기 위해서 HBS-760을 사용하기 전에 설명서에 기재된 모든 내용을 읽어보시기 바랍니다.
본 설명서 내의 철자상 오류나 부정확한 정보는 LG전자에 의해 사전 고지 없이 변경 될 수 있습니다.
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있습니다.
인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

명칭 및 기능

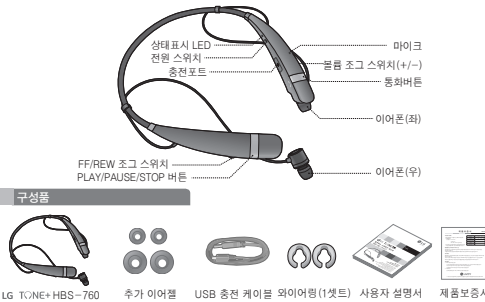

* HBS-760에 중 사이즈의 이어플이 기본 부착되어 있습니다.

구성품

항목	설명
블루투스 규격	V4.1 (헤드셋/핸즈프리/A2DP/AVRCP 프로파일)
배터리	3.7V / 210mAh, 리튬-폴리머
대기시간	최대 540시간
통화시간	최대 16시간
음악 재생시간	최대 10.5시간
충전시간	2시간 미만
정격 입력 전압, 전류	DC4.75V~5.6V, 400mA
작동온도	-20℃ ~ 50℃
치수/무게	138mm(폭) X 171mm(길이) X 16.2mm(두께)/34.2g
운용 주파수	2402MHz ~ 2480MHz

사용방법

헤드셋 등록

- LG TONE+ HBS-760을 사용하기 위해선 휴대폰에 먼저 HBS-760을 등록시켜주는 과정을 거쳐야 합니다.

간편 등록

- 전원을 켭니다.
 - 헤드셋 검색 모드가 되면, 파란색 LED 가 켜집니다.
- 휴대폰에서 블루투스 메뉴를 찾고 새로운 기기를 검색합니다.
 - 검색된 장치 목록에서 'LG HBS760'을 선택하여 이를 등록합니다.
- 등록시키는 과정에서 인증번호(PIN 코드)를 물으면 숫자 '0000'을 입력합니다.
 - 일부 휴대폰의 경우 인증번호 입력과정이 생략될 수 있습니다.
 - 성공적으로 등록되면, "등록되었습니다" 라는 음성안내가 들립니다.
 - 이어서 헤드셋/핸즈프리/스테레오헤드셋 연결을 시작하여(또는 자동으로 시작되어) 연결이 완료되면 "연결되었습니다" 라는 음성안내가 들리고, 이후 HBS-760을 정상적으로 사용할 수 있습니다.
- 다음에 다른 기기와 등록할 경우에도 위 과정을 거쳐야 합니다.
 - 위 과정을 수행하는 중에 3분 동안 연결이 이루어지지 않으면 헤드셋이 자동으로 꺼집니다.

수동 등록

- 통화 버튼을 누른 상태에서 전원 스위치를 'ON' 시켜 전원을 켭니다.
 - 헤드셋 검색 모드가 되고, 파란색 LED가 켜집니다.
- 위에 설명된 '간편 등록' 과정의 2번부터 4번까지를 반복합니다.

다중 연결

- HBS-760은 동시에 2개의 휴대폰에 연결이 가능합니다.

다중 연결 방법

- 블루투스 기능을 가진 두개의 휴대폰 중 하나를 먼저 등록하고 연결합니다. (수동등록 절차를 참조하세요)
- HBS-760의 전원을 끕니다.
- 통화 버튼을 누른 상태에서 전원 스위치를 'ON' 시켜 전원을 켭니다.
- 블루투스 기능을 가진 두개의 휴대폰 중 다른 하나를 등록하고 연결합니다. (수동등록 절차를 참조하세요)
이 휴대폰이 '주휴대폰' 이 됩니다.
- 이어서 이전에 등록/연결하였던 휴대폰에서 연결을 시도하여 연결합니다.
이 휴대폰이 '부휴대폰' 이 됩니다.

참고 HBS-760이 2개의 휴대폰과 동시에 연결되어 있을 경우, 관련기능은 '주휴대폰' 과 동작합니다.

사용방법

기능

전원 켜기/끄기

- 전원 스위치를 'ON' 또는 'OFF' 시킵니다.

볼륨 조절

- 볼륨 조그 스위치를 +/- 방향으로 밀어서 볼륨을 조절합니다.
- 장시간 고음의 음악 청취에 의한 청력손상 예방을 알리기 위해, 상위 6개의 볼륨 단계에서는 볼륨 조절음이 두번 또는 길게 들립니다.

충전

- HBS-760의 전원이 켜져 있는 상태에서 충전기에 꽂으면, HBS-760의 전원이 꺼집니다.
- 충전을 하는 동안에는 빨간색 LED가 켜져 충전중임을 알 수 있으며, 80% 이상 충전되어 만충에 가까워지면 보라색LED로 바뀝니다.
- 충전이 끝나면 파란색 LED로 바뀝니다.

배터리 상태 알림

- 볼륨 조그 스위치를 - 방향으로 1초간 밟니다.
- 3가지 배터리 상태 표시

배터리 상태	충분	중간	부족
음성안내	배터리가 충분합니다	배터리가 보통입니다	배터리가 부족합니다
LED표시	파란색 LED	보라색 LED	빨간색 LED

* LG 일부 단말 및 아이폰(iPhone)과 연결 시, 아이폰 화면상단에 배터리 잔량 아이콘이 표시됩니다.

배터리 부족

- 배터리의 전원이 부족하면 스피커를 통해 배터리 부족을 알리는 음성안내가 들립니다. (빨간색 LED 점멸)
- 이 때 배터리를 충전하지 않으면 전원이 곧 꺼지게 됩니다.

진동 알림 기능 설정

- 모터 진동기능을 켜거나 끄기 위해서, 볼륨 조그 스위치를 + 방향으로 2초간 밟니다. 변경시마다 음성안내가 나옵니다.
- 모터 진동기능이 꺼져 있을때는, 전화 수신이나 통신 범위 이탈시에도 진동 알림이 발생하지 않습니다.
- 헤드셋을 처음 컷을때는 진동기능이 켜져 있습니다.

사용방법

기능

전화 받기/끊기

- 통화 버튼을 짧게 누릅니다.
- HBS-760은 전화가 오면, 모터가 진동합니다. (모터는 헤드셋 왼쪽에 위치함)
- 만약 모터 진동을 off 하고 싶으면, 볼륨 조그 스위치를 - 방향으로 짧게 밟니다.
- 볼륨 조그 스위치를 + 방향으로 2초간 밀어서 진동 알림 기능을 꺼놓는 상태이면, 모터가 진동하지 않습니다.

재다이얼

- 통화 버튼을 1초 동안 누르면 마지막에 걸었던 번호로 통화를 시도합니다.
- 휴대폰에 따라 동작이 다를 수도 있습니다.

전화 걸기

- 휴대폰에서 전화를 걸면 자동으로 통화가 HBS-760으로 전환됩니다. 일부 휴대폰의 경우 HBS-760의 PLAY/PAUSE/STOP 버튼을 짧게 두번 눌러서 통화를 전환시켜야 되는 경우가 있습니다.

음성 다이얼

- 통화 버튼을 짧게 누르면 휴대폰의 음성 다이얼 기능을 사용하여 전화를 걸 수 있습니다.
- 참고) 음성 다이얼을 지원하지 않는 휴대폰의 경우는 재다이얼 기능이 동작할 수 있습니다.

통화 전환

- 통화중에 PLAY/PAUSE/STOP 버튼을 짧게 두번 누르면 음성이 전환됩니다. (휴대폰 → HBS-760 또는 HBS-760 → 휴대폰)

통화 중 다른 전화 받기

- 전화 통화 중에 다른 전화가 걸려올 경우, 통화 버튼을 1초간 누르면 통화 중 걸려온 전화를 받을 수 있고, 기존 통화는 대기 상태가 됩니다.
- 다시 통화 버튼을 1초간 누르면 기존 통화를 계속할 수 있습니다.
- 통화 버튼을 짧게 누르면 통화중 전화를 끊거나, 두 통화를 동시에 끊을 수 있습니다. (휴대폰의 설정을 따릅니다)
- * '통화중대기' 부가서비스는 통신사업자에게 문의하세요.

통화 거부

- 벨이 울릴때 통화 버튼을 2초간 누르면 통화를 거부할 수 있습니다.

송신음성 소거 기능

- 통화중 볼륨 조그 스위치를 + 방향으로, 그리고 FF/REW 조그 스위치를 REW/방향으로 동시에 1초간 밀면 송신음성 소거를 실행/해제 할 수 있습니다.
- * '송신음성 소거 기능' 의 경우 양손을 동시에 사용해야 하는 기능 이므로 운전중에는 가급적 사용을 자제해 주십시오.



