LG

experience

LG-LU3700

CYON 경험하기

사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

http://LU3700.cyon.co.kr

주요기능

를 누른 후 원하는 메뉴기능을 선택하세요.

커뮤니케이션

메시지	**30쪽**
이메일	40쪽
인터넷	41쪽
전화걸기	42쪽
주소록	
전화걸기	45쪽
통화기록	45쪽
주소록	42쪽
즐겨찾기	46쪽
토크	46쪽
통화기록	47쪽
Gmail	48쪽

OZ/편리서비스

내주위엔?	52쪽	LG U+ 고객센터	60쪽
네이버	52쪽	OZ 070	61쪽
네이버블로그	53쪽	OZ Lite	64쪽
네이버웹툰	53쪽	OZ 스토어	64쪽
네이버지도	54쪽	OZ 웹뷰어	65쪽
다음	55쪽	OZ티켓팅	65쪽
미투데이	55쪽		
서울맛집	56쪽		
서울시교통	56쪽		
오픈넷	57쪽		
전국교통	57쪽		
통화편의서비스	58쪽		

멀티미디어

갤러리	68쪽
비디오 재생	70쪽
음악	71쪽
카메라	**74쪽**
TDMB	**81쪽**
YouTube	84쪽

* **빨간색으로 표시된 메뉴 기능은 자주 사용되는 기능을 표시했습니다.**

EK마크( )가 있는 표준형 충전기를 사용하지 않으면 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

응용프로그램

검색 86쪽
계산기 87쪽
내비게이션 88쪽
뉴스와 날씨 88쪽
마켓 89쪽
메모 90쪽
미디어공유 90쪽
설정
무선 및 네트워크 91쪽
통화 설정 93쪽
소리 94쪽
디스플레이 96쪽
위치 및 보안 96쪽
애플리케이션 98쪽
계정 및 동기화 99쪽
개인정보 보호 100쪽
저장공간 101쪽
검색 102쪽
언어 및 키보드 102쪽
음성 입력 & 출력 103쪽
접근성 104쪽
날짜 및 시간 104쪽
휴대전화 정보 105쪽
세계시간 106쪽
스마트리더 107쪽
스카이파이어링 108쪽
스캔서치 109쪽
알람 110쪽
위치찾기 113쪽
음성 검색 114쪽
음성 녹음 115쪽
전자사전 116쪽
주브레이커 117쪽
주소록Sync 117쪽
지도 118쪽
지역 정보 118쪽
지하철노선도 119쪽
캘린더 120쪽
컨텐츠관리자 122쪽
파일탐색기 122쪽
홈 선택 122쪽
Facebook 123쪽
Helper 123쪽
LG Air Sync 124쪽
LG APPs 125쪽
LG CYON 고객센터 125쪽
N드라이브 126쪽
RSS 리더 126쪽
ThinkFreeOffice 127쪽
Twitter 127쪽

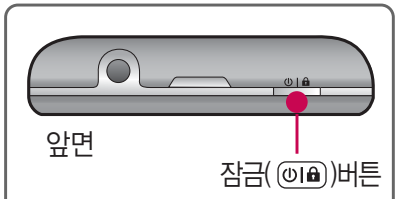

휴대폰 잠금 상태일 경우 을 누른 후 를 누른 상태에서 오른쪽으로 이동하여 잠금을 해제하세요.

참고 – Google 서비스(예 : Gmail, 지도 등)의 경우 버전이 업데이트되면 화면구성이 변경될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주세요.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.

폭풍 주의

- 천둥, 번개가 심할 때는 휴대전화 사용을 자제하고, 전원코드와 충전기를 뽑으세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해 및 화재가 발생할 수 있습니다.

물 주의

- 휴대전화가 물에 젖었을 경우에 휴대전화를 건조하기 위해 난로, 전자렌지 등에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대전화가 액체에 젖은 경우 제품 내부 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

사용 금지 구역 내 사용 주의

- 비행기, 병원 등 휴대전화 사용이 금지된 경우에는 사용하지 마세요. 병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

분해 주의

- 휴대전화를 마음대로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요. 감전, 누전 또는 화재의 위험이 있습니다.

전원 주의

- 전원 코드는 흔들리지 않도록 바르게 꽂아 주세요. 전원코드를 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 가열하거나, 절단하지 마세요. 코드가 파손되어 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.

- 전원코드 위에 무거운 것을 놓지 마세요. 청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 먼지는 깨끗이 닦아 주세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다.
- 덮개류는 꼭 끼워 이물질이 들어가지 않도록 하세요.
- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때는 전원 코드를 빼 두세요.
- 휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르지 마세요. 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.
- 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 접속이 불안정한 경우 발열 또는 발화의 원인이 될 수 있습니다.

빛, 소리 주의

- 적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘이지 마세요. 시력이 손상될 수 있습니다.
- 귀에 직접 대고 휴대전화의 전원을 켜거나 끄지 마세요.
- 이어 마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 사용하지 마세요. 청각장애가 될 수 있습니다.

정품 사용

- 반드시 정품 배터리와 충전기(EK 인증) 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화를 임의의 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 정품이 아닌 배터리와 충전기를 사용하면 휴대전화 수명이 단축되거나 폭발할 수 있습니다. 불법 소프트웨어를 사용하면 휴대전화에 손상을 줄 수 있으며 이 경우에는 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

운전 중 사용 주의

- 운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화를 사용하지 마세요.
- 부득이한 경우 이어 마이크 또는 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 자동차 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 다칠 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

⚠ 경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.

고온다습 주의

- 휴대전화를 고온다습한 곳에서 사용하지 마세요.
- 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 이불, 전기장판, 카펫 위에 장시간 올려 놓거나, 찜질방 등 고온다습한 환경에 두지 마세요. 외관이 변형되거나 고장, 또는 폭발할 수 있습니다.

화학물질 주의

- 휴대전화를 청소하기 위해 알코올, 벤젠, 시너, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
- 휴대전화와 충전기는 부드러운 헝겊으로 닦아 주세요.

금속 주의

- 배터리를 목걸이, 열쇠, 동전, 못 시계 등 금속에 가까이 두지 마세요. 합선될 경우, 폭발의 위험이 있습니다.

어린이/애완동물 접근 주의

- 어린이나 애완동물의 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요. 배터리를 입에 넣거나 충격을 주면 감전 또는 전자파 노출 등의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품 또는 부품을 삼키지 않도록 주의하세요. 질식의 위험이 있습니다.

위험지역 주의

- 폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요. 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.
- 휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문 등에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

안테나 주의

- 통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요. 장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.

자성 주의

- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요. 휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

보관 주의

- 휴대전화를 윗주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요. 휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.
- 장기간 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 안전한 곳에 보관하세요.

배터리 주의

- 고온다습한 환경에서 배터리가 자동으로 꺼진 경우 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요. 고온다습한 곳에서는 배터리가 충전이 잘 되지 않고, 금방 닳을 수 있습니다.
- 배터리를 장시간 방치 후에 다시 사용하려면 완전히 충전한 후, 사용하세요. 배터리가 변형되었을 때에는 바로 분리한 후, 가까운 서비스 센터에 문의하세요.

색칠 주의

- 휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장날 수 있습니다. 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

안전을 위한 주의사항

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

데이터 손실 주의

- 제품의 고장 수리 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니, 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.
- 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하세요.
- 휴대전화 설정, 벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.

장비 연결 주의

- 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.
- 데이터 통신 및 충전 겸용 어댑터는 휴대전화 연결구에 바르게 꽂아 사용하세요. 휴대전화 사용 시 어댑터를 꽂아두면 연결구가 파손될 위험이 있으니, 어댑터를 사용한 후에는 반드시 휴대전화에서 분리해 주세요.

파손 주의

- 휴대전화 화면(LCD)이 강화 유리로 되어 있으나, 강화 유리도 딱딱한 바닥에 떨어 뜨리거나 심한 충격을 받을 경우 파손될 수 있으니 주의하세요.

차례

안전을 위한 주의사항 2
차례 7

사용하기 전에 알아두기

기본 구성품 10
따로 구입하세요 11
각 부분과 버튼 기능 12
휴대전화 켜기/끄기 15
화면 아이콘 익히기 16
배터리 커버/배터리 빼고 끼우기 17
배터리 충전하기 18
배터리 사용 시간 19
배터리에 대한 궁금점 해결하기 20
3.5pi 스테레오 이어마이크 사용하기 21
메뉴 이동, 선택 방법 익히기 22
터치잠금 설정/해제 기능 사용하기 23
홈 화면 사용하기 24
전화 걸기/받기 25
전화 끊기, 통화 중 메뉴 사용하기 26
문자 입력하기 27
한글 입력표 28

커뮤니케이션

메시지
- 메시지보내기 ★ 30
- 받은메시지함 ★ 32
- 보낸메시지함 ★ 33
- 대화문자 ★★ 34
- 스팸신고및관리 ★ 35
- 메시지보관함 ★ 36
- 임시보관함 ★ 37
- 예약문자함 ★ 37
- 메시지첨부파일함 ★ 38
- 환경설정 ★ 39

이메일 ★★ 40
인터넷 ★★ 41
전화걸기 ★ 42
주소록
- 주소록 검색 ★ 42
- 주소록 추가 ★ 43
- 전화걸기, 통화기록 ★ 45
- 즐겨찾기 ★ 46

토크 ★★ 46
통화기록 ★ 47
Gmail ★★ 48

OZ/편리서비스

내주위엔? ★★ 52
네이버 ★★ 52
네이버블로그 ★★ 53
네이버웹툰 ★★ 53
네이버지도 ★★★ 54
다음 ★★ 55

차례

미투데이 ★★★ 55
서울맛집 ★★ 56
서울시교통 ★★ 56
오픈넷 ★★ 57
전국교통 ★★ 57
통화편의서비스 ★ 58
LG U+ 고객센터 ★ 60
OZ 070 ★ 61
OZ Lite에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법 62
OZ Lite ★★ 64
OZ 스토어 ★★ 64
OZ 웹뷰어 ★★ 65
OZ 티켓팅 ★★ 65

멀티미디어

갤러리 ★ 68
비디오 재생 ★ 70
음악 ★ 71
촬영하기 전에 72
카메라
사진촬영 ★ 74
동영상촬영 ★ 77
TDMB를 이용하기 전에 79
TDMB ★ 81
YouTube ★★ 84

응용프로그램

검색 ★★ 86
계산기 ★ 87
내비게이션 ★ 88
뉴스와 날씨 ★★ 88
마켓 ★ 89
메모 ★ 90
미디어 공유 ★ 90
설정
무선 및 네트워크 ★★★ 91
통화 설정 ★ 93
소리 ★ 94
디스플레이 ★ 96
위치 및 보안 ★★★ 96
애플리케이션 ★★★ 98
계정 및 동기화 ★★★ 99
개인정보 보호 ★★★ 100
저장공간 ★★ 101
검색 ★ 102
언어 및 키보드 ★ 102
음성 입력 & 출력 ★ 103
접근성 ★★ 104
날짜 및 시간 ★ 104
휴대전화 정보 ★ 105
세계시간 ★ 106
스마트리더 ★★★ 107
스카이파이어릿 ★ 108

스캔서치 ★★ 109
알람 ★ 110
알람 설정 ★ 112
위치찾기 ★★★ 113
음성 검색 ★ 114
음성 녹음 ★ 115
전자사전 ★ 116
주브레이커 ★ 117
주소록Sync ★★ 117
지도 ★★★ 118
지역정보 ★ 118
지하철노선도 ★★ 119
캘린더 ★ 120
컨텐츠관리자 ★★ 122
파일탐색기 ★★ 122
홈 선택 ★ 122
Facebook ★★ 123
Helper ★★ 123
LG Air Sync ★★ 124
LG APPs ★★ 125
LG CYON 고객센터 ★★ 125
N드라이브 ★ 126
RSS리더 ★★ 126
ThinkFreeOffice ★★ 127
Twitter ★★ 127

기타 기능 사용하기

On-Screen Phone을 사용하려면 128
On-Screen Phone을 설치하려면 130
PC와 휴대전화를 연결하려면 131
PC와 휴대전화간 연결을 확인 및 해제하려면 132
외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면 133
외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면 134
DivX/DOLBY에 대한 고객안내 135
CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법 136
CYON PC 프로그램 137
CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램 138
고장이라고 생각하기 전에 139
휴대전화 규격 및 특성/정보 메모 143
고객 안내 144
제품보증서 146
FOR FOREIGNER(English Version) 147
휴대전화를 사용하기 전에 꼭! 읽어보세요 148

★ 의 갯수가 많을수록 기능의 난이도가 높은 것을 의미합니다.

기본 구성품

- 구입 시 박스 안에 들어있는 구성품입니다.
- 구성품을 확인하세요. 누락된 구성품이 있을 경우에는 구입처나 LG전자 서비스 센터(T.1544-7777)로 문의하세요.
- 실제 제품과 그림이 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

휴대전화

사용설명서

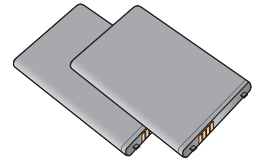

배터리

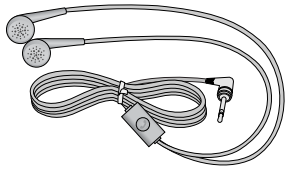

DMB 안테나 겸용
스테레오 이어마이크

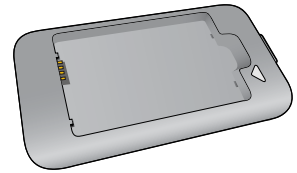

배터리 전용 충전거치대

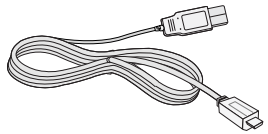

USB 데이터 통신 및
충전 겸용 케이블

외장메모리카드(4G)

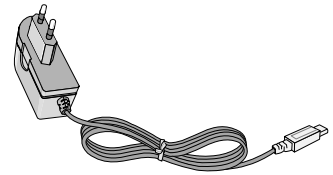

충전용 어댑터

따로 구입하세요

□ 구입 시 박스 안에 들어있지 않은 구성품입니다. 필요에 따라 별도 구매하세요.
□ 안전을 위해 LG전자의 정품을 사용하세요. 추가 구입은 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입하세요.
□ 실제 제품과 그림이 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.



외장 메모리 카드 어댑터

주의 – 별도의 보호 케이스를 사용할 경우 통화 성능 등의 문제가 발생할 수 있으니 규정된 제품 외에는 사용하지 마세요.

– 터치 사용 시에 손가락을 이용하여 터치하여야 하며, 터치펜은 지원하지 않습니다. 구입한 터치펜을 사용할 경우, 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

각 부분과 버튼 기능

근접 센서

- 통화 화면에서 근접센서가 귀에 가까워지면 자동으로 조명이 꺼지고 터치센서가 동작하지 않으며, 귀에서 멀어지면 조명이 켜지고 터치센서가 동작합니다.
- 근접센서 부분을 보호필름이나 파우치 또는 LG정품이 아닌 보호 케이스로 덮지 않도록 주의하세요. 오작동(터치, 화면 등)의 원인이 될 수 있습니다.

홈 버튼( )

- 짧게 눌러 홈 화면으로 이동
- 길게 눌러 최근 사용한 응용프로그램 목록

옵션 버튼( )

- 메뉴의 옵션을 이용할 때

스피커

메뉴 버튼

- 전화걸기(▷ 42쪽)
- 주소록(▷ 42~46쪽)
- 메뉴
- 메시지(▷ 30~39쪽)
- 인터넷(▷ 41쪽)

이전 버튼( )

- 이전화면으로 돌아갈 때

검색 버튼( )

3.5pi 스테레오 이어마이크 연결구(▷ 21쪽)



잠금/전원 버튼( )

– 짧게 눌러 LCD On/Off(▷ 23쪽)

– 길게 눌러 소리/진동 설정, 비행기 모드, 종료 선택

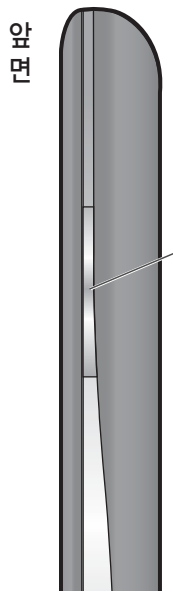

볼륨 버튼( )

- 홈 화면일 때
  – 벨소리 조절 및 진동/무음모드 설정
- 전화 받을 때
  – 수신 보류
- 통화를 할 때
  – 통화음량 조절
- MP3, 동영상, DMB, 게임 등 미디어 재생 중일 때
  – 미디어 음량 조절
- 알람벨소리 설정 시
  – 알람 볼륨 설정

마이크

USB 데이터 통신케이블 및 충전기 연결구

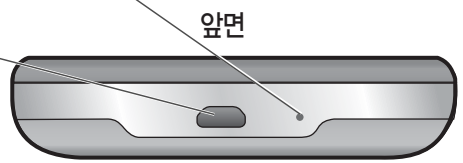

참고 – 불필요한 터치동작 방지 및 배터리 절전을 위해 사용하지 않을 경우에는 항상 잠금 버튼을 눌러 주세요.

각 부분과 버튼 기능

홈 선택하기

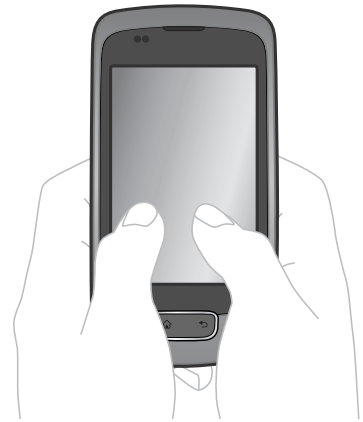

- 홈이 아닌 곳에서 ⌂ 버튼을 눌러 홈화면으로 이동할 수 있습니다.
- 홈화면에서 두 손가락으로 동시에 터치 후 손가락 사이 거리를 줄이면 홈 프리뷰 화면으로 이동할 수 있으며, 홈 프리뷰 화면에서 두 손가락으로 동시에 터치 후 손가락 사이 거리를 늘리면 홈화면으로 이동할 수 있습니다.

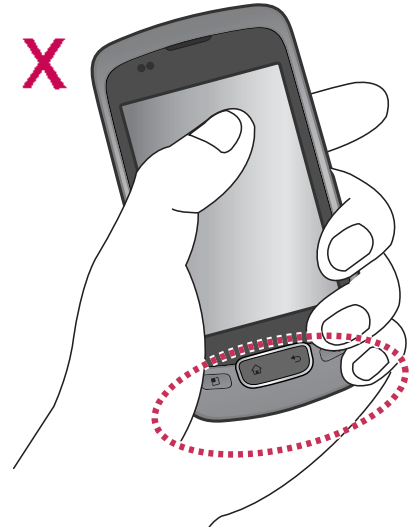

- 정전방식 특성상 손가락 두개 이상 눌렀을 때 터치 인식이 안되니 반드시 손가락 하나로 눌러 주시기 바라며, 화면에 지문이나 오염된 상태에서는 터치 오동작의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
  통화 중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 아랫부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화의 안테나 부분에 영향을 주는 금속 재질의 스티커 등 액세서리 사용시 통화 성능이 크게 저하될 수 있으니 주의하세요.
- 불필요한 터치동작 방지 및 배터리 절전을 위해 사용하지 않을 경우에는 항상 잠금 버튼을 눌러 주세요.

주의 – 파손된 경우에는 다칠 우려가 있으므로 주의하시고, 가까운 서비스 센터에서 수리 받으세요.

휴대전화 켜기/끄기

휴대전화를 켜려면

□ (잠금) 버튼을 약 3초 동안 누르세요.

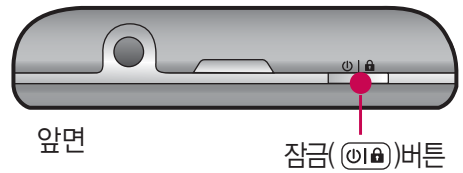

휴대전화를 끄려면

□ (잠금) 버튼을 약 2초 동안 누른 후 '종료'를 선택하여 (확인)을 누르세요

모드 설정하기

□ 홈 화면에서 전원 버튼( )을 길게 눌러 소리/진동 설정을 선택하면 화면 상단에 표시가 나타납니다.

□ 홈 화면에서 볼륨 버튼( )을 눌러 0으로 만들어 진동모드를 설정하거나 홈 화면에서 를 누른 후 를 길게 누르면 화면 상단에 표시가 나타납니다.

□ 진동(▷ 94쪽)을 '선택 안함' 또는 '무음 모드가 아닐 때만'을 설정한 경우 홈 화면에서 전원 버튼( )을 길게 눌러 소리/무음 설정을 설정하면 화면 상단에 표시가 나타납니다.

참고 – 휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요. 다시 켤 때는 약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

– 전화는 자동으로 끊기지 않으므로 다른 기능을 사용하기 전에는 전화가 끊겼는지 반드시 확인하시기 바랍니다.

– 진동/무음모드 상태에서는 알람, 카메라 촬영음, 미디어음을 제외하고 스피커로 소리가 송출되지 않습니다.

– 진동/무음모드 간의 전환은 소리(▷ 94~95쪽)에서만 가능합니다.

화면 아이콘 익히기

홈 화면이란? 전원을 켰을 때 나타나는 첫 화면을 말합니다.

홈 화면 상단을 길게 누른 상태에서 를 아래로 끌어 내리면 소리, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G 데이터 네트워크를 설정할 수 있습니다. 네트워크 등록 상태인 경우 통화나 문자 수신/송신 시 요금이 부과되며, 송수신된 패킷 데이터에 대해서 요금이 부과됩니다.

직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용하세요.

	전화 통화 가능한 상태		전화 통화가 불가능한 상태
	타사 망 로밍 상태		비행 모드 상태
	스피커폰 설정 상태		부재중 전화 수신 시 표시
	항상 착신 전환 상태		GPS 수신 불가능 상태
	GPS 수신 상태		3G 네트워크 데이터 송수신 상태
	3G 네트워크 등록 상태(국내 지원 가능)		On-Screen Phone 연결된 상태
	메시지 수신 상태		Wi-Fi가 설정된 상태
	USB와 PC가 연결된 상태		진동 모드 상태
	무음모드 상태		음악 재생 상태
	전화 음소거 상태		시스템 경고 표시
	음성메시지 수신상태		다운로드 상태 표시
	업로드 상태 표시		블루투스 연결 상태
	블루투스 설정 상태		SD 카드 미설치 상태
	알람 설정된 상태		동기화 동작 상태
	DMB 수신 상태		충전 시 표시
	현재 사용 중인 배터리의 잔량 표시		

배터리 커버/배터리 빼고 끼우기

배터리 커버를 빼고 끼우려면

□ 휴대전화의 그림과 같이 잡고 다른 한손으로 ❶ 커버의 분리 홈을 잡아 ❷ 화살표 방향으로 여세요.

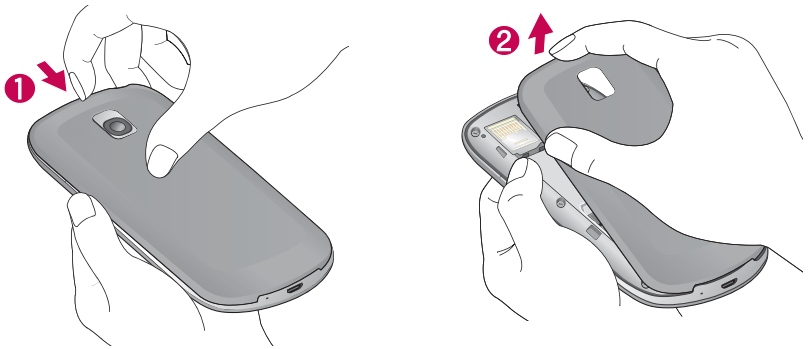

□ 커버의 분리 홈에 맞춰 ❸ 방향으로 배터리 커버를 끼우고, ❹ 방향으로 커버를 내리세요.

배터리를 빼고 끼우려면

□ 휴대전화의 홈 부분을 이용하여 배터리를 위로 들어 올려서 빼세요.

□ 배터리의 접촉 단자(금속부위) 부분을 휴대전화의 접촉 단자에 맞춰 끼운 후 아래로 눌러 끼우세요.

주의 – 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

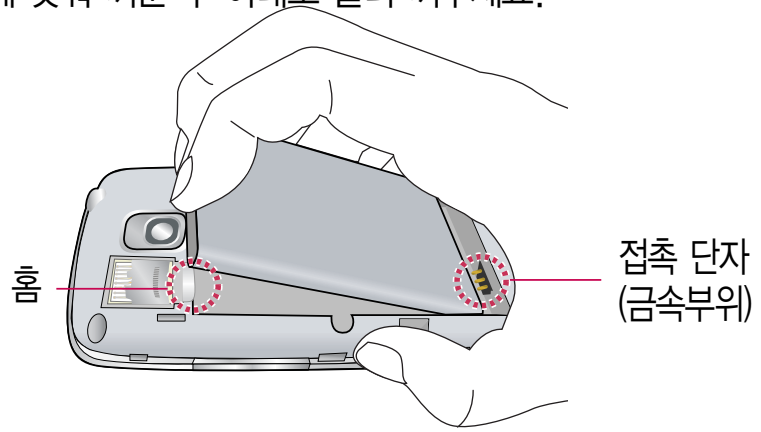

배터리 충전하기

휴대전화에 충전기를 연결하여 충전하기

□ 충전용 어댑터에 충전기를 연결하여 'B' 글자가 위로 향하도록 휴대전화에 연결하세요.

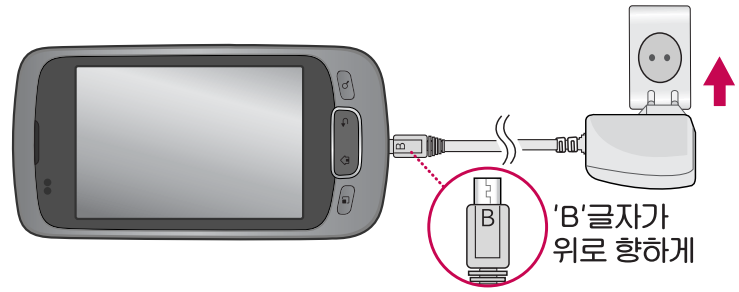

주의 – EK 인증( )을 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

– 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없으며, 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

– 충전 중 사용 시 감전의 우려가 있을 수 있으니 반드시 충전기와 분리 후 사용하세요.

배터리 전용 충전거치대를 사용해서 충전하기

□ 배터리의 접촉단자(금속부위) 부분을 충전 거치대의 충전단자 부분에 맞춘 후 눌러 끼우세요.

□ 충전이 완료되면, 배터리를 위로 들어 올려 빼세요.

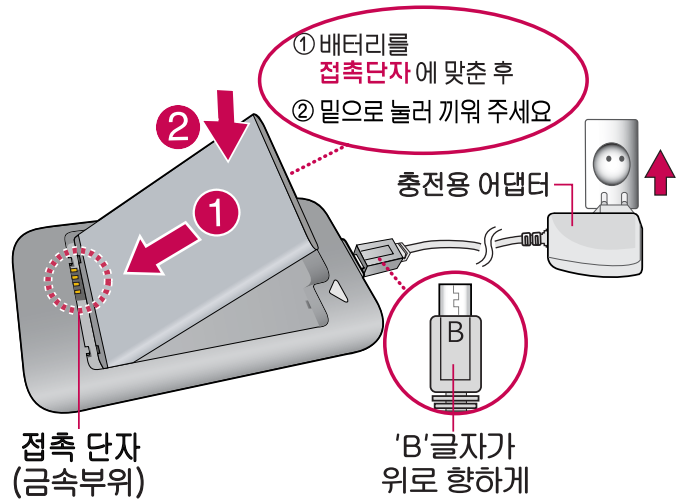

참고 – 'B' 글자가 위로 향한 채 꽂으세요. 반대로 하면 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.

– 충전기나 배터리 단자가 이상하면 무리한 충전을 하지 말고, 가까운 서비스 센터에서 수리 받으세요. (화재의 위험이 있습니다.)

– 별도 구입품을 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

– USB 데이터 통신 케이블로 PC와 연결하여 충전가능하나 충전 시간이 기준 시간보다 오래 걸릴 수 있습니다.

배터리 사용 시간 | 완전충전 상태의 배터리 기준(1500mAh)

상 태		시 간
배터리 충전시간		약 240분 이하
CDMA	연속통화	약 300분 이상
	연속대기	약 350시간 이상
DMB	시청 시간	약 250분 이상

참고
- 배터리 연속통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.
- 일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.
- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리 문제로 서비스 센터 방문 시에는 휴대전화, 배터리, 충전기를 지참해 주세요.
- TDMB 시청 시 배터리 사용 시간은 스테레오 이어마이크를 사용한 경우의 사용 시간입니다.
- Wi-Fi, 블루투스 및 이메일 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.

배터리에 대한 궁금점 해결하기

배터리 교체 시점은?

□ 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.

□ 보증기간은 구입 후 6개월입니다.

완전히 방전하고 충전해야 하나요?

□ 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.

□ 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 때, 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 때에는 배터리 소모가 많아 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.

전화를 사용하지도 않았는데도 배터리가 줄었다면?

□ 소모 전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧으므로 서비스 센터에서 확인하세요.

• 소모 전류란? 휴대전화를 사용하기 위해서 일정한 양의 전류가 필요한데 이 전류를 소모 전류라고 합니다.

참고 – 휴대전화 통화할 때에 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주는 슬롯모드가 될 수 있습니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

3.5pi 스테레오 이어마이크 사용하기

음악을 듣거나 동영상을 시청할 때 스테레오 사운드를 감상할 수 있습니다.

□ 휴대전화 스테레오 이어마이크 연결구에 스테레오 이어마이크를 연결하세요.

3.5pi 스테레오 이어마이크로 통화하기

□ 휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 상태에서 전화가 올 경우 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 누른 후 통화하세요.

□ 통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 누르세요.

□ 시중에 판매되는 스테레오 이어마이크(3.5pi)를 연결하여 사용할 수 있습니다.

□ 음악파일 재생 시 통화/종료 버튼으로 재생/종료할 수 있습니다.

□ 전화 수신 시 통화/종료 버튼을 길게 누르면 전화 수신 거절을 할 수 있습니다.

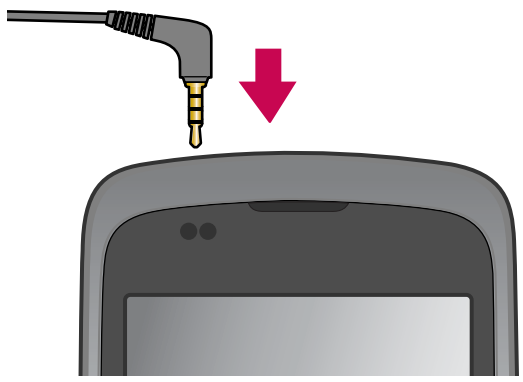

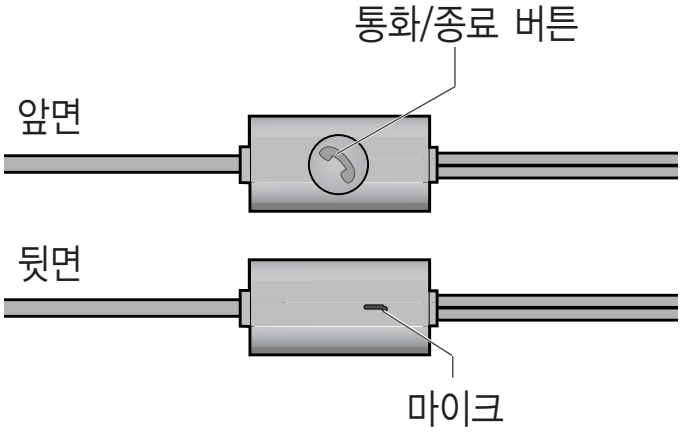

주의 – 별도의 휴대전화 보호 케이스를 사용할 때는 스테레오 이어마이크가 휴대전화에 완전히 삽입되지 않을 수 있습니다. 또한, 쉽게 빠지거나 오작동 및 잡음이 발생할 수 있습니다.

메뉴 이동, 선택 방법 익히기

1

❶ 홈 화면에서 터치상태에서 좌/우로 움직이면 원하는 와이드 화면으로 이동합니다.

참고

화면을 천천히 이동할 때는 화면을 터치상태에서 좌/우로 움직이고 화면을 빨리 이동할 때는 원하는 방향으로 넘기듯이 터치하세요.

2

❶ 메뉴화면을 터치상태에서 위/아래로 움직이면 메뉴가 이동합니다.

❷ 메뉴화면에서 원하는 메뉴를 길게 터치하면 선택한 메뉴가 홈 화면으로 이동하여 추가됩니다.

❸ 원하는 메뉴를 바로 터치하여 선택할 수 있습니다.

3

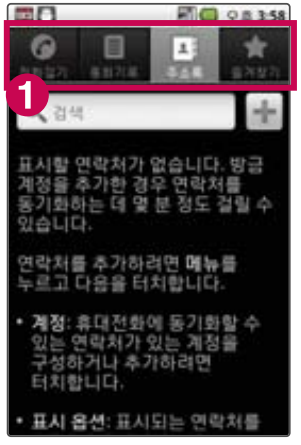

❶ 터치하면 원하는 탭으로 이동합니다.

참고

홈 화면에서 [ ] 를 누르면 추가, 배경화면, 홈 설정, 검색, 알림, 설정을 선택할 수 있습니다.

4

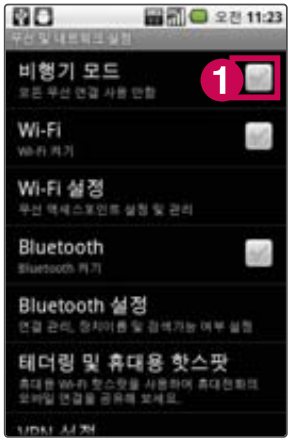

❶ ☑로 원하는 옵션을 설정/해제할 수 있습니다.

터치잠금 설정/해제 기능 사용하기

터치잠금을 설정하려면

□ 잠금 버튼(⏻/🔒)을 누르면 화면이 꺼지고, 터치잠금상태가 설정됩니다.

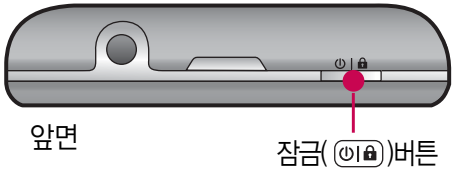

터치잠금을 해제하려면

□ 화면이 꺼진 터치잠금상태에서 잠금 버튼(⏻/🔒)을 누른 후 를 누른 상태에서 오른쪽으로 이동하면 잠금이 해제됩니다.

- 잠금모드 설정상태 화면에서 를 누른 상태에서 왼쪽으로 이동하면 무음모드/소리모드로 설정할 수 있습니다.(진동모드 설정 시에는 진동모드/소리모드로 설정할 수 있습니다.(소리 ▷ 94~95쪽))

□ 화면 잠금 설정에서 패턴 설정(▷ 97쪽)으로 패턴을 지정한 후 전화 화면이 잠금상태로 설정되면, 설정했던 패턴을 그려 잠금 해제를 할 수 있습니다.

참고 – 불필요한 터치동작 방지 및 배터리 절전을 위해 사용하지 않을 경우에는 항상 잠금 버튼을 눌러 주세요.
– 화면 시간제한(▷ 96쪽)에서 지정한 일정 시간이 지나면 휴대전화 화면이 자동으로 잠금상태로 설정됩니다.

주의 – '화면 잠금 설정'에서 패턴 설정(▷ 97쪽)시에는 필히 Gmail 계정을 생성 후 사용하세요. 패턴설정 후 해제오류시(5회 실패) 구글 계정으로 로그인하여 잠금해제할 수 있습니다. 계정이 없는 경우 서비스 센터를 방문하거나 웹페이지 프로그램을 다운로드하여 잠금해제를 할 수 있습니다.(웹페이지에서 다운로드한 프로그램으로 잠금해제하는 경우, 패턴 뿐만 아니라 PIN과 비밀번호 잠금도 초기화됩니다.)
– 터치 동작 시 열쇠/동전/목걸이/시계 등 전도성이 있는 물체 또는 전도성이 있는 책상 및 바닥에 화면이 닿으면 오동작의 원인이 될 수 있으며, 물방울/습기/성에 등 화면에 물기가 있을 경우에도 터치 오동작의 원인이 될 수 있습니다.
– 잠금모드 상태에서도 사용 중이던 프로그램이 계속 실행 중일 수 있습니다. 불필요한 과금을 줄이려면 반드시 프로그램을 종료한 후에 잠금모드로 진입하세요.(예 : 전화, 웹 접속, 데이터 통신 등)

홈 화면 사용하기

홈 화면에서 터치한 후 좌/우로 움직이면 와이드 배경화면과 함께 바로가기 아이콘을 사용할 수 있습니다.

홈 화면에는 자주쓰는 메뉴가 기본으로 설정되어 있으며, 기본으로 설치된 프로그램은 삭제가 불가능합니다.(단, 홈 화면에서의 바로가기 아이콘 삭제는 가능합니다.)

□ 홈 화면에 아이콘 추가하기

- 홈 화면에서 빈 공간을 길게 누르면 바로가기, 위젯, 폴더, 배경화면, 위젯 프리셋을 추가할 수 있습니다.
  1. 바로가기 : 응용프로그램, OZ Lite, 길찾기 및 내비게이션, 바로 메시지 보내기, 바로 전화 걸기, 북마크, 설정, 연락처, 위치찾기, 음악 재생 목록을 선택할 수 있습니다.
  2. 위젯 : Facebook, Twitter(작게), Twitter(크게), YouTube, 검색, 날씨, 날씨&시간, 네이버, 뉴스, 뉴스와 날씨, 마켓, 메모위젯, 북마크, 세계 시간, 아날로그 시계, 알람 시계, 위치찾기, 음악, 전원 컨트롤, 증권, 캘린더, 홈 화면 도움말을 선택할 수 있습니다.
  3. 폴더 : 새 폴더, Facebook 전화번호부, 모든 연락처, 사전 단어장, 사전 히스토리, 전화번호가 포함된 연락처, 중요연락처, 최근에 열어본 문서를 선택할 수 있습니다.
  4. 배경화면 : 갤러리, 라이브 배경화면, 배경화면 갤러리를 선택할 수 있습니다.
  5. 위젯 프리셋 : 유틸리티, 비즈니스, 소셜 네트워킹, 엔터테인먼트를 선택할 수 있습니다.
- 홈 화면에서 ⊞를 눌러 홈 화면에 바로가기를 추가하고 싶은 메뉴의 아이콘 ❶을 길게 누르면 선택한 메뉴가 홈 화면으로 이동하여 홈 화면에 추가할 수 있습니다.

□ 홈 화면에서 아이콘 삭제하기

- 홈 화면에 있는 삭제할 바로가기 아이콘 ❷를 길게 누른 상태에서 🗑로 가져가면 홈 화면에서 바로가기를 삭제할 수 있습니다.

□ 최근 메뉴 바로가기(멀티태스킹 기능)

- ⌂을 길게 누르면 최근 실행한 앱을 메뉴 최대 8개까지 표시되며 아이콘을 터치하면 해당 기능으로 간단하게 접속할 수 있습니다. 다른 기능을 선택하면 현재 실행되던 기능은 정지될 수 있습니다.(단, 음악 재생은 유지됩니다.)

전화 걸기/받기

전화 걸기

□ 홈 화면에서 (전화걸기)를 누르고, 지역번호와 전화번호 입력 후 를 누르세요.

• 번호를 지우려면 을 누르세요.

□ 기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.(▷ 기본지역번호 93쪽)

전화 받기

□ 전화벨이 울리면 (통화)를 누르세요.

• LCD가 꺼진 상태인 경우 전화벨이 울리면 를 터치한 상태에서 오른쪽으로 밀어 전화를 받을 수 있습니다.

전화 수신이 불가능할 경우

□ (거절메시지)를 눌러 거절 메시지를 보낼 수 있습니다.

• 수신벨이 울릴 때 볼륨 버튼( )을 누르면 수신벨이 멈추고, 수신 보류 중 상태가 됩니다.

• LCD가 꺼진 상태인 경우 전화벨이 울리면 거절메시지 를 위로 밀어 올려 거절메시지를 보낼 수 있으며, (끊기)를 터치한 상태에서 왼쪽으로 밀어 전화 끊기를 할 수 있습니다.

참고 – 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료 버튼을 누르고 통화하세요.

– 다이얼 화면에서 숫자입력시 초성입력을 동시에 하여 전화번호부 정보를 단축번호검색, 초성검색, 번호검색 순으로 동시에 검색을 할 수 있습니다.

전화 끊기, 통화 중 메뉴 사용하기

전화 통화를 종료하려면

□ 통화 중 ❷ (종료)를 누르세요.

- '전원 버튼으로 통화 종료'(▷ 104쪽)로 설정한 경우 통화 중 (전원/잠금)을 눌러도 통화가 종료됩니다.
- (뒤로)를 눌러 통화를 종료하지 않고 다른 메뉴를 사용할 수 있습니다.

통화 중 메뉴

□ (메뉴)를 눌러 통화중녹음을 선택할 수 있습니다.

- 녹음된 내용은 통화 종료 후 음성 녹음(▷ 115쪽)에서 (리스트로 가기)를 눌러 확인하세요.
- 외장메모리카드를 휴대전화에 장착한 경우에만 통화중녹음이 가능하며, 녹음하는 환경에 따라 잡음이 같이 녹음될 수 있습니다.
- 통화중녹음으로 실행해야만 상대방과 자신의 목소리가 같이 녹음됩니다.

□ 통화 중 화면에 있는 버튼을 눌러 원하는 기능을 설정할 수 있습니다.

- ❶을 눌러 통화전환을 할 수 있습니다.(통화대기 상태일때만 가능)
- ❸을 누르면 숫자 입력화면이 나타납니다.
- ❹를 눌러 블루투스 켜기/블루투스 끄기를 설정할 수 있습니다.(단, Bluetooth(▷ 91쪽)가 켜있는 상태와 Bluetooth 장비와 연결된 경우에만 설정할 수 있습니다.)
- ❺를 눌러 음소거/음소거 해제를 설정할 수 있습니다.
- ❻을 눌러 스피커 켜기/스피커 끄기를 설정할 수 있습니다.

문자 입력하기

LG 입력기 사용하기

□ LG 입력기란 자음, 모음 버튼을 직접 터치하여 문자를 입력하는 방법입니다.

□ 입력창을 길게 누르면 입력 방법(LG 입력기)을 선택할 수 있습니다.

❶ 한 칸을 띄울수 있습니다.

❷ 커서 앞의 글자가 한글자씩 지워집니다. 길게 누르면 한글자씩 빠르게 지워집니다.

❸ 한글, 영문을 선택할 수 있습니다.

❹ 숫자, 기호를 선택할 수 있습니다.

❺ 줄을 바꿀 수 있습니다.

❻ LG 입력기의 환경(언어 및 키보드(▷ 102쪽)를 참조하세요.)을 설정할 수 있습니다.

❼ 문자입력 화면을 숨길 수 있습니다.

* 메모 입력 시 나타나는 화면입니다.

한글 입력표

휴대전화의 버튼에 표시되어 있지 않은 모음은 획추가(획 추가)와 쌍자음(쌍자음) 버튼을 이용하여 입력하세요.

자음	버튼
ㄱ	1 ㄱ
ㅋ	1 ㄱ 획추가
ㄲ	1 ㄱ 쌍자음
ㄴ	2 ㄴ
ㄷ	2 ㄴ 획추가
ㅌ	2 ㄴ 획추가 획추가
ㄸ	2 ㄴ 획추가 쌍자음

자음	버튼
ㄹ	4 ㄹ
ㅁ	5 ㅁ
ㅂ	5 ㅁ 획추가
ㅍ	5 ㅁ 획추가 획추가
ㅃ	5 ㅁ 획추가 쌍자음
ㅅ	7 ㅅ
ㅈ	7 ㅅ 획추가

자음	버튼
ㅊ	7 ㅅ 획추가 획추가
ㅆ	7 ㅅ 쌍자음
ㅉ	7 ㅅ 획추가 쌍자음
ㅇ	8 ㅇ
ㅎ	8 ㅇ 획추가

모음	버튼
ㅏ	3 ㅏㅓ
ㅑ	3 ㅏㅓ 획추가
ㅓ	3 ㅏㅓ 3 ㅏㅓ
ㅕ	3 ㅏㅓ 3 ㅏㅓ 획추가
ㅗ	6 ㅗㅜ
ㅛ	6 ㅗㅜ 획추가
ㅜ	6 ㅗㅜ 6 ㅗㅜ

모음	버튼
ㅠ	6 ㅗㅜ 6 ㅗㅜ 획추가
ㅡ	0 ㅡ
ㅣ	9 ㅣ
ㅐ	3 ㅏㅓ 9 ㅣ
ㅒ	3 ㅏㅓ 획추가 9 ㅣ
ㅔ	3 ㅏㅓ 3 ㅏㅓ 9 ㅣ
ㅖ	3 ㅏㅓ 3 ㅏㅓ 획추가 9 ㅣ

모음	버튼
ㅘ	6 ㅗㅜ 3 ㅏㅓ
ㅙ	6 ㅗㅜ 3 ㅏㅓ 9 ㅣ
ㅚ	6 ㅗㅜ 9 ㅣ
ㅝ	6 ㅗㅜ 6 ㅗㅜ 3 ㅏㅓ
ㅞ	6 ㅗㅜ 6 ㅗㅜ 3 ㅏㅓ 9 ㅣ
ㅟ	6 ㅗㅜ 6 ㅗㅜ 9 ㅣ
ㅢ	0 ㅡ 9 ㅣ

커뮤니케이션

메시지, 이메일, 인터넷, 전화걸기, 주소록, 토크,
통화기록, Gmail을 선택하여 설정할 수 있습니다.

메시지 보내기

★

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지보내기를 선택하세요.

- 보내는 사람 번호를 수정하려면 보내는 사람 번호를 터치 후 을 눌러 번호 삭제 후 새 번호를 입력합니다.(길게 누르면 하나씩 빠르게 지워집니다.)

2. 받는 사람의 번호를 입력 하세요.

- 로 주소록에서 원하는 번호를 선택하거나 받는 사람 입력창을 길게 눌러 주소록검색, 통화기록을 선택하여 원하는 번호를 선택할 수도 있습니다.
- 받는이 입력란에 전화번호 일부를 입력하면 아래에 입력한 번호가 해당되는 번호가 나타나 원하는 번호를 선택하거나, 로 주소록에서 전화번호를 검색할 수 있습니다. 단, 번호자동완성이 설정된 경우에만 가능합니다.
- 로 주소록검색, 통화기록, 내 E-mail, 임시저장 기능을 바로할 수 있습니다.

3. 내용을 입력하세요.

- 한글 40자, 영문 80자까지는 SMS로, 한글 120자, 영문 240자까지는 LMS로, 그 이상 입력하거나 파일을 첨부 또는 이메일 주소로 전송 시에는 MMS로 전송됩니다. 문자 입력방법(▷ 27쪽)을 참조하세요.
- 로 멀티미디어첨부, 미리보기, 임시저장, 번호/문장/이모티콘, 보낸메시지 저장, 예약전송 기능을 바로할 수 있습니다.
- 편지지 로 편지지를 선택할 수 있으며, 미리보기 로 메시지 내용을 미리볼 수 있습니다.

4. 첨부할 파일이 있을 경우 첨부 를 눌러 원하는 파일을 선택하세요.

- 사진, 동영상, 편지지, 그림카드, 음악, 음성을 선택 후 파일을 선택할 수 있습니다.

• 저장된 사진, 동영상이 없을 경우 해당 메뉴 진입 후 촬영을 할 수 있습니다.

5. 메시지를 보내려면 (SMS전송)을 누르세요.

• 첨부파일이 있는 경우 (MMS전송)을 누르세요.

• 내용없이 (SMS전송)을 누르면 '연락부탁드립니다' 라는 문장이 자동으로 전송됩니다.

참고 – 첨부파일 사진은 5개, 동영상은 1개, 편지지 1개, 그림카드 1개, 음악 1개, 음성 1개까지 첨부할 수 있습니다. (단, 첨부파일은 최대 5개까지 첨부할 수 있으며, 음악과 음성은 동시에 첨부할 수 없습니다.)

– 동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

– 예약문자는 홈 화면에서만 전송시도를 수행할 수 있으며, 예약전송 설정 시 예약날짜, 예약시간을 입력할 수 있습니다.

– 편지지 또는 첨부파일 첨부 시 MMS 메시지로 자동으로 전환됩니다.

받은 메시지함 ★

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 받은메시지함을 선택하세요.

- 받은메시지함▼으로 받은메시지함, 보낸메시지함, 대화문자, 임시보관함, 예약문자함을 선택할 수 있습니다.
- [ ]로 메시지작성, 삭제, 여러개삭제(오래된메시지삭제, 번호별삭제, 전체삭제), 보관함저장, 수신함보기(전체보기, 메시지보기, 멀티메시지보기), 더보기(새로받기, 검색, 정렬, 스팸번호등록) 기능을 바로할 수 있습니다.
- 답장으로 수신된 번호로 답장을 보낼 수 있습니다.

2. 원하는 메시지를 선택하여 내용을 확인하세요.

- 통화, 답장, 간편답장, 삭제를 선택하여 기능을 바로할 수 있습니다.
- [ ]로 메시지작성, 전달, 삭제, 번호별삭제, 주소록에 추가(새이름으로 저장, 기존이름에 추가), 더보기(저장, 스팸관리, 글자크기(SMS 메시지에만 나타나는 메뉴) 기능을 바로할 수 있습니다.(연락처가 주소록에 저장되어 있는 경우에는 주소록에 추가 메뉴 대신 연락처 수정으로 나타납니다.)

받은메시지함에 표시되는 아이콘

- 확인하지 않은 SMS메시지 :
- 확인하지 않은 MMS메시지 :
- 확인한 SMS메시지 :
- 확인한 MMS메시지 :

참고 – 받은메시지함에는 문자메시지 1,000개 및 멀티미디어 메시지 50개까지 저장할 수 있으며, 수신한 음성메시지가 있을 경우 받은메시지함에서 확인 가능합니다.

– 첨부파일이 있는 경우 [ ]로 '더보기 ▶ 저장'을 선택 후 '첨부파일저장'을 선택하여 첨부파일을 저장할 수 있습니다.(저장된 첨부파일은 메시지 첨부파일함에서 확인할 수 있습니다.)

– 음성메시지를 확인하려면 음성메시지 화면에서 통화를 누르거나, 다이얼 화면에서 * 8 8 누른 후 를 누르세요. 사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊은 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.

보낸 메시지함 ★

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 보낸메시지함을 선택하세요.

- 보낸메시지함▼으로 받은메시지함, 보낸메시지함, 대화문자, 임시보관함, 예약문자함을 선택할 수 있습니다.
- 로 메시지작성, 삭제, 전체삭제, 보관함저장, 검색 기능을 바로할 수 있습니다.
- 전달로 발신된 메시지를 다른 번호로 전달할 수 있습니다.

2. 원하는 메시지를 선택하여 내용을 확인하세요.

- 통화, 전달, 재전송, 삭제를 선택하여 기능을 바로할 수 있습니다.
- 로 메시지작성, 삭제, 주소록에 추가(새이름으로 저장, 기존이름에 추가), 저장(보관함저장, 일정에 저장), 받는이목록(받는이가 2인 이상일 경우), 저장, 글자크기(매우작게, 작게, 보통, 크게, 매우크게) 기능을 바로할 수 있습니다. (연락처가 주소록에 저장되어 있는 경우에는 주소록에 추가 메뉴 대신 연락처 수정으로 나타나며, 글자크기 메뉴는 SMS메시지에만 나타나는 메뉴입니다.)

참고 – 메시지 환경설정에서 보낸메시지 저장을 설정한 경우에만 보낸메시지함에 보낸 메시지가 저장됩니다. 보낸메시지 1,000개 및 보낸 멀티미디어 메시지 30개가 넘을 경우 가장 오래된 메시지를 삭제하고 저장합니다.

대화문자

★ ★

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 대화문자를 선택하세요.
   - 대화문자▼로 받은메시지함, 보낸메시지함, 대화문자, 임시보관함, 예약문자함을 선택할 수 있습니다.
   - 대화상대가 있을 경우 로 메시지작성, 삭제, 전체삭제, 정렬(시간순정렬, 번호순정렬) 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 대화상대를 선택하여 대화글 입력 후 전송을 눌러 대화 하세요.
   - 로 메시지작성, 삭제, 전체삭제, 보관함저장, 주소록에 추가(새이름으로 저장, 기존이름에 추가), 스팸번호등록 기능을 바로할 수 있습니다.(연락처가 주소록에 저장되어 있는 경우에는 주소록에 추가 메뉴 대신 연락처 수정으로 나타납니다.)

스팸신고 및관리

★

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 스팸신고및관리를 선택하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 스팸설정 — 스팸기능을 설정( )/해제( )할 수 있습니다
- 스팸수신함 — 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 메시지스팸신고 — 수신메시지/스팸메시지에 저장되어 있는 메시지를 선택한 후 (신고) 를 눌러 해당 메시지의 내용을 한국인터넷진흥원의 불법스팸대응센터에 신고할 수 있습니다.
- 스팸단어 — 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며 최대 200개까지 저장 가능합니다.(한글 2자 이상 최대 16자, 영문 4자 이상 최대 32자)
- 스팸번호 — 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 200개까지 저장 가능합니다.(숫자 4자리 이상 21자리 이하)

참고 – 스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 수신메시지함에는 표시가 되지 않으며, 스팸 메시지함에서만 확인이 가능합니다. 스팸 메시지함에 있는 스팸문자들은 수신메시지함으로 복구가 가능합니다.

메시지 보관함

★

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지보관함을 선택하세요.

- 로 메시지작성, 삭제, 전체삭제, 검색 기능을 바로할 수 있습니다.
- 수신메시지의 경우 답장 으로 수신된 번호로 답장할 수 있으며, 발신메시지의 경우 전달 로 다른 번호로 전달할 수 있습니다.

2 원하는 메시지를 선택하여 메시지 내용을 확인하세요.

- 수신메시지의 경우 통화, 답장, 전달, 삭제 기능을, 발신메시지의 경우 통화, 전달, 재전송, 삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
- 로 수신메시지의 경우 메시지작성, 전달, 삭제, 주소록에 추가(새이름으로 저장, 기존이름에 추가), 저장(일정에저장), 더보기(스팸관리, 글자크기) 기능을, 발신메시지의 경우 메시지작성, 삭제, 주소록에 추가(새이름으로 저장, 기존이름에 추가), 받는이목록(받는이가 2인 이상일 경우), 저장(일정에저장), 글자크기(매우작게, 작게, 보통, 크게, 매우크게) 기능을 바로할 수 있습니다.
(연락처가 주소록에 저장되어 있는 경우에는 주소록에 추가 메뉴 대신 연락처 수정으로 나타납니다.)

참고 – 최대 100개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장된 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.(보관함저장은 문자 80개, 멀티 20개 저장가능)

임시 보관함 ★

임시보관함은 메시지보내기가 실패한 메시지 또는 메시지 작성중인 메시지를 보관합니다.

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 임시보관함을 선택하세요.
   - 임시보관함▼ 으로 받은메시지함, 보낸메시지함, 대화문자, 임시보관함, 예약문자함을 선택할 수 있습니다.
   - 로 메시지작성, 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
   - 삭제 로 메시지를 삭제할 수 있습니다.
2. 원하는 메시지를 선택하여 메시지 작성 후 SMS전송 을 누르세요.

예약 문자함 ★

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 예약문자함을 선택하세요.
   - 예약문자함▼ 으로 받은메시지함, 보낸메시지함, 대화문자, 임시보관함, 예약문자함을 선택할 수 있습니다.
   - 로 메시지작성, 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
   - 삭제 로 메시지를 삭제할 수 있습니다.
2. 원하는 메시지를 선택하여 메시지 내용을 확인, 수정하세요.

메시지 첨부 파일함 ★

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 메시지첨부파일함을 선택하세요
2. 원하는 파일 선택 후 MMS메시지를 보내세요.

- 사진 수신하여 저장한 사진이 저장되어 있으며 로 전송, 삭제, 전체삭제, 목록보기 기능을 바로할 수 있습니다.
- 동영상 수신하여 저장한 동영상이 저장되어 있으며 로 전송, 삭제, 전체삭제, 목록보기 기능을 바로할 수 있습니다.
- 편지지 수신하여 저장한 편지지가 저장되어 있으며 기본적으로 10개의 편지지가 저장되어 있습니다. 로 전송, 삭제, 전체삭제, 목록보기, 편지지 다운로드 기능을 바로할 수 있습니다.
- 그림카드 수신하여 저장한 그림카드가 저장되어 있으며 기본적으로 10개의 그림카드가 저장되어 있습니다. 로 전송, 삭제, 전체삭제, 목록보기, 그림카드 다운로드 기능을 바로할 수 있습니다.
- 음악 수신하여 저장한 음악이 저장되어 있으며 로 전송, 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
- 음성 수신하여 저장한 음성이 저장되어 있으며 로 전송, 삭제, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.

참고

– 수신한 MMS 메시지 화면에서 로 '저장'을 선택 후 '첨부파일저장'을 선택하여 첨부된 사진/동영상 컨텐츠를 메시지첨부파일함에 저장할 수 있습니다.

– MMS 및 이메일로 첨부받은 파일은 내장메모리에 저장됩니다. 내장메모리에 저장된 파일 중 사진, 동영상만 외장메모리로 이동/복사가 가능하며, 외장메모리로 이동/복사 후 PC에 저장할 수 있습니다.

– 원하는 파일을 선택 후 (전송)을 눌러 MMS메시지를 보낼 수 있습니다.

환경설정

★

1. 누른 후 ▶ 메시지 ▶ 환경설정을 선택하세요

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 자주쓰는문장/이모티콘문자 — 자주쓰는문장, 이모티콘문자를 추가/편집할 수 있습니다.
- 수신알림/보기설정 — 알림(설정( )/해제( ), 알림간격(한번/2분마다), 내용표시(도착만/내용모두), 알림방법(소리/진동/무음), 수신음 종류를 선택하여 설정할 수 있습니다.
- 자동삭제설정 — 수신함 부족시 수신거부, 수신함 부족시 자동삭제를 선택할 수 있습니다.
- 보낸메시지저장 — 보낸메시지 저장을 설정( )/해제( )할 수 있습니다.
- 번호자동완성 — 번호자동완성을 설정( )/해제( )할 수 있습니다.
- 문자함초기화 — 비밀번호(4자리) 입력 후 받은메시지함, 임시보관함, 보낸메시지함, 예약문자함, 메시지보관함, 스팸수신함 중 원하는 항목을 선택( )하여 초기화 할 수 있습니다.

이메일

★ ★

1. 누른 후 ▶ 이메일을 선택하세요.
   • MS Exchange, 기타를 선택할 수 있습니다.
2. 이메일 주소와 비밀번호 입력 후 (다음)을 누르세요.
   • (수동설정)으로 POP3, IMAP, Exchange를 선택할 수 있습니다.
   – 전자 메일 자동 설정하기 : 계정 입력➡비밀번호 입력 후 (다음) 누름
   – 전자 메일 수동 설정하기
   1. POP3 또는 IMAP 메일 계정 자동 등록 : 전자 메일 주소와 암호 입력➡자동설치 후 이름/계정 표시 이름 입력➡ 전자메일 다운로드 완료
   2. POP3 또는 IMAP 메일 계정 수동 등록 : 계정이 자동 설치가 안되는 경우 이메일 계정 수동 등록을 하세요.
   – 전자 메일 보내기 : 전자 메일 공급자 선택➡ (▪)로 메시지작성 선택➡받는 사람과 제목 입력➡ 내용 입력 후 (전송) 누름
3. (메뉴)로 폴더를 선택 후 원하는 폴더 및 메일을 선택하세요.

참고
– 인터넷 상에서 사용중인 전자 메일 계정을 등록하면 PC에서 이메일을 이용하듯이 휴대전화에서 바로 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다.
– Microsoft Outlook 프로그램은 기본 제공되지 않으므로 별도 구입 후 사용하세요.
– 이메일 기능 사용 시 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.(Wi-Fi 이용 시에는 Data 요금이 부과되지 않습니다.) 자세한 사항은 이동통신 사업자에 문의하세요.

인터넷

★ ★

1. 누른 후 ▶ 인터넷을 선택하세요.
2. 브라우저가 실행됩니다.
   - 로 새 창, 북마크, 창, 새로고침(중지), 앞으로, 더보기(북마크에 추가, 페이지에서 찾기, 텍스트 선택, 페이지 정보, 페이지 공유, 다운로드, 설정)를 선택할 수 있습니다.
     - 로 북마크, 자주 방문한 페이지, 기록을 확인할 수 있습니다.

참고 – 초기화면은 사업자의 보다 나은 서비스 제공을 위하여 바뀔 수 있습니다.
– 이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

전화걸기

★

1. 누른 후 ▶ 전화걸기를 선택하세요.
   - 홈 화면에서 를 눌러도 진입 가능합니다.
2. 전화번호 입력 후 를 누르세요.
   - 번호를 지우려면 를 누르세요.

참고 – 전화번호를 입력 후 로 주소록에 추가, 발신번호숨김, 자동대기, 수동대기 기능을 바로할 수 있습니다.

– 로 입력한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

– 로 OZ Lite 기능을 이용할 수 있습니다.

주소록 검색

★

1. 누른 후 ▶ 주소록을 선택하세요.
   - 홈 화면에서 를 눌러도 진입 가능합니다.
   - 전화걸기, 통화기록, 주소록, 즐겨찾기 탭을 선택할 수 있습니다.
   - 로 검색, 새 연락처, 다중 선택, 표시 옵션, 계정, 더보기(가져오기/내보내기, 내 프로필, 단축번호관리) 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 저장된 전화번호가 있는 경우 원하는 이름을 선택하세요.
   - 저장된 연락처를 길게 눌러 연락처 보기, 통화, 메시지 전송, 연락처 수정, 연락처 삭제, 연락처 전달, 즐겨찾기에 추가, 홈 화면에 추가, SD 카드로 내보내기를 선택할 수 있습니다.

3. 저장된 내용 확인 후 원하는 항목 선택하세요.

- 로 연락처 수정, 공유, 옵션, 홈 화면에 추가, 가져오기/내보내기, 더보기 (연락처 삭제, 단축번호관리) 기능을 바로할 수 있습니다.
- 로 즐겨찾기로 설정할 수 있습니다.(즐겨찾기로 설정한 전화번호는 즐겨찾기 탭에서 확인할 수 있습니다.)
- 상세정보 로 선택한 전화번호로 통화하거나, 로 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 최근기록 전화 수/발신 이력이 있는 경우에만 확인 가능하며, 원하는 항목을 선택하여 통화, 문자 메시지 보내기를 할 수 있습니다.

참고 – 홈 화면에서 를 누른 후 를 눌러, 주소록을 검색할 수 있습니다.
– 주소록 검색시에 검색입력창에서 찾고자 하는 이름 혹은 이름의 첫째 자음 (감동이 : ㄱㄷㅇ)이나, 전화번호 일부(3자 이상)를 입력하면 검색결과를 확인할 수 있습니다.

주소록 추가 ★

1. 누른 후 ▶ 주소록을 선택하세요.

- 홈 화면에서 를 눌러도 진입 가능합니다.

2. 를 눌러 새 연락처를 선택하거나 새 연락처 또는 로 원하는 기능을 선택하여 설정하세요.

- 연락처 종류 로 Phone(LG Air Sync), Gmail주소(로그인한 경우)를 선택할 수 있습니다.

- 사진 설정 로 사진을 촬영하여 설정하거나 갤러리로 부터 가져오기로 사진을 선택하여 설정할 수 있습니다.
- 이름 입력 이름을 입력할 수 있습니다.(문자 입력방법(▷ 27~28쪽)을 참조하세요.)
- 전화번호 입력 전화번호를 입력할 수 있으며, 휴대전화 로 라벨을 선택할 수 있습니다.(⊕/⊖로 항목을 추가/삭제할 수 있습니다.) 전화번호를 1자리 이상 입력 시 로 단축번호를 지정할 수 있습니다.
- 이메일 입력 원하는 이메일을 입력할 수 있으며, 개인 으로 라벨을 선택할 수 있습니다.(⊕/⊖로 항목을 추가/삭제할 수 있습니다.)
- 주소 입력 시/도, 시/군/구, 읍/면/동 번지, 아파트/건물을 입력할 수 있으며, ⊙로 사서함, 우편번호, 국가를 입력할 수 있습니다. 집 으로 라벨을 선택할 수 있습니다.(⊕/⊖로 항목을 추가/삭제할 수 있습니다.)
- 조직 입력 회사, 직위를 입력할 수 있으며, 회사 로 라벨을 선택할 수 있습니다.(⊕/⊖로 항목을 추가/삭제할 수 있습니다.)
- 더보기 선택 메신저, 메모, 닉네임, 웹사이트, 일정을 선택 후 설정할 수 있습니다.(⊕/⊖로 항목을 추가/삭제할 수 있습니다.)

3. 저장 을 눌러 설정한 기능들을 저장하세요.

- 취소 를 선택 시 입력한 정보는 저장되지 않고 주소록 화면으로 이동합니다.

전화걸기

★

1. 누른 후 ▶ 주소록 ▶ 전화걸기 탭을 선택하세요.
2. 전화번호 입력 후 를 누르세요.

참고 – 전화걸기의 자세한 이용방법은 42쪽을 참조하세요.

통화기록

★

1. 누른 후 ▶ 주소록 ▶ 통화기록 탭을 선택하세요.
   - 로 다중선택, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
   - 로 바로 통화할 수 있습니다.
2. 원하는 전화번호를 선택하여 내용을 확인하세요.
   - 통화, 문자 메시지 보내기, 주소록 추가를 선택할 수 있으며, 로 삭제, 수신 차단/스팸 기능을 바로할 수 있습니다.(전화번호 종류에 따라 옵션메뉴가 달라질 수 있습니다.)

참고 – 표시되는 통화시간은 사용 요금과 차이가 있을 수 있습니다. 요금에 대한 자세한 내용은 이동통신 사업자로 문의하세요.

즐겨찾기

★

1. 누른 후 ▶ 주소록 ▶ 즐겨찾기 탭을 선택하세요.
   - 로 검색, 새 연락처, 계정, 가져오기/내보내기 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 즐겨찾기 저장된 전화번호가 있는 경우 원하는 전화번호를 선택하세요.
3. 저장된 내용 확인 후 원하는 항목을 선택하세요.
   - 로 즐겨찾기를 설정/해제할 수 있습니다.
   - 로 연락처 수정, 공유, 옵션, 홈 화면에 추가, 가져오기/내보내기, 더보기 (연락처 삭제, 단축번호관리) 기능을 바로할 수 있습니다.
   - 상세정보: 로 선택한 전화번호로 통화하거나, 로 메시지를 보낼 수 있습니다.
   - 최근기록: 전화 수/발신 이력이 있는 경우에만 확인 가능하며, 원하는 항목을 선택하여 통화, 문자 메시지 보내기를 할 수 있습니다.

토크

★ ★

1. 누른 후 ▶ 토크를 선택하세요.
   - 계정을 선택 후 대화명 입력, 로 원하는 사진을 선택, 로 온라인, 다른 용무 중, 숨김을 선택하여 내 상태표시를 변경할 수 있습니다.
2. 로 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
   - 모든 친구: 모든 친구 목록을 확인할 수 있습니다.
   - 친구 추가: 친구를 채팅에 초대할 수 있습니다.

- 검색 — Google 토크 검색을 할 수 있습니다.
- 로그아웃 — 토크를 로그아웃할 수 있습니다.
- 설정 — 자동 로그인, 모바일 연결중, 자동 자리 비움 상태, 검색기록 지우기, 메신저 알림, 벨소리 선택, 진동, 이용약관 및 개인 정보 보호를 확인 또는 설정할 수 있습니다.
- 더보기 — 모든 채팅 닫기, 초대한 친구 목록, 차단 목록을 선택할 수 있습니다.

참고 – Google 토크 로그인 상태에서는 메신저 서버와 주기적인 통신이 이루어지므로, 배터리 소모가 늘어날 수 있습니다.

– Google과 관련된 기능을 사용하려면 먼저 Google 계정을 설정해야 합니다. Google 계정 등록 창은 Google 관련 기능 초기 사용시에 자동으로 나타나며, Google 계정이 없으면 휴대전화에서 새롭게 등록할 수 있습니다.

통화기록 ★

1. 누른 후 ▶ 통화기록을 선택하세요.
2. 원하는 전화번호를 선택하여 내용을 확인하세요.

참고 – 통화기록의 자세한 이용방법은 45쪽을 참조하세요.

Gmail

★ ★

1. 누른 후 ▶ Gmail을 선택하세요.

- /로 보관처리, 삭제, 라벨을 선택할 수 있습니다.
- 로 새로고침, 편지쓰기, 계정, 라벨로 이동, 검색, 더보기(설정(서명, 작업 확인, 자동 진행, 메시지 글꼴 크기, 일괄 작업, 검색기록 지우기, 라벨, 이메일 알림, 벨소리 선택, 진동, 한 번만 알림), 도움말) 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 원하는 메일을 선택하세요.

- 로 라벨 변경, 별표 표시, 읽지않음으로 표시, 받은편지함으로 이동, 대화 무시, 더보기(스팸신고, 텍스트 선택, 설정, 도움말) 기능을 바로할 수 있습니다.

Gmail 상세 화면

1. 주소록 추가
2. 중요편지함 설정
3. 답장하기
4. 전체답장하기
5. 전달하기
6. 보관처리
7. 삭제
8. 이전
9. 다음

참고 – Gmail은 Google에서 제공하는 이메일 서비스입니다.

– Google과 관련된 기능을 사용하려면 먼저 Google 계정을 설정해야 합니다. Google 계정 등록 창은 Google 관련 기능 초기 사용시에 자동으로 나타나며, Google 계정이 없으면 휴대전화에서 새롭게 등록할 수 있습니다.

주의 – '잠금해제 패턴 설정' 시에는 필히 Gmail 계정을 생성 후 사용하세요. 패턴 설정 후 해제오류시(5회 실패) 서비스 센터를 방문하거나 웹페이지 프로그램을 다운로드하여 잠금해제가 가능합니다.

OZ/편리서비스

내주위엔?, 네이버, 네이버블로그 네이버웹툰, 네이버지도,
다음, 미투데이, 서울맛집, 서울시교통, 오픈넷 등을
선택하여 설정할 수 있습니다.

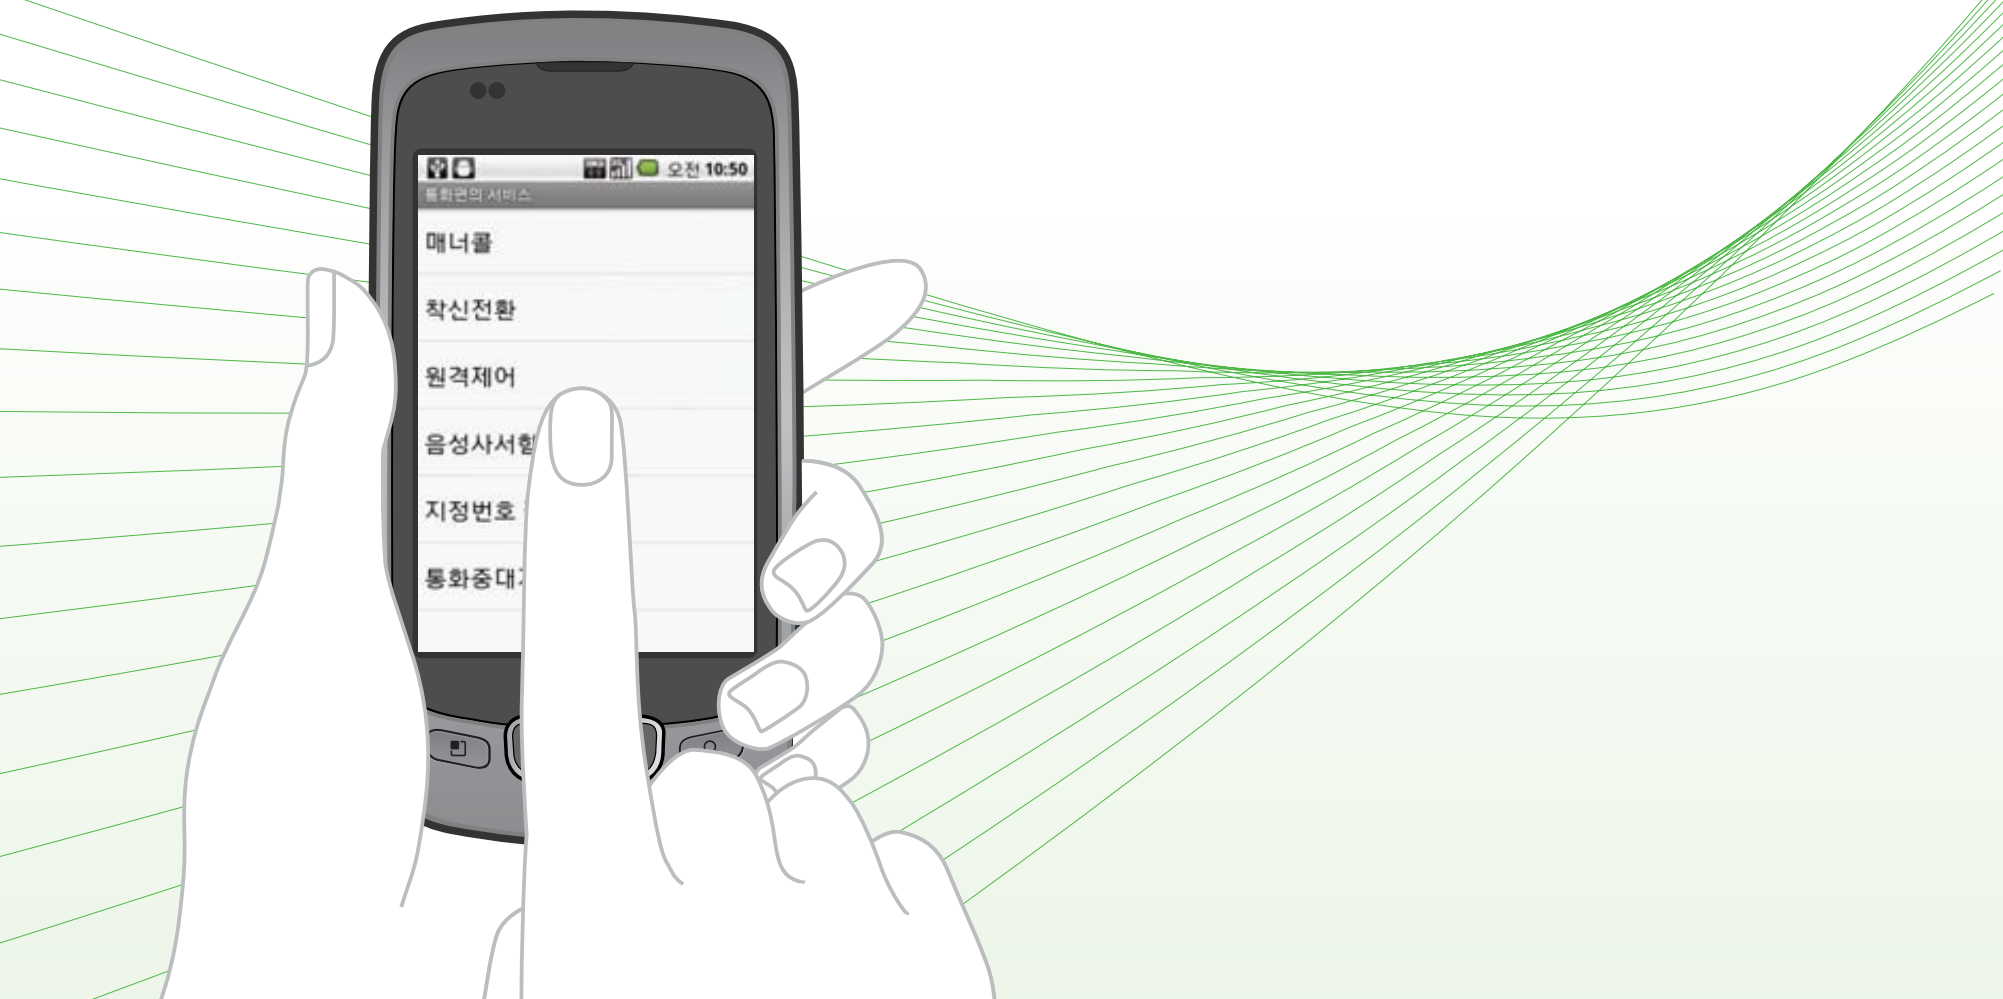

내주위엔?

★ ★

지역정보 검색과 내 위치에서 목적지까지 가는 방법 및 전화걸기, 지도다운로드 등 정보 조회를 한번에 할 수 있는 서비스입니다.

1. 누른 후 ▶ 내주위엔?을 선택하세요.
2. 브라우저에 접속 후 원하는 메뉴를 선택하세요.

참고 – 요금 및 이용안내에 대한 자세한 문의는 이동통신 사업자에게 문의하세요.

네이버

★ ★

언제 어디서든 PC사용이 어려울 때 휴대전화를 통해 네이버를 사용할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 네이버를 선택하세요.
2. 원하는 메뉴를 선택하면 해당 서비스로 접속됩니다.

네이버 블로그

★★

1. 누른 후 ▶ 네이버블로그를 선택하세요.
2. 네이버 로그인 후 블로그를 사용하세요.

네이버 웹툰

★★

휴대전화로 웹뷰어를 통해 원하는 만화를 볼 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 네이버웹툰을 선택하세요.
2. 브라우저로 연결되면 원하는 만화를 선택하세요.

네이버 지도

★ ★ ★

1. 누른 후 ▶ 네이버지도를 선택하세요.

2. 지도를 터치 후 상/하/좌/우로 움직여 원하는 위치로 이동하세요.
   - 위치정보 사용 동의를 선택한 후 사용할 수 있습니다.
   - 화면을 길게 누르면 출발지로 설정하여 길찾기, 도착지로 설정하여 길찾기, 저장하기, 내위치로 지정을 선택할 수 있습니다.
   - 로 자기위치를 파악할 수 있습니다.
   - 로 병원, 부동산, 은행, 대중교통, 주유소, 음식점, 카페, 쇼핑과 같은 주변 정보를 검색할 수 있으며, 주변 정보 설정 시 로 선택한 정보의 목록을 확인할 수 있습니다.
   - / 로 지도를 확대/축소하여 볼 수 있습니다.

3. 로 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
   - 지도검색 — 업체 또는 위치명을 입력하여 검색할 수 있습니다.
   - 빠른길찾기 — 출발지역명과 도착지역명을 입력하여 자동차 길찾기, 대중교통 길찾기를 할 수 있습니다.
   - 대중교통검색 — 버스번호 또는 역/정류장을 입력하여 검색할 수 있습니다.
   - 저장 — 지도 저장, 저장 목록보기를 선택할 수 있습니다.
   - 보기옵션 — 일반지도, 겹쳐보기, 위성사진, 지도만 보기, 실시간 교통정보 보기, 자전거 지도 보기, 지도크게보기를 설정할 수 있습니다.
   - 설정 — 자동으로 찾기, 직접 지정하기를 선택할 수 있으며, 현재 지정된 위치, 프로그램 정보 보기를 확인할 수 있습니다.

참고 – 본 메뉴 사용 시 위치 및 보안(▷ 96~98쪽)를 참고하세요.

다음

★ ★

언제 어디서든 PC사용이 어려울 때 휴대전화를 통해 다음을 사용할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 다음을 선택하세요.
2. 접속 후 원하는 메뉴를 선택하세요.

미투데이

★ ★ ★

미투데이는 지금 떠오르는 생각이나 공유하고 싶은 사진, 동영상 등을 150자 이내의 짧은 글과 함께 기록할 수 있는 공간입니다.

1. 누른 후 ▶ 미투데이를 선택하세요.
2. ID를 입력하여 로그인 후 미투데이를 사용하세요.

참고 – 미투데이의 자세한 사용방법은 홈페이지(http://me2day.net)를 참조하세요.

서울맛집

★ ★

1. 누른 후 ▶ 서울맛집을 선택하세요.
2. 브라우저 접속 후 원하는 맛집을 검색 후 선택하세요.

서울시 교통

★ ★

1. 누른 후 ▶ 서울시교통을 선택하세요.
2. 브라우저 접속 후 실시간 서울시의 교통 정보를 확인하세요.

오픈넷

★ ★

다양한 인터넷 사이트를 모아놓은 모바일 인터넷 포털입니다.

1. 누른 후 ▶ 오픈넷을 선택하세요.
2. 원하는 항목을 선택하세요.

참고 – 요금 및 이용안내에 대한 자세한 문의는 이동통신 사업자에게 문의하세요.

전국교통

★ ★

1. 누른 후 ▶ 전국교통을 선택하세요.
2. 접속 후 전국교통 정보를 확인하세요.
   - 홈, 추천장소, 실시간 교통, 길찾기, 버스노선 탭을 선택하여 원하는 항목을 선택하세요.

통화편의 서비스

★

1. 누른 후 ▶ 통화편의서비스를 선택하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 매너콜 — 전원이 꺼져 있거나 통화 중 또는 통화할 수 없는 지역에 있는 경우 걸려온 전화번호를 통화가 가능한 상태가 되었을 때 문자메시지로 통보해주는 서비스입니다. (서비스 가입, 매너콜 보관 설정, 매너콜 보관내역 조회, 서비스 해지, 서비스 안내)
- 착신전환 — 수신되는 모든 전화와 문자(SMS/MMS)를 지정한 다른 번호로 자동으로 연결해주는서비스입니다.(서비스 가입, 착신전환 번호등록 및 설정, 착신전환 번호조회 및 수정, 착신전환 설정 해제, 서비스 해지, 서비스 안내)
- 원격제어 — 휴대전화를 휴대하고 있지 않을 경우 유선 전화나 다른 휴대전화를 통해서 원격제어서비스(019-200-8282)로 전화를 걸어 착신전환 등을 신청 할 수 있는 서비스 입니다. 단 비밀번호를 먼저 등록해야만 사용가능 합니다. (서비스비밀번호 설정,서비스 연결,서비스 안내)
- 음성사서함 — 통화 중 또는 응답할 수 없을 경우 전화를 건 사람이 남긴 음성메시지를 확인할 수 있는 서비스입니다. (서비스 설정, 음성사서함접속, 서비스 해제,서비스 안내)
- 지정번호 필터링 — 연락을 받고 싶지 않은 특정 전화번호를 미리 등록하면 등록된 번호로부터 걸려온 음성/영상 전화, 문자메시지 및 사서함 연결을 자동으로 차단해 주는 서비스입니다. (서비스 가입, 번호 등록/조회, 안내메시지 설정, 서비스 해지, 서비스 안내)

• 통화중대기	통화 중에 새로운 전화가 걸려올 경우 신호음으로 알려 드리며,이 때 통화키를 누르시면 현재 통화를 잠시 중단하고, 새로 걸려온 전화를 받을 수 있는 서비스입니다. 다시 한번 통화 키를 누르시면 원래 통화로 재 연결 됩니다.(서비스 설정, 서비스 해제, 서비스 안내)

참고 – 이동통신 사업자의 부가서비스를 휴대전화에서 직접 선택하여 편리하게 설정/해제할 수 있는 기능입니다.

– 통화편의 서비스에 대한 보다 자세한 사항은 홈페이지(http://www.lguplus.com) 및 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

LG U+ 고객센터

★

1. 누른 후 ▶ LG U+ 고객센터를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 접속화면이 나타나면 사용자 주민번호 뒤 7자리를 입력하세요.

- 고객센터홈 — 실시간 요금조회, 청구서 확인, 요금제/멤버쉽 조회, 편의서비스 체험 등을 이용할 수 있습니다.
- 요금/사용량조회 — 사용 중인 요금설명과 월별 사용량을 조회할 수 있습니다.
- 모바일청구서 — 종이 청구서를 잃어버렸을 때, 최근 3개월간 발송된 요금청구서를 조회할 수 있습니다.
- 편의서비스 — 현재 이용하는 편의서비스를 확인하거나, 다른 편의서비스를 신청/해지할 수 있습니다.
- 스팸차단 — 받게 될 모든 문자메시지에 대해 스팸성 광고문자 여부를 체크하여 차단해 주는 서비스로 차단하고자 하는 번호, 문구도 등록하여 스팸문자를 차단할 수 있습니다.

참고 – LG U+ 고객센터에 대한자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

OZ 070

★

1. 누른 후 ▶ OZ 070를 선택하세요.
   • 로 수신설정, 통화정보, 현재상태보기, 이용안내 기능을 이용할 수 있습니다.
2. 전화번호 입력 후 를 누르세요.
   • 번호를 지우려면 지움 을 누르세요.

참고 – 로 입력한 번호를 저장할 수 있습니다.

– 로 주소록에서 전화번호 검색을 할 수 있습니다.

– 무선랜을 통해 OZ 070 전화를 이용할 수 있는 서비스로써 가입 후 사용할 수 있습니다. 특정 무선랜 환경에 따라 서비스 제약이 있을 수 있습니다. 요금 및 이용안내에 대한 자세한 문의는 이동통신 사업자에게 문의하세요.

OZ Lite에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

메뉴 브라우저 메뉴로 이동합니다.	이전 페이지로 이동하거나 서비스 접속을 종료합니다.
OZ Lite 서비스가 종료합니다.	메뉴를 선택합니다.
이전 페이지로 이동합니다	화면을 확대/축소할 수 있습니다.

□ 브라우저 실행 시 (메뉴)로 브라우저 메뉴를 선택하여 실행할 수 있습니다.

- 메뉴 OZ에서 제공하는 컨텐츠에 따라, 특정 컨텐츠에서만 활성화되는 지능형(Intelligent) 브라우저 메뉴입니다. 컨텐츠에 따라 보다 쉽게 이동할 수 있도록 편리한 메뉴를 제공합니다.
- 보기 북마크에 추가한 페이지 및 사이트를 확인할 수 있습니다.
- 추가 현재 페이지 및 사이트를 북마크에 추가할 수 있습니다.
- 이동
  - : 가장 상위 사이트인 홈페이지로 이동합니다.
  - : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
  - : 현재 페이지를 다시 표시합니다.
  - / : 이전/다음페이지로 이동합니다.
  - : 이전에 접속한 사이트 목록을 확인 후 이동할 수 있습니다.
- 설정
  - 환경설정 : 화면보기모드/화면스크롤단위/초기페이지 설정/캐시 삭제/쿠키삭제/쿠기사용/폰트설정을 설정할 수 있습니다.
  - 설정 초기화 : 설정을 초기화 할 수 있습니다.

– 브라우저 정보 : 브라우저명, 버전, 제품식별자, 공급원을 확인할 수 있습니다.

– 페이지 속성보기 : 현재 컨텐츠의 페이지속성을 확인할 수 있습니다.

• 검색 검색어입력, 인기검색어 보기, My검색어를 선택하여 검색할 수 있습니다.

• 종료 OZ Lite 서비스를 종료합니다.

참고 – 이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있으며, 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

– Wi-Fi 접속이 되어 있어도 OZ Lite/MMS/OZ 메신저 등과 같은 3G 전용 서비스의 경우 3G로 접속할 수 있습니다.

OZ Lite

★★

1. 누른 후 ▶ OZ Lite를 선택하세요.
2. OZ Lite 접속화면이 나타나면 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

참고 – OZ Lite 접속 후 사용 방법은 62~63쪽을 참조하세요.

OZ 스토어

★★

1. 누른 후 ▶ OZ 스토어를 선택하세요.
2. 유료, 무료 탭을 선택 후 원하는 애플리케이션을 선택하세요.
3. 원하는 항목을 선택 후 설정하세요.
   - 추천 추천 애플리케이션을 확인할 수 있습니다.
   - TOP 가장많이 다운로드한 애플리케이션을 확인할 수 있습니다.
   - 카테고리 카테고리별로 애플리케이션을 확인할 수 있습니다.
   - 업데이트 모든 애플리케이션을 최신버전으로 업데이트할 수 있습니다.
   - LG Apps 원하는 애플리케이션을 검색할 수 있습니다.

OZ 웹뷰어

★ ★

웹뷰어서비스는 이동통신 사업자가 제공하는 무선 인터넷 서비스입니다.

1. 누른 후 ▶ OZ 웹뷰어를 선택하세요.
2. 웹뷰어 접속화면이 나타나면 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.

OZ 웹뷰어 접속 시 사용 버튼

- 또는 MENU로 원하는 항목을 선택할 수 있습니다.
  - /이전페이지/다음페이지로 이동
  - 홈페이지로 이동
  - 새창열기
  - 북마크, 히스토리 확인
  - 북마크에 추가
  - 홈페이지설정, ID/PW관리, 환경설정
  - 종료하기

참고 – 일부 서비스는 가입 신청을 하여야 사용할 수 있으며, 웹뷰어에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

OZ 티켓팅

★ ★

1. 누른 후 ▶ OZ티켓팅을 선택하세요.
2. 브라우저에 접속 후 원하는 메뉴를 선택하세요.

멀티미디어

갤러리, 비디오 재생, 음악, 카메라, TDMB,
YouTube를 선택하여 설정할 수 있습니다.

갤러리

★

1. 누른 후 ▶ 갤러리를 선택하세요.

- 로 모두 선택, 항목, 모두 선택취소, 공유, 삭제, 추가 작업(세부정보) 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 원하는 폴더 선택 후 원하는 사진/동영상 파일을 선택하세요.

- 우측 상단의 로 사진/동영상 촬영을 바로할 수 있습니다.

사진 이미지를 선택한 경우

- 슬라이드쇼 로 촬영된 사진을 연속해서 볼 수 있습니다.
- 메뉴 로 공유(미투데이, Bluetooth, Twitter, Picasa, 메시지보내기, 이메일, Facebook, Gmail), 삭제(삭제 확인, 취소), 추가작업(세부정보, 다음으로 설정, 자르기, 편집, 왼쪽으로 회전, 오른쪽으로 회전)을 선택할 수 있습니다.
- / 로 선택한 사진을 축소/확대할 수 있습니다.

참고
- 동영상 보기 화면에 대한 자세한 사항은 비디오 재생(▷ 70쪽)을 참조하세요.
- 한장보기 화면에서는 좌/우로 드래그하면 다음/이전 이미지로, 이동가능합니다.
- 내장 카메라로 촬영한 사진이 아닌, PC 등의 외부 사진을 다운로드한 경우 해당 파일의 화면표시가 느리거나 표시가 안될 수 있습니다.
- 외장 메모리를 휴대전화에 장착한 경우에만 앨범 표시가 가능합니다.
- 외장 메모리의 여유 공간이 없으면 사진의 화면표시가 느려질 수 있습니다.

편집을 이용할 경우

휴대전화에서 저장된 사진을(동영상 제외) 자유롭게 편집하여 원하는 이미지를 만들 수 있습니다.

- 로 선택영역을 설정할 수 있습니다.
- 이미지툴로 펜, 지우개, 텍스트 입력, 스탬프를 선택할 수 있습니다.
- 필터로 스포트라이트, 뽀샤시, 흑백, 네거티브, 블러, 세피아, 모자이크, 선명, 유화, 페인트, 엠보싱, 스케치, 태양광, 비비드, 달빛, 엔틱, 백열광, 카툰을 선택하여 필터 설정을 할 수 있습니다.
- 이미지로 회전, 크기조정, 몰핑, 색상강조, 플립, 프레임, 워핑, 컬러스와핑, 앵글조정, 안개, 비, 모션블러를 선택하여 이미지 설정을 할 수 있습니다.
- 조정으로 자동조절, 자동색상, 자동 명도/채도, 자동노출, 대비, 밝기, 색상, 색조, 채도, 화이트밸런스를 선택할 수 있습니다.
- 저장으로 편집한 이미지를 저장할 수 있습니다.
- 실행취소로 사진 편집 이전 단계로 이동할 수 있습니다.(이전 단계로 이동 가능한 최대 횟수는 10회입니다.)
- 화면설정으로 배경화면, 연락처 사진으로 설정할 수 있습니다.
- 전송으로 Bluetooth, Facebook, Gmail, Picasa, Twitter, 메시지보내기, 미투데이, 이메일을 선택하여 이미지를 전송할 수 있습니다.

비디오 재생

★

1. 누른 후 ▶ 비디오 재생을 선택하세요.

- 로 다중선택, DivX 등록코드 기능을 바로할 수 있습니다.
- 파일을 길게 눌러 삭제, 파일정보 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 원하는 동영상을 선택하세요.

- 로 자막, 파일정보 기능을 바로할 수 있습니다.

재생 화면

1. 뒤로 가기
2. 일시 정지/재생
3. 다음컨텐츠 재생(짧게 누름)/빨리감기 (길게 누름)
4. 재생 바(드래그하여 원하는 부분으로 이동)

참고

- 재생 중 로 볼륨을 조절할 수 있습니다.
- 동영상을 지원하는 파일 형식은 AVI, DIVX, MP4, K3G, 3GP, WMV, SKM입니다.
- 지원하는 코덱이 없는 경우 재생이 불가능할 수 있으며, 파일크기 최대 4GB까지 지원합니다.
- 비디오 재생 권장 해상도는 WQVGA(400X240)이며, 재생 가능 최대 해상도는 WVGA(800X480)입니다.
- 화면을 가로로 돌려 편리하게 사용하세요.

음악

★

1. 누른 후 ▶ 음악을 선택하세요.

- 아티스트, 앨범, 노래, 재생 목록을 선택할 수 있습니다.
- 로 파티 셔플, 모두 셔플, 온라인스토어를 선택할 수 있습니다.(탭에 따라 옵션 메뉴가 달라질 수 있습니다.)

2. 원하는 앨범을 선택 후 원하는 곡을 터치하여 재생하세요.

- 원하는 곡을 길게 누르면 재생, 재생목록 추가, 벨소리로 사용, 삭제, 공유, 검색, 파일정보를 선택할 수 있습니다.
- 로 라이브러리, 파티 셔플, 공유, 재생목록 추가, 벨소리로 사용, 삭제를 선택할 수 있습니다.
- 로 볼륨을 조절할 수 있습니다.

음악 재생 화면

1. 재생 목록으로 이동
2. 셔플 사용
3. 재생반복 설정(반복해제/모든 노래 반복/현재 노래 반복)
4. 1초 이전 재생 시에는 이전 파일 재생, 2초이상 재생 시 처음부터 재생(짧게 누름)/뒤로 빨리감기(길게 누름)
5. 일시 정지/재생
6. 다음 파일 재생(짧게 누름)/앞으로 빨리감기(길게 누름)
7. 재생 바(드래그하여 원하는 부분으로 이동)

참고 – 음악을 지원하는 파일 형식은 mp3, mp4, 3gp, WMA등이며, 지원하는 코덱이 없는 경우 재생이 불가능할 수 있습니다.

촬영하기 전에

- 후면 카메라를 이용하여 비디오나 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 홈 화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.
- 진동모드/무음모드 설정 시에도 사진 및 동영상 촬영음은 스피커로 송출 됩니다.
- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영( )버튼을 누르고, 촬영음이 나올 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
- 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 다른 제품에서 촬영, 편집된 사진 및 동영상은 재생되지 않을 수 있습니다.
- 어두운 곳에서 촬영할 경우, Auto Focus 동작시간이 길어질 수 있습니다.
- Digital Zoom을 확대할 경우, 일정 배율 이상은 화질의 차이를 보일 수 있습니다.
- 외장메모리카드를 휴대전화에 장착한 경우에만 카메라 촬영이 가능합니다.
- 얼굴자동초점 선택 시 동시에 5명의 얼굴까지 인식할 수 있습니다.(단, 촬영환경이나 방향, 밸런스 및 필터설정에 따라 얼굴 인식이 되지 않을 수도 있습니다.)
- 접사촬영시 일정거리(10cm)이상을 유지하세요.
- 포커스 메뉴를 수동모드 선택 후 나타나는 거리에서 촬영 시 선명도에 차이가 있을 수 있습니다.

□ 촬영 모드 중에서 촬영 화면을 터치하면 클린뷰 보기/해지를 할 수 있습니다.

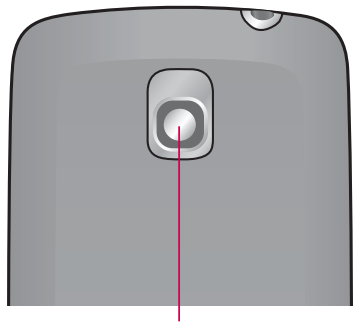

후면 카메라

사진촬영

★

1. 누른 후 ▶ 카메라를 누르세요.
   - 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

2. 촬영( )버튼을 누르세요.
   - 촬영을 종료하려면 를 누르세요.
   - 를 아래로 내리면 동영상촬영으로 전환됩니다.
   - 촬영 후 저장한 사진은 갤러리(▷ 68~69쪽)에서 확인할 수 있습니다.

사진촬영 전 화면

1. 확대/축소 조절
2. 밝기조절(– ~ +)
3. 장면모드
4. 자동, 접사, 자동얼굴인식, 수동 선택
5. 설정모드(▷ 75쪽)
6. 촬영전환
7. 촬영
8. 갤러리(▷ 68~69쪽)

주의 – 사용 중에 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하세요.

– 저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

설정모드 설명

- 이미지크기 3M(2048X1536), 2M(1600X1200), 1M(1280X960), VGA(640x480), QVGA(320X240)
- ISO 자동, 400, 200, 100 선택
- 화이트밸런스 자동, 백열등, 맑은날, 형광등, 흐린날 선택
- 필터 사용안함, 흑백, 네거티브, 태양광, 세피아, 네거티브 세피아, 블루 선택
- 녹화시간 일반, 전송용 선택
- 동영상 품질 최고급, 고급, 보통 선택
- 소리녹음 사용, 사용안함 선택
- 타이머 사용안함, 3초, 5초, 10초 선택
- 촬영 모드 일반 촬영, 연속 촬영, 스마일 샷, 뷰티 샷, 아트 샷, 파노라마, 얼굴꾸미기, 카툰 샷 선택
- 이미지 화질 최고급, 고급, 보통 선택
- 촬영후확인 사용, 사용안함 선택
- 사진촬영음 촬영음1~촬영음4 선택
- 위치정보표기 사용안함, 사용 선택
- 로 촬영설정을 초기화 시킬 수 있으며, 로 카메라 도움말을 확인할 수 있습니다.

참고 – 촬영( )버튼을 누를 경우에는 자동으로 초점을 잡은 후 촬영이 됩니다. 자동얼굴인식을 선택한 경우 사람의 얼굴을 인식하여 인식된 얼굴에 네모 박스를 그려주며 촬영 후에 인식된 얼굴을 하단에 출력해 줍니다. 출력된 (인식된) 얼굴들 가운데 한 명을 선택할 경우 선택된 얼굴이 크게 출력 됩니다.

– 연속촬영, 파노라마 등 특수 촬영으로 휴대전화 뒷면의 3 Mega pixel 센서를 이용하여 촬영하지만 해상도 및 센서 설정항목이 일반 사진 촬영인 경우와 상이합니다.

사진촬영 후 화면

1. 전송(Bluetooth, Facebook, Gmail, Picasa, Twitter, 메시지보내기, 미투데이, 이메일)
2. 화면설정(배경화면, 연락처 사진)
3. 이름편집
4. 사진편집(▷ 69쪽)
5. 삭제(확인, 취소 선택)
6. 새로 촬영
7. 갤러리(▷ 68~69쪽)

동영상 촬영

★

1. 누른 후 ▶ 카메라를 누르세요.
   • 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려서 사용하세요.
2. 촬영전환()버튼을 아래로 내리면 동영상으로 전환됩니다.
   • 를 다시 위로 올리면 사진촬영으로 전환됩니다.
3. 촬영()버튼을 짧게 누르세요.
4. 촬영을 완료하려면 를 누르세요.

참고
- 저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 동영상 촬영 시 소리는 마이크로 녹음됩니다.
- 촬영크기 176X144에 촬영용량 300KB 이내의 동영상만 전송이 가능합니다.
- 화질 등 당시 촬영 환경에 따라 최대 촬영 시간은 달라질 수 있습니다.
- 동영상 촬영 중 메시지 수신 시 화면 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.
- 특정 제조사의 외장메모리카드로 비디오 촬영을 하면 화면 끊김 현상이 나타날 수 있습니다.

주의
- 사용 중에 전원이 꺼지거나 외장메모리카드를 장탈착 시 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하세요.

동영상 촬영 전 화면

❶ 확대/축소 조절
❷ 밝기조절
❸ 촬영 크기 선택
❹ 장면모드
❺ 설정모드(▷ 75쪽)
❻ 촬영 전환
❼ 촬영
❽ 갤러리(▷ 68~69쪽)

동영상 촬영 중 화면

❶ 저장

동영상 촬영 후 화면

❶ 재생
❷ 전송(Bluetooth, Gmail, YouTube, 메시지 보내기, 미투데이, 이메일)
❸ 이름편집
❹ 삭제
❺ 새로 촬영
❻ 갤러리(▷ 68~69쪽)

TDMB를 이용하기 전에

지상파 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 송신소에서 보내오는 방송 전파를 수신하여 TV 방송 및 라디오 방송을 보고 들을 수 있습니다.

□ TDMB 방송서비스의 시청 및 청취는 무료입니다.

□ TV방송 및 라디오방송은 휴대전화 기지국 신호와는 상관이 없으며 방송국의 신호를 수신하여 사용하므로 수신지점 사이에 고층 건물, 산 등이 있는 경우 및 지상파 중계기가 설치되지 않은 지하나 건물 내부, 음영지역에서는 수신 상태가 좋지 않거나 수신이 제한될 수 있으니 장소를 이동하여 사용해 주세요.

- 화면의 화질은 방송수신 환경 및 휴대전화 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. 방송 수신 상태가 좋지 않을 경우 방송 화면과 소리가 어긋나는 문제가 발생할 수 있습니다.
- 충전기가 연결된 상태에서 사용할 경우 감도가 저하될 수 있습니다.

□ TV방송 및 라디오방송 시청 시 배터리 소모가 많습니다. 홈 화면의 배터리 아이콘 모양이 면 배터리를 충전한 후 사용하세요.(배터리 만충상태에서 스테레오 이어마이크로 DMB 사용 시 약 250분)

□ 방송 시청중 메시지, 전화 걸기로 이동할 시 방송은 중지됩니다. 스테레오 헤드셋이 연결되어 있는 경우 스테레오 헤드셋의 통화/종료 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.

□ TV 시청하기 전 기본으로 제공되는 스테레오 이어마이크를 사용해야 지상파 DMB 방송을 시청할 수 있습니다.

- 스테레오 이어마이크의 길이 및 방향에 따라 수신감도의 차이가 발생할 수 있습니다. 방송 수신감도가 약한 경우 길이를 길게 사용하거나, 방향을 조절하여 시청하시기 바랍니다. 또한 스테레오 이어마이크를 묶거나 감아서 사용하면 수신감도가 저하될 수 있습니다.(기본 제공되는 스테레오 이어마이크 이외의 스테레오 이어마이크를 사용할 경우 수신 감도가 저하될 수 있습니다.)

스테레오 이어마이크를 설치하려면

• 기본 제공된 스테레오 이어마이크를 꽂아 수신 방향에 따라 스테레오 이어마이크 선을 움직이세요.

□ TV 시청 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

□ 카메라 등 DMB가 구동되는데 필요한 리소스를 사용하는 멀티미디어 기능이 동작 중일 경우에는 DMB가 실행되지 않습니다.(DMB가 계속 실행되지 않을 경우 작업 관리자에서 프로그램의 동작여부를 확인하세요.)

TDMB

★

1. 누른 후 ▶ TDMB를 선택하세요.
   - 검색된 채널이 없을 경우 자동으로 채널이 검색됩니다.
   - TDMB 시청 시 휴대전화를 가로로 돌려서 편리하게 사용하세요.

2. 원하는 채널을 선택하여 방송을 시청 또는 청취하세요.
   - TV채널 여러가지 TV방송을 시청할 수 있습니다.
   - 라디오채널 여러가지 라디오 방송을 청취할 수 있습니다.
   - 선호채널 선호채널로 등록한 채널을 시청/청취할 수 있습니다.

참고 – 방송 송신 주파수 세기가 약한 지역이나 지하철, 이동 중에는 수신이 안되거나 휴대전화 또는 이어마이크의 위치에 따라 화면이나 소리가 끊길 수 있습니다.

– 처음 방송을 시청할 경우 사용 지역에 맞는 채널을 검색 후 사용해 주세요.

채널 목록 화면

1. 채널 선택
2. 해당채널의 미리보기 화면
3. 선호채널 등록(해제)
4. 채널검색
5. 채널 시청하기

TDMB 시청 중 화면

1. 통화하기
2. 메시지 보내기
3. 음소거/음소거해제
4. 화면 잠금(해제)
5. 선호채널 등록(해제)
6. 채널 이동
7. 채널 목록

참고 – TV시청 중 볼륨조절은 ◀ ▶ 로 조절가능합니다.

3. TDMB 시청 중 로 원하는 항목을 선택 후 설정하세요.

- 화면크기설정 — 시청중인 채널의 화면을 확대/축소할 수 있습니다. (TV방송에서만 나타나는 메뉴입니다.)
- 부가정보설정 — 라디오채널의 부가정보를 설정/해제할 수 있습니다. (라디오 방송에만 나타나는 메뉴입니다.)
- 자동종료설정 — '해제, 5분 후, 10분 후, 30분 후, 1시간 후'를 선택하여 자동종료설정을 할 수 있습니다.
- 스피커 모드/이어폰 모드 — 시청 중 음량을 스피커 모드 또는 이어폰 모드로 설정할 수 있습니다.

YouTube

★ ★

비디오 클립을 업로드하고, 동영상을 보거나 공유할 수 있는 무료 동영상 공유 사이트입니다.

1. 누른 후 ▶ YouTube를 선택하세요.

- 로 검색, 업로드, 내 계정, 카테고리, 설정 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 원하는 파일을 선택하여 동영상을 재생하세요.

- 로 Captions, 세부정보, 평가, 즐겨찾기, 공유(Bluetooth, Facebook, Gmail, Twitter, 메시지보내기, 미투데이, 이메일), 더보기(댓글, 신고, 홈) 기능을 바로할 수 있습니다.

참고

- 일부 서비스는 YouTube 계정등록을 한 뒤, 사용할 수 있습니다. YouTube 내의 일부 기능은 국내 정책상 지원되지 않을 수 있습니다.
- 3G망에서 YouTube 동영상을 재생 시 HQ/HQ으로 일반화질/고화질을 선택하여 재생을 할 수 있습니다.
- YouTube에서 동영상을 재생할 때, Wi-Fi 지역에서 사용 시 무료이나 3G망에서 사용 시 요금이 부과될 수 있습니다.

응용프로그램

검색, 계산기, 내비게이션, 뉴스와 날씨, 마켓, 메모,
미디어공유, 설정 등을 선택하여 설정할 수 있습니다.

검색

★ ★

1. 누른 후 ▶ 검색을 선택하세요.
   - 로 모두, 웹, 애플리케이션, 주소록을 선택할 수 있으며, 로 음성검색이 가능합니다.
   - 로 검색 설정을 선택하여 원하는 기능을 선택할 수 있습니다.
     - Google 검색 설정 : Google 계정을 설정하여 Google에서 추천한 검색어를 확인할 수 있습니다.
     - 검색 가능한 항목 : 휴대전화에서 검색할 항목을 선택할 수 있습니다.
     - 바로가기 삭제 : 최근에 선택한 추천검색어에 대한 바로가기를 삭제할 수 있습니다.
2. 검색어를 입력 후 를 누르세요.

계산기

★

1. 누른 후 ▶ 계산기를 선택하세요.
   - 로 고급 패널 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 숫자와 연산기호를 입력하여 계산하세요.
   - 계산기는 간단한 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈, 함수 계산을 할 수 있으며, 연속적인 연산이 가능합니다.(단, 소수점 이하는 제한없이 계산이 가능합니다.)

참고 – 지우기를 짧게 터치시 한글자씩 지워지고 길게 터치시 입력된 숫자를 한번에 지울 수 있습니다.

– 터치상태에서 좌/우로 움직여 고급 패널/기본 패널로 이동할 수 있습니다. 함수 입력 후 자동으로 기본 패널로 이동합니다.

내비게이션

★

1. 누른 후 ▶ 내비게이션을 선택하세요.
   • 내비게이션 동의를 선택한 후 사용할 수 있습니다.
2. 원하는 항목을 선택하세요.
   • 도착지 말하기, 도착지 입력, 연락처, 별표 표시된 항목

참고 – 구글이 서비스를 시작하면 사용 가능합니다.

주의 – Google 지도 탐색은 베타버전입니다.
– 운전 중에는 조작하지 마세요.
– 교통정보가 실시간으로 제공되지 않으므로 경로가 잘못되었거나 위험할 수 있으며 차단된 도로이거나 수상교통 정보일 수 있습니다.
– 한국은 아직 Google 지도 내비게이션을 사용할 수 없는 지역입니다. 추후 Google 정책에 따라 서비스 될 수 있습니다.

뉴스와 날씨

★ ★

1. 누른 후 ▶ 뉴스와 날씨를 선택하세요.
2. 원하는 메뉴를 선택하면 해당 서비스로 접속됩니다.

마켓

★

마켓은 구글 안드로이드용 애플리케이션을 다운로드할 수 있게 해 주는 서비스입니다.

1. 누른 후 ▶ 마켓을 선택하세요.

- Android 마켓 이용약관에 동의를 선택한 후 사용할 수 있습니다.
- 로 검색, 다운로드, 도움말 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 원하는 항목을 선택 후 다운로드하세요.

- 응용프로그램 원하는 애플리케이션을 다운로드할 수 있습니다.
- 게임 원하는 게임을 다운로드할 수 있습니다.
- 다운로드 다운로드하여 설치한 애플리케이션을 확인할 수 있으며, 열기를 눌러 실행하거나 제거를 눌러 삭제할 수 있습니다.

참고 – Google 계정 설정 및 로그인을 하여 사용하세요.

주의 – 안드로이드 마켓에서 다운로드한 애플리케이션 중에는 특정한 해상도만 지원하는 애플리케이션이 일부 존재합니다. 이러한 애플리케이션을 다운로드 했을 경우 본 휴대전화의 LCD 해상도에서 원활하게 동작하지 않을 수 있으니 주의하세요.

메모

★

1. 누른 후 ▶ 메모를 선택하세요.
   - 메모가 작성되어 있는 경우 새 메모, 공유, 삭제를 선택할 수 있으며, 로 공유, 새 메모, 삭제, 검색, 전체삭제 기능을 바로할 수 있습니다. 원하는 메모를 선택하여 편집, 삭제를 선택할 수 있습니다.
2. 새 메모 를 눌러 메모를 입력하세요.
   - 내용 입력 시 문자 입력방법(▷ 27쪽)을 참조하세요.
   - 로 사진첨부를 선택 후 사진앨범, 사진촬영을 선택할 수 있습니다.

미디어 공유

★

1. 누른 후 ▶ 미디어 공유를 선택하세요.
   - Wi-Fi가 설정되어 있는 상태여야 하며, 설정되어 있지 않은 경우 Wi-Fi설정 화면으로 이동됩니다.
   - 로 설정 기능을 바로할 수 있습니다.
   - / 로 내 미디어 공유를 공유중지/공유시작할 수 있습니다.
2. 원하는 항목을 선택하세요.

무선 및 네트워크

★ ★ ★

Wi-Fi는 무선 접속 장치(AP)가 설치된 곳을 중심으로 일정 거리 이내에서 초고속 인터넷을 이용할 수 있습니다. Wi-Fi 수신을 통해 3G의 추가 데이터 요금없이 무선 인터넷을 즐길 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 무선 및 네트워크를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 비행기 모드 — 비행기 모드를 켜기(☑)/끄기(☐) 선택할 수 있습니다. 비행기 모드를 켤 경우 휴대전화의 네트워크를 모두 끊고 음악듣기, 게임, 카메라, 동영상 플레이 등의 용도로 사용합니다.
- Wi-Fi — Wi-Fi를 켜기(☑)/끄기(☐) 선택할 수 있습니다.
- Wi-Fi설정 — Wi-Fi를 켜기(☑)/끄기(☐) 선택할 수 있습니다. Wi-Fi를 켠 경우 무선랜 리스트를 확인할 수 있습니다. 로 검색, 고급을 선택할 수 있으며 검색을 선택할 시 주변 AP를 다시 검색하게 되고 고급을 선택할 시 Wi-Fi 절전 정책 설정, MAC 주소 확인 및 고정 IP 사용 설정을 할 수 있습니다.
- Bluetooth — Bluetooth를 켜기(☑)/끄기(☐) 선택할 수 있습니다.
- Bluetooth 설정(장치이름, 검색가능, 장치 검색은 Bluetooth를 켰을 경우 설정)
  - Bluetooth : 켜기(☑)/끄기(☐)를 선택할 수 있습니다.
  - 장치이름 : 장치이름을 입력할 수 있습니다.
  - 검색가능 : 장치 검색 가능 여부를 설정(☑)/해제(☐) 선택할 수 있습니다.
  - 장치 검색 : 장치 검색 후 검색이 모두 끝나면 검색 리스트를 확인할 수 있습니다. 원하는 장치가 없을 시 장치 검색을 다시 할 수 있습니다.
- 테더링 및 휴대용 핫스팟 — 휴대용 Wi-Fi 핫스팟을 사용하여 휴대전화의 모바일 연결을 공유할 수 있습니다.

– 휴대용 Wi-Fi 핫스팟 : 켜기(☑)/끄기(☐)를 선택할 수 있으며, 3G 데이터 망으로만 사용가능하므로 요금이 발생할 수 있습니다.

– 휴대용 Wi-Fi 핫스팟 설정 : 휴대용 Wi-Fi 핫스팟을 켰을 경우 설정할 수 있으며, 휴대용 Wi-Fi 핫스팟, Wi-Fi 핫스팟 구성, 테더링 시간제한(5분, 10분, 15분)을 설정할 수 있습니다.

– 도움말 : Wi-Fi 테더링에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

• VPN 설정 — VPN 추가 선택 후 PPTP VPN 추가, L2TP VPN 추가, L2TP/IPSec PSK VPN 추가, L2TP/IPSec CRT VPN 추가를 선택하여 설정 및 추가할 수 있습니다.

• 3G 데이터 접속 설정 — 3G 데이터 접속 허용 여부를 설정(●)/해제(○)할 수 있습니다. 전원이 켜질때 3G 접속 여부 묻기를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

참고 – Wi-Fi는 네트워크 가능 지역에서 무료 사용이나 해당지역을 벗어났을 경우 3G 접속을 선택하면 요금이 부과될 수 있습니다.

– 전원 절약 모드 설정에 따라 휴대전화가 절전모드 상태로 바뀌면, Wi-Fi 기능이 자동으로 꺼질 수 있습니다. 이 때 3G 데이터 접속이 허용으로 설정된 경우 휴대전화가 3G망에 자동으로 연결되어 요금이 부과될 수 있습니다.

통화 설정

★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 통화 설정을 선택하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 국제자동로밍

– 오토다이얼링설정 : 로 해제/설정을 선택할 수 있습니다. 설정 시 국제접속번호, 대상국가번호를 설정할 수 있습니다. 국제접속번호는 국제접속번호를 자동설정으로 설정한 경우 사용할 수 있으며, 로밍국가에 따른 접속번호 및 국가번호 설정 기능으로 미리 입력된 국제접속번호가 자동으로 설정됩니다. 국제접속번호는 목록을 통해 선택할 수도있으며, 직접입력을 통해 사용도 가능합니다. 대상국가번호는 한국으로 기본 설정되어 있으나, 목록을 통해 자주 발신하는 국가를 변경할 수 있습니다. 대상국가번호는 로밍 중 한국으로 발신 시, 국제전화접속번호와 국가번호를 누르지 않고 국내와 동일한 방법으로 편리하게 통화할 수 있습니다.

– 로밍고객센터안내 : 통화 를 누르면 LG U+ 로밍고객센터로 자동 연결됩니다.

– 로밍국가추가 : 고객센터로 자동 연결되어 로밍국가 관련정보를 갱신합니다. 이 기능은 한국에서만 사용할 수 있으며, 로밍국가에서는 사용할 수 없는 기능입니다.

• 통화 시간 최근 통화, 모든 통화, 발신 통화, 수신 통화 시간을 확인 후 원하는 통화를 선택하여 초기화할 수 있습니다.

• 전화수신차단 번호 수신차단번호를 추가하거나 수정할 수 있습니다.

• 전화발신 제한 비밀번호 입력 후 모든 전화 잠금, 국제 전화 잠금, 700 전화 잠금, 060 전화 잠금, 070 전화 잠금을 설정( )/해제( )할 수 있습니다.

• 기본지역번호 기본지역번호를 선택할 수 있으며, 사용자 선택 시 지역명과 원하는 번호를 저장하여 사용할 수 있습니다.

- 전화 거절 메시지 : 전화 거절 메시지를 편집 및 추가할 수 있습니다.
- 듀얼넘버 : 문자와 전화 수신이 가능한 번호를 하나 더 제공하는 서비스로써 서비스 가입, 서비스 안내, 번호입력, 통화 벨소리를 선택 후 설정할 수 있습니다.

참고 – 자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

– 17개국(괌, 뉴질랜드, 대만, 마카오, 미국, 방글라데시, 멕시코, 베트남, 사이판, 이스라엘, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 캐나다, 태국, 홍콩, 기타)에서 CDMA 자동로밍을 지원합니다.

소리

★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 소리를 선택하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 일반

– 무음 모드 : 미디어 및 알람을 제외한 모든 소리를 무음으로 설정(☑)/해제(☐) 할 수 있습니다.

– 진동 : 전화 수신 시의 진동 송출 여부를 선택할 수 있습니다. 항상, 선택 안함, 무음 모드일 때만, 무음 모드가 아닐 때만을 선택할 수 있습니다.

– 진동 크기 : 전화 수신 시 진동 세기를 설정할 수 있습니다.

– 볼륨 : 벨소리, 미디어, 알람 볼륨을 조절할 수 있습니다.(전화 벨소리와 알림을 같은 볼륨으로 설정(☑)/해제(☐) 선택)

• 수신전화

– 전화 벨소리 : 원하는 수신전화 기본 벨소리를 선택할 수 있습니다.

• 알림

– 알림 벨소리 : 원하는 알림 벨소리를 선택할 수 있습니다.

• 반응

– 다이얼 터치음 듣기 : 다이얼패드를 사용할 때 신호음 재생 여부를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

– 선택항목 듣기 : 화면 선택 시 소리 재생 여부를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

– 화면 잠금 소리 : 화면 잠금 및 잠금 해제 시 소리 재생 여부를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

– 햅틱 반응 : 소프트키를 누르거나 특정 UI 사용 시 진동 여부를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

– 긴급 신호음 : 긴급 통화 중 동작을 사용 안함, 알리미, 진동으로 선택하여 설정할 수 있습니다.

참고 – 미디어음(음악, 동영상, DMB, 게임 등)은 모드와 상관없이 미디어 볼륨 크기에 따라 송출됩니다.

디스플레이

★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 디스플레이를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 디스플레이 설정

– 밝기 : 화면 밝기를 조정할 수 있습니다.

– 자동 화면 회전 : 휴대전화 회전 시 자동으로 방향 바꾸기를 설정(☑)/해제(☐) 할 수 있습니다.

– 애니메이션 : 애니메이션 없음, 일부 애니메이션, 전체 애니메이션을 선택하여 창을 열고 닫을 때 애니메이션 표시를 설정할 수 있습니다.

– 화면 시간제한 : 15초, 30초, 1분, 2분, 10분, 30분, 시간제한 없음을 선택하여 화면 자동 꺼짐 시간 간격을 조정할 수 있습니다.

– 디스플레이 폰트 : 원하는 폰트를 선택( )할 수 있습니다.(임의의 폰트 설정 시 폰트 적용을 위해 휴대전화를 다시 시작함으로 작업 중인 데이터가 손실될 수 있습니다.)

위치 및 보안

★ ★ ★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 위치 및 보안을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 사용자 위치

– 무선 네트워크 사용 : Wi-Fi 및 / 또는 모바일 네트워크를 이용한 위치 측정 기능 사용을 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

– GPS 위성 사용 : 정확한 위치 측정을 위해 GPS 위성 사용을 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

– GPS 도우미 서버 접속 허용 : 서버를 통해 위성의 위치를 다운받아 GPS 탐색 성능을 향상시키기 위해 GPS 도우미 서버 접속 허용 여부를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.
– GPS 보조데이터 획득 주기 : 매일, 2일마다, 3일마다, 4일마다, 5일마다, 6일마다, 7일마다를 선택할 수 있습니다.
– GPS 보조 데이터 다운로드 시간 : 한 번 다운로드 시 약 40KB의 데이터가 전송되며 유효기간은 최대 7일 입니다. 메뉴 선택 시 GPS 보조 데이터를 다운로드 합니다.

• 휴대폰 잠금
– 비밀번호변경 : 전화발신 제한, 듀얼넘버, 휴대전화 재설정 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

• 화면 잠금해제
– 화면 잠금 설정 : 선택 안함, 패턴, PIN, 비밀번호를 선택하여 화면 잠금 설정을 할 수 있습니다.

• 비밀번호
– 비밀번호 표시 : 입력 시 비밀번호 표시를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

• 기기 관리
– 기기 관리자 선택 : 기기 관리자 추가 또는 삭제할 수 있습니다.

• 자격증명 저장소
– 보안 자격증명 사용 : 비밀번호 입력 후 응용프로그램이 보안 인증서 및 다른 자격증명에 액세스할 수 있도록 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.
– SD 카드에서 설치 : SD 카드에서 암호화된 인증서를 선택하여 설치할 수 있습니다.

– 비밀번호 설정 : 자격증명 저장소 비밀번호를 설정하거나 변경할 수 있습니다.
– 저장소 삭제 : 모든 콘텐츠의 자격증명 저장소 삭제 및 비밀번호를 재설정할 수 있습니다.

참고 – GPS 위성 사용 시 성능향상을 위해 GPS 도우미 기능을 허용한 경우 서버로부터 데이터를 다운로드하기 위한 통화 요금이 부과될 수 있습니다.
– 무선 네트워크 설정 시 실내 위치를 측정할 수 있으며, Wi-Fi 사용시 실내 위치 측정 성능이 향상됩니다.

주의 – 잠금해제 패턴을 설정한 경우 화면 잠금 방법 5회 이상 오류 시 화면 잠금이 완전히 잠겨 해제 불가능할 수 있습니다. 이 경우 개인정보 및 다운로드 받은 컨텐츠가 삭제될 수 있으니 주의 바랍니다.

애플리케이션

★ ★ ★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 애플리케이션을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 알 수 없는 소스 — 구글 마켓에 등록되지 않은 응용프로그램의 설치 허용을 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.(설정 시 주의 팝업이 나타납니다. 반드시 읽어 본 후 확인을 선택하세요.)
- 애플리케이션 관리 — 설치된 애플리케이션을 관리 및 제거할 수 있습니다.
- 실행 중인 서비스 — 현재 실행 중인 서비스 보기 및 제어할 수 있습니다.
- 개발 — USB 디버깅, 켜진 상태로 유지, 모의 위치 허용을 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

계정 및 동기화

★ ★ ★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 계정 및 동기화를 선택하세요.
   • 데이터 동기화 전 Google 계정 설정 후 사용하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
   • 기본 동기화 설정
   – 백그라운드 데이터 : 애플리케이션에서 언제든지 데이터를 동기화하고 보내고 받기 여부를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.
   – 자동 동기화 : 애플리케이션에서 데이터를 자동으로 동기화 여부를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

   • 계정 관리 — 계정 추가 로 계정을 추가할 수 있으며, 추가한 계정을 확인할 수 있습니다. 계정 삭제 로 계정을 삭제할 수 있습니다. (단, 계정 삭제 는 계정 추가 로 추가한 계정만 삭제가 가능하고, 계정 삭제 시 휴대전화의 메시지, 연락처 및 다른 데이터가 모두 지워집니다.)

참고 – Google로 로그인한 계정은 기본값 데이터 재설정(▷ 100쪽)으로 삭제할 수 있습니다.

개인정보 보호

★ ★ ★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 개인정보 보호를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 백업 및 복원

– 내 데이터 백업 : 내 설정 및 다른 애플리케이션 데이터 백업 여부를 설정(☑)/ 해제(☐)할 수 있습니다.

– 자동 복원 : 내 데이터 백업을 설정할 경우 사용할 수 있는 메뉴이며, 애플리케이션을 다시 설치하면 백업한 설정이나 다른 데이터 복원 여부를 설정(☑)/ 해제(☐)할 수 있습니다.

• 개인 데이터

– 기본값 데이터 재설정 : 휴대전화 재설정 을 누르면 모든 데이터 및 다운로드한 응용프로그램이 지워지고 출고시 초기 상태로 재설정됩니다.

주의 – 기본값 데이터 재설정을 이용시 모든 데이터가 지워지므로 사용에 주의하세요.

저장공간

★ ★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 저장공간을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• USB 연결 모드

– 이동식 저장소로만 사용 : 이동식 저장소로만 사용 여부를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

• SD 카드

– 총 공간 : SD 카드의 총 공간을 확인할 수 있습니다.
– 사용가능한 저장공간 : SD 카드의 사용가능한 저장 공간을 확인할 수 있습니다.
– SD 카드 마운트 해제 : 안전 제거를 위해 SD 카드 마운트 해제할 수 있습니다.
– SD 카드 포맷 : SD 카드 포맷을 하기 위해서는 SD 카드 마운트 해제를 먼저 선택 후 (SD 카드 포맷)을 누르세요.

• 휴대전화 내부 저장공간

– 사용가능한 저장공간 : 휴대전화의 사용가능한 저장 공간을 확인할 수 있습니다.

검색

★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 검색을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 웹

– Google 검색 설정 : 웹 추천 검색어 표시, Google과 공유, 검색 기록, 검색 기록 관리를 설정할 수 있습니다.

• 휴대전화

– 검색 가능한 항목 : 휴대전화에서 검색할 항목을 선택(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

– 바로가기 삭제 : 최근 선택한 추천검색어에 대한 바로가기를 삭제할 수 있습니다.

언어 및 키보드

★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 언어 및 키보드를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 언어 선택 English, 한국어를 선택할 수 있습니다.

• 텍스트 설정

– LG 입력기

1. 키패드 설정 : 한글, 영어, 숫자 및 기호, 음성 입력, 키패드 스위핑, 버튼을 누를 때 소리 발생, 버튼을 누를 때 진동 발생을 선택하여 설정할 수 있습니다.
2. 3*4 & 쿼티 키패드 : 자동 대문자화, 자동 문장 완성, 사용자 사전 단어 표시를 선택하여 설정할 수 있습니다.
3. 연속필기 & 스크린 입력 : 입력 대기 시간, 펜 굵기, 펜 색깔, 입력창 투명도, 정보를 선택하여 설정할 수 있습니다.

– 사용자 사전 : 사용자 사전에서 단어 추가 및 삭제할 수 있습니다.

음성 입력 & 출력

★

휴대전화에 입력된 텍스트를 음성으로 읽어주는 기능입니다.

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 음성 입력 & 출력을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 음성 입력

– 음성 인식기 설정 : 언어, SafeSearch, 불쾌감을 주는 단어 차단을 선택 후 설정할 수 있습니다.

• 음성 출력

– TTS(text-to-speech) 설정

1. 예제 듣기 : 음성 합성 데모를 짧게 재생할 수 있습니다.
2. 항상 내 설정 사용 : 아래 기본 설정으로 응용 프로그램 설정 덮어쓰기를 설정( )/해제( )할 수 있습니다.
3. 기본 엔진 : 음성 텍스트에 대해 음성 합성 엔진을 사용하도록 설정할 수 있습니다.
4. 음성 데이터 설치 : Android 마켓에서 음성데이터를 다운로드하여 설치할 수 있습니다. 음성 데이터 설치 후 다른 메뉴를 사용할 수 있습니다.
5. 말하는 속도 : 텍스트를 발음하는 속도를 매우 느림, 느림, 보통, 빠름, 매우 빠름으로 선택할 수 있습니다.
6. 언어 : 발음된 텍스트에 대해 독일어(독일), 영어(영국), 영어(미국), 스페인어(스페인), 프랑스어(프랑스), 이탈리아어(이탈이아)로 선택하여 음성을 설정할 수 있습니다.
7. Pico TTS : 국가를 선택 후 엔진을 설정할 수 있습니다.

참고 – SafeSearch는 Google 음성 검색에만 적용됩니다.

접근성

★ ★

휴대전화를 터치했을 때 소리 또는 진동을 제공하는 기능입니다.

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 접근성을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
   - 접근성 — 접근성 사용 여부를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.
   - 전원 버튼으로 통화 종료 — 전화를 거는 동안 전원 버튼을 누르면 화면이 꺼지지 않고 통화가 종료되도록 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.

날짜 및 시간

★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 날짜 및 시간을 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
   - 24시간 형식 사용 — 24시간 형식 사용을 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다.
   - 날짜형식 선택 — 보통(2010. 1. 31.), 01. 31. 2010., 31. 01. 2010., 2010. 01. 31.을 선택하여 날짜보기 방식을 변경할 수 있습니다.

휴대전화 정보

★

1. 누른 후 ▶ 설정 ▶ 휴대전화 정보를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 상태	배터리 상태, 배터리 수준, 내 휴대전화 번호, PRL 버전, 네트워크, 신호 강도, 모바일 네트워크 유형, 서비스 상태, 로밍, 모바일 네트워크 상태, Wi-Fi MAC 주소, Bluetooth 주소, 가동 시간을 확인할 수 있습니다.
• 배터리사용	배터리 사용 정보를 확인할 수 있습니다.
• 법률정보	오픈소스 라이센스, Google 법적 고지를 확인할 수 있습니다.
• 모델 번호	휴대전화의 모델 번호를 확인할 수 있습니다.
• Android 버전	Android 버전을 확인할 수 있습니다.
• 기저대역 버전	기저대역 버전을 확인할 수 있습니다.
• 커널 버전	커널 버전을 확인할 수 있습니다.
• 빌드 번호	빌드 번호를 확인할 수 있습니다.
• Software version	Software version을 확인할 수 있습니다.
• 일련번호	일련번호를 확인할 수 있습니다.

세계시간

★

세계시간은 세계 각국의 날짜와 시간을 알 수 있어 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 세계시간을 선택하세요.
   - 로 디지털시계(아날로그시계), 다중선택, 전체 삭제 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 도시추가 를 누른 후 목록탐색 을 눌러 지도 탐색을 선택하거나 도시명을 입력하여 검색 후 도시를 선택하세요.
   - 지도 탐색을 선택한 경우 지구본을 터치상태에서 좌/우로 움직여 해당 대륙을 선택하여 지도 화면에서 해당 도시를 찾아 선택 후 리스트상태에서 해당 도시를 선택하면 메인화면에 도시가 추가됩니다.
   - 지도 상세보기 화면에서 +/−를 누르면 지도 확대/축소 기능이 가능합니다.

참고 – 추가된 도시를 길게 누르면 서머타임(해제, 1시간, 2시간), 삭제를 선택할 수 있으며, 서머타임을 설정하면 해당 도시 옆에 이 표시되고 표준시보다 선택한 시간만큼 빠르게 설정됩니다. 단, 거주 도시에서 서머타임 설정/해제, 삭제 메뉴를 사용할 수 없습니다.

스마트 리더

★ ★ ★

스마트리더는 명함과 문서를 촬영하여 문자인식을 하는 애플리케이션으로 명함상의 이름, 회사명, 전화번호, 이메일 등을 주소록에 자동 입력하거나, 문서내용을 인식하여 단어검색 또는 파일로 저장할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 스마트리더를 선택하세요.

2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 명함 명함을 를 눌러 인식시킨 후 주소록에 저장할 수 있습니다.
- 문서 문서를 를 누른 후 모두 인식, 선택 영역 인식, 이미지 다시 촬영을 선택할 수 있으며, 촬영된 이미지상의 단어를 영한사전 또는 한영사전으로 검색할 수 있습니다. 인식된 단어에 따라 사전이 자동으로 선택됩니다.
- 단어 중앙의 활성화 된 공간에 원하는 내용을 위치시킨 후 를 눌러 단어를 인식시킨 후 간략보기 를 눌러 단어의 설명을 확인할 수 있습니다.
- 사전 전자 사전으로 전환됩니다.
- 이미지 스마트리더로 촬영된 이미지 확인 및 이미지를 선택하여 문서/명함 인식을 실행할 수 있습니다.

참고 – 카메라와 인식 대상이 수평을 이룬상태에서 촬영하세요. 카메라 기울기가 너무 크거나, 문서가 똑바르지 않은 상태에서 인식 대상을 촬영할 경우, 인식률이 낮아질 수 있습니다.

– 정상적인 촬영을 위해 되도록 밝은곳에서 촬영하세요.

- 문자 크기 10pt 이상으로 구성된 문서를 10cm~30cm의 거리에서 촬영하세요. 문자크기가 10pt 이하일 경우 인식 저하 또는 인식이 되지 않을 수 있습니다.
- 그래픽 계열의 폰트, 장식이 심한 폰트, 특수 폰트, 가로 세로 너비가 지나치게 넓거나 좁은 폰트, 매우 굵은 폰트 등은 인식되지 않을 수 있습니다.
- 그래픽 디자인 문서, 글자에 비해 배경색이 짙거나 배경이 거친 문서, 배경에 그림이나 무늬 등이 있는 문서는 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다.
- 빛의 반사가 잘 되는 재질의 경우 반사되는 빛 때문에 인식이 어려울 수 있습니다.

스카이 파이어릿

★

적을 퇴치하여 골드를 모아 다음 미션으로 넘어가는 슈팅 게임입니다.

1. 누른 후 ▶ 스카이파이어릿을 선택하세요.
2. 원하는 메뉴를 선택하여 게임을 시작하세요.

참고 – 비행선의 동작은 터치 스크린이나 모션센서를 사용하여 조정하며, 총알 발사는 자동으로 이루어집니다.

스캔서치

★ ★

스캔서치는 영상인식 기반의 이미지 검색 애플리케이션입니다.

1. 누른 후 ▶ 스캔서치를 선택하세요.

• 사용자 위치정보 승인을 선택한 후 사용할 수 있습니다.

2. 원하는 대상을 비추고 원하는 기능을 선택 후 검색하세요.

• 로 카테고리, 랜드뷰 자동전환, ScanSearch™ 정보, 문제 알리기를 선택할 수 있습니다.

- 지역검색 카메라로 거리를 비추면 주변 지역정보를 확인할 수 있습니다.
- 책검색 카메라로 검색하고 싶은 책을 찍으면 온라인 서점 가격 비교, 리뷰 등 다양한 정보를 검색할 수 있습니다.
- 음반검색 카메라로 검색하고 싶은 음반표지를 찍으면 뮤직비디오 등 다양한 정보를 검색할 수 있습니다.
- 영화검색 카메라로 검색하고 싶은 영화 포스터를 찍으면 예고편, 리뷰 등 다양한 정보를 검색할 수 있습니다.
- Mylist 내가 검색한 히스토리를 확인할 수 있습니다.
- 전환 카메라로 전환할 수 있습니다.

참고 – 실외에서 사용하여야 하며, 사용 전 휴대전화를 8자(∞)모양으로 움직여서 방위를 보정하세요.
– 환경에 따라 위치나 방향의 오차가 발생할 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.

주의 – 실내 또는 금속성 물질(DMB 안테나 포함)이 많은 곳에서는 사용상 문제가 있을 수 있습니다.

– 본 메뉴 사용 시 위치 및 보안(▷ 96~98쪽)에서 XTRA 서버 접속허용을 설정(☑)하면 ScanSearch가 더 잘 동작할 수 있으며, XTRA 서버 접속 허용을 설정 시 데이터 요금이 발생할 수 있습니다.

알람

★

1. 누른 후 ▶ 알람을 선택하세요.

• 알람이 추가되어 있는 경우 로 탁상시계, 알람 추가, 설정 기능을 바로할 수 있으며, / 로 알람을 설정/해제할 수 있습니다.

• 로 다음과 같은 기능을 선택할 수 있습니다.

– : 알람을 설정할 수 있습니다.

– : 갤러리(▷ 68~69쪽) 슬라이드쇼를 합니다.

– : 음악(▷ 71쪽)을 재생할 수 있습니다.

– : 홈 화면으로 이동합니다.

– : 화면을 절전모드로 변경할 수 있습니다.

2. 알람 추가 로 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

• 알람 켜기 알람을 켜기(☑)/끄기(☐)할 수 있습니다.

- 알람 시각 : 키패드로 시, 분을 입력하거나 +/-로 시, 분 설정, 오전/오후를 선택할 수 있습니다. 시간을 설정하면 알람이 자동으로 켜집니다.
- 요일 반복 : 원하는 요일을 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다. 반복 설정 시 해당 요일에 알람이 반복됩니다.
- 벨소리 : 원하는 벨소리를 선택(◉)할 수 있습니다.
- 진동 : 진동 사용 여부를 설정(☑)/해제(☐)할 수 있습니다. 진동 설정 시 벨소리와 진동이 함께 울립니다.
- 내용 : 내용을 입력할 수 있습니다.
- 다시 알림 : 다시 알림 간격을 선택(◉)할 수 있습니다.

3. 저장 을 눌러 설정한 기능들을 저장하세요.

- 입력취소 를 선택 시 입력한 정보가 원상복구 됩니다.
- 삭제 를 선택 시 알람이 삭제됩니다.

알람 설정

★

1. 누른 후 ▶ 알람을 선택하세요.
2. 를 눌러 설정을 선택 후 원하는 기능을 선택하여 설정하세요.

- 항상 소리로 알림 — 무음 모드/진동 모드에서도 알람 벨소리가 울리도록 설정(✔)/해제(☐)할 수 있습니다.
- 볼륨 — 알람 볼륨을 설정할 수 있습니다.
- 다시 알림 — 5분, 10분, 15분, 20분, 25분, 30분을 선택( ) 할 수 있습니다.
- 사이드 버튼 동작 — 알람이 울리는 동안 볼륨 버튼( )을 눌렀을 때의 동작을 없음, 다시 알림, 알람 종료로 선택( )할 수 있습니다.

참고
- 알람을 설정한 후, 지정된 시간이 되면 알림음 또는 진동이 울리고 알람정보가 화면에 표시됩니다.
- 알람이 울리는 화면에서 다시 알림, 알람종료를 선택할 수 있으며, 다시 알림을 선택하면 다시 알림 간격을 설정한 시간만큼 연기됩니다.
- 스테레오 이어마이크 및 블루투스 연결 시 알람음은 해당 기기와 휴대전화에 동시 송출됩니다.

위치찾기

★ ★ ★

선택한 친구 및 Google과 위치를 공유할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 위치찾기를 선택하세요.
   - 허용 및 공유를 선택해야 위치찾기를 할 수 있습니다.
2. 지도를 터치 후 상/하/좌/우로 움직여 원하는 위치로 이동하세요.
   - 화면을 길게 눌러 해당 주소를 확인할 수 있습니다.
   - / 로 지도를 축소/확대하여 볼 수 있습니다.
3. 로 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
   - 검색 검색어를 입력하여 해당 위치를 검색할 수 있습니다.
   - 길찾기 내 위치와 도착 지점을 입력하여 운전경로, 대중교통 길찾기, 도보 약도를 확인할 수 있습니다.
   - 레이어 교통정보, 위성, 지형을 선택할 수 있습니다.
   - 내 위치 내 위치를 확인할 수 있습니다.
   - 지도 위치정보 지우기 지도 위치정보를 삭제할 수 있습니다.
   - 더보기 별표 표시된 항목, 실험실, 로그인, 도움말, 이용약관, 개인정보 보호 정책, 법적 고지, 웹기록, 정보를 선택할 수 있습니다.

참고 – Google 지도 중 일부 기능은 국가에 따라 Google에서 지원되지 않을 수 있습니다.

음성 검색

★

1. 누른 후 ▶ 음성 검색을 선택하세요.
   - 음성으로 Google검색을 할 수 있습니다.
2. 검색할 단어를 말하세요.
   - “지금 말하세요.”라는 팝업창이 나타나면 음성 인식을 시작합니다.
   - 음성인식을 하지 못한 경우 “일치하는 항목이 없습니다.”라는 팝업창이 나타나며 다시 말하기, 취소를 선택할 수 있습니다.
3. 음성 인식 후 Google에서 검색결과가 나타납니다. 원하는 항목을 선택하세요.
   - 로 설정을 선택할 수 있습니다.
   - 로 새로운 검색을 할 수 있으며, 로 새로운 음성 검색을 할 수 있습니다.

음성 녹음

★

1. 누른 후 ▶ 음성 녹음을 누르세요.
   - 저장된 음성을 확인하려면 (리스트로 가기)로 음성녹음보관함으로 이동하여 저장된 음성을 확인할 수 있습니다.
2. 녹음을 하려면 (●)을 누르세요.
3. 녹음된 음성을 저장하려면 (■)을 누르세요.
   - 음성 녹음 후 새로 녹음을 하려면 (●), 미리듣기를 하려면 (▶), 파일 목록을 확인하려면 (리스트로 가기), 삭제하려면 (삭제)를 누르세요.

참고
- 녹음가능시간은 실제 녹음시간과 약간의 차이가 날 수 있습니다.
- 외장메모리카드를 휴대전화에 장착한 경우에만 음성 녹음이 가능합니다.
- 음성 녹음 파일의 이름이 한글 40자, 영문 150자 이상이 될 경우 파일을 인식하지 못할 수 있습니다.(PC 및 기타기기 포함)

전자사전

★

1. 누른 후 ▶ 전자사전을 누르세요.
2. 단어검색 으로 검색 방법을 선택하세요.
   - 단어검색, 숙어검색, 예제검색, 한글로™, 스펠링 체크를 선택할 수 있습니다. (e4u 한영을 선택할 경우 단어검색, 이니셜+™를 선택할 수 있습니다.)
   - 로 사전변경(e4u 영한, e4u 한영), 단어장, 히스토리, 사전 설정 (형광펜, 폰트, 사전정보)을 선택할 수 있습니다.
3. 원하는 단어를 검색하세요.
   - 단어검색 후 로 다음과 같은 기능을 추가로 실행할 수 있습니다.
     1. 형광펜 : 검색한 단어에 형광펜을 최대 1,000개까지 칠할 수 있습니다. (단, 예문과 숙어의 단어는 형광펜을 지원하지 않습니다.)
     2. 사전 변경 : e4u 영한, e4u 한영으로 사전을 변경하여 검색할 수 있습니다.
     3. 저장 : 원하는 단어를 단어장에 저장할 수 있습니다.
     4. 단어장 : 단어장으로 이동하여 저장된 단어를 최대 1,000개까지 확인할 수 있습니다.
     5. 히스토리 : 최근 검색한 단어를 최대 100개까지 확인할 수 있습니다.
     6. 사전 설정 : 형광펜, 폰트, 사전정보를 확인할 수 있습니다.

주 브레이커

★

1. 누른 후 ▶ 주브레이커를 누르세요.
2. 원하는 메뉴를 선택하여 게임을 시작하세요.

참고 – 자유를 얻기 위한 동물들의 여정을 담은 퍼즐 게임입니다. 동물 블록을 화면 밖으로 떨어지지 않게 균형있게 쌓으며, 다양한 형태의 동물 블록들을 활용하여 열쇠를 가진 동물 블록을 자물쇠의 위치로 이동시킵니다.

주소록 Sync

★ ★

1. 누른 후 ▶ 주소록Sync를 선택하세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- Web → 폰 : 주소록 자동저장 서버에 보관된 주소록을 휴대전화로 다운로드할 수 있습니다.
- 폰 → Web : 휴대전화에 저장된 주소록 데이터가 추가/삭제/변경되었을 경우 주소록 자동저장 서버에 변경된 주소록을 저장할 수 있습니다.
- Sync 환경설정 : 주소록Sync 인증방식을 사용자번호인증, ID/PW 인증 입력으로 지정할 수 있습니다.
- 도움말 : 주소록Sync에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

지도

★ ★ ★

1. 누른 후 ▶ 지도를 선택하세요.
2. 지도를 터치 후 상/하/좌/우로 움직여 원하는 위치로 이동하세요.

참고 – 자세한 사용방법은 위치찾기(▷ 113쪽)를 참조하세요.

지역 정보

★

1. 누른 후 ▶ 지역 정보를 누르세요.
2. 원하는 항목을 선택하세요.
   - 장소 찾기로 장소를 검색할 수있습니다.
   - 음식점, 커피, 바, 호텔, 가볼 만한 곳, ATM, 주유소, 추가를 선택할 수 있습니다.

지하철 노선도

★★

1. 누른 후 ▶ 지하철노선도를 선택하세요.

• 로 자주가는역, 최근검색경로, 지역변경, 유실물센터, 업데이트, 도움말 기능을 바로할 수 있습니다.

2. 원하는 기능을 선택하여 검색하세요.

• 경로검색 출발역과 도착역을 입력 후 경로 검색 후 경로정보와 환승정보를 확인할 수 있으며 최단시간/최소환승 버튼을 터치하여 검색 방법을 바꿀 수 있습니다. 도착역알람으로 알람이 울릴 역을 선택하여 출발예정, 도착예정, 도착알람, 알람, 알람방법을 확인, 설정할 수 있습니다.(단, 도착역 알람은 실제 도착시간과 다를 수 있으니 참고하세요.)노선도를 선택하여 경로를 확인할 수 있으며, 경로해제, 경로정보를 선택할 수있습니다.

• 역검색 검색할 역 이름 입력 후 출발역지정, 도착역지정, 역정보보기, 구글맵보기, 자주가는역등록을 선택할 수 있습니다.

참고 – 지하철노선도의 정보는 실제와 다를 수 있으므로 참고용으로만 사용하세요.

– 가로화면에서 지하철노선도가 확대되어 보여지며, 터치상태에서 상/하/좌/우로 움직여 지하철노선도를 확인할 수 있습니다.

캘린더

★

캘린더를 사용하면 모든 중요한 일정을 한곳에서 편리하게 관리할 수 있습니다. 구글 계정으로 로그인 후 쉽게 일정을 추가하고 초대장을 보내고, 가족 및 친구와 일정을 공유하며, 즐길만한 일정을 검색할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ 캘린더를 선택하세요.

- 달력보기 화면에서 오늘 표시(), 일정이 있는 날짜()이며, 원하는 날짜를 선택하면 오른쪽 하단에 음력 날짜가 표시됩니다. 원하는 날짜를 길게 누르면 새 일정, 요일 표시, 일정목록 표시를 선택할 수 있습니다.
- 달력보기 화면에서 원하는 날짜가 선택된 상태에서 다시 누르면 일 또는 일정 목록 화면으로 이동 후 하루 일정 중 원하는 시간칸을 누르면 새 일정을 추가할 수 있습니다.

2. 새 일정을 추가하고 싶을 경우 원하는 날짜를 길게 눌러 '새 일정'을 선택하거나 를 눌러 '새 일정'을 선택하세요.

3. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.

- 내용 일정 이름을 입력할 수 있습니다.
- 시작/종료 날짜를 터치하여 키패드로 년, 월, 일 입력 또는 /로 년, 월, 일을 선택할 수 있으며, 시간을 터치하여 키패드로 시, 분 입력 또는 /로 시, 분을 설정 후 오전/오후를 선택할 수 있습니다.(종일 해제()/설정() 선택)
- 장소 일정 장소를 입력할 수 있습니다.
- 설명 일정 설명을 입력할 수 있습니다.
- 캘린더 휴대폰, Google 계정을 선택할 수 있습니다.

- 참석자 이메일 주소를 입력할 수 있습니다.(단, 참석자 메뉴는 캘린더에서 Google 계정을 선택한 경우에만 보여집니다.)
- 반복 한번만, 매일, 주중 매일(월-금), 매주(_요일),매월(_번째 _), 매월(_일), 매년(_월 _일)을 선택할 수 있습니다.
- 알림 1분, 5분, 10분, 15분, 20분, 25분, 30분, 45분, 1시간, 2시간, 3시간, 12시간, 24시간전, 2일, 1주을 선택할 수 있습니다. /로 알림을 추가/삭제할 수 있습니다.

4. 저장을 눌러 설정한 기능들을 저장하세요.

참고 – 휴대폰으로 저장된 일정은 PC 및 LG Air Sync와 동기화하고 구글계정으로 저장된 일정은 구글 캘린더와 동기화됩니다.

– 캘린더를 사용하려면 먼저 Google 계정을 설정해야 합니다. Google 계정 등록 창은 Google 관련 기능 초기 사용시에 자동으로 나타나며, Google 계정이 없으면 휴대전화에서 새롭게 등록할 수 있습니다.

컨텐츠 관리자

★ ★

1. 누른 후 ▶ 컨텐츠관리자를 선택하세요.
2. 원하는 컨텐츠를 선택 후 원하는 파일을 선택하세요.
   - 애플리케이션, 벨, 이미지, 동영상, 음악, 문서, 다운로드 미완료를 선택할 수 있습니다.

파일 탐색기

★ ★

1. 누른 후 ▶ 파일탐색기를 선택하세요.
2. 원하는 폴더를 선택 후 파일을 확인하세요.

홈 선택

★

1. 누른 후 ▶ 홈 선택을 선택하세요.
2. 원하는 홈을 선택하세요.

참고 – LG 홈 또는 마켓(▷ 89쪽)에서 다운로드 받은 홈을 선택할 수 있습니다.

Facebook

★ ★

1. 누른 후 ▶ Facebook을 누르세요.
   - 최종 사용자 라이센스계약에 동의를 선택한 후 사용할 수 있습니다.
   - 로 정보 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 이메일 및 비밀번호를 입력하여 로그인하세요.
   - 계정이 없을 경우 가입 을 눌러 계정을 추가할 수 있습니다.
3. 원하는 항목을 선택하세요.
   - 로 설정, 새로고침, 정보, 로그아웃 기능을 바로할 수 있습니다.
   - 업데이트 소식, 프로필, 친구, 사진, 이벤트, 쪽지, 요청을 선택할 수 있습니다.

Helper

★ ★

배터리, 네트워크, 작업관리를 쉽고 편리하게 한 곳에서 관리할 수 있도록 도와주는 애플리케이션입니다.

1. 누른 후 ▶ Helper를 누르세요.
2. 원하는 기능을 선택 후 설정하세요.
   - Battery 배터리 잔량의 알람 설정을 통하여 효율적으로 휴대전화 배터리를 관리할 수 있습니다.
   - Network WiFi, 3G 사용량을 한 눈에 파악하고 설정할 수 있도록하여 합리적으로 데이터통신을 사용할 수 있습니다.
   - Task 실행중인 애플리케이션의 목록 확인과 불필요하게 실행중인 애플리케이션을 종료시킬 수 있습니다.

LG Air Sync

★ ★

휴대전화, PC, 웹사이트를 동기화 할 수 있습니다.

1. 누른 후 ▶ LG Air Sync를 선택하세요.

- 최초 메뉴 사용 시 www.lgairsync.com에서 회원가입 후 계정을 만들어 사용하세요.

2. LG Air Sync 아이디/비밀번호 입력 후 로그인하세요.

3. 동기화 할 항목을 선택하세요.

- 동기화 항목 주소록, 캘린더, 메모, 북마크를 선택할 수 있습니다.
- PC 전송 항목 R-Click, 웹 히스토리를 선택할 수 있습니다.(PC 전송 항목은 Mobile Sync For Android 설치 후 PC 상에서 R-Click 기능으로 전송 가능)
- [ ]로 동기화기록, 메뉴로 이동(주소록, 캘린더, 메모, 북마크, 갤러리, ThinkFree Office, 웹 히스토리), 도움말, 로그아웃, 정보 기능을 바로할 수 있습니다.

4. 자동 동기화가 설정됩니다.

- 자동 동기화 설정된 상태에서는 설정된 자동 동기화 시간마다 주기적으로 LG Air Sync 웹사이트와 동기화해서 업데이트가 됩니다.

참고 – 자동 업데이트 주기가 짧으면 배터리 소모가 많아질 수 있습니다.

– 네트워크 환경에 따라 파일 업로드 기능이 제한될 수 있으니 환경 정책 또는 설정을 확인하세요.

주의 – 자동 업데이트 설정 시 데이터 망을 사용하기 때문에 요금이 부과될 수 있습니다.

LG APPs

★ ★

1. 누른 후 ▶ LG APPs를 선택하세요.
2. 접속화면에서 원하는 메뉴를 선택하세요.

참고 – 애플리케이션에서 인터넷 선택 후 기본작업 지우기 실행 후 응용프로그램을 'OZ 웹뷰어'로 선택하여 접속하면 LG APPs에서 제공되는 Contents를 다운로드할 수 없습니다.

LG CYON 고객센터

★ ★

1. 누른 후 ▶ LG CYON고객센터를 선택하세요.
2. CYON 고객센터로 접속 후 원하는 기능을 선택하세요.
   - A/S센터를 검색하여 위치를 확인하거나, 1:1문의, FAQ로 질문과 답변을 통해 궁금증을 해결할 수 있습니다.
   - 전화걸기로 고객센터로 연결할 수 있습니다.

N드라이브

★

언제 어디서든 내 파일을 편리하게 저장하고 활용하고 싶을 때 휴대전화를 통해 N드라이브를 사용할 수 있는 무료 웹하드 입니다.

1. 누른 후 ▶ N드라이브를 선택하세요.
2. 네이버 로그인 후 N드라이브를 사용하세요.

RSS리더

★ ★

뉴스나 블로그의 내용을 찾아가지 않고 휴대폰으로 받아 볼 수 있는 일종의 자동 구독 서비스 입니다. 웹페이지에 RSS아이콘이 있다면 RSS피드 링크를 RSS리더에 등록하여 손쉽게 구독 가능합니다.

1. 누른 후 ▶ RSS리더를 선택하세요.
   - 로 새로고침, 설정, 삭제, 전체 삭제 기능을 바로할 수 있습니다.
2. 피드 추가 를 선택하세요.
   - 피드명 : RSS 컨텐츠를 제공하는 웹사이트 이름을 입력하세요.
   - 링크 : RSS 피드의 링크 주소를 입력하세요.(웹페이지의 RSS 아이콘을 클릭하면 나타나는 주소)
   - 메시지 저장기간 : 1일, 3일, 1주, 1개월을 선택할 수 있습니다. RSS 컨텐츠를 휴대전화에 유지하는 기간이며, 기간이 지나면 자동으로 삭제됩니다.

참고 – [메뉴]로 설정의 가져오기(30분마다, 매시간, 매일, 수동)를 선택하여 RSS 컨텐츠를 구독할 수 있습니다.

ThinkFree Office

★ ★

1. [홈]누른 후 ▶ ThinkFreeOffice를 선택하세요.
   - 최종 사용자 라이센스계약에 동의를 선택한 후 '지금 정품 인증'을 눌러 사용할 수 있습니다.
2. 원하는 탭을 선택하세요.
   - 내 문서 원하는 폴더를 선택 후 파일을 선택하세요.
   - 온라인 사용자 이름과 암호를 입력하여 로그인 후 원하는 파일을 선택하세요.

Twitter

★ ★

블로그의 인터페이스와 미니홈페이지의 친구맺기 기능, 메신저 기능을 한데 모아 놓은 소셜 네트워크 서비스입니다.

1. [홈]누른 후 ▶ Twitter를 선택하세요.
2. 사용자 이름 또는 이메일과 비밀번호를 입력 후 로그인하세요.

On-Screen Phone을 사용하려면

□ 휴대전화의 화면을 PC에서 볼 수 있으며, PC에서의 마우스/키보드 입력을 휴대전화로 전달하여 PC를 이용하여 휴대전화를 제어할 수 있는 기능입니다.

연결/해제 버튼
- PC와 휴대전화 연결을 해제할 때

회전 버튼
- 화면을 회전할 때 (휴대전화에서 회전을 지원하는 화면에서만 동작합니다.)

설정 버튼

종료 버튼
- On-Screen Phone을 종료할 때

최소화 버튼
- On-Screen Phone창을 최소화할 때

□ On-Screen Phone 기능

- 휴대전화 화면의 실시간 전송 및 제어
  PC와 연결된 휴대전화의 실제화면을 그대로 전송하거나 제어할 수 있습니다.
- 마우스를 이용한 터치
  마우스 왼쪽 버튼으로 클릭과 드래그를 할 수 있습니다.
- 키보드를 이용한 문자 입력
  PC의 키보드를 이용하여 문자메시지 및 메모를 작성할 수 있습니다.
- 휴대전화에 있는 파일을 PC로 전송
  갤러리, ThinkFree Office, 음악/동영상 플레이어 등 휴대전화의 파일을 PC로 전송할 수 있습니다.
  파일 전송은 마우스의 오른쪽 버튼을 누른 후 드래그하면 전송할 수 있습니다.
- PC에 있는 파일을 휴대전화로 전송
  전송할 파일을 선택 후 해당 파일을 마우스로 드래그하여 On-Screen Phone 창 위로 드롭하면 휴대전화로 파일을 전송할 수 있습니다.(전송한 파일은 SD카드의 OSP디렉토리에 저장됩니다.)
- 이벤트 실시간 알림 기능
  알람, 일정, 문자메시지/멀티미디어메시지, 전화 등이 발생했을 때 알려주는 알림 팝업창이 나타납니다.

참고 – DMB와 같은 애플리케이션은 DRM의 이유로 On-Screen Phone에서 시청할 수 없습니다.

On-Screen Phone을 설치하려면

□ PC에 프로그램을 설치하려면

CYON 홈페이지 http://www.cyon.co.kr에 접속하여 OSP(On-Screen Phone)를 다운로드하여 설치하면 됩니다.(모델 검색 후 '다운로드'에서 프로그램 다운로드)

• 최초 실행인 경우 바탕 화면 혹은 시작➡ 프로그램➡ LG On-Screen Phone➡ LG On-Screen Phone을 선택하여 실행하면 연결 마법사가 실행됩니다.

〈연결 마법사 실행〉

• 최초 실행이 아닌 경우 바탕 화면 혹은 시작➡ 프로그램➡ LG On-Screen Phone➡ LG On-Screen Phone을 선택하여 ❶ '연결하기'를 누르면 가장 최근에 연결했던 휴대전화와 연결을 시도합니다.
❷ '새연결'을 누르면 새로운 휴대전화와 연결을 시도합니다.

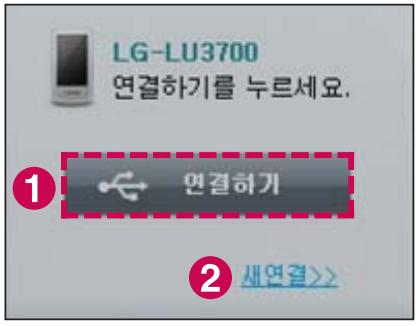

〈연결하기 화면〉

PC와 휴대전화를 연결하려면

□ USB 케이블을 통한 연결방법

1. 연결 마법사에서 'USB 케이블 연결' ➡ '다음'을 선택하세요.
2. USB 케이블을 이용하여 PC와 휴대전화를 연결하고, '다음'을 선택하세요.
3. 휴대전화 비밀번호를 입력하고 '다음'을 선택하세요. (기본값은 '0000'이고, 설정을 통해 변경할 수 있습니다.)
4. '확인'을 눌러 창을 닫으세요.

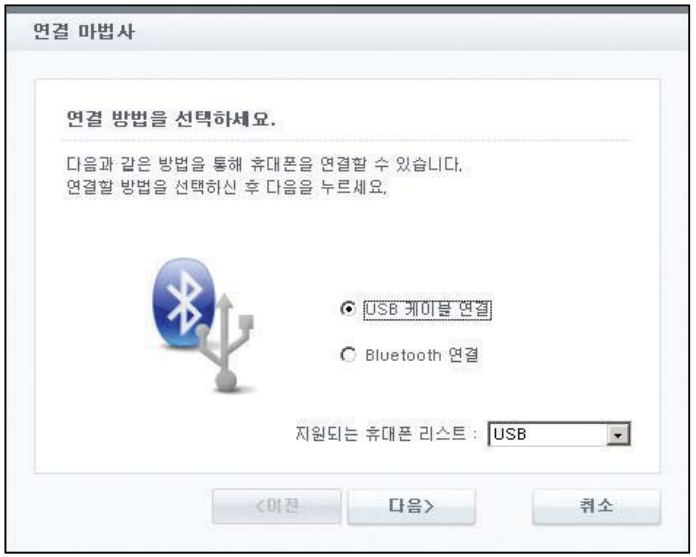

〈USB 케이블 연결 선택〉

□ 블루투스를 이용한 무선 연결방법

1. 휴대전화의 설정➡ 무선 및 네트워크➡ Bluetooth 설정 (▷ 91쪽)에서 Bluetooth를 켜고, 검색가능을 체크하세요.
2. 기존에 케이블로 연결한 적이 있을 경우, '새 연결'을 눌러 연결 마법사를 실행시킵니다.
3. PC의 연결 마법사에서 'Bluetooth 연결'을 선택하고 '다음'을 선택하세요.
4. Bluetooth를 지원하는 휴대전화가 검색됩니다.(연결하고자 하는 휴대전화를 발견하면 '중지'를 눌러 검색을 중단할 수 있습니다.)
5. 검색된 장치 중에서 LG-LU3700를 선택하고 '다음'을 선택하세요.(사용자의 설정에 따라 장치이름은 변경가능)
6. PIN 코드를 입력해야 하는 경우에는 PIN 코드를 입력하고 '다음'을 누르세요.(예: 0000)
7. 휴대전화에서 요청을 수락한 뒤, 앞서 입력한 것과 같은 PIN 코드를 휴대전화에도 입력한 다음 '확인'을 누르세요.
8. 휴대전화 비밀번호를 입력하고 '다음'을 누르세요.(기본값은 '0000'입니다.)
9. '확인'을 눌러 창을 닫으세요.

PC와 휴대전화간 연결을 확인 및 해제하려면

□ PC와 휴대전화 연결을 확인하려면
연결이 완료되면 홈 화면 상단의 를 아래로 끌어 내려 On-Screen Phone 연결 알림을 확인할 수 있습니다.

□ PC와 휴대전화 연결을 해제하려면

• 좌측상단 플러그 버튼( )을 누르세요.

• 홈 화면 상단의 를 아래로 끌어 내려 On-Screen Phone을 선택한 후 연결 해제 창에서 “예”를 선택하세요.

참고 – On-Screen Phone을 강제 종료 시에는 휴대전화를 재부팅해야 사용이 가능합니다.

외장 메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면

□ 외장 메모리 카드는 촬영한 사진, 동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있는 공간으로 재사용 및 연결, 분리가 가능합니다.

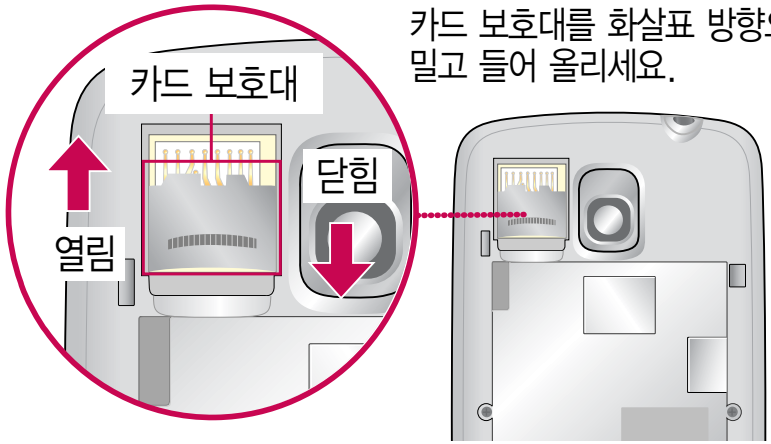

카드 보호대를 화살표 방향으로 밀고 들어 올리세요.

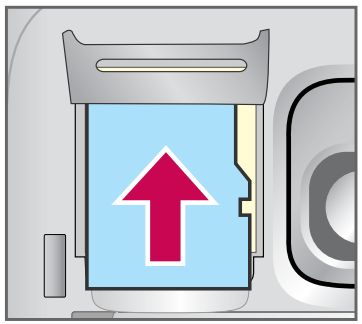

카드의 금속 단자를 아래로 향하게 하고 화살표 방향으로 끼우세요.

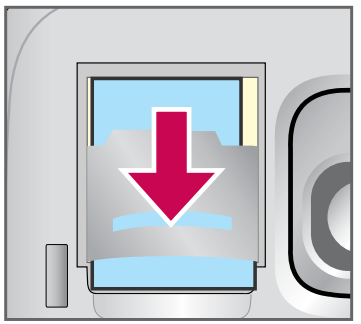

카드 보호대를 밑으로 내려 덮은 후, 화살표 방향으로 잠그세요.

주의

- 외장 메모리 카드 사용 중(LG U+ mobile manager와 휴대전화 간의 데이터 교환, 이미지 저장, 복사, 삭제, 초기화, 재생 등) 외장 메모리 카드를 빼거나, 휴대전화 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장 메모리 카드가 심하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있으니 주의하세요.
- 처음 외장 메모리 카드 사용 시에는 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바라며, 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장해 주세요. 외장 메모리 카드에는 외장 메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장 메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드를 휴대전화에 장착하여야 카메라 촬영 및 음악/동영상 파일을 다운로드 받을 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드를 탈착 시 저장공간(▷ 101쪽)에서 SD 카드 마운트 해제를 선택후 탈착하세요. SD 카드 마운트 상태에서 임의 탈착 시 데이터 손상 및 시스템 이상이 발생될 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드의 사용 가능한 저장공간이 부족할 경우 응용프로그램의 속도가 느려질 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드의 사진 및 동영상 등의 파일 생성 및 재생이 원활하지 않을 경우 외장 메모리 카드를 초기화하여 사용하세요.(외장 메모리 카드는 SDHC, Class4이상 사용)

외장 메모리 카드를 PC에 연결하려면

□ 외장 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W) 및 어댑터는 제조사마다 다를 수 있으며, 별도 판매품으로 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의해 주세요.

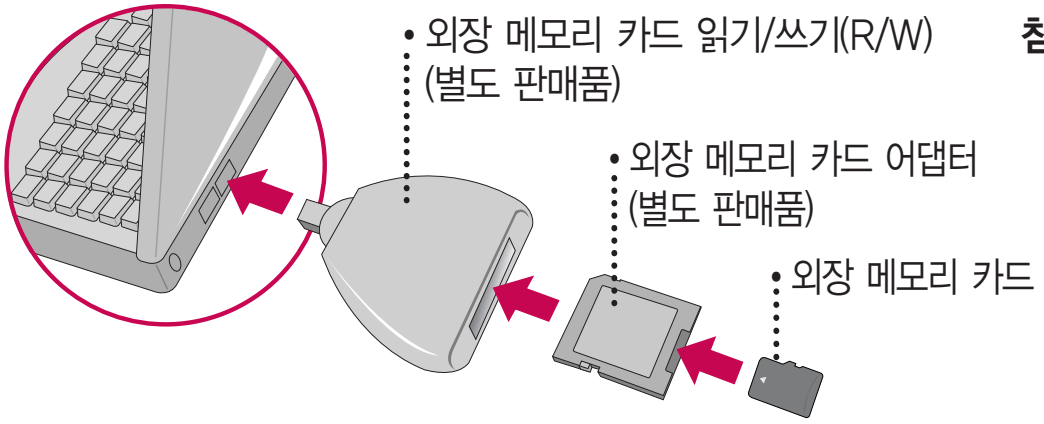

참고 – 외장 메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다. PC에서 외장 메모리 카드로, 외장 메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.

주의 – 외장 메모리 카드를 외장 메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장 메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.

– 외장 메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다. 외장 메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요. 일부 외장 메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

– 외장 메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB까지 호환이 가능합니다.(단, 제조회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.)

– 외장 메모리 카드 인식 오류 시에는 메모리 구입처에 문의하시기 바랍니다.

DivX/DOLBY에 대한 고객안내

□ DivX 비디오에 대한 고객 안내

• DivX®는 DivX Inc.가 개발한 디지털 비디오 포맷으로, 사용 시에 DivX Inc.의 정식 라이센스를 획득해야 합니다. 본 제품은 DivX에서 공식 인증한 제품으로 DivX 비디오를 재생할 수 있습니다.(DivX® Mobile profile 인증 제품 / 프리미엄 컨텐츠를 포함한 DivX® 비디오 재생 보증 320X240 / DivX® 비디오 재생 가능 640X480)

□ DivX Video-On-Demand에 대한 고객 안내

• DivX Video-On-Demand(VOD) 컨텐츠를 재생하기 위해서는 DivX® Certified 제품을 DivX에 등록해야 합니다. 먼저 제품에 대한 DivX VOD 등록 코드 생성한 후, 등록 절차 진행 시에 생성한 등록 코드를 입력하세요.

□ DOLBY DIGITAL PLUS에 대한 고객 안내

• 이 휴대전화는 Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조되었습니다. '돌비', 'Dolby' 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories의 상표입니다.

참고 – DivX VOD 컨텐츠는 DivX DRM(Digital Rights Management/디지털 저작권) 시스템에 의해 보호 받으며, 오직 등록된 DivX® Certified 제품에서만 DivX VOD 컨텐츠가 재생됩니다. 만약 DivX® Certified 제품이 아니거나, 등록되지 않은 제품은 DivX VOD 컨텐츠 재생 시 "인증오류" 메시지가 표시되고 컨텐츠가 재생되지 않습니다.

– DivX VOD와 제품 등록 절차에 대한 상세한 정보는 홈페이지(www.divx.com/vod)를 참조하세요.

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

1. LG CYON 홈페이지 http://sync.cyon.co.kr에 접속하세요.
2. '소프트웨어' 페이지의 '스마트폰' 선택 후 이동통신사와 모델명을 선택하거나 제품명(팻네임)을 입력 후 검색 버튼을 클릭하세요.
3. 선택한 모델에 지원되는 소프트웨어 목록 중 Mobile Sync for Android 버튼을 클릭하세요.
4. 다운로드 버튼을 클릭하여 파일을 PC에 저장 후 더블클릭하여 설치하세요.

참고 – 자세한 사용방법은 각 프로그램 별 "상세보기" 화면을 참조하세요.

– Mobile Sync for Android 의 자세한 사용법은 설치 후 프로그램 실행한 다음 '도움말' 메뉴 에서 확인 가능합니다.

CYON PC 프로그램

□ LG USB 드라이버

- LG USB 드라이버는 CYON 휴대전화와 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 Mobile Sync for Android를 설치하면 LG USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다. USB 드라이버를 별도로 설치할 경우는 앞쪽의 "CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법"을 참조하세요.

□ Mobile Sync for Android 프로그램

- 휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다. 설치 시 휴대전화와 PC가 연결되어 있다면 USB 케이블에서 휴대전화를 분리하세요.
- 지원 OS : Windows 2000 Professional(서비스 팩 4), Windows XP 32비트(서비스 팩 3), Windows Vista 32비트/64비트, Windows7
- Vista OS에서의 설치와 실행은 "관리자"로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 "관리자 권한으로 실행"으로 하여야 합니다.

□ 데이터 통신

- 일반 휴대전화는 무선 모뎀 접속이 불가능하오니 이동통신 사업자로 문의하세요.

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램

- 최신버전의 소프트웨어로 업그레이드하면 최적의 상태에서 휴대전화를 사용할 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고, 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있습니다. 자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (http://upgrade.cyon.co.kr)를 참조하세요.
- 동일 OS버전으로 업그레이드 시 사용자가 받은 애플리케이션과 사용자 정보들은 남아있게 되며, 타 OS버전으로 업그레이드 시 모든 프로그램 및 데이터가 삭제됩니다.
- 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 도중 데이터 유실이 일어날 수 있습니다. 이를 대비하여 미리 데이터를 백업하여 두면 데이터 유실로 인한 피해를 최소화할 수 있습니다. 단, 제조업체는 데이터 유실에 대한 피해를 책임지지 않으니 주의하세요.
- 업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리 탈착 시 휴대전화 소프트웨어에 손상을 가져올 수 있으니 주의하세요.
- 소프트웨어 업그레이드 상태에서는 전화나 메시지를 받을 수 없습니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
특정 지역에서 화면에서 " "가 사라지지 않을 때	그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인 데 계속 " "가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켠 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.
인터넷 접속이 자주 끊어질 때	이동 중에는 이동통신사업자의 서버 사정에 따라 무선 인터넷 서비스가 중단 될 수 있습니다.
문자 메시지 송수신이 느리거나 잘 안되고, 통화 중 끊어질 때	전파가 불안정하거나 약한 상태 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때	"에코 현상"이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
배터리 사용시간이 사용설명서와 다를 때	배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 꽂아 둘 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호 입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(97쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다.

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.(조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.)
휴대전화에 있는 데이터가 지워졌을 때	휴대전화 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 이를 대비하여 미리 데이터를 백업하세요. 제조업체는 데이터 유실에 대한 피해를 책임지지 않으니 주의하세요.
사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때	카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.
PC를 통해 벨이나 그림이 다운로드되지 않을 때	휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 컨텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
사진/동영상, 멀티미디어 컨텐츠가 재생되지 않을 때	이동통신 사업자 또는 부가 서비스 업체에서 공식 제공된 컨텐츠를 지원합니다. 그외 인터넷을 통해 유표되는 컨텐츠(벨소리, 동영상, 배경화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.
충전기의 램프가 깜박일 때	배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)
통화 중 휴대전화를 귀에서 떼어도 LCD가 켜지지 않을 때	전면의 근접센서 부위에 이물질 등이 묻어 있는지 확인하고, 이물질 등이 있다면 부드러운 헝겊 등을 이용하여 닦아 주세요.
휴대전화 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈출 때	배터리를 빼서 다시 끼운 후 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 동작하지 않으면 서비스센터에 문의하세요.
휴대전화나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 말고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.	**청소해야 할 부분** 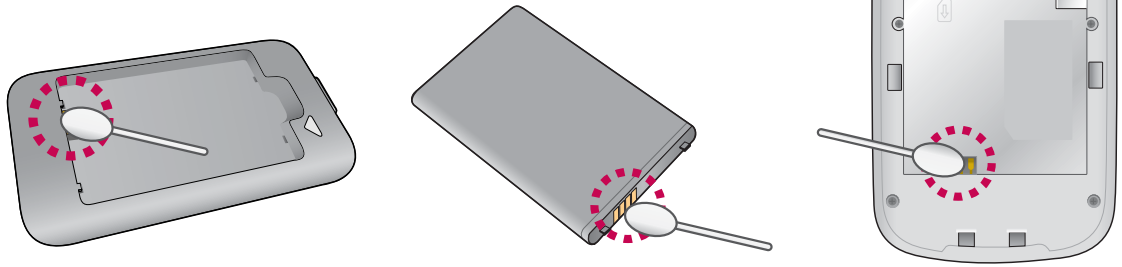

휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

PCS	사용주파수	송신 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
	주파수 안정도	할당 주파수의 ±150 Hz 이내
	송신출력	최대 251.19 mW
기기의 명칭		개인 휴대통신용 무선설비의 기기
블루투스	사용주파수범위	송/수신 주파수 : 2402~2480 MHz
	주파수 안정도	할당주파수의 ±50PPM 이내
	송신출력	최대 0.0318 mW

WLAN	사용주파수범위	송/수신 주파수 : 2412~2472 MHz
	주파수 안정도	할당주파수의 ±50PPM 이내
	송신출력	최대 10 mW/MHz
외관(mm)		113.5 X 59 X 13.3㎜
중량		표준형(리튬이온) 130g(배터리 포함)
동작온도		-15 ℃ ~ 50 ℃
상대습도		0% ~ 50%
인증받은자의 상호		엘지전자(주)
제조자/제조국가		엘지전자(주)/한국

휴대전화 정보 및 메모

모델명	LG-LU3700	**구입처**	상호
구입일시	년 월 일		전화번호

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.
이 기기는 가정용(B급)으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

휴대전화불법복제제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

고객 안내

□ CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내

- LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.
- 휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용 하겠습니다. 재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(http://www.cyon.co.kr) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

□ 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

- 본 제품은 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(http://sar.cyon. co.kr)에서 검색할 수 있습니다.

□ MPEG-4에 대한 고객 안내

- 본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.
  - 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시 다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.
  - 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공 받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

□ MP3에 대한 고객 안내

- 본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

□ 정품(악세서리 및 소프트웨어) 사용에 대한 고객안내

• 정품이 아닌 악세서리 사용 시 수명이 단축하거나 폭발할 위험이 있으며, 불법 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없으니 주의하시기 바랍니다.

– 정품이 아닌 악세서리와의 연결, 임의 개조로 인한 고장

– 정품이 아닌 소프트웨어의 설치, 임의 변경으로 인한 고장

□ Bluetooth 상표권에 대한 고객 안내

• Bluetooth문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유 재산으로, LG전자에게 사용이 허가 되었습니다. 기타 트레이드마크와 상표 이름은 각 해당 소유자의 재산입니다.

□ 오픈소스 라이선스에 대한 고객 안내

• GPL, LGPL, MPL 및 그 외 오픈소스 라이선스 하에 개발된 소스 코드를 얻으려면 http://opensource.lge.com/를 참조하세요. 참조된 모든 라이선스의 내용 및 저작권 표시는 소스 코드와 함께 다운로드할 수 있습니다.

제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 의뢰하여 주십시오.
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

제품 서비스 기준

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이
발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.
구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때	교환 또는 환급	유상수리
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때	제품 교환 또는 무상수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시		
수리가능		
동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	
동일하자로 3회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상수리 또는 환급	
여러부위의 하자로 5회째 고장 발생 시		
수리 불가능		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품 교환 또는 환급	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
수리용 부품이 없어 수리 불가능 시		

- 수리시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있으며, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.
- 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 인한 고장에 한함.
- 명시되지 않은 사항은 '공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준'에 따름.

제품명	휴대용 전화기	**모 델 명**	LG-LU3700
구입일	년 월 일	**제품번호**	
구입처		**보증기간**	구입일로부터 1년

[부품 보유 기간(3년) 이내] [부품보증기간: 충전기(1년), 배터리(6개월)]

- 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스 안내

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

• 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비빌번호 분실 등)	1회 무료
• 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시	2회부터 유료

2. 소비자의 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장
  (낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
  (배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부착물 등)

LG전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

Touch on the stanby screen to open the Main menu. You may select the menu you want by touching the menu icon.

Language
Two languages(Korean and English) are available to select.
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English
→ → Language & keyboard → Select language. (English, 한국어)

Communication

Message
Email
Browser
Phone
Contacts
- Contacts
- Phone
- Call log
- Favorites

Talk
Call log
Gmail

OZ/Convenience service

내주위엔?
서울시교통
전국교통
Blog
Call convenien
Daum
LG U+ Customer
me2DAY
Naver
NaverMaps
OpenNet
OZ 070
OZ Lite
OZ STORE
OZ 웹뷰어
OZ티켓팅
Webtoon
Wingbus

Multimedia

Gallery
VideoPlayer
Music
Camera
TDMB
YouTube

Applications

미디어공유
컨텐츠관리자
파일탄색기
Alarms
Calculator
Calendar
ContactsSync
Dictionary
Facebook
Google Search
Helper
Home selector
Latitude
LG Air Sync
LG APPs
LG CYON Service
LG Metro
Maps
Market
Memo
Navigation
NDrive
News and Weather
Places
RSS Reader
ScanSearch

Settings
- Wireless & networks
- Call settings
- Sound
- Display
- Location & security
- Applications
- Accounts & sync
- Privacy
- SD card & phone storage
- Search
- Language & keyboard
- Voice input & output
- Accessibility
- Date & time
- About phone

Sky Pirates
SmartReade
ThinkFreeOffice
Twitter
Voice Recorder
Voice Search
World Clock
ZooBreaker

Manner Mode
→ (Hold)To release : → again(Hold)

Lock Mode
(Hold)To release : again

“휴대전화를 사용하기 전에 꼭! 읽어보세요”

Q 단축번호 설정방법을 알려주세요!

A 1. ➜ (주소록)을 누른 후 ➜ 더보기를 눌러 **‘단축번호관리’** 선택하기

2. 1~99번까지의 단축번호 중 **미지정 항목을 선택**하여 주소록 리스트 확인하기(단축번호는 99개까지 설정 가능)

3. 원하는 **전화번호를 선택**하여 단축번호 설정하기

TIP – 이미 단축번호가 설정된 경우 단축번호 리스트에서 설정되어 있는 번호를 길게 누르면 통화, 단축번호 변경, 단축번호 삭제, 단축번호 이동을 선택할 수 있습니다.

Q MP3/동영상 파일을 휴대전화에 저장하는 방법을 알려주세요!

A 1. PC와 휴대전화를 **USB 케이블로 연결**하기

2. 휴대전화의 홈 화면 상단 알림 표시줄을 터치한 상태에서 아래로 끌어 내려 **'USB 연결됨' ➡ 'USB 저장소 사용' ➡ '확인'** 하여 이동식디스크 열기

3. PC에 저장된 MP3파일 또는 동영상 파일을 휴대전화(이동식디스크)에 저장하기

TIP – 카드리더기를 이용하여 PC에 저장된 파일을 휴대전화의 이동식디스크로 복사 또는 이동하여 사용할 수 있습니다.

– 자막 동영상의 경우 동영상 파일 제목과 동일한 (smi 또는 srt) 파일을 동일한 폴더에 넣어주시면 자동으로 인식하여 자막이 보여집니다.

– MP3나 동영상 파일을 내려받을 시, 반드시 저작권을 준수하시기 바라며, 손상되거나 잘못된 형식의 파일을 사용하면 기기 고장을 일으킬 수 있으므로 유의바랍니다.

Q MP3/동영상 파일을 휴대전화에서 감상하는 방법을 알려주세요!

A 1. MP3 파일 감상하기

• → (음악)을 선택 후 리스트에서 해당 파일을 선택하여 감상

2. 동영상 파일 감상하기

• → (비디오재생)을 선택 후 리스트에서 해당 파일을 선택하여 감상

TIP – '갤러리'를 통해서 동영상 재생이 가능합니다.

– MP3 Player는 뮤직 위젯을 통하여 재생 및 정지가 가능합니다.

– MP3나 동영상 파일을 내려받을 시, 반드시 저작권을 준수하시기 바라며, 손상되거나 잘못된 형식의 파일을 사용하면 기기 고장을 일으킬 수 있으므로 유의바랍니다.

Q 기존 휴대전화의 주소록을 본 휴대전화로 이동시키는 방법을 알려주세요!

A

1. 기존 단말기에서 사용하는 pc sync 프로그램을 사용하여서 주소록을 **CSV 파일로 PC에 저장하기**(LG전자 휴대전화는 Mobile Sync III 사용)
2. 싸이언 홈페이지(www.cyon.co.kr) 에서 LU3700 안드로이드 휴대전화에서 사용하는 **Mobile Sync for Android**를 다운로드 받아서 PC에 설치, 실행 후 LU3700 휴대전화를 USB 케이블로 PC와 연결하기
3. 연락처 아이콘( )을 선택한 다음 **메뉴 ➞ 파일 ➞ 가져오기** 선택 후 PC에 저장된 CSV파일을 선택하기
4. 가져오기한 CSV 파일의 필드가 Mobile Sync for Android 에서 사용하는 필드와 다른 경우 사용자가 필드를 맵핑 시켜주어야하며, 필드 맵핑이 완료되어 확인 버튼을 누르면 Mobile Sync for Android에 주소록 생성하기
5. Mobile Sync for Android에서 LU3700 휴대전화가 USB 케이블로 연결되어서 인식된 상태이면 **"동기화"** 또는 **"연락처 동기화"** 버튼을 클릭해서 PC에 저장된 주소록을 LU3700 휴대전화로 동기화시켜 저장하기

Q 본 휴대전화에서 다른 블루투스 장치로 데이터를 전송하는 방법을 알려주세요!

A **1.Bluetooth로 데이터 전송하기 :** Bluetooth를 통한 데이터 전송은 일반 휴대전화와 달리 Bluetooth 메뉴를 통해서 하는 것이 아니고 각각의 애플리케이션에서 진행합니다.

- 사진전송 : 갤러리 애플리케이션 실행 ➞ 사진보기 ➞ 메뉴 ➞ 하단 아이콘들 중 (공유) 클릭 ➞ Bluetooth 선택 ➞ 장치 검색 ➞ 전송
- MP3전송 : 음악 애플리케이션 실행 ➞ 목록에서 원하는 음악 길게 누름 ➞ 공유 ➞ Bluetooth 선택 ➞ 장치검색 ➞ 전송
- 주소록 전송 : 주소록 애플리케이션 실행 ➞ 원하는 주소 터치하여 내용보기 ➞ ▣ 누름 ➞ 공유 선택 ➞ Bluetooth 선택 ➞ 장치검색 ➞ 전송
- 주소록 다중선택 전송 : 주소록 애플리케이션 실행 ➞ ▣ 누름 ➞ 다중선택 선택 ➞ 전송할 주소록 선택 또는 ▣ 누른 후 전체 선택 ➞ 공유 선택 ➞ Bluetooth 선택 ➞ 장치검색 ➞ 전송
- FTP 연결 (본기기는 FTP server만 지원합니다) : 설정 ➞ 무선 및 네트워크 ➞ Bluetooth 설정 ➞ 검색가능 체크박스 클릭 ➞ 상대방 장치에서 검색 ➞ 서비스 찾기 ➞ FTP 연결

TIP – 버전은 **Bluetooth 2.1 + EDR**이며, Bluetooth SIG 인증을 받았으므로 Bluetooth SIG인증을 받은 타 기기와 연동 가능합니다.

– 타 장치에서 본 휴대전화를 검색하고자 할때에는 설정 ➞ 무선 및 네트워크 ➞ Bluetooth 설정 메뉴에서 '검색가능' 체크 박스를 체크하고 검색하시기 바랍니다. 체크박스는 120초 후 해제 됩니다.

– 지원 profile은 **SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP(Server), FTP(Server), A2DP, AVRCP, SPP** 입니다.

– 외장 메모리 카드가 장착 되어 있어야 OPP 수신 시 다른 장치로부터 데이터(전화부, 사진, 동영상 및 기타파일) 수신이 가능하며, FTP 연결 시에도 동작 가능합니다.

Q LG Mobile Sync for Android 프로그램으로 연락처 동기화하는 방법을 알려주세요!

A LG Mobile Sync for Android로 연락처와 일정 동기화 시 단말기의 상태가 3G 데이터 접속 허용 또는 Wi-Fi가 설정되어 있지 않으면 동기화가 진행되지 않습니다. 3G 데이터 접속 허용 또는 Wi-Fi 설정상태를 확인하세요.

1. 3G 데이터 접속 허용 확인하기

- → (설정) → 무선 및 네트워크 → 3G 데이터 접속 설정 → 3G 데이터 접속 허용 체크

2. Wi-Fi 설정 상태 확인하기

- → (설정) → 무선 및 네트워크 → Wi-Fi 체크

Q Wi-Fi 설정하는 방법을 알려주세요!

A 1. → (설정) → 무선 및 네트워크 → Wi-Fi 설정 선택

2. Wi-Fi가 꺼져 있을 경우 Wi-Fi 켜기
   • Wi-Fi가 켜지면 Wi-Fi 네트워크에 주변 AP 리스트가 표시됩니다.

3. 연결하고자 하는 무선랜 이름(Access Point)을 선택 후 연결 선택
   • 암호를 물을 경우 암호 키를 먼저 입력하세요.

TIP – 접속하고자 하는 AP는 AP를 설치한 개인이나 단체로부터 접속하고자 하는 사용자가 사용 허가를 받은 AP에 한합니다. AP 접속 암호가 필요할 경우에는 AP를 설치한 개인이나 단체에게 문의하세요.

Q 블루투스로 전송받은 주소록을 가져오는 방법을 알려주세요!

A 1. → (주소록)을 누른 후 [ ] → 더보기를 눌러 **'가져오기/내보내기'** 선택하기

2. **'SD카드에서 가져오기'** 선택 → **'단말기'** 선택 → [ ] → **'전체 선택'** 선택 → **'저장'** 선택 → **'확인'** 선택

3. 데이터를 받은 후 주소록 확인 후 종료

사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.
(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.
http://sync.cyon.co.kr

USB 드라이버

Mobile Sync III 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.
(지원 휴대전화에 한함)
http://sync.cyon.co.kr

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.
(지원 휴대전화에 한함)
http://www.mnet.com

소프트웨어 업그레이드, 비밀번호 찾기

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있으며, 휴대전화 비밀번호(앞 2자리)를 찾을 수 있습니다.
http://upgrade.cyon.co.kr

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호, 사진을 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.
(지원 휴대전화에 한함)

음성 합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다. (지원 휴대전화에 한함)

LG U+ 고객 문의처

고객센터 : 1544-0010(유료), 휴대전화에서 114(무료) 인터넷 : www.lguplus.com
고객센터 문의사항 : 가입문의 / 개통문의 / 이용요금 / 분실 습득 / 주소변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호

PRINTED WITH SOY INK

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하고자 환경 사랑에 앞장서고 있습니다.
본 사용설명서는 콩기름 잉크로 제작 되었습니다.

Bluetooth QD ID B017138

H

MMBB0392203(1.3)

서비스 품질(SQ)인증 마크란?
서비스 품질이 우수한 기업에 대한 품질을 국가 기관인 지식경제부에서 인증하는 마크입니다.

인터넷 서비스 신청 www.lgservice.co.kr **고장접수 및 사용설명** 1544-7777 1588-7777
고객 상담실(제안 및 불만사항) 080-023-7777(수신자 부담)